


# Air Tool Set

Art.no 41-1329      Model RP8031K6

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

**Warning:** Never point the air jet towards people or animals.

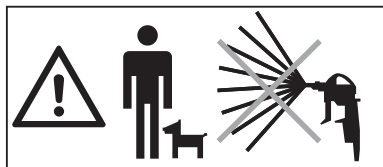

## Operating instructions

Connect the flexible hose to the air compressor and to the tyre inflator/blow gun.

### Inflating tyres

#### Note:

- Find out what pressure the tyre should have before beginning to inflate it.
- Adjust the pressure regulator of the air compressor to ensure that the air pressure does not exceed 8 bar.

- Connect the inflation nozzle to the tyre valve.
- Squeeze the lever completely in towards the handle to inflate. Read the air pressure on the pressure gauge.
- Air can be released by pressing in the button on the handle.

### Blow gun

Useful for various types of cleaning applications.

**Note:** Wear eye protection. Never point the air jet at yourself, other persons or animals.

## Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

## Specifications


|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Max working pressure                                       | 6 bar                |
| Gauge range                                                | 0–120 psi, 0–8.5 bar |
| Connector                                                  | R ¼" (male)          |
| Adaptors for inflating footballs, airbeds and cycle tyres. |                      |

# Tryckluftssats

Art.nr 41-1329      Modell RP8031K6

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

**Varning!** Rikta aldrig luftstrålen mot människor eller djur.

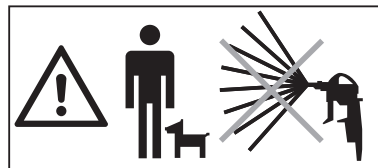

## Användning

Anslut den flexibla slangen till kompressorn och till luftpåfyllaren/blåspistolen.

### Pumpning av däck

#### Obs!

- Ta reda på vilket lufttryck däckets ska ha, innan du fyller på luft.
- Justera kompressorns tryckregulator så att lufttrycket är max 8 bar.

- Anslut pumpnippeln till ventilen på det däck som ska fyllas.
- Tryck in handtaget helt för att fylla på luft. Läs av lufttrycket på manometern.
- Om du behöver släppa ut luft, tryck in ventilen på handtaget.

### Blåspistolen

Används till olika typer av rengöringsarbeten.




**Obs!** Använd skyddsglasögon. Rikta aldrig luftstrålen mot dig själv eller andra.

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Max arbetstryck                                                | 6 bar                |
| Manometerskala                                                 | 0–120 psi, 0–8,5 bar |
| Anslutning                                                     | R ¼" (utv.)          |
| Munstycken för pumpning av fotboll, luftmadrass och cykeldäck. |                      |

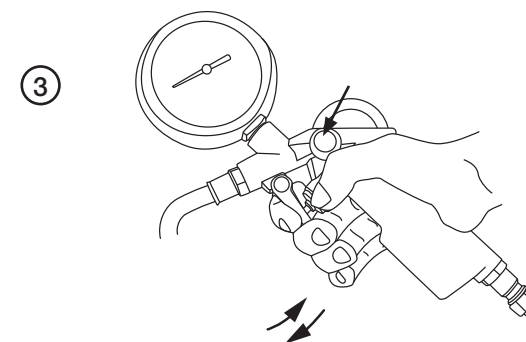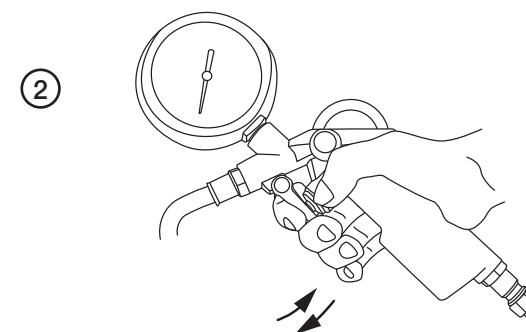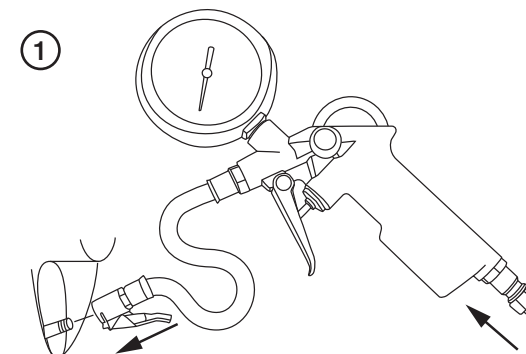


# Trykkluftsett

Art.nr. 41-1329      Modell RP8031K6

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

**Advarsel!** Vend aldri luftstrålen mot mennesker eller dyr.

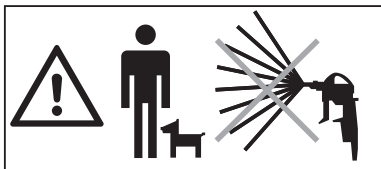

## Bruk

Den fleksible slangen kobles til kompressoren og til luftpåfylleren/blåsepistolen.

### Pumping av dekk

**Obs!**

- Sjekk hvilket lufttrykk dekket skal ha før du starter med å fylle på luft.
- Juster trykkregulatoren så trykker står på maks 8 bar.

1. Koble pumpenippelen til ventilen på det dekket som skal fylles opp.
2. Trykk inn håndtaket helt for å fylle på luft. Les av lufttrykket på manometeret.
3. Hvis du trenger å slippe ut luft, så trykk ventilen inn på håndtaket.

### Blåsepistolen

Brukes til forskjellige rengjøringsjobber.

**Obs!** Bruk vernebriller. Vend aldri luftstrålen mot deg selv eller andre.

## Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

## Spesifikasjoner


|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Maks arbeidstrykk</b>                                      | 6 bar                |
| <b>Manometerskala</b>                                         | 0–120 psi, 0–8,5 bar |
| <b>Tilkobling</b>                                             | R ¼" (utv.)          |
| Munnstykke til pumping av fotball, luftmatrass og sykkeldekk. |                      |

# Paineilmasarja

Tuotenro 41-1329      Malli RP8031K6

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

**Varoitus!** Älä koskaan suuntaa ilmapirtaa kohti muita ihmisiä tai eläimiä.

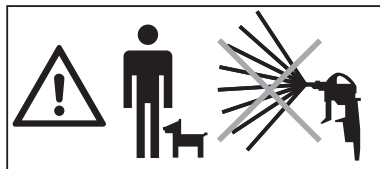

## Käyttö

Liitä joustava letku kompressorin ja ilmantäyttölaitteeseen/puhalluspistooliin.

### Ilman täyttäminen renkasiin

**Huom.!**

- Selvitä ensin, mikä on renkaiden suositeltu ilmanpaine.
- Säädä kompressorin paineensäätimestä enimmäispaineeksi 8 baaria.

1. Liitä pumpun nippa täytettävän renkaan venttiin.
2. Lisää ilmaa painamalla kahva kokonaan alas. Katso ilmanpaine painemittarista.
3. Jos haluat poistaa ilmaa, paina kahvan venttiiliä.

### Puhalluspistooli

Erlaisiin puhdistustöihin.

**Huom.!** Käytä suojalaseja. Älä suuntaa ilmapirtaa itseäsi tai muita ihmisiä kohti.

## Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

## Tekniset tiedot


|                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Suurin työpaine</b>                                              | 6 baaria                |
| <b>Painemittarin asteikko</b>                                       | 0–120 psi, 0–8,5 baaria |
| <b>Liitäntä</b>                                                     | R1/4" ulkokierre        |
| Suutin jalkapallojen, ilmapatjojen ja pyöränrenkaiden täyttämiseen. |                         |

# Druckluftset

Art.Nr. 41-1329      Modell RP8031K6

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

**Warnung:** Den Luftstrahl niemals auf Personen oder Tiere richten.

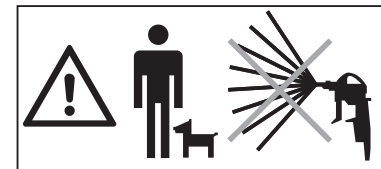

## Benutzung

Den flexiblen Schlauch an den Kompressor und an den Reifenfüller/die Luftdruckpistole anschließen.

### Aufpumpen von Reifen

**Hinweis:**

- Vor dem Einsatz in Erfahrung bringen, welcher Reifendruck für den Reifen benötigt wird.
- Den Druckregler des Kompressors so einstellen, dass der Luftdruck maximal 8 bar beträgt.

1. Den Pumpenaufsatz an das Ventil an den Reifen anschließen, der aufgepumpt werden soll.
2. Den Griff komplett herunterdrücken, um Luft nachzufüllen. Den Luftdruck am Manometer ablesen.
3. Das Ventil am Griff eindrücken, um Luft abzulassen.

### Luftdruckpistole

Wird für verschiedene Arten von Reinigung benutzt.

**Hinweis:** Augenschutz tragen. Den Luftstrahl niemals auf sich selbst oder andere richten.

## Hinweise zur Entsorgung

Bei der Entsorgung sind die örtlichen Vorschriften zu beachten. Bei Unsicherheit in Bezug auf die Vorgehensweise ist Kontakt zur jeweiligen Gemeinde aufzunehmen.

## Technische Daten

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Max. Arbeitsdruck</b>                                           | 6 bar                |
| <b>Manometerskala</b>                                              | 0–120 psi, 0–8,5 bar |
| <b>Anschluss</b>                                                   | R ¼" (außen)         |
| Düse zum Aufpumpen von Fußbällen, Luftmatratzen und Fahrradreifen. |                      |