


Wooden Cube Alarm Clock

Art.no 44-2516-1 Model 922265
44-2516-2 922263

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Product description

1. Outer battery cover
2. [SET] Settings
3. [UP] Move up in menu/
increase a value
4. [DOWN] Move down
in menu/decrease a value
5. USB port

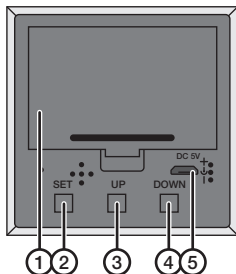

Operating instructions

Operation using USB cable

Connect the clock to a computer or other USB charging device using the included USB cable. **Note:** A compatible USB charger is not included but can be purchased separately.

Note: For optimum operation and to preserve battery charge, the alarm clock should be powered using the USB cable wherever possible.

Battery operation

Remove the battery cover (1) and insert 3 × AAA/LR03 batteries with the terminals facing in the same direction as shown on the markings on the bottom of the battery compartment. Refit the battery cover.

Power save mode on/off

Note: During battery operation the power save mode should always be **ON**.

- Press [DOWN] repeatedly to switch between power save mode **ON/OFF**. When "oNsD" is displayed, the power save mode is **ON**. When "--Sd" is displayed, the power save mode is **OFF**.
- The display will switch off after 10 seconds of inactivity and remain off until any of the sides of the cube is touched or until the alarm sounds.

Clock memory battery

If the clock no longer keeps time after a power cut the factory installed CR2032 battery must be changed. To gain access to this battery you must remove the cover at the bottom of the main battery compartment.

Setup

Time, date and alarm

1. Press [SET] repeatedly to toggle to the desired function.
2. Press [UP]/[DOWN] to select the desired value.
3. Press [SET] or wait 15 seconds for the setting to be saved.

Alarm on/off

1. Press [SET] the required number of times until alarm "A1", "A2" or "A3" is displayed.
2. Press [UP] to toggle between **—** (off) and **ON** (on).

Temperature

1. Press [SET] repeatedly until the temperature setting is displayed.
2. Hold down [DOWN] for 3 seconds to toggle between **Celsius** (°C) and **Fahrenheit** (°F).

Display programmes

Press [UP] to choose one of the display programmes **dp-1**, **dp-2** or **dp-3**.

- **Display programme 1 "dp-1"**. The display alternates between showing the time, date and temperature. The time is shown for 10 seconds, the date and temperature for 2 seconds.
- **Display programme 2 "dp-2"**. Press [SET] repeatedly to choose which type of display you want shown; date, alarm or temperature.
- **Display programme 3 "dp-3"**. The display will show the time, which is the standard setting.

Care and maintenance

Clean the product using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Power supply	USB cable or 3 × AAA/LR03 batteries (sold separately)
Time memory	1 × CR2032 battery (factory installed)
Size	63 × 63 × 63 mm

Quick guide


Bordsklocka Cube

Art.nr 44-2516-1 Modell 922265
44-2516-2 922263

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida b Bordsklocka Cube ruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Produktbeskrivning

1. Batterilucka
2. [SET] Inställningar
3. [UP] Uppåt i meny/n/ öka ett värde
4. [DOWN] Nedåt i meny/n/ minska ett värde
5. USB-ingång

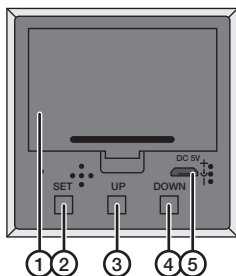

Användning

Drift via USB-kabel

Anslut den medföljande USB-kabeln mellan klockan och en dator eller lämplig USB-laddare. **Obs!** Säljs separat.

Obs! För bästa funktion och för att spara batterier, använd drift via USB-kabel.

Batteridrift

Ta bort batteriluckan (1) och sätt i 3 x AAA/LR03-batterier med polerna i den riktning som märkningen i batterifacket visar. Sätt tillbaka batteriluckan.

Strömsparkläge

Obs! Vid batteridrift bör strömsparkläget alltid vara PÅ.

- Tryck [DOWN] upprepade gånger för att växla mellan strömsparkläge PÅ/AV. När "oNSd" visas på displayen är strömsparkläget **PÅ**, vid "--Sd" är strömsparkläget **AV**.
- Displayen kommer att slockna efter 10 sek utan aktivitet och kommer att vara släckt tills någon av kubens sidor berörs eller ett alarm startar.

Batteri för tidsminne

Om klockan inte längre håller tiden efter spänningsbortfall måste det fabriksmonterade CR2032-batteriet bytas ut. Du kommer åt batteriet genom att ta bort luckan i botten av det stora batterifacket.

Inställningar

Tid, datum och alarm

1. Tryck upprepade gånger på [SET] för val av funktion.
2. Tryck [UP]/[DOWN] för att välja värde.
3. Tryck [SET] eller vänta i 15 sek för att spara inställningen.

Alarm på/av

1. Tryck upprepade gånger på [SET] tills alarm "A1", "A2" eller "A3" visas på displayen.
2. Tryck [UP] för att växla mellan -- (av) och ON (på).

Temperatur

1. Tryck upprepade gånger på [SET] tills temperaturläget visas på displayen.
2. Håll [DOWN] intryckt i 3 sek för att växla mellan **Celsius** (°C) och **Fahrenheit** (°F).

Visningslägen

Tryck [UP] för att välja visningsläge **dp-1**, **dp-2** eller **dp-3**.

- **Visningsläge 1 "dp-1"**. Displayen alternerar mellan tid, datum och temperatur. Tiden visas i 10 sek, datum och temperatur i 2 sek.
- **Visningsläge 2 "dp-2"**. Tryck upprepade gånger på [SET] för att välja att displayen visar datum, alarm eller temperatur.
- **Visningsläge 3 "dp-3"**. Displayen visar tid, vilket är standardinställningen.

Skötsel och underhåll

Rengör klockan med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Strömförsörjning	USB-kabel eller 3 x AAA/LR03-batterier (säljs separat)
Tidsminne	1 x CR2032-batteri (fabriksmonterat)
Mått	63 x 63 x 63 mm

Snabbguide


Bordklokke Cube

Art.nr. 44-2516-1 Modell 922265
44-2516-2 922263

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Produktbeskrivelse

1. Batterilokk, ytre
2. [SET] Innstillinger
3. [UP] Oppover i menyen/
øke tall/verdi
4. [DOWN] Nedover i menyen/
redusere tall/verdi
5. USB-inngang

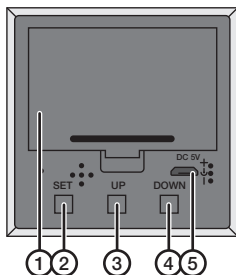

Bruk

Drift via USB-kabel

Den medfølgende USB-kabelen kobles mellom klokken og en datamaskin eller en annen USB-lader. **Obs!** Selges separat.

Obs! For best mulig funksjon og for å spare batteriene bør den drives via USB-kabelen.

Batteridrift

Fjern batterilokket (1) og plasser 3 x AAA/LR03-batterier i batteriholderen. Følg merkingen så polene vender riktig vei. Sett lokket på plass igjen.

Strømsparemodus på/av

Obs! Ved batteridrift bør strømsparemodus alltid være PÅ.

- Trykk inn [DOWN] gjentatte ganger for å veksle mellom strømsparemodus PÅ/AV. Når «oNSd» vises å skjermen er strømsparemodus PÅ. Når «--Sd» vises på skjermen er strømsparemodus AV.
- Skjermen slukker etter 10 sekunder med inaktivitet og vil være slukket til en av sidene på kuben berøres eller alarmen går.

Batteri for tidsminne

Hvis klokken begynner å gå feil må det fabrikkmonterte CR2032-batteriet skiftes ut. Dette batteriet er plassert under lokket i bunnen av den store batteriholderen.

Innstillinger

Tid, dato og alarm

1. Trykk gjentatte ganger på [SET] for valg av funksjon.
2. Trykk [UP]/[DOWN] for å velge verdi.
3. Trykk [SET] eller vent i 15 sek for å lagre innstillingen.

Alarm på/av

1. Trykk gjentatte ganger på [SET] til alarm "A1", "A2" eller "A3" vises på skjermen.
2. Trykk [UP] for å veksle mellom -- (av) og ON (på).

Temperatur

1. Trykk gjentatte ganger på [SET] til temperaturmodus vises på skjermen.
2. Hold [DOWN] inne i 3 sek for å skifte mellom Celsius (°C) og Fahrenheit (°F).

Visningsmodus

Trykk [UP] for å velge visningsmodus dp-1, dp-2 eller dp-3.

- **Visningsmodus 1 «dp-1».** Displayet alternerer mellom tid, dato og temperatur. Tiden vises i 10 sekunder, dato og temperatur i 2 sekunder.
- **Visningsmodus 2 «dp-2».** Trykk gjentatte ganger på [SET] for å velge om displayet skal vise dato, alarm eller temperatur.
- **Visningsmodus 3 «dp-3».** Displayet viser tid, noe som er standardinnstilling.

Stell og vedlikehold

Rengjør klokken med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Strømforsyning	USB-kabel eller 3 x AAA/LR03-batterier (selges separat)
Tidsminne	1 x CR2032-batteri (fabrikkmontert)
Mål	63 x 63 x 63 mm

Hurtigguide

Pöytäkello Cube


Tuotenumro 44-2516-1 Malli 922265

44-2516-2 922263

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Tuotteen kuvaus

1. Ulompi paristoluku
2. [SET] Asetukset
3. [UP] Siirry ylöspäin valikossa/ lisää arvoa
4. [DOWN] Siirry alaspäin valikossa/vähennä arvoa
5. USB-liitäntä

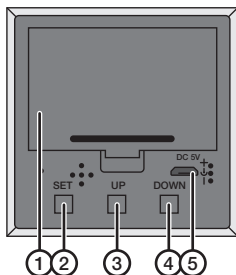

Käyttö

Virransyöttö USB-johdolla

Liitä mukana tuleva USB-johdotus kelloon ja tietokoneeseen tai sopivaan USB-laturiin. **Huom.!** USB-laturin myydään erikseen.

Huom.! Paristojen säästämiseksi ja parhaan toiminnan varmistamiseksi virransyöttö kannattaa tehdä USB-johdolla.

Paristokäyttö

Avaa paristolokeron kansi (1) ja aseta kolme AAA/LR03-paristoa lokeroon napaisuusmerkintöjen mukaisesti. Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

Virransäästötila päälle/pois päältä

Huom.! Paristokäytössä virransäästötilan tulee aina olla päällä.

- Käynnistä/sammuta virransäästötila painamalla useita kertoja [DOWN]. Virransäästötila on **päällä**, kun näytöllä lukee "oNSd". Virransäästötila on **pois päältä**, kun näytöllä lukee "--Sd".
- Näyttö sammuu automaattisesti 10 sekunnin kuluttua ja syttyy, kun jotain kellon sivuista kosketetaan tai kun kello herättää.

Kellonajan varmuusparisto

Muisti toimii CR2032-paristolla, joka tulee vaihtaa, jos kellonaika ei pysy muistissa sähkökatkon jälkeen. Paristo on ison paristolokeron alla.

Asetukset

Aika, päivämäärä ja herätys

1. Valitse toiminto painamalla useita kertoja [SET].
2. Valitse arvo painamalla [UP]/[DOWN].
3. Paina [SET] tai odota 15 sekuntia, jotta asetukset tallentuvat.

Herätys päälle/pois

1. Paina useita kertoja [SET], kunnes hälytys "A1", "A2" tai "A3" näkyy näytöllä.
2. Valitse pois päältä (--) tai päällä (ON) painamalla [UP].

Lämpötila

1. Paina useita kertoja [SET], kunnes lämpötila näkyy näytöllä.
2. Vaihda **Celsius** (°C) ja **Fahrenheit**-asteiden (°F) välillä painamalla [DOWN] 3 sekunnin ajan.

Näyttötilat

Valitse näyttötila **dp-1**, **dp-2** tai **dp-3** painamalla [UP].

- **Näyttötila 1 "dp-1"**. Näytöllä näkyy vuorotellen kellonaika, päivämäärä ja lämpötila. Kellonaika näkyy 10 sekunnin ajan, päivämäärä ja lämpötila näkyvät 2 sekunnin ajan.
- **Näyttötila 2 "dp-2"**. Valitse näytölle päivämäärä, herätys tai lämpötila painamalla useita kertoja [SET].
- **Näyttötila 3 "dp-3"**. Näytöllä näkyy kellonaika, mikä on perusasetus.

Huolto ja ylläpito

Puhdista kello kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa pesuainetta. Älä käytä liuotusaineita tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Virransyöttö	USB-johdotus 3 kpl AAA/LR03-paristo (myydään erikseen)
Kellonajan muisti	1 kpl CR2032-paristo (asennettu valmiiksi toimitusvaiheessa)
Mitat	63 x 63 x 63 mm

Pikaopas


Tischuhr Cube

Art.Nr. 44-2516-1 Modell 922265
44-2516-2 Modell 922263

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Produktbeschreibung

1. Batterieabdeckung, außen
2. [SET] Einstellungen
3. [UP] Nach oben im Menü, einen Wert erhöhen
4. [DOWN] Nach unten im Menü, einen Wert senken
5. USB-Buchse

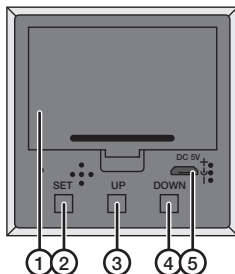

Betrieb über USB-Kabel

Das mitgelieferte USB-Kabel an die Uhr und einen Computer oder ein geeignetes USB-Ladegerät anschließen. **Hinweis:** Separat erhältlich.

Hinweis: Für eine optimale Funktion und um Batterien zu sparen, empfiehlt sich der Betrieb über USB-Kabel.

Batteriebetrieb

Die Batterieabdeckung (1) abnehmen und 3 × AAA/LR03-Batterien gemäß der Markierung zur Polarität unten im Batteriefach einlegen. Die Batterieabdeckung wieder anbringen.

Stromsparmodus ein/aus

Hinweis: Im Batteriebetrieb sollte immer der Stromsparmodus eingeschaltet sein.

- Mehrmals auf [DOWN] drücken, um den Stromsparmodus ein- oder auszuschalten. Wird „oNSd“ auf dem Display angezeigt, ist der Stromsparmodus **eingeschaltet** (Ein). Wird „--Sd“ auf dem Display angezeigt, ist der Stromsparmodus **ausgeschaltet** (Aus).
- Das Display erlischt bei Inaktivität nach 10 Sekunden und leuchtet wieder auf, wenn eine der Würfelseiten berührt wird oder der Wecker klingelt.

Batterie für den Uhrzeitspeicher

Wenn die Uhr nach einem Stromausfall die Uhrzeit nicht mehr beibehält, ist es an der Zeit, die ab Werk montierte CR2032-Batterie auszutauschen. Dazu die Abdeckung unten im großen Batteriefach abnehmen.

Einstellungen

Uhrzeit, Datum und Wecker

1. Mehrmals auf [SET] drücken, um die Funktion zu wählen.
2. Auf [UP]/[DOWN] drücken, um den Wert zu wählen.
3. Auf [SET] drücken oder 15 Sek. lang warten, um die Einstellung zu speichern.

Wecker ein/aus

1. Mehrmals auf [SET] drücken, bis Alarm „A1“, „A2“ oder „A3“ auf dem Display angezeigt wird.
2. Auf [UP] drücken, um zwischen -- (Aus) und ON (Ein) zu wechseln.

Temperatur

1. Mehrmals auf [SET] drücken, bis der Temperaturmodus auf dem Display angezeigt wird.
2. [DOWN] 3 Sek. lang gedrückt halten, um **Celsius** (°C) oder **Fahrenheit** (°F) zu wählen.

Anzeigemodi

Auf [UP] drücken, um den Anzeigemodus **dp-1**, **dp-2** oder **dp-3** zu wählen.

- **Anzeigemodus 1 „dp-1“.** Das Display wechselt zwischen Uhrzeit, Datum und Temperatur. Die Uhrzeit wird 10 Sek. lang angezeigt, Datum und Temperatur 2 Sek. lang.
- **Anzeigemodus 2 „dp-2“.** Mehrmals auf [SET] drücken, um die Anzeige von Datum, Wecker oder Temperatur auszuwählen.
- **Anzeigemodus 3 „dp-3“.** Das Display zeigt die Uhrzeit an, dies ist die Standardeinstellung.

Pflege und Wartung

Das Gerät mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Reinigungslösungen.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Stromversorgung	USB-Kabel oder 3 × AAA/LR03-Batterien (separat erhältlich)
Uhrzeitspeicher	CR2032-Batterie (ab Werk montiert)
Abmessungen	63 × 63 × 63 mm

Kurzanleitung