

# Remote Switch, 3-Pack

ART.NO 18-1255 MODEL 3 x 51058GBX10 + 50074  
36-6010 3 x 51058X10 + 50074

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.


## Safety

- This product is suitable for switching products such as lights on and off.
- Make sure that the light is turned off before connecting it to the product.
- Never connect a light with a higher power rating than 1000 W.
- This product is intended for indoor use, do not expose it to rain or moisture.


## Operating instructions

### Installation


In order to use the remote switches, the receivers and the remote control must first be wirelessly connected (paired). This is where you get to decide which receiver is to be controlled by which button on the remote control.

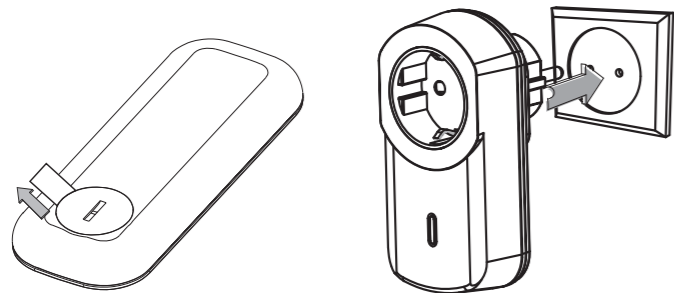

1. Remove the plastic tab from the back of the remote control to activate the battery.
2. Plug the receiver into a wall socket.

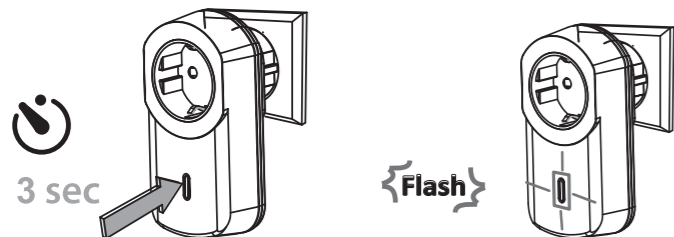

3. Hold in the button on the front of the receiver for at least 3 seconds and then release it.
4. The LED button will start flashing slowly. The receiver is now in learning mode and ready to be paired with the remote control.

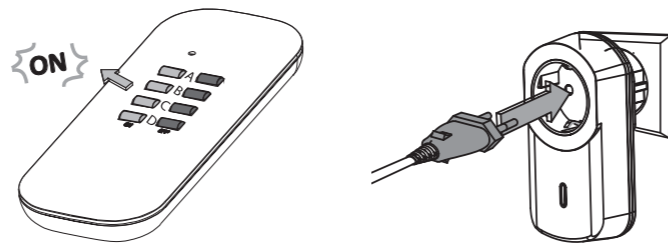


5. Single-press one of the on-buttons on the remote control (A, B, C or D). The LED on the receiver will shine steadily once the remote control has been paired.
6. Connect a light to the receiver and check that the light is switched on.

### Tip:

- You can connect more than one receiver to the same button, e.g. [A], on the remote control. This could be useful if you like switching several lights on at the same time.
- You can connect multiple remote controls to the receivers. Each receiver has a memory for up to 6 different remote controls or transmitters.

### Switching on/off

Use the buttons in the left-hand "ON" row to switch the paired light on and the buttons in the right-hand "OFF" row to switch the light off.

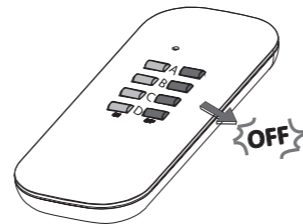


### Deleting a paired remote control

You might need to delete a remote control from the memory of the receiver in case you want to:

- control the receiver using another button on the remote control.
- pair an additional remote control, but all 6 memory slots are occupied.

1. Hold in the button on the receiver you wish to delete the remote control from for 3 seconds and then release it.

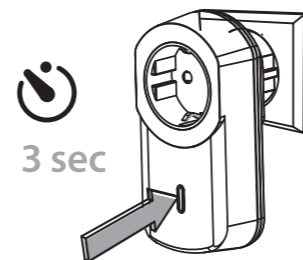

2. The LED in the button will start flashing slowly. The receiver is now ready to delete the remote control.
3. Press in the off-button on the remote control (make sure to choose the correct off-button). The remote control will now be deleted from the receiver.


**Note:** The light can still be switched on/off manually by pressing the button on the receiver.

### Deleting all paired remote controls

1. Hold in the button on the front of the receiver for 6 seconds until the LED in the button starts flashing quickly.
2. When the LED stops flashing, all the remote controls which were paired with the receiver will have been deleted.

### Changing the batteries

1. Pry off the battery cover using a coin or screwdriver.
2. Remove the battery and replace it with a new CR2032 battery. The positive terminal (+) of the battery should face upwards as shown in the picture.

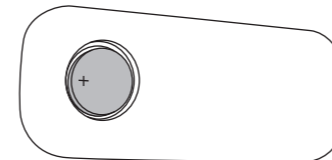

### Care and maintenance

- Unplug the receiver from the wall socket and remove the battery from the remote control if they are not to be used for an extended period.
- Clean the units by wiping them with a dry cloth.

### Troubleshooting guide

<p>The remote switch set is not working.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Has the receiver been paired with a remote control as described above? Try pairing them again.</li> <li>• Check the battery of the remote control.</li> <li>• Is the remote control too far away from the receiver (25 m)?</li> <li>• Check that the light is properly connected to the receiver and that it is switched on and not faulty.</li> <li>• Try plugging the light into another electrical outlet to make sure that it works.</li> <li>• Is there electricity in the outlet the receiver is plugged into?</li> </ul>
--	--

## Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



## Specifications

<b>Frequency</b>	433.92 MHz
<b>Receiver</b>	
<b>Power supply</b>	220–240 V AC, 50 Hz
<b>Max range</b>	25 m
<b>Max load</b>	1000 W (resistive load)
<b>Memory slots</b>	6

### Remote control

<b>Battery</b>	1 × CR2032, 3 V DC (included)
<b>Number of channels</b>	4

# Fjärrströmbrytare 3-pack

ART.NR 18-1255    MODELL 3 x 51058GBX10 + 50074  
36-6010            3 x 51058X10 + 50074

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


## Säkerhet

- Produkten är lämplig för styrning av t.ex. belysning.
- Se till att belysningen är avstängd innan den ansluts till produkten.
- Anslut aldrig en belysning med högre märkeffekt än 1000 W.
- Produkten är avsedd för inomhusbruk, skydda den från fukt och väta.


## Användning

### Installation


För att använda fjärrströmbrytarsetet måste först mottagarna och fjärrkontrollen kopplas samman trådlöst. Det är nu du bestämmer vilken mottagare som ska styras med vilken knapp på fjärrkontrollen.

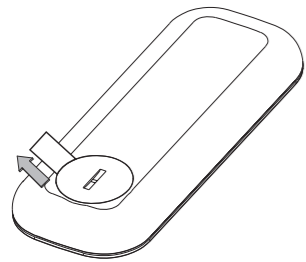


1. Dra bort plastfliken från fjärrkontrollen för att aktivera batteriet.

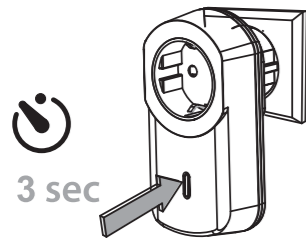


3. Håll in knappen på mottagarens framsida i 3 sek och släpp sedan upp den.

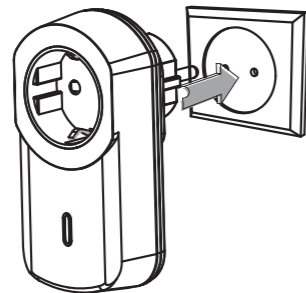

2. Sätt mottagaren i ett vägguttag.

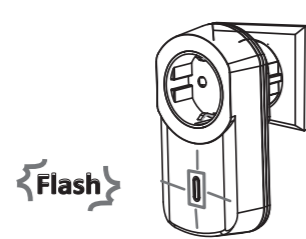

4. LED-indikatorn i knappen börjar blinka långsamt. Mottagaren är nu i inlärningsläge och redo att kopplas samman med fjärrkontrollen.

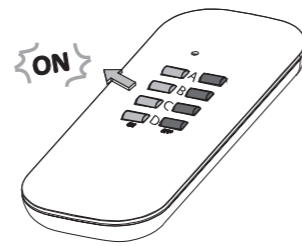

5. Tryck en gång på en av fjärrkontrollens på-knappar (A, B, C eller D). Lysdioden på mottagaren övergår till fast sken när fjärrkontrollen anslutits.


7. Repetera punkterna 2–5 för resterande mottagare.

### Tips!


- Du kan ansluta flera mottagare till samma knapp, t.ex. [A], på fjärrkontrollen. Praktiskt om du vill tända alla lampor i ett rum samtidigt.
- Du kan ansluta flera fjärrkontroller till mottagarna. I varje mottagares minne finns plats för max 6 olika fjärrkontroller eller sändare.

### Tända/släcka (on/off)

Använd knapparna i den vänstra "ON"-raden för att slå på ansluten belysning och knapparna i den högra "OFF"-raden för att slå av belysningen.

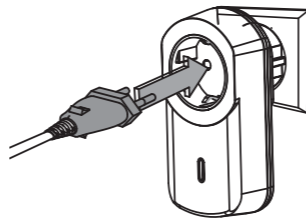

6. Anslut lämplig belysning till mottagaren och försäkra dig om att belysningen är påslagen.

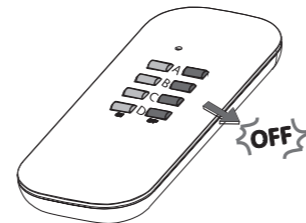


### Radera en ansluten fjärrkontroll

Du kan behöva radera en fjärrkontroll från mottagarens minne om du vill:

- styra mottagaren med en annan knapp på fjärrkontrollen.
- ansluta en till fjärrkontroll, men alla 6 minnesplatser redan används.

1. Håll in knappen på den mottagare som du vill radera fjärrkontrollen ifrån i 3 sek och släpp sedan upp den.

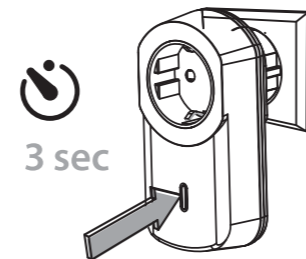

2. LED-indikatorn i knappen börjar blinka långsamt. Mottagaren är nu redo att radera fjärrkontrollen.
3. Tryck in av-knappen på fjärrkontrollen (tänk på att välja rätt av-knapp på fjärrkontrollen). Fjärrkontrollen raderas från mottagaren.


**Obs!** Du kan fortfarande tända och släcka belysningen manuellt genom att trycka kort på knappen på mottagaren.

### Radera alla anslutna fjärrkontroller

1. Håll in knappen på mottagarens framsida i 6 sek tills LED-indikatorn i knappen börjar blinka snabbt.
2. När indikatorn slutar blinka är alla anslutna fjärrkontroller raderade.

### Batteribyte

1. Öppna batteriluckan med t.ex. en skruvmejsel eller ett mynt.
2. Ta bort batteriet och ersätt det med ett nytt (1 x CR2032). Vänd batteriets pluspol (+) uppåt mot dig som bilden visar.

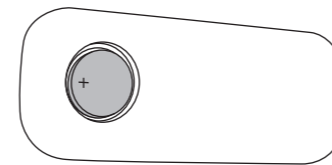

### Skötsel och underhåll

- Ta ut mottagaren ur vägguttaget och ta ut batteriet ur fjärrkontrollen om de inte ska användas under en längre period.
- Torka av enheterna med en torr trasa vid behov.

### Felsökningsschema

Fjärrströmbrytarsetet fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Är fjärrkontrollen ansluten till mottagaren enligt beskrivningen ovan? Prova att göra om anslutningen.</li><li>• Kontrollera fjärrkontrollens batteri.</li><li>• Är fjärrkontrollen för långt från mottagaren, max ca 25 m?</li><li>• Kontrollera att ansluten belysning är ordentligt ansluten till mottagaren, att den är påslagen och felfri.</li><li>• Prova ev. att ansluta belysningen till ett annat vägguttag för att försäkra dig om att den fungerar.</li><li>• Finns det ström i vägguttaget som mottagaren är ansluten till?</li></ul>
--------------------------------------	--

## Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



## Specifikationer

Frekvens	433,92 MHz
Mottagare	
Nätanslutning	220–240 V AC, 50 Hz
Max räckvidd	Ca 25 m
Maxbelastning	1000 W (resistiv last)
Antal minnesplatser	6

## Fjärrkontroll

Batteri	1 x CR2032, 3 V DC (ingår)
Antal kanaler	4

# Fjernstrømbryter 3-pack

ART.NR. 18-1255    MODELL 3 x 51058GBX10 + 50074  
36-6010            3 x 51058X10 + 50074

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


## Sikkerhet

- Produktet egner seg til styring av f.eks. belysning.
- Påse at belysningen er slått av før den kobles til produktet.
- Lampen som kobles til må ikke ha større effekt enn 1000 W.
- Beregnet til innendørsbruk. Må beskyttes mot fuktighet.


## Bruk

### Installasjon


For å bruke fjernstrømbrytersettet må først mottakerne og fjernkontrollen kobles sammen, trådløst. Det er nå du bestemmer hvilken knapp som skal styres med de forskjellige knappene på fjernkontrollen.

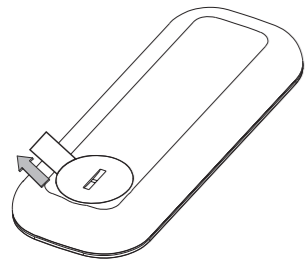


1. Trekk plastfliken bort fra fjernkontrollen for å aktivere batteriet.

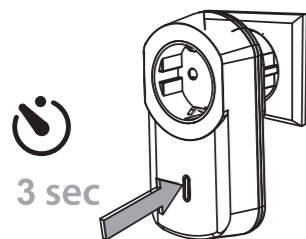

3. Hold knappen på mottakerens forside inne i 3 sekunder og slipp den deretter opp.

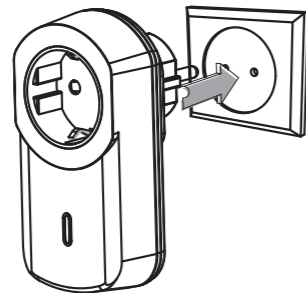


2. Plugg mottakeren til et strømuttak.

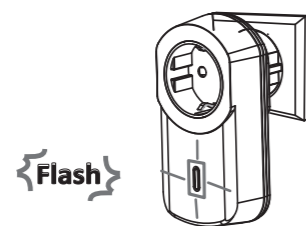

4. LED-indikatoren på knappen blinker langsomt. Mottakeren er nå i innlæringsmodus og klar til å bli koblet til en fjernkontroll.



5. Trykk en gang på en av knappene (A, B, C eller D) på fjernkontrollen. Lysdioden på mottakeren går over til å lyse når fjernkontrollen er koblet til.

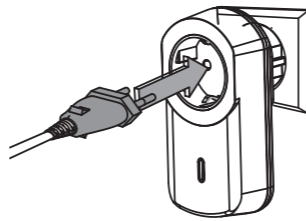

6. En passende lampe kobles til mottakeren. Du må forsikre deg om at belysningen er skrudd på.


7. Repeter punktene 2 til 5 for de resterende mottakerne.

### Tips!

- Du kan koble flere mottakere til samme knapp, f.eks. [A], på fjernkontrollen. Kjøkt hvis du vil tenne alle lampene i et rom samtidig.
- Du kan koble flere fjernkontroller til mottakerne. I minnet for hver mottaker er det plass til maks 6 forskjellige fjernkontroller eller sendere.

### Tenne/slukke (on/off)

Bruk knappene i den venstre «ON»-raden til å slå på tilkoblet belysning og knappene i den høyre «OFF»-raden til å slå av.

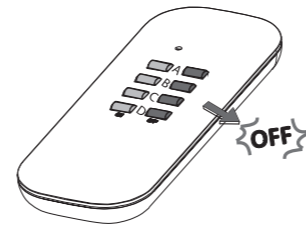


### Slette en tilkoblet fjernkontroll

Det kan være behov for å slette en fjernkontroll fra mottakeren minne hvis du ønsker å:

- styre mottakeren med en annen knapp på fjernkontrollen.
- koble til en fjernkontroll, men alle de 6 minneplassene allerede er i bruk.

1. Hold knappen på den fjernkontrollen du vil slette senderen fra inne i 3 sekunder og slipp den deretter opp.

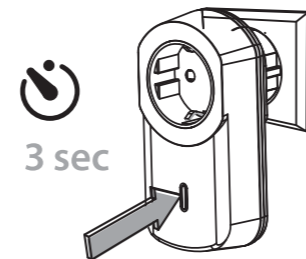

2. LED-indikatoren på knappen begynner å blinke langsomt. Mottakeren er nå klar til å slette fjernkontrollen.
3. Trykk inn av-knappen på fjernkontrollen (husk å velg riktig av-knapp på fjernkontrollen). Fjernkontrollen slettes fra mottakeren.


**Obs!** Du kan også tenne og slukke belysningen manuelt ved å trykke kort på knappen på mottakeren.

### Slett alle tilkoblede fjernkontroller

1. Hold knappen på mottakerens framside inne i 6 sekunder til LED-indikatoren på knappen begynner å blinke raskt.
2. Når indikatoren stopper å blinke er alle tilkoblede fjernkontroller slettet.

### Skifte av batteri

1. Batterilokket åpnes med f.eks. en skrutrekker eller en mynt.
2. Ta ut batteriet og erstatt det med ett nytt (1 x CR2032). Vend plusspolen (+) på batteriet oppover mot deg, som vist på bildet.

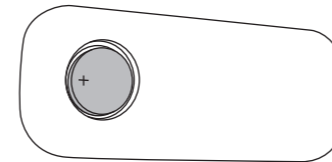

### Stell og vedlikehold

- Trekk mottakeren ut av støpselet og ta batteriene ut fra senderen hvis de ikke skal brukes på en stund.
- Tørk av enhetene med en tørr klut ved behov.

### Feilsøking

Fjernstrømbrytersettet fungerer ikke.

- Er fjernkontrollen koblet til mottakeren, som beskrevet ovenfor? Forsøk med å koble om.
- Kontroller fjernkontrollens batteri.
- Senderen er for langt fra mottakeren, maks avstand er ca. 25 m.
- Kontroller at tilkoblet belysning er koblet riktig til mottakeren og at den er skrudd på og er feilfri.
- Forsøk eventuelt å koble til belysningen til et annet strømuttak for å sjekke at den virker.
- Er det strøm i strømuttaket der mottakeren er koblet til?

## Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagnar miljøet.



## Spesifikasjoner

Frekvens 433,92 MHz

### Mottaker

Nettspenning 220–240 V AC, 50 Hz

Maks rekkevidde Ca. 25 m

Maks belastning 1000 W (resistiv last)

Antall minneplasser 6

### Fjernkontroll

Batteri 1 x CR2032, 3 V DC (medfølger).

Antall kanaler 4

# Kaukokytkinsarja 3 kpl

TUOTENRO 18-1255 MALLI 3 x 51058GBX10 + 50074  
36-6010 3 x 51058X10 + 50074

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.


## Turvallisuus

- Laite sopii esim. valaisinten ohjaamiseen.
- Varmista että valaisin on sammutettu, ennen kuin liität sen laitteeseen.
- Älä liitä laitteeseen valaisinta, jonka teho on yli 1000 W.
- Sisäkäyttöön. Suojaa laite kosteudelta ja vedeltä.

## Käyttö


### Asennus

Vastaanottimet tulee liittää langattomasti kaukosäätimeen ennen kaukokytkin käyttöä. Valitse nyt, mitä vastaanottimia kaukosäätimen painikkeet ohjaavat.

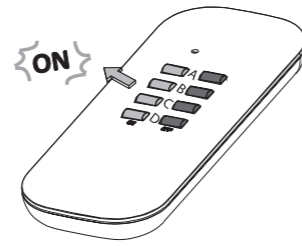

5. Paina kerran jotain kaukosäätimen ON-painikkeista (A, B, C tai D). Vastaanottimen merkkivalo palaa vilkkumatta, kun kaukosäädin on yhdistetty.

6. Liitä valaisin vastaanottimeen ja varmista, että valaisin on päällä.

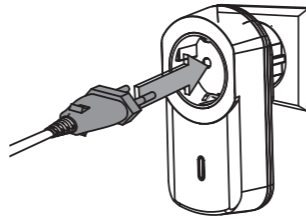


7. Toista kohdat 2–5 muiden vastaanottimien kanssa.

### Vinkki!

- Voit liittää useita vastaanottimia kaukosäätimen samaan painikkeeseen, esim. [A]. Toiminto on kätevä, jos haluat sytyttää useita valaisimia samassa huoneessa samanaikaisesti.
- Vastaanottiin voi liittää useita kaukosäätimiä. Jokaisen vastaanottimen muistiin mahtuu kuusi eri kaukosäädintä tai lähetintä.

### Sytyttäminen/sammuttaminen (on/off)

Sytytä liitetyt valaisimet vasemman ON-rivin painikkeilla, ja sammuta valaisimet oikean OFF-rivin painikkeilla.


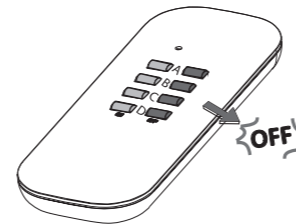


### Liitetyn kaukosäätimen poistaminen


Kaukosäätimen voi poistaa vastaanottimen muistista, jos haluat esim.:

- ohjata vastaanotinta toisella kaukosäätimen painikkeella
- liittää uuden kaukosäätimen, kun kaikki kuusi muistipaikkaa ovat jo käytössä


1. Paina kolmen sekunnin ajan sen vastaanottimen painiketta, josta haluat poistaa kaukosäätimen, ja päästä painike.

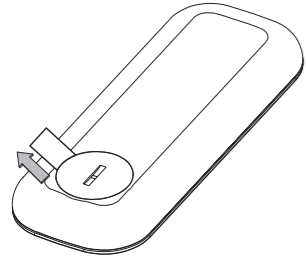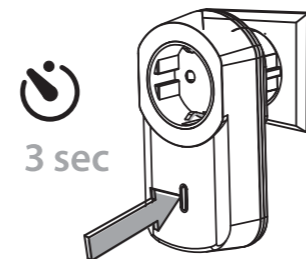


1. Aktivoi paristo poistamalla kaukosäätimen muoviliuska.

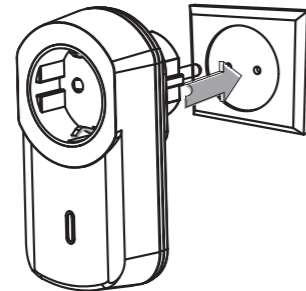

2. Laita vastaanotin pistotulokseen.

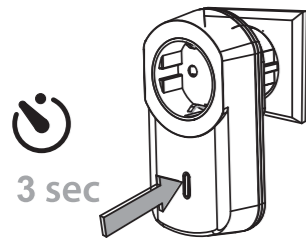

3. Paina vastaanottimen etupuolella olevaa painiketta kolmen sekunnin ajan, ja päästä painike.

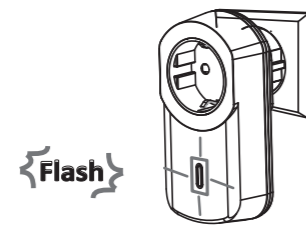

4. Painikkeen LED-valo vilkkuu hitaasti. Vastaanotin on nyt oppimistilassa ja sen voi nyt liittää kaukosäätimeen.

2. Painikkeen LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti. Vastaanotin voi nyt poistaa kaukosäätimen.
3. Paina kaukosäätimen OFF-painiketta (paina oikeaa OFF-painiketta). Kaukosäädin poistuu vastaanottimesta.


**Huom.!** Voit sytyttää ja sammuttaa valaisimen manuaalisesti painamalla lyhyesti vastaanottimen painiketta.

### Kaikkien liitettyjen kaukosäädinten poistaminen

1. Paina vastaanottimen etupuolella olevaa painiketta kuuden sekunnin ajan, kunnes painikkeen LED-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
2. Kaikki liitetyt kaukosäätimet on poistettu, kun merkkivalo lakkaa vilkkumasta.

### Pariston vaihtaminen

1. Avaa paristolokeron kansi esim. ruuvitaltalla tai kolikolla.
2. Poista paristo ja laita tilalle uusi (1 x CR2032). Käännä pariston pluspuoli (+) ylöspäin kuvan osoittamalla tavalla.

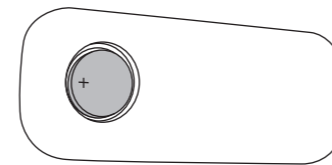

### Huolto ja ylläpito

- Irrota vastaanotin pistotuloksesta ja poista paristot lähettimestä, jos ne ovat pitkään käyttämättä.
- Pyyhi laitteet tarvittaessa kuivalla liinalla.

### Vianhakutaulukko

Kaukokytkinsarja ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Onko kaukosäädin liitetty vastaanottimeen yllä olevien ohjeiden mukaisesti? Kokeile liittää yksiköt uudelleen.</li><li>• Tarkista kaukosäätimen pariston kunto.</li><li>• Onko kaukosäätimen ja vastaanottimen välinen etäisyys liian iso? Kantama on noin 25 metriä.</li><li>• Varmista, että valaisin on liitetty kunnolla vastaanottimeen, että se on päällä ja toimii moitteetta.</li><li>• Varmista valaisimen toiminta liittämällä se toiseen pistotulokseen.</li><li>• Onko pistotuloksesta virtaa?</li></ul>
----------------------------	--

## Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



## Tekniset tiedot

Taajuus 433,92 MHz

### Vastaanotin

Verkkoliitäntä 220–240 V AC, 50 Hz

Kantama enintään Noin 25 m

Enimmäiskuormitus 1000 W (resistiivinen kuormitus)

Muistipaikkojen määrä 6

### Kaukosäädin

Akku 1 kpl CR2032, 3 V DC (sisältyy)

Kanavien määrä 4

# Funksteckdose 3er-Pack

ART.NR. 18-1255 MODELL 3 x 51058GBX10 + 50074  
36-6010 3 x 51058X10 + 50074

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.


## Sicherheitshinweise

- Das Produkt eignet sich zum Steuern von Beleuchtung o. ä.
- Darauf achten, dass der Stromverbraucher ausgeschaltet ist, bevor er an das Produkt angeschlossen wird.
- Niemals einen Verbraucher mit einer Nennleistung über 1000 W anschließen.
- Zur Benutzung im Innenbereich vorgesehen. Vor Feuchtigkeit und Nässe schützen.


## Benutzung

### Installation


Damit das Funksteckdosenset benutzt werden kann, müssen die Empfänger und die Fernbedienung zunächst kabellos miteinander verbunden werden. Hierbei wird festgelegt, welcher Empfänger von welcher Taste auf der Fernbedienung aus gesteuert wird.

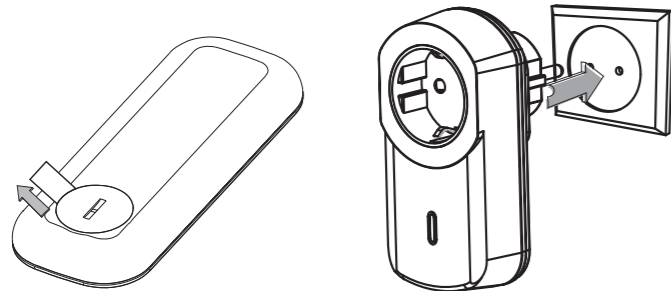

1. Zum Aktivieren der Batterie den Kunststoffstreifen von der Fernbedienung entfernen.
2. Die Funksteckdose in eine Steckdose stecken.

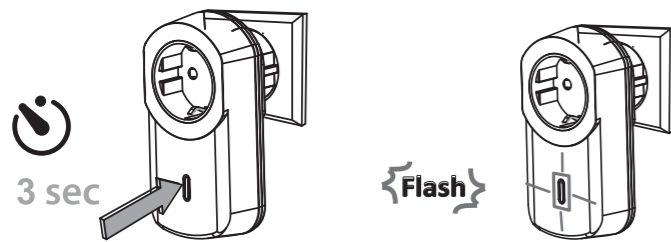

3. Die Taste auf der Vorderseite des Empfängers 3 Sekunden lang gedrückt halten und dann loslassen.
4. Die Indikator-LED in der Taste beginnt langsam zu blinken. Der Empfänger befindet sich jetzt im Lernmodus und kann mit der Fernbedienung verbunden werden.

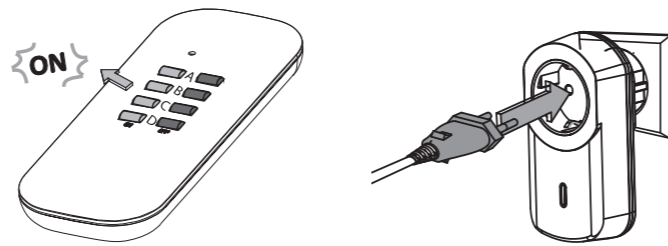


5. Einmal auf eine der Ein-Tasten an der Fernbedienung drücken (A, B, C oder D). Die LED am Empfänger leuchtet konstant, wenn die Fernbedienung mit ihr verbunden ist.
6. Eine geeignete Beleuchtung an die Funksteckdose anschließen und sicherstellen, dass die Leuchte eingeschaltet ist.
7. Die Schritte 2 bis 5 für die anderen Empfänger wiederholen.

### Hinweis:

- Es können mehrere Empfänger mit einer Taste (z. B. A) auf der Fernbedienung verbunden werden. Ideal um alle Lampen im Zimmer gleichzeitig einzuschalten.
- Es ist möglich, mehrere Fernbedienungen mit den Empfängern zu verbinden. Im Speicher eines jeden Empfängers können max. 6 versch. Fernbedienungen oder Sender hinterlegt werden.

### Ein-/Ausschalten (on/off)

Die Tasten in der linken „ON“-Zeile benutzen, um angeschlossene Beleuchtung einzuschalten und die Tasten der rechten „OFF“-Zeile benutzen, um diese auszuschalten.

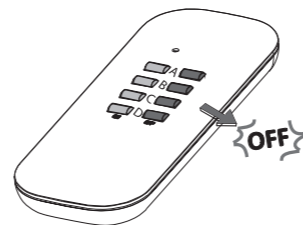


### Die Verbindung mit einer Fernbedienung aufheben

In folgenden Fällen kann es nötig sein, einen Fernbedienung aus dem Speicher des Empfängers zu löschen:

- wenn der Empfänger mit einer anderen Taste der Fernbedienung gesteuert werden soll.
- wenn eine weitere Fernbedienung angeschlossen werden soll, aber alle 6 Speicherplätze sind bereits belegt.

1. Die Taste am Empfänger, von dem eine Fernbedienung entfernt werden soll, 3 Sekunden lang gedrückt halten und dann loslassen.
2. Die Indikator-LED in der Taste beginnt langsam zu blinken. Eine Fernbedienung kann jetzt vom Empfänger entfernt werden.

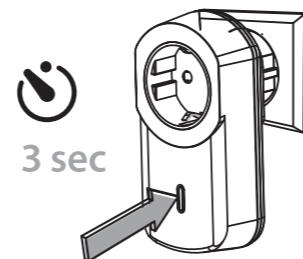

3. Die Aus-Taste an der Fernbedienung drücken (dabei auf die richtige Aus-Taste drücken, wenn die Fernbedienung weitere Empfänger ansteuert). Die Fernbedienung wird vom Empfänger gelöscht.


**Hinweis:** Die Beleuchtung kann immer noch manuell ein- und ausgeschaltet werden, indem der Knopf an der Funksteckdose gedrückt wird.

### Alle angeschlossenen Fernbedienungen löschen

1. Die Taste an der Vorderseite des Empfängers 6 Sekunden gedrückt halten bis die Indikator-LED in der Taste schnell zu blinken beginnt.
2. Wenn die LED aufhört zu blinken, sind alle angeschlossenen Fernbedienungen gelöscht.

### Batteriewechsel

1. Die Batterieabdeckung mit einem Schraubendreher, einer Münzen o. ä. öffnen.
2. Die Batterie herausnehmen und mit einer neuen ersetzen (1 x CR2032). Den Pluspol der Batterie (+) nach oben und zum eigenen Körper hin ausrichten, wie auf dem Bild angezeigt.

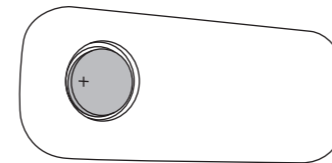

### Pflege und Wartung

- Bei längerer Nichtbenutzung die Funksteckdose aus der Steckdose ziehen und die Batterien aus der Fernbedienung nehmen.
- Das Produkt bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.

### Fehlersuche

<p>Das Gerät funktioniert nicht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellen, dass die Fernbedienung wie oben beschrieben mit der Funksteckdose verbunden ist. Die Verbindung versuchsweise neu herstellen.</li> <li>• Die Batterie der Fernbedienung überprüfen.</li> <li>• Sicherstellen, dass die Fernbedienung nicht zu weit vom Empfänger entfernt ist, max. Abstand ca. 25 m.</li> <li>• Sicherstellen, dass die Beleuchtung korrekt an die Funksteckdose angeschlossen, eingeschaltet und fehlerfrei ist.</li> <li>• Evtl. versuchen, die Beleuchtung an eine andere Steckdose anzuschließen um sicherzustellen, dass sie funktioniert.</li> <li>• Sicherstellen, dass Spannung auf der Steckdose liegt, an die die Funksteckdose angeschlossen ist.</li> </ul>
--------------------------------------	--

## Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling abgeben um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



## Technische Daten

<b>Frequenz</b>	433,92 MHz
<b>Empfänger</b>	
<b>Betriebsspannung</b>	220–240 V AC, 50 Hz
<b>Maximale Reichweite</b>	ca. 25 m
<b>Höchstbelastung</b>	1000 W (Widerstandslast)
<b>Anzahl Speicherplätze</b>	6
<b>Fernbedienung</b>	
<b>Batterie</b>	1 x CR2032, 3V DC (inklusive)
<b>Anzahl Kanäle</b>	4

## Declaration of Conformity



Hereby, Clas Ohlson AB declares that following product(s):

**18-1255, 36-6010**

**3 x 51058GBX10 + 50074, 3 x 51058X10 + 50074**

is/are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and 2006/95/EC.

Article 3.1a (Health): EMF/SAR 99/519 EC Council Recommendation

Article 3.1a (Safety): EN 60950-1  
EN 61058-1

Article 3.1b (EMC): EN 300 220-2  
EN 301 489-1  
EN 301 489-3

Article 3.2 (Radio): EN 300 220-2  
EN 301 489-01  
EN 301 489-03

Insjön, Sweden, Dec 2015

Henrik Alfredsson  
Manager Technique & Quality

Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden