



We make reservations for possible text- or photo errors and changes to technical specifications. If you have technical problems or other questions you can contact us at the following addresses.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor kan du kontakta oss.

Vi tar förbehold om tekst- og fotofeil samt endringer av tekniske data. Ved tekniske- eller øvrige spørsmål, vennligst kontakt oss.

Teknisten ongelmien ilmetessä, ota meihin yhteyttä.

Emme vastaa mahdollisista kuva- tai tekstivirheistä, emmekä myöskään teknisten tietojen muutoksista.

SVERIGE KUNDTJÄNST

Tel: 0247/445 00
Fax: 0247/445 09
E-post:
kundtjanst@clasohlson.se
www.clasohlson.se

NORGE KUNDESENTER

Tel: 23 21 40 00
Fax: 23 21 40 80
E-Post:
kundesenter@clasohlson.no
www.clasohlson.no

ASIAKASPALVELU SUOMI

Puh: 020 111 2222
Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi
www.clasohlson.fi

For consumer contact, please visit www.clasohlson.co.uk and click on customer service.

Art. No. / Art. Nr. / Artikkelnummer / Tuotenumero:

18-1068 / 36-1071



**USER MANUAL
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE**

HEATED TOWEL RAIL INSTRUCTION MANUAL 18-1068 / 36-1071

ENGLISH

This towel rail is designed to be used in bathrooms or laundry rooms.
Read the instruction manual carefully before use.

Note:

- This electrically heated towel rail/dryer is only approved for installation at least 120cm away from running water.
- The towel dryer only works in the upright position.

Connection to the mains

1. Make sure to complete the installation before use.
2. Connect the plug into the wall socket.
3. The towel dryer is suitable to be plugged in a certified wall socket. If an extension cord or power strip is used, read point 10 under "Important safety instructions".
4. After connecting to a power point 220 - 240 V AC, 50 Hz the towel dryer will come on and the indicator light will be lit.

Maintenance

The mains lead may only be repaired by an authorised service centre if it is damaged.

Important safety instructions

1. The towel dryer must only be used according to the instructions in this manual. Other uses can lead to fire, electric shock, or personal injuries.
2. Extra attention is required when using the dryer close to children.
3. Always disconnect the dryer when it is not being used.
4. Never use the towel dryer with a damaged cable, plug, or if it is not working correctly. Return the towel dryer to your retailer if any problems or damage should occur to the towel dryer.
5. The towel dryer may not be used outdoors.
6. Never install the towel dryer where there is a risk that it may fall down in a bath tub or any container of water.
7. Do not wind the cable under wall to wall carpet. Do not cover the cable with floor mats, fiber mats or similar. Do not place the cable where it may be stepped on.
8. To shut off the towel dryer use the ON/OFF switch or pull the plug out from the power point.
9. Do not use the towel dryer in spaces where gasoline, paints or other flammable liquids are being used or stored.
10. If you are using an extension cord or power strip, make sure that the wire inside of the cable is at least 1 mm in diameter and has a load tolerance 5A.
11. This device is only suitable to dry washed textiles.
12. Save this manual for future reference.



Warning: All potential service of the device shall be done by certified personnel or the retailer.

Specifications


Mains lead: 220 - 240 V, 50 Hz Class 1
Power consumption: 95W
Measurements: 60 x 54 x 2,5 (H x W x D) cm
Weight: 2.1kg
Protection class: IPX1




Mounting instructions

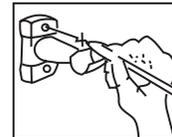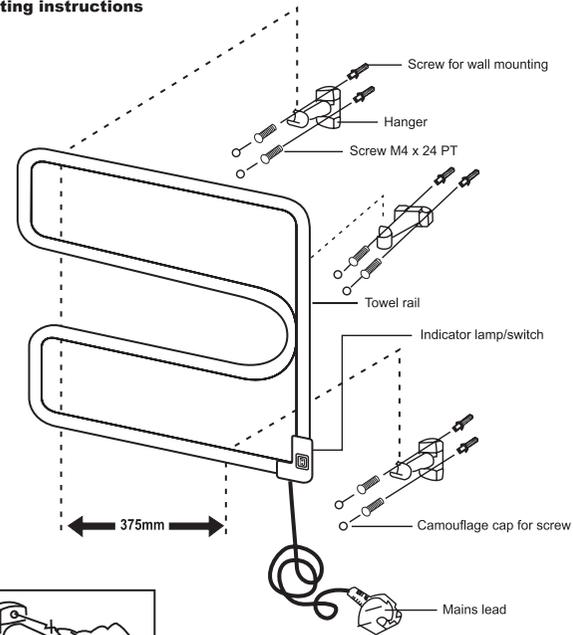


Step 1
Pre-mark mounting holes on the wall

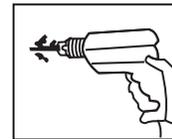

Step 2
Drill holes in the wall

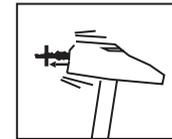

Step 3
Anchor the screw plug in the wall.

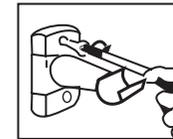

Step 4
Hold the hanger against the wall and mount using the included screws.

HANDDUKSTORKEN BRUKSANVISNING 18-1068 / 36-1071

SVENSKA

Denna handdukstork är framtagen för att användas i badrum eller i tvätt utrymmen.
Läs instruktionerna noga före användning.

Observera:

- Handduk och klädestork är endast godkända att installeras 120cm från rinnande vatten.
- Denna handduksvärmare fungerar endast i upprätt position.

Anslutning

Anslut stickkontakten till ett vägguttag och sätt strömbrytaren i läge PÅ. Indikatorlampan tänds och handdukstorken kommer långsamt att värmas upp.

Underhåll

Om inkopplingskabeln till handdukstorken skulle vara skadad, får den endast lagas av auktoriserad service verkstad.

Viktiga säkerhets föreskrifter

1. Handdukstorken kan endast användas enligt föreskrifterna i denna manual. Annan användning kan leda till brand, elektrisk stöt eller personskador.
2. Extra vaksamhet är nödvändigt då torken används i närheten av barn.
3. Koppla alltid ur torken när den inte används.
4. Använd aldrig en handdukstork med skadad kabel eller kontakt, ej heller om det skulle uppstå funktions fel. Återlämna handdukstorken till din återförsäljare om det skulle uppstå något fel eller skada på handdukstorken.
5. Handdukstorken får inte användas utomhus. Den är endast lämplig för inomhusbruk.
6. Installera aldrig handdukstorken där det finns risk att den kan falla ner i badkar eller vatten behållare.
7. Rulla inte kabeln under heltäckningsmatta. Täck inte över kabeln med gångmatta, trasmatta eller liknade. Lägg ut kabeln på ett sådant sett att den inte blir trampad på.
8. För att stänga av handduksvärmaren, använd PÅ/AV knappen eller drag ut stickkontakten ur vägguttaget.
9. Använd inte handdukstorken i utrymmen där bensin, färger eller andra brand farliga vätskor används eller lagras.
10. Om du använder ett grenuttag eller skarvsladd, se då till att ledningen inne i kabeln är minst 1mm i diameter och kan belastas med 5A.
11. Denna apparat är endast avsedd att torka tvättade textilier.
12. Spara dessa instruktioner.



Varning: All eventuell service skall utföras av auktoriserad fackman eller av återförsäljaren.

Specifikation


Nätspänning: 220 - 240 V, 50 Hz Klass 1
Effekt förbrukning: 95W
Enhetens mått: 60 x 54 x 2,5 (H x W x D) cm
Enhetens vikt: 2.1kg
Skyddsklass: IPX1



Monteringsanvisning

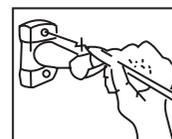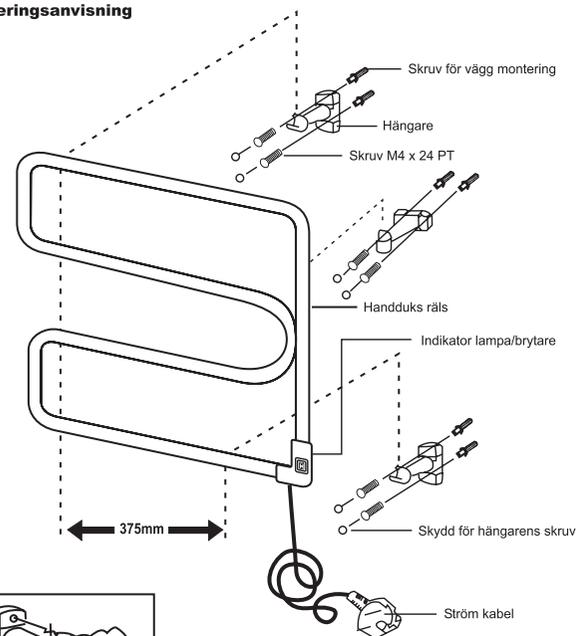


Steg 1
Märk ut var skruven ska sitta på väggen

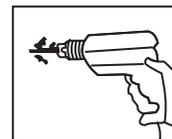

Steg 2
Borra hål i väggen



Steg 3
Förankra pluggen för skruven i väggen.

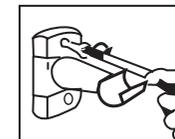

Steg 4
Håll upp hängaren mot väggen och skruva fast

HÅNDKLETØRKER BRUKSANVISNING 18-1068 / 36-1071

NORSK

Denne håndkletørkeren er produsert for bruk på bad eller i vaskerom.
Les instruksjonene nøye før bruk.

Obs.:

- Håndkletørker er kun godkjent for installasjon 120 cm fra rennende vann.
- Denne håndklevvarmeren fungerer kun i oppreist posisjon.

Tilkobling

1. Påse at hele installasjonen avsluttes før bruk.
2. Sett støpselet i vegguttaket.
3. Håndkletørkeren er tilpasset for å kobles rett i et godkjent vegguttak. Hvis du bruker et grenuttak eller en skjøtekabel, les punkt 10. Under paragraf (4).
4. Etter innkobling i vegguttak 220 - 240 V AC, 50 Hz, vil håndkletørkeren startes opp og indikatorlampen tennes.

Vedlikehold

Dersom innkoblingskabelen til håndkletørkeren skulle være skadet, skal den kun repareres av autorisert serviceverksted.

Viktige sikkerhetsforskrifter

1. Håndkletørkeren kan kun brukes som vist i denne manualen. Annen bruk kan føre til branntilløp, elektrisk støt eller skader på personer.
2. Vær ekstra varsom når tørkeren brukes i nærheten av barn.
3. Koble alltid ut tørkeren når den ikke er i bruk.
4. Bruk aldri en håndkletørker med skadet kabel eller kontakt. Heller ikke hvis det oppstår en funksjonsfeil. Lever håndkletørkeren til utsalgsstedet hvis det oppstår en feil eller skade på den.
5. Håndkletørkeren må ikke brukes utendørs.
6. Installer aldri håndkletørkeren der det er fare for at den kan falle ned i et badekar eller en vannbeholder.
7. Legg ikke kabelen under et vegg-til-veggteppe. Dekk ikke over kabelen med tepper, filleryer eller lignede. Legg kabelen slik at den ikke blir tråkket på.
8. For å skru av håndklevvarmeren, bruk PÅ/AV knappen eller dra ut støpselet fra vegguttaket.
9. Bruk ikke håndkletørkeren i lokaler der bensin, farger eller andre brannfarlige væsker brukes eller lagres.
10. Dersom du bruker et grenuttak eller en skjøteledning, påse da at ledningen inne i kabelen er minst 1 mm i diameter og at den kan belastes med 5 A.
11. Dette apparatet er kun beregnet til å tørke våte tekstiler.
12. Ta vare på denne instruksjonen

Advarsel: All eventuell service skal utføres av autorisert fagmann eller av forhandleren.



Spesifikasjon

Strømkilde: 220 - 240 V AC, 50 Hz Klasse 1
Strømforbruk: 95W
Enhetens mål: 60 x 54 x 2,5 (H x W x D)cm
Enhetens vekt: 2.1kg
Beskyttelsesklasse: IPX1




Page 5


MONTERINGSANVISNING

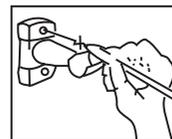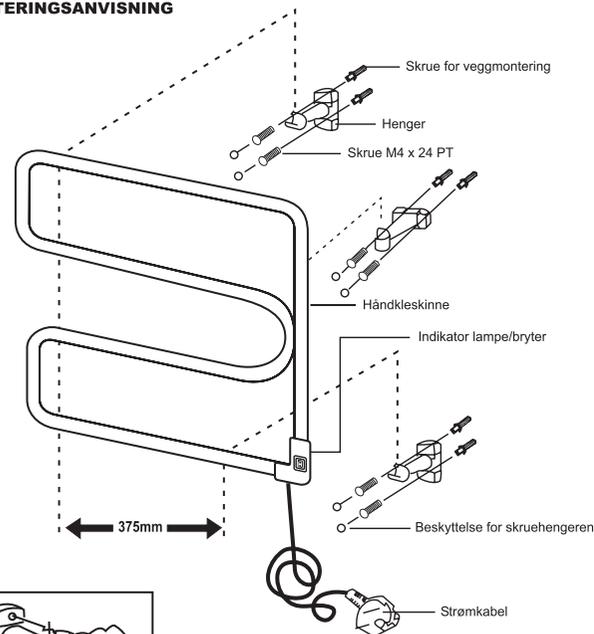


Trinn A
Merk skruerhull på veggen

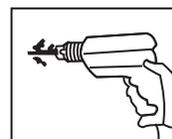

Trinn B
Borre hull i veggen

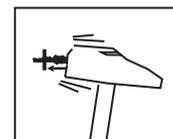

Trinn C
Forankre skruer på veggen

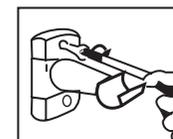

Trinn 4
Hold opp hengeren mot
veggen og skru fast

Page 6

PYYHEKUIVAIN KÄYTTÖOHJE 18-1068 / 36-1071

SUOMI

Tätä pyyhekuivainta suositellaan käytettäväksi kylpyhuoneessa tai pesutiloissa.
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Huomio:

- Pyyhekuivain on asennettava vähintään 120 cm:n päähän vesipisteistä.
- Tämä pyyhekuivain toimii ainoastaan pystyasennossa.

Liittäminen

1. Tee koko asennus loppuun ennen käyttöä.
2. Liitä pistoke pistorasiaan.
3. Kuivaimen voi liittää suoraan ainoastaan hyväksytyyn pistorasiaan. Jos käytät haaroituspistorasiaa tai jatkojohtoa, lue kohta (4)/10 tästä käyttöohjeesta.
4. Kun olet kytkenyt pyyhekuivaimen verkkovirtaan (220 - 240 V AC, 50 Hz), merkkivalo syttyy ja pyyhekuivain on valmis käytettäväksi.

Hoito

Jos pyyhekuivaimen liitäntäjohto on viallinen, anna valtuutetun sähkömiehen korjata se.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Pyyhekuivainta saa käyttää ainoastaan tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla. Muunlainen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkoja.
2. Ole erityisen varovainen, jos käytät pyyhekuivainta lasten läheisyydessä.
3. Irrota sähköjohto silloin kun kuivain ei ole käytössä.
4. Älä käytä kuivainta, jos sen sähköjohto tai pistoke on vioittunut tai jos laite on muuten viallinen. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, jos havaitset kuivaimessa jotain vikaa.
5. Pyyhekuivain on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
6. Älä asenna kuivainta paikkoihin, mistä se voisi pudota ammeeseen tai muuhun vesiastian.
7. Älä koskaan laita sähköjohtoa kokolattiamaton alle. Älä myöskään peitä johtoa matolla tai vastaavalla. Varmista, ettei johdon päälle voi astua.
8. Kun katkaiset kuivaimesta virran, katkaise se joko virtakytkimellä tai vetämällä pistoke irti pistorasiasta.
9. Älä käytä kuivainta tiloissa, joissa käytetään tai varastoidaan bensiiniä, värejä tai muita tulenarkoja nesteitä.
10. Jos käytät haaroituspistorasiaa tai jatkojohtoa, varmista, että johdon johtimen pinta-ala on vähintään 1 mm² ja että sitä voidaan kuormittaa 5 A:n verran.
11. Kuivaa kuivaimella ainoastaan puhtaita ja pestyjä tekstiilejä.
12. Säilytä käyttöohje.

Varoitus: Laitteen huolto on jätettävä valtuutetulle sähkömiehelle.

Tekniset tiedot

Virtalähde: 220 - 240 V AC, 50 Hz, luokka 1

Virrankulutus: 95W



Mitat, KxLxS: 60 x 54 x 2,5cm

Paino: 2,1 kg


Suojaluokitus: IPX1




ASENNUSOHJE

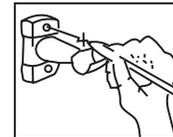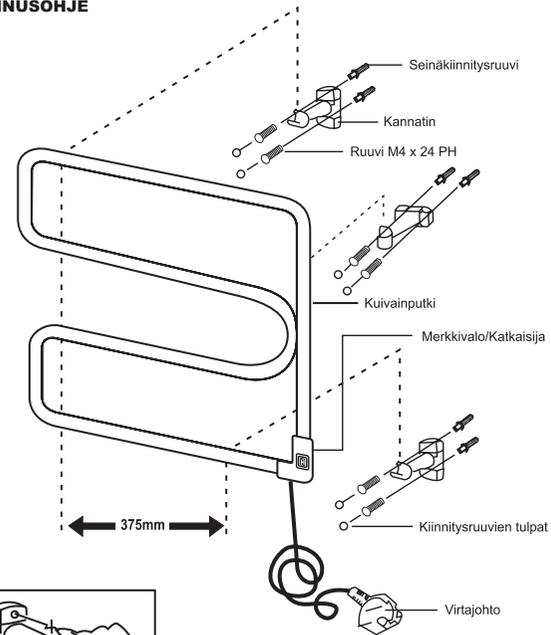


Vaihe 1
Merkitse ruuvien kiinnityskohdat

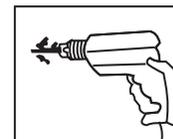

Vaihe 2
Poraa reiät seinään

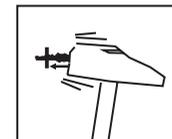

Vaihe 3
Aseta ruuvitulpat seinään

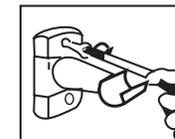

Vaihe 4
Kiinnitä kuivaimen kannatinosa seinään ja kiristä ruuvit