



Grass Trimmer


Grästrimmer

Ruohotrimmeri

Gresstrimmer

Article number: 30-9290

Model: HY3315A1

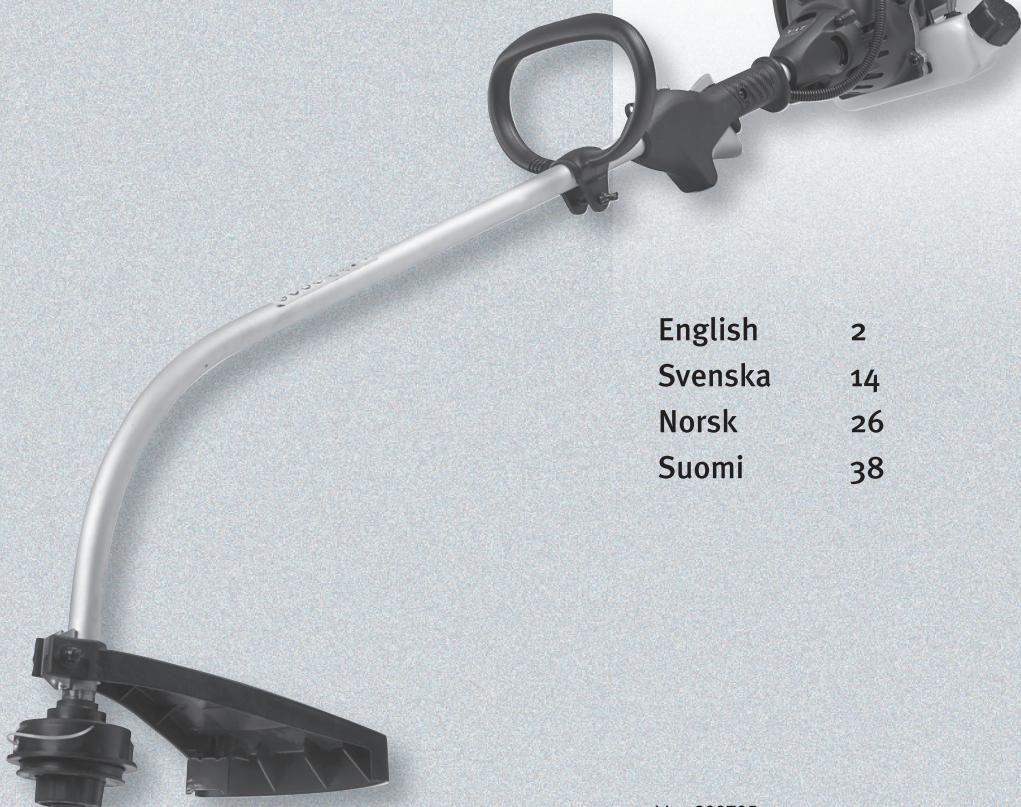

Important Information:

Read the instruction manual carefully and make sure that you understand everything before you use the product, keep it for future reference.

Viktig information:

Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått den innan du använder utrustningen och spara den för framtida bruk.

Viktig informasjon:

Les disse anvisningene nøye og forsikre deg om at du forstår dem før du bruker enheten og oppbevar dem for senere bruk.

Tärkeätä tietoa:

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

English	2
Svenska	14
Norsk	26
Suomi	38

Grass Trimmer Co/TECH, article number: 30-9290

Danger: This product is only meant to be used with trimmer line, never use a saw blade or other cutters as this will only increase the risk of accidents.

Warning! Children, animals and onlookers should keep at least 15 metres away from the grass trimmer when it is being used, turn it off immediately if anyone comes closer.

1. Grass trimmer safety symbols and their meaning



Wear head protection, eye protection/visor and ear defenders.



Wear hand protection.



Wear foot protection.



Read the entire instruction manual before using this product.



This product is only designed to be used with trimmer line.
NEVER use a saw blade or other cutters.




Warning!



Warning! Keep feet away from the trimmer line.



Stones and other particles can be thrown up by the trimmer.

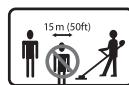

Do not permit anyone else to come close to the trimmer when it is being used. Children, pets and onlookers should keep at a distance of at least 15 metres from the grass trimmer when it is being used.




Warning! Hot surface.

2. Guidelines for safe use

Note! Switch off the engine before all servicing, adjusting and cleaning of the grass trimmer.

1. Wear protective footwear, tight-fitting clothes and safety glasses/visor, ear defenders and a helmet.
2. Never use the grass trimmer if you are tired, sick, upset or under the influence of medication which causes drowsiness, alcohol or drugs.
3. Always be careful when handling fuel. Open the fuel tank carefully and release any pressure which might have built up in the tank. Wipe off any spilt fuel and move the grass trimmer at least 3 metres away from the refuelling place before starting it. Remove any sources of ignition, sparks, open flames, smoking, etc. from places where the fuel is mixed, used or stored. Do not smoke while fuelling or using the grass trimmer.
4. Do not permit anyone other than the operator to come close to the grass trimmer when it is being started or used. Children, pets and onlookers should keep at a distance of at least 15 metres from the grass trimmer when it is being used.
5. Always hold both handles of the grass trimmer firmly with your fingers on one side of the handle and thumb on the other side, once the engine is running.
6. Keep all of you body parts away from the trimmer line when the engine is running.
7. Make sure that the trimmer line is not in contact with anything before starting.
8. Only transport the grass trimmer with the engine switched off.
9. Always inspect the grass trimmer before starting, do not start it if there are worn, damaged or missing parts. Never use a grass trimmer which is damaged, incorrectly adjusted or not assembled correctly.
10. All service other than that mentioned in this instruction manual should be carried out by qualified personnel.
11. Switch off the grass trimmer before laying it on the ground.
12. Be extra vigilant when cutting small bushes or thick grass, it can get stuck in the trimmer head.
13. Keep the handles clean, dry and free from oil or fuel.
14. Only use the grass trimmer outdoors or in well ventilated locations. Never start it in a closed room or building. Exhaust fumes are dangerous to inhale, they contain carbon monoxide.
15. Avoid moving the trimmer head close to small objects which can be thrown about, check the area to be trimmed for small stones etc, before starting work.
16. Always stand below the trimmer if you are using it on a slope. NEVER use the trimmer on a slope if there is the slightest risk of you losing your footing, falling or sliding. Keep hold of both handles.
17. Keep the grass trimmer free from grass cuttings and other deposits, particularly the guard, trimmer head and engine.
18. The grass trimmer must only be used by adults who have read the instruction manual.
19. Only use two-stroke engine fuel with a mixture of 2.5% good quality two-stroke oil (40:1) intended for air-cooled two-stroke engines. Using petrol without oil mixed in will cause engine damage that is not covered by the guarantee.
20. Do not use the grass trimmer without the silencer or silencer cover.
21. Hold both handles of the grass trimmer firmly, with your fingers on one side of the handle and thumb on the other.
22. The silencer can become very hot, do not touch it with your hands or other parts of your body.
23. The trimmer head must not be raised during use, the trimmer line can injure the operator, work as close to the ground as possible.
24. The grass trimmer must not be used for any other purpose than for the trimming of lawns and gardens.
25. The grass trimmer must not be used if the guard is damaged or missing.
26. This product must not be altered or used for other tasks, the risk of accidents will increase and the guarantee will not be valid.
27. Do not use the grass trimmer close to flammable gases and liquids; this could cause a fire or an explosion.

3. Presentation

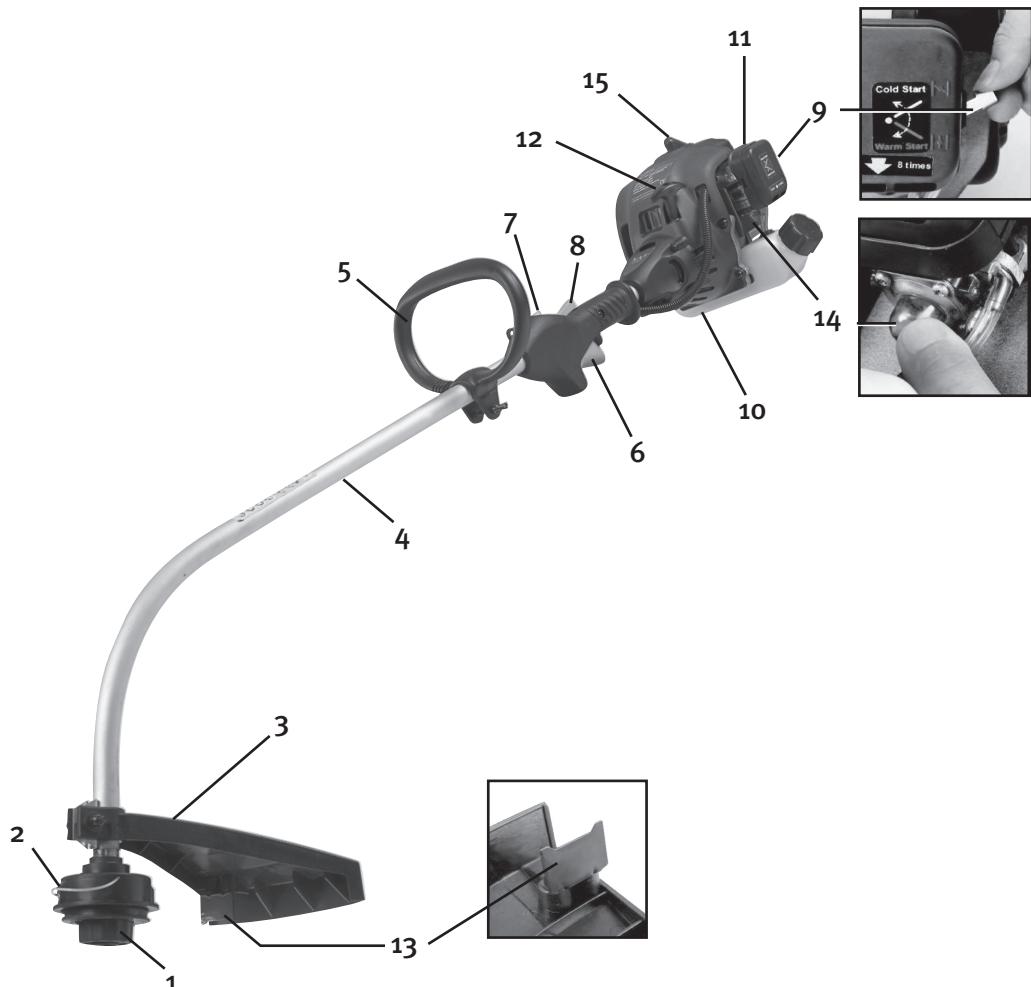

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Trimmer head | 9. Choke |
| 2. Trimmer line | 10. Fuel tank |
| 3. Trimmer guard | 11. Air filter |
| 4. Shaft | 12. Starter handle |
| 5. Loop handle | 13. Trimmer line cutter |
| 6. Throttle | 14. Primer pump |
| 7. Ignition switch (1- STOP) | 15. Spark plug |
| 8. Safety catch | |

4. Specifications


Model:	HY3315A
Dry weight:	4.2 kg
Engine:	Air-cooled 2-stroke engine
Cylinder volume:	25cm ³
Fuel:	Mixture of petrol & oil 40:1 (2.5%)
Ignition:	Electronic
Max engine output:	0.74 kW at 7500 rpm
Max. spindle speed:	9000 rpm
Max engine speed:	9000 rpm
Idling speed:	3000 rpm
Spark plug:	TORCH L8RTC, Champion CJ7Y, NGK BPMR7A
Tank capacity:	600 cm ³
Cutting line:	Nylon line Ø 2 mm
Drive shaft length:	150 cm

Vibration level (ISO 7916)		Front handle	Rear handle
	Idle	6.35 m/s ²	3,88 m/s ²
	Full speed	9.57 m/s ²	8.55 m/s ²
Sound level (EN 27917)	Idle	78. 7dB (A)	
	Full speed	98. 2dB (A)	
	Normal speed	95. 2dB (A)	
Sound level (ISO 10884)	Idle	88. 1dB (A)	
	Full speed	109dB(A)	
	Normal speed	105dB(A)	

5. Assembly

Assembling the loop handle

1. Clamp the loop handle (A) on to the shaft tube and lock it in place using the wing nut (B) and bolt (C).
2. Adjust the position of the loop handle (160-200 mm forward of the throttle) lock in place with the wing nut (B) and bolt (C).

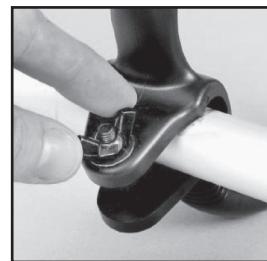


Picture 1

Assembling the trimmer guard.



Warning! The trimmer guard must be assembled correctly to protect the operator and to limit the length of the trimmer line. There is a cutter on the guard that cuts the line to the right length.

3. The trimmer head should be disassembled before assembling the trimmer guard (3).
4. Hold the trimmer head and use your hand or the enclosed key to loosen the trimmer head nut. See picture 2.
5. Remove the trimmer head from the spindle.
6. Slide the trimmer guard over the shaft and align the holes in the guard with holes in the bracket. See picture 3.
7. Pass the bolt through the trimmer guard from the side with the hexagonal countersink and assemble the washer and nut. See picture 4.
8. Reassemble the trimmer head on the spindle. See picture 5.

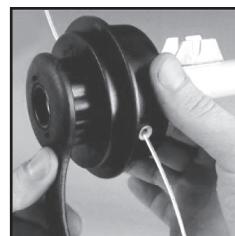


Picture 2



Picture 3



Picture 4

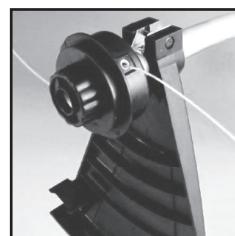

Picture 5

6. Fuel and lubrication

Warning! Petrol is highly flammable. Avoid smoking close to where fuel is handled, do not cause any sparks embers or naked flames either. Switch off the grass trimmer and let it cool before refuelling it. Refuel outdoors and always move at least 3 metres away from the refuelling site before starting the trimmer.

Mix petrol (unleaded 95 octane without added ethanol) with a good quality 2-stroke oil intended for air-cooled 2-stroke engines. Recommended mixture: Petrol/oil 40:1 (2.5 %).

- The engine is designed to be used with unleaded fuel.
- Use at least 87 octane fuel.
- Use unleaded fuel to protect the environment and your health.
- Bad quality fuel or oil can damage seals, fuel lines or the fuel tank.

6.1 Mixing the fuel

Note! Be precise with the mixture.

1. Measure out the petrol and oil precisely before mixing.
2. Pour a small amount of the petrol into a clean fuel can.
3. Pour in all of the oil and shake the fuel can.
4. Pour in the rest of the petrol and shake the fuel can for at least a minute. Certain oils do not mix well; therefore it is important that the fuel can be agitated to mix the oil and petrol. The engine will last longer if the fuel is well mixed, if the fuel is not mixed properly the mixture will be too lean and the engine may be damaged.
5. Label the fuel can clearly, to avoid the risk of misidentification.
6. Fuel containing oil is only intended for 2-stroke engines, pure petrol is for 4-stroke engines, it is therefore very important to label the fuel cans clearly.

Note! Do not mix too much fuel; it should be used within 90 days.

Warning!

Only use fuel containing oil for 2-stroke engines, using pure petrol without the addition of oil will soon cause engine damage which is not covered by the guarantee.

6.2 Refuelling the grass trimmer

1. Unscrew and remove the fuel cap.
2. Fill with fuel until the tank is roughly 80% full.
3. Replace and tighten the fuel cap then wipe up any spilt fuel on or around the grass trimmer.

Warning!

1. Refuel outdoors and on the ground.
2. Always move at least 3 metres away from the refuelling site before starting the trimmer.
3. Switch off the grass trimmer and let it cool before refuelling it. Only refuel when you are sure that the fuel can contains 2-stroke fuel!

7. Starting the engine

Note! Pull the starter handle straight out, if you pull at an angle the starter cord will rub on the sleeve and soon wear out. Keep hold of the starting handle after pulling it and allow it to return slowly. Never let go of the starting handle straight after pulling it, it could get tangled or break something on the trimmer.

Note! See section “Troubleshooting” if the trimmer doesn’t start after several attempts.

7.1 Starting the engine from cold

Cut the trimmer line to a length of 13 cm before starting to reduce the load while the trimmer warms up.

1. Place the grass trimmer on a level surface.

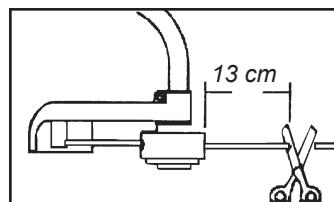


Fig. 6

2. Turn the cut off switch (7) to position "1". See picture 7
3. Turn the choke (9) to the "COLD START" position. See picture 8.
4. Pump the primer pump (14) 8 times (the primer pump is located on the bottom of the carburettor). See picture 9.
5. Hold the rear handle firmly and at the same time hold in the safety catch and throttle (6) See picture 10.
6. Pull the starter handle until you feel some resistance (approx. 100 mm) See picture 11, pull the starter handle quickly yet smoothly.
7. As soon as the engine has started or fired, the choke should be set to the "WARM START" position, if it cuts out attempt to restart it with the choke in the "WARM START" position.
8. Once started, let the engine run without any load for 10 seconds.




Picture 7



Picture 8



Picture 9

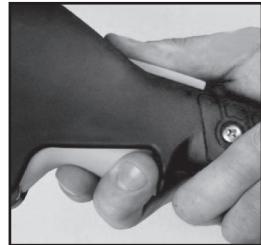

Picture 10



Picture 11

7.2 Starting a warm engine

1. Place the grass trimmer on a level surface.
2. Turn the ignition switch (7) to position "1". See picture 7.
3. Hold the rear handle firmly and at the same time hold the safety catch (8) and the throttle (6) in completely. See picture 10.
4. Pull the starter handle until you feel some resistance (approx. 100 mm) See picture 11, pull the starter handle quickly and smoothly until the engine starts or up to 6 times in quick succession.
5. If the engine doesn't start: Repeat all the steps in "Starting the engine from cold".

7.3 Switching the engine off

Release the throttle and let the engine idle, turn the ignition switch (7) to "STOP". See picture 7.

Helpful suggestions

Warning! Remove all objects such as cans, bottles and stones from the ground before starting to use the grass trimmer, otherwise they can be thrown about by the trimmer line and cause injury or damage the trimmer.

Switch off the grass trimmer at once and check it for damage if you notice that something is ejected or if the grass trimmer starts vibrating. Do not operate the grass trimmer if it has been damaged.

Note! Allow the engine to reach full speed before starting to cut the grass, never try to cut grass at low speed.

Warning! Never raise the trimmer head above knee-height when it is spinning.

Warning! Never use metal or plastic coated metal trimmer line, this could cause serious accidents.

8. Use

- Hold the grass trimmer in both hands.
- Depress the throttle and let the engine speed up.
- Hold the trimmer head parallel to the ground and swing the grass trimmer from side to side whilst walking slowly forwards, do not move forward so much if the going gets heavy. See fig. 12
- Do not move the trimmer head towards you, always work away from yourself.

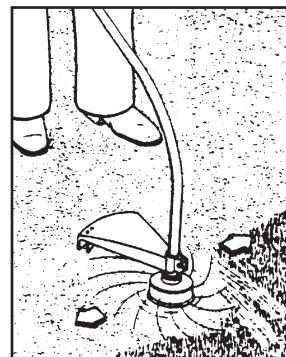


Fig. 12.

8.1 Trimming round trees and bushes

Lean the trimmer head forward slightly and start trimming from left to right whilst slowly walking around the tree. Be careful, so the trimmer line doesn't cut the bark of the tree or the plants you want to keep! If you trim grass close to fences, foundations, rocks etc, the trimmer line will soon wear out.

8.2 Preparing the ground (removing all vegetation)

- Angle the trimmer head approx. 30 degrees to the left (it is easier if you loosen the loop handle and adjust it) See fig. 13.
- Do not do this if there is the slightest risk of something being flung up and injuring people or animals standing within a radius of 30 metres.

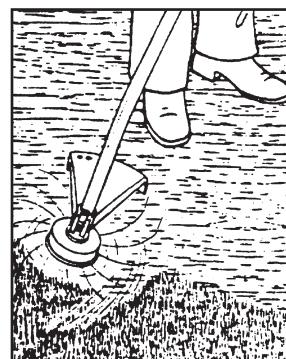


Fig. 13.

8.3 Adjusting the trimmer line

Adjust the trimmer line like this:

1. Run the engine at full speed whilst carrying out points 2-4.
2. Bang the trimmer head on the ground and lift it up again. See fig. 14.
3. The line will be fed out automatically.
4. The line will be cut to the correct length by the cutter under the trimmer guard.
5. Switch off the engine and using something like a screwdriver, clean off any grass and debris from around the guard and trimmer head, otherwise it could impair the cooling of the drive shaft. See fig. 15.

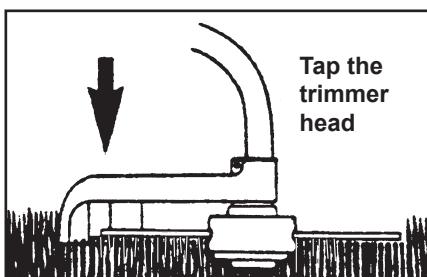


Fig. 14.

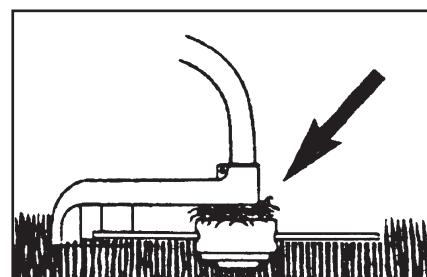


Fig. 15.

9. Maintenance

Warning! Disconnect the sparkplug lead before carrying out any maintenance.

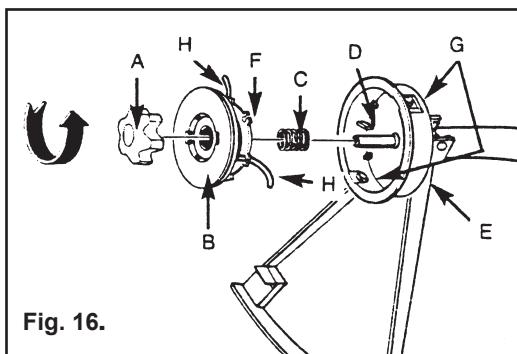


Fig. 16.

- A. Locking cap
- B. Spool
- C. Spring
- D. Spindle
- E. Housing
- F. Line slot
- G. Line hole
- H. Trimmer line

9.1 Changing the trimmer line

1. Turn the locking cap (A) anticlockwise and remove it (either by hand or using the spanner supplied).
2. Remove the spool (B) and the spring (C) from the spindle (D).
3. Remove the existing trimmer line (H).
4. First measure, then cut a 8.6 metre length of trimmer line (\varnothing 2 mm). Fold it in the middle so that you have two ends measuring 4.3 metres. Place the middle of the fold in one of the slots in the disc dividing the spool See fig.17.

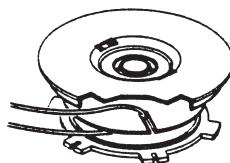


Fig. 17.

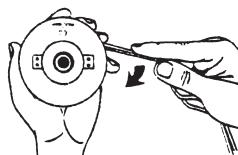


Fig. 18.

5. Wind both ends of the line onto the spool, clockwise as shown in fig. 18. Hold the line in your fingers so that it is taught as it is wound on, stop when roughly 15 cm of the line ends remain.
6. Press the ends of the line into the slots on opposite sides of the spool as fig.19 shows.

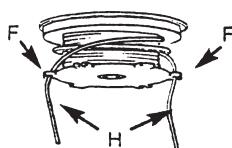


Fig. 19.

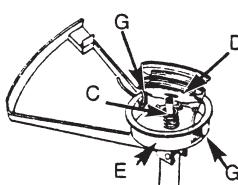


Fig. 20.

7. Push in the spring (C) on the bottom of the spool (if it is not already secure). Pull the ends of the line through the holes (G) in the side of the housing (E). See fig. 20.

8. Push the spool (B) into the housing whilst feeding the ends of the line through the holes (G).
9. Press down the spool (B), depressing the spring, tug the ends of the line, freeing them from the slots (F) in the spool.
10. Push the assembled trimmer head onto the spindle, screw on the locking cap (A) clockwise (only finger tight). (See fig. 22)
11. Cut the ends of the line so they are no longer than 13 cm.

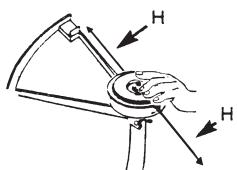


Fig. 21.

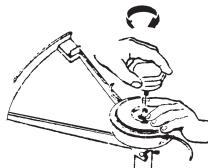


Fig. 22.

9.2 Air filter, inspection/cleaning

Never use the grass trimmer without an air filter, clean or replace the filter if it is damaged or dirty.

Clean the air filter like this:

1. Pinch the sides of the air filter housing and remove it.
2. Remove the filter from the filter housing.
3. Wash the filter with soap and water. Do not use petrol!
4. Squeeze the filter and let it dry naturally.
5. Replace the filter and remount the housing with the opening facing downwards.
6. Make sure that the housing is secure so that it won't shake loose.

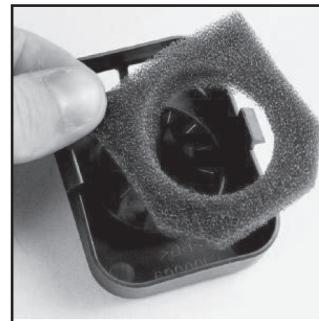


Fig. 23.

9.3 Fuel cap/fuel filter, inspection/cleaning

Remove any sources of ignition, sparks, open flames, smoking, etc. from places where the fuel is mixed, used or stored.

Do not smoke while refuelling or using the grass trimmer.

1. Open the fuel tank carefully and release any pressure which might have built up in the tank. Wipe off any spillage and pour any remaining fuel into a petrol can.
2. Pull out the fuel line/fuel filter using something like a bent wire.
3. Inspect the fuel filter and change it if it is clogged.
4. Change the fuel filter by pulling it loose (twisting helps release the filter)
5. Insert a new fuel filter.

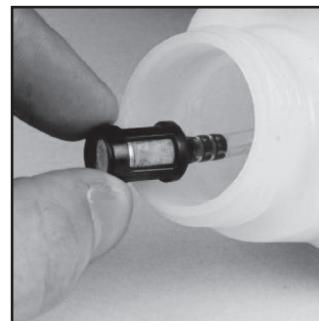


Fig. 24.

Note! Never run the engine without a fuel filter.

9.4 Adjusting the carburettor

The carburettor has been factory adjusted for optimum power.

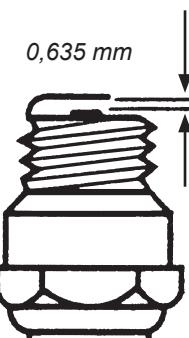


Fig. 25.

9.5 Spark plug

Type of spark plug: TORCH L8RTC, Champion CJ7Y, NGK BPMR7A

Recommended spark plug gap: 0.635 mm. Se fig. 25.

Tightening moment: 12 – 15 Nm.

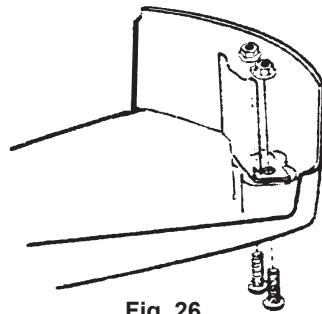


Fig. 26.

9.6 Sharpening the trimmer line cutter

(on the trimmer guard)

1. Remove the cutter (E) from the trimmer guard (F). See fig.26.
2. Hold the cutter in a vice, sharpen the blade with a flat file, sharpening in one direction only and making sure to maintain the original grinding angle.

10. Storage

1. Clean the exterior of the grass trimmer, guard, trimmer head, spindle, the external parts of the engine, etc.
2. Transfer any fuel remaining in the fuel tank to a petrol can.
3. Start the engine when the fuel tank has been emptied.
4. Allow the engine to idle until it cuts out, to empty the carburettor of fuel.
5. Allow the engine to cool for 5 minutes.
6. Use a spark plug socket to remove the spark plug.
7. Pour one teaspoon of pure 2-stroke oil into the cylinder via the spark plug hole, pull the starter handle slowly a few times to distribute the oil evenly over the inside of the engine, replace the spark plug.
8. Store the grass trimmer in a dry and well ventilated place.

10.1 Using the trimmer after it has been stored

1. Use a spark plug socket to remove the spark plug.
2. Pull the starter handle quickly and smoothly a few times to get the surplus oil out of the cylinder.
3. Clean the spark plug electrodes or replace the spark plug with one having the correct plug gap.
4. Tighten the spark plug using a spark plug socket.
5. Fill the fuel tank.
6. Follow the instructions in section 6.1 "Starting the engine from cold"

10. Troubleshooting

Problem	Cause	Correction
The engine won't start or only runs at low speed.	Incorrect starting procedure.	Read the instruction manual.
	Dirt in the carburettor.	Allow a qualified technician to clean the carburettor.
	Faulty spark plug.	Clean or change the spark plug.
	Clogged fuel filter.	Change the fuel filter (inside the fuel tank).
The engine starts but with loss of power.	Wrong choke setting.	Set the choke to "OPEN".
	Dirty air filter.	Clean or change the air filter.
	Dirt in the carburettor.	Allow a qualified technician to clean the carburettor.
The engine doesn't respond to the throttle.	The engine is not warm enough.	Allow the engine to idle for a minute.
Loss of power under load.	Incorrect spark plug gap.	Clean and check the gap or change the spark plug.
The engine runs irregularly.	Dirt in the carburettor.	Allow a qualified technician to clean the carburettor.
The engine smokes a lot.	Incorrect fuel mixture.	Use petrol and 2-stroke oil in the ratio 40:1 (2.5%).

Note!

The grass trimmer conforms to current safety requirements. Repairs to the grass trimmer should always be carried out using original spare parts and by a qualified technician, failure to do so may result in injury.

We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data.

If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department (see address on reverse).

Grästrimmer CO/TECH, artikelnummer: 30-9290

Fara: Produkten är endast avsedd för att användas med trimmerlinna, använd aldrig sågklinga eller andra tillbehör, det ökar faran för olycksfall.

Varning: Barn, husdjur och åskådare skall vara på ett avstånd av minst 15 meter från grästrimmern när den används, stäng av omedelbart om någon kommer närmare.

1. Produktmärkning med säkerhetssymboler på maskinen



Använd skyddshjälm, skyddsglasögon/visir och hörselskydd.



Använd skyddshandskar.



Använd skyddsskor.



Läs hela bruksanvisningen innan användning av produkten.



Produkten är endast avsedd för att användas med trimmerlinna, använd ALDRIG sågklinga eller andra tillbehör.



Varning!



Varning! Håll undan fötterna från trimmerlinnan.



Stenar och andra föremål kan kastas iväg av grästrimmern.



Tillåt ingen annan än användaren vara nära grästrimmern när den används. Barn, husdjur och åskådare skall befina sig på ett avstånd av minst 15 meter från grästrimmern när den används.




Varning! Het yta.

2. Säker användning

Obs! Stäng av motorn innan all service, justering och rengöring av grästrimmern.

1. Använd skyddsskor, åtsittande kläder och skyddsglasögon/visir, hörselskydd och hjälm.
2. Använd aldrig grästrimmern om du är trött, sjuk, upprörd eller under påverkan av mediciner som gör dig trött, eller påverkad av alkohol eller droger.
3. Var alltid aktsam vid hantering av bränsle. Öppna tanklocket försiktigt och släpp ut trycket som kan ha uppkommit i tanken. Torka upp allt spill och flytta sedan grästrimmern minst 3 meter från tankningsplatsen innan den startas.
- 3a Avlägsna alla antändningskällor, gnistor, öppen låga, tobaksrökning etc. från platser där bränsle blandas, hanteras eller förvaras.
- 3b Rök inte under tankning eller under arbete med grästrimmern.
4. Tillåt ingen annan än användaren vara nära grästrimmern vid start eller arbete med den. Barn, husdjur och åskådare skall vara på ett avstånd av minst 15 meter från grästrimmern när den används.
5. Håll alltid grästrimmern stadigt i båda handtagen med fingrarna på en sida av handtaget och tummen på andra sidan när motorn är startad
6. Håll undan alla kroppsdelar från trimmerlinan när motorn går.
7. Kontrollera före start att trimmerlinan inte har kontakt med något föremål.
8. Transportera endast grästrimmern med motorn avstängd.
9. Inspektera alltid grästrimmern innan start, starta den inte om det finns utslitna, saknade eller skadade delar. Använd aldrig en grästrimmer som är skadad, feljusterad eller som inte är monterad på rätt sätt.
10. All annan service på grästrimmern än de som nämns i bruksanvisningen ska utföras av kvalificerad personal.
11. Stäng av grästrimmern innan den läggs ner på marken.
12. Var extra uppmärksam när du kapar små buskar eller tjockt gräs kan fastna i trimmerhuvudet.
13. Håll handtagen rena, torra och fria från olja eller bränsle.
14. Använd grästrimmern endast utomhus eller i väl ventilerade lokaler. starta den aldrig i ett stängt rum eller byggnad. Avgaserna är farliga att andas in, de innehåller koloxid.
15. Undvik att föra trimmerhuvudet nära små föremål som kan kastas iväg, kontrollera ytan som ska trimmas har småstenar etc. innan arbetet påbörjas.
16. Stå alltid nedanför trimmern om du använder den på lutande mark. Använd ALDRIG trimmern på lutande mark om det finns den minsta risk att du tappar fotfästet, ramlar eller glider ner, håll i båda handtagen.
17. Håll grästrimmern ren från gräsrester och andra beläggningar, speciellt skyddet, trimmerhuvud och motor.
18. Grästrimmern får endast användas av vuxna personer som har läst bruksanvisningen.
19. Använd endast tvåtaktsbränsle med inblandning av 2,5 % tvåtaktsolja (40:1) avsedd för luftkylda tvåtaktsmotorer av god kvalitet, användning av bensin utan oljeinblandning leder snabbt till motorskador som inte omfattas av garantin.
20. Använd inte grästrimmern utan ljudrämpare eller ljudrämparkåpa.
21. Håll i grästrimmerns båda handtag på ett säkert sätt med fingrarna på en sida av handtaget och tummen på andra sidan.
22. Ljudrämparen blir mycket het, håll undan händer och andra kroppsdelar.
23. Trimmerhuvudet får inte lyftas upp under arbetet, trimmerlinan kan skada användaren, arbeta så nära marken som möjligt.
24. Grästrimmern får inte användas till något annat ändamål än trimmning av gräsmattor och trädgårdar.
25. Grästrimmern får inte användas om skyddet saknas eller är skadat.
26. Produkten får inte ändras och/eller användas för andra arbetsmoment, risken för olycksfall ökar och garantin gäller inte.
27. Använd inte grästrimmern i närheten av brännbara gaser och vätskor annars kan det leda till brand eller explosion.

3. Presentation

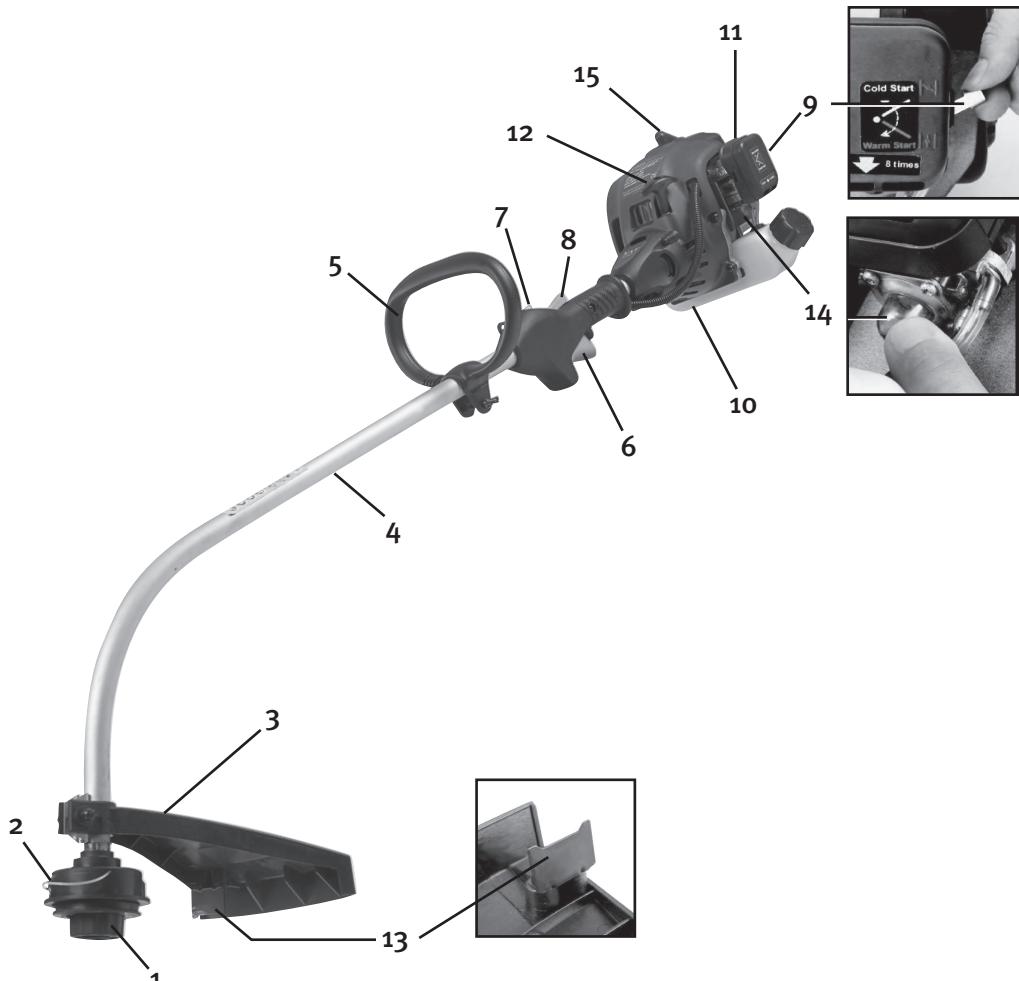

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Trimmerhuvud | 9. Chokereglage |
| 2. Trimmerlina | 10. Bränsletank |
| 3. Trimmerskydd | 11. Luftfilter |
| 4. Riggör | 12. Starthandtag |
| 5. Bygelhandtag | 13. Kniv för trimmerlina |
| 6. Gasreglage | 14. Primerpump |
| 7. Strömbrytare (1 - STOP) | 15. Tändstift |
| 8. Säkerhetsspärre | |

4. Specifikationer

Modell:	HY3315A
Torrvt:	4,2 kg
Motor:	Luftkyld 2-taktsmotor
Cylindervolym:	25 cm ³
Bränsle:	Blandning bensin & olja 40:1 (2.5%)
Tändning:	Elektronisk
Max motoreffekt:	0,74 kW vid 7500 rpm
Max spindelvarvtal:	9000 rpm
Max motorvarvtal:	9000 rpm
Tomgångsvarvtal:	3000 rpm
Tändstift:	TORCH L8RTC, Champion CJ7Y, NGK BPMR7A
Tankvolym:	600 cm ³
Skärutrustning:	Nylontråd Ø 2 mm
Drivaxel längd:	150 cm

Vibrationsnivåer (enligt ISO 7916)		Främre handtag	Bakre handtag
	Tomgång	6.35 m/s ²	3,88 m/s ²
	Fullvarv	9,57 m/s ²	8,55 m/s ²
Ljud enligt EN 27917	Tomgång	78, 7dB (A)	
	Fullvarv	98,2dB(A)	
	Normalvarv	95,2dB(A)	
Ljud enligt ISO 10884	Tomgång	88,1dB(A)	
	Fullvarv	109dB(A)	
	Normalvarv	105dB (A)	

5. Montering

Montera bygelhandtaget

- Tryck fast bygelhandtaget (A) på riggröret och fäst det med vingmutter (B) och bult (C).
- Justerar placeringen av bygelhandtaget (160 – 200 mm framför gasreglaget) fixera det med vingmutter (B) och bult (C).

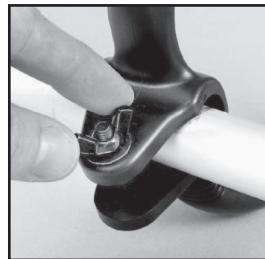


Bild 1.

Montera trimmerskyddet



Varning: Trimmerskyddet måste monteras korrekt för att skydda användaren och för att begränsa trimmerlinans längd, det sitter en kniv i skyddet som skär av linan till rätt längd.

- För att montera trimmerskyddet (3) skall trimmerhuvudet först demonteras.
- Håll emot på trimmerhuvudet och använd handen eller den medföljande nyckeln för att lossa på muttern/låsratten för trimmerhuvudet. Se bild 2.
- Ta bort hela trimmerhuvudet från spindeln.
- Skjut på trimmerskyddet på riggröret och passa in hålen i trimmerskyddet med hålen i fästet. Se bild 3.
- Skjut i bulten i trimmerskyddet från den sidan som har en sexkantig fördjupning och montera brickan och muttern. Se bild 4.
- Montera trimmerhuvudet på spindeln igen. Se bild 5.



Bild 2.



Bild 3.

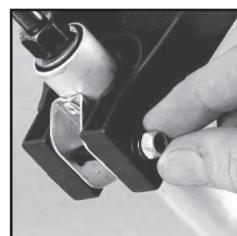


Bild 4.

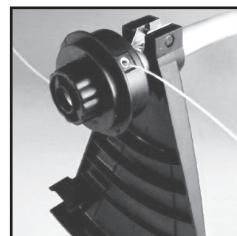


Bild 5.

6. Bränsle och smörjning

Varning! Bensin är mycket eldfarligt. Undvik att röka i närheten där bränsle hanteras, medför inte heller någon öppen låga, glöd eller gnistor. Stäng av grästrimmern och låt den kallna innan den tankas. Var utomhus vid tankning och flytta alltid minst 3 meter från tankningsplatsen innan grästrimmern startas.

Blanda bensin (oblyad 95 oktan utan etanoltilsats) med en 2-taktsolja av god kvalitet som är avsedd för luftkylda tvåtaktsmotorer. Rekommenderat blandningsförhållande: bensin/olja 40:1 (2,5 %)

- Motorn är konstruerad för att användas med oblyat bränsle.
- Använd bränsle med minst 87 oktan.
- Använd oblyat bränsle för att skydda miljön och din hälsa.
- Bränsle eller olja av dålig kvalitet kan skada tätningar, bränsleledningar eller bränsletank.

6.1 Blanda bränsle

Obs! Var noga med blandningen.

1. Mät noga upp bensin och olja innan blandning.
2. Häll i lite bensin i en ren dunk som är godkänd för bränsle.
3. Häll i all oljan och skaka dunken.
4. Häll i resten av bensinen och skaka dunken i minst en minut. Vissa oljor är svåra att blanda, därför är det viktigt att skaka dunken så att olja och bensin blandas, motorn håller längre om bränslet är välblandat, om bränslet inte är rätt blandat kan motorn gå på för mager blandning med större risk för motorskador.
5. Märk dunken så att inga missförstånd om innehållet kan uppkomma.
6. Oljebländat bränsle är endast avsett för tvåtaktsmotorer, och ren bensin för fyrtaktsmotorer, därför är det mycket viktigt att märka upp bränsledunkarna.

Obs! Blanda inte för mycket bränsle, det bör användas inom 90 dagar.

Varning! Använd endast oljebländat bränslet för tvåtaktsmotorer, användning av ren bensin utan inblandad olja leder mycket snabbt till motorskador som inte täcks av garantin.

6.2 Tanka grästrimmern

1. Skruva upp, och ta bort påfyllningslocket.
2. Fyll på bränsle till ca 80 % av tankens rymd.
3. Skruva fast tanklocket så att det sitter säkert och torka upp ev. bränslespill på och omkring grästrimmern.

Varning!

1. Var utomhus på marken vid tankning.
2. Flytta alltid minst 3 meter från tankningsplatsen innan grästrimmern startas.
3. Stäng av grästrimmern och låt den kallna innan den tankas. Tanka endast om du är helt säker på att dunken innehåller tvåtaktsbränsle!

7. Start av motor

Obs! Dra starthandtaget rakt utåt, om draget är snett gör friktionen mot kanten av bussningen att startsnöret slits och går av i förtid. Håll kvar starthandtaget efter startförsöket och släpp tillbaka det sakta, släpp aldrig starthandtaget efter rycket då kan det trassla sig eller slå sönder något på grästrimmern.

Obs! Se avsnittet "Felsökning" om grästrimmern inte startar efter upprepade försök.

7.1 Start av kall motor

Klipp av trimmerlinorna till en längd av ca 13 cm innan start för att minska belastningen under varmkörningen. Se bild 6.

1. Placera grästrimmern på en plan yta.

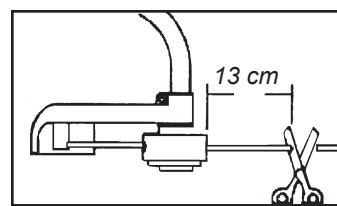


Bild 6.

2. Ställ strömbrytaren (7) i läge "1". Se bild. 7
3. Vik chokereglaget (9) uppåt till läge "COLD START". Se bild. 8
4. Tryck in primerpumpen (14) 8 gånger (primerpumpen återfinns på undersidan av förgasaren). Se bild. 9
5. Håll stadigt i det bakre handtaget och tryck samtidigt in säkerhetsspärren (8) och gasreglaget (6) Se bild. 10
6. Dra ut starthandtaget tills ett motstånd känns (ca 100 mm) Se bild. 11, ryck i starthandtaget snabbt och mjukt.
7. Så fort motorn startat eller tänt till skall chokereglaget vikas ned till läge "WARM START", om den lägger av så dra igång den igen med chokereglaget i läge "WARM START".
8. Låt motorn gå obelastad i 10 sekunder när den har startat.



Bild 7.



Bild 8.



Bild 9.

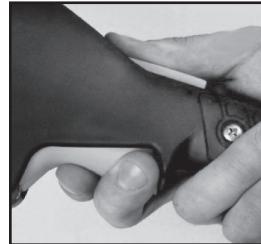


Bild 10.



Bild 11.

7.2 Start av varm motor

1. Placera grästrimmern på en plan yta.
2. Ställ strömbrytaren (7) i läge "1". Se bild. 7
3. Håll stadigt i det bakre handtaget och tryck samtidigt in säkerhetsspärren (8) och gasreglaget helt. (6) Se bild. 10.
4. Dra ut starthandtaget tills ett motstånd känns (ca 100 mm) Se bild. 11, ryck i starthandtaget snabbt och mjukt tills motorn startar eller upp till 6 gånger i snabb takt.
5. Om inte motorn startar: Repetera alla stegen i "Start av kall motor".

7.3 Stäng av motorn

Släpp gasreglaget och låt motorn gå ner på tomgång, ställ strömbrytaren (7) i läge "STOP". Se bild 7.

Tänk på detta

Varning! Plocka bort alla föremål från marken som burkar, flaskor, stenar etc. innan du börjar använda grästrimmern, de kan annars kastas iväg av trimmerlinanen och leda till olycksfall eller skada grästrimmern.

Stäng av grästrimmern direkt och undersök om den har blivit skadad om du märker att något kastas iväg eller om grästrimmern börjar vibrera. Använd inte grästrimmern om den har skadats.

Obs! Låt motorn gå upp i fullt varv innan du börjar trimma gräset, försök aldrig trimma gräs med lågt motorvarv.

Varning! Lyft aldrig trimmerhuvudet över knähöjd när det snurrar.

Varning! Använd aldrig trimmerlinan av metall eller plastad metall, det kan leda till svåra olycksfall.

8. Användning

- Håll i grästrimmern med båda händerna.
- Tryck in gasreglaget och låt motorn gå upp i varv.
- Håll trimmerhuvudet parallellt med marken och sväng grästrimmern fram och tillbaka, flytta fram och sväng etc., flytta inte fram så långt om det börjar gå tungt. Se bild 12.
- Rör inte trimmerhuvudet mot dig, arbeta alltid ifrån dig.

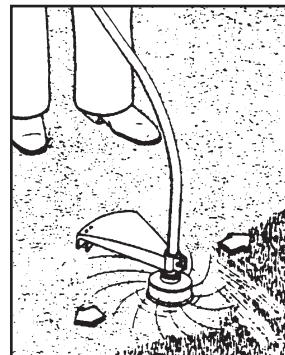


Bild 12.

8.1 Trimmning runt träd och buskar

Luta trimmerhuvudet något framåt och börja trimma från vänster mot höger under tiden som du flyttar dig sakta och försiktig runt trädet. Var försiktig, så att inte skärträden skadar trädens bark eller växter som ska vara kvar! Om du trimmar bort gräs nära staket, husgrunder, stenar etc. slits träden mycket.

8.2 Markberedning (ta bort all vegetation)

- Luta trimmerhuvudet ca 30 grader åt vänster (det underlättar om du lossar bygelhandtaget och vrider det). Se bild 13.
- Gör inte detta om det finns minsta risk att något kan kastas iväg och skada människor eller djur som står närmare än 30 meter.

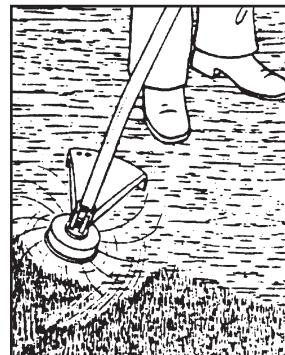


Bild 13.

8.3 Mata ut tråd

Mata ut trimmerlinna så här:

1. Låt motorn gå på toppvarv under nedanstående punkter 2-4.
2. Stöt ner trimmerhuvudet mot marken och släpp upp det igen. Se bild 14.
3. Tråden kommer att matas ut automatiskt.
4. Tråden kommer att kapas till rätt längd av kniven under skyddet.
5. Stäng av motorn och använd t.ex. en skruvmejsel för att ta bort gräs och annat som har fastnat mellan skyddet och trimmerhuvudet, annars kan det försämra kylningen av drivaxeln. Se bild 15.

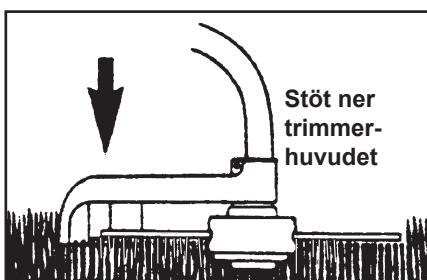


Bild 14.


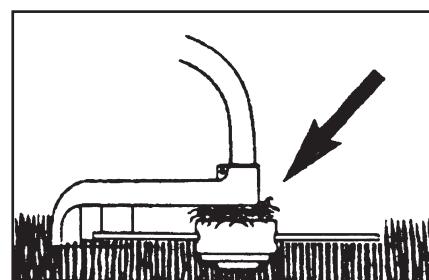


Bild 15.

9. Underhåll

Varning: Koppla loss tändstiftets kabel innan du genomför underhåll.

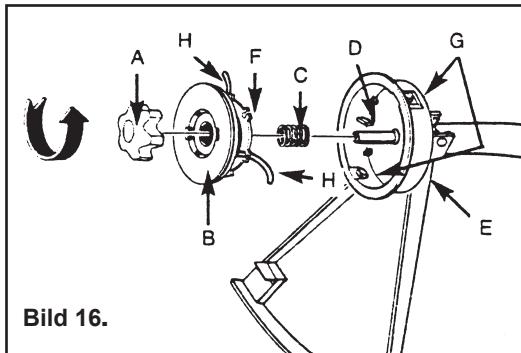

- A. Ratt
- B. Spole
- C. Fjäder
- D. Spindel
- E. Kåpa
- F. Trådhållare
- G. Hål för tråd
- H. Trimmerlina

9.1 Byte av tråd

1. Vrid muttern/låsratten (A) moturs och ta bort den (använd handen eller den medföljandenyckeln).
2. Ta bort spole (B) och fjäder (C) från spindeln (D).
3. Ta bort kvarvarande trimmerlina (H).
4. Mät upp och kapa en trimmerlina (\varnothing 2 mm) till en längd av 8,6 meter, vik den på mitten så att du får två ändar som är 4,3 meter långa, placera mitten med vecket i ett av spåren i skivan som avdelar spolen Se bild. 17.

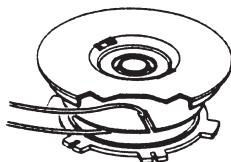


Bild 17.

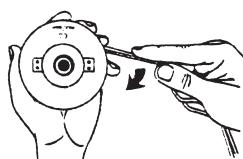


Bild 18.

5. Linda trådens båda ändar på spolen medurs som visas i bild 18. Håll i tråden med fingrarna under tiden så att den är sträckt när den lindas på, sluta när ca 15 cm av trådändarna återstår.
6. Tryck fast trådarna i trådhållarna (F) mitt emot varandra som bilden bild 19 visar.

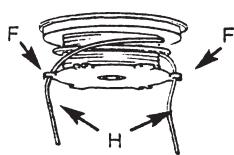


Bild 19.

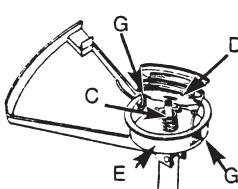


Bild 20.

7. Tryck fast fjädern (C) på spolens nedre sida (om den inte redan sitter fast), dra ut trådändarna genom hålen (G) i sidan av kåpan (E). Se bild 20.

8. Tryck in spolen (B) i kåpan och mata samtidigt ut trådarna genom hålen (G).
9. Tryck spolen (B) inåt så att fjädern trycks ihop, ryck till i trådarna så att de lossnar från trådhållarna (F) i spolen.
10. Tryck fast det kompletta trimmerhuvudet på spindeln och håll fast, dra åt ratten (A) medurs (dra endast åt med handkraft) (Se bild 22).
11. Klipp av trådarna så att de inte är längre än ca 13 cm.

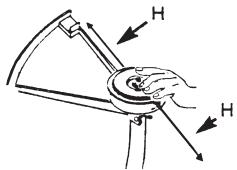


Bild 21.

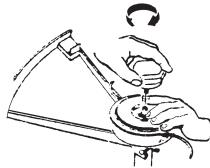


Bild 22.

9.2 Luftfilter, inspektion/rengöring

Använd aldrig grästrimmern utan luftfilter, rengör filtret eller byt ut det om det är skadat eller smutsigt.

Rengör luftfiltret så här:

1. Tryck in sidorna på luftrenarkåpan och ta bort den.
2. Ta loss filtret som sitter i luftrenarkåpan.
3. Tvätta filtret i tvål och vatten. Använd inte bensin!
4. Krama ur filtret och låt det sedan lufttorka.
5. Sätt tillbaka filtret och montera den yttre kåpan med öppningen neråt.
6. Se till att den yttre kåpan sitter fast så att den inte skakar loss.

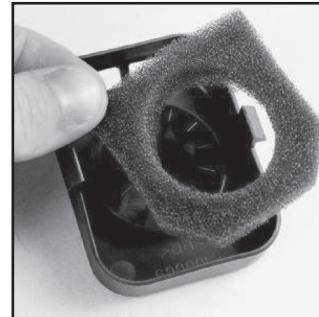


Bild 23.

9.3 Tanklock/bränslefilter, inspektion/rengöring

Avlägsna alla antändningskällor, gnistor, öppen låga, tobaksrökning etc. från platser där bränsle blandas, hanteras eller förvaras.

Rök inte under tankning eller under arbete med grästrimmern.

1. Öppna tanklocket försiktigt och släpp ut trycket som kan ha uppkommit i tanken. Torka upp allt spill och häll över kvarvarande bränsle till en bensindunk.
2. Dra ut bränsleslang/bränslefilter med t.ex. en böjd järntråd.
3. Inspektera bränslefiltret och byt om det är igensatt
4. Byt bränslefiltret genom att dra loss det (vrid på filtret så går det lättare)
5. Sätt dit ett nytt bränslefilter.



Bild 24.

Obs! Kör aldrig motorn utan bränslefilter.

9.4 Förgasarinställning

Förgasaren är fabriksinställd för optimal effekt.

9.5 Tändstift

Tändstift typ: TORCH L8RTC, Champion CJ7Y, NGK BPMR7A

Rekommenderat elektrodavstånd för tändstiftet: 0,635 mm.

Se bild 25.

Åtdragningsmoment: 12 – 15 Nm.

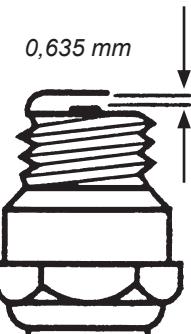


Bild 25.

9.6 Skärpning av trådkniven (på trimmerskyddet)

1. Ta bort trådkniven (E) från trimmerskyddet (F).
Se bild 26.
2. Sätt trådkniven i ett skruvstycke, skärp trådkniven med en flat fil, fila bara åt ett håll och var noga att behålla den tidigare slipvinkeln.

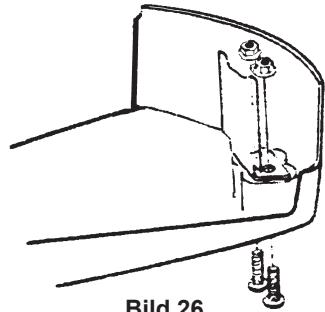


Bild 26.

10. Förvaring

1. Rengör grästrimmern utvärdigt, skydd, trimmerhuvud, spindel, motorns yttre delar etc.
2. Häll över kvarvarande bränsle i tanken till en bensindunk.
3. Starta motorn när bränsletanken är tömd.
4. Låt motorn gå på tomgång tills den stannar för att tömma förgasaren på bränsle.
5. Låt motorn kallna i ca 5 minuter.
6. Använd en tändstiftshylsa för att ta ur tändstiftet.
7. Häll i en tesked ren 2-takts olja in i cylindern genom tändstiftshållet, dra sakta i starthandtaget några gånger för att fördela oljan över motorns insida, sätt tillbaka tändstiftet.
8. Förvara grästrimmern på en torr och ventilerad plats.

10.1 Börja användning efter förvaring

1. Använd en tändstiftshylsa för att ta ur tändstiftet.
2. Ryck i starthandtaget snabbt och mjukt flera gånger för att få ur överskottsoljan ur cylindern.
3. Rengör tändstiftets elektroder eller använd ett nytt tändstift med rätt elektrodavstånd.
4. Dra fast tändstiftet med en tändstiftshylsa.
5. Fyll på bränsle i tanken.
6. Följ instruktionerna i avsnitt 6.1 "Start av kall motor".

11. Felsökning

Problem	Orsak	Åtgärd
Motorn startar inte eller går bara på lågt varv.	Felaktig startprocedur.	Läs bruksanvisningen.
	Förörening i förgasaren.	Låt en kvalificerad verkstad rengöra förgasaren.
	Felaktigt tändstift.	Rengör eller byt ut tändstiftet.
	Bränslefilter igensatt.	Byt ut bränslefilter (inne i tanken).
Motorn startar men har dålig kraft.	Chokereglaget står fel.	Öppna chokereglaget "OPEN".
	Lortigt luftfilter.	Rengör eller byt ut filter.
	Förörening i förgasaren.	Låt en kvalificerad verkstad rengöra förgasaren.
Motorn svarar inte på gasen.	Motorn ej varmkörd tillräckligt.	Låt motorn gå på lågvarv en minut.
Motorn är svag vid belastning.	Tändstiftets elektrodavstånd felaktigt.	Rengör och kontrollera avstånd eller byt ut tändstiftet.
Motorn går ojämnt.	Förörening i förgasaren.	Låt en kvalificerad verkstad rengöra förgasaren.
Motorn röker mycket.	Felaktig bränsleblandning.	Använd bensin och tvåtaktsolja i blandningsförhållande 40:1 (2,5 %).

Obs!

Grästrimmern överensstämmer med gällande säkerhetskrav. Reparationer av grästrimmer ska alltid utföras med originalreservdelar av fackman, annars finns risk för personskada.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss (Se adresserna på baksidan).

Gresstrimmer CO/Tech, artikkelnummer: 30-9290

Fare: Produktet er kun beregnet for å brukes med trimmertråd, bruk aldri sagklinge eller andre tilbehør, det øker faren for ulykker.

Advarsel: Barn, dyr og tilskuere skal være på minst 15 meters avstand når gresstrimeren er i bruk. Stopp umiddelbart hvis noen kommer nærmere.

1. Produktmerking med sikkerhetssymboler på maskinen



Bruk vernehjelm, vernebriller/visir og hørselsvern.



Bruk vernehansker.



Bruk vernesko.



Les hele bruksanvisningen før bruk av produktet.



Produktet er kun beregnet for å brukes med trimmertråd, bruk ALDRI sagklinge eller andre tilbehør, det øker faren for ulykker.




Advarsel!



Advarsel! Hold føttene borte fra tråden.



Steiner og andre gjenstander kan kastes bort fra trimmeren.

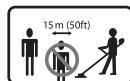

Tillat ingen andre enn brukeren å være nær gresstrimeren når den er i bruk. Barn, husdyr og tilskuere skal befinne seg på en avstand av minst 15 meter fra gresstrimeren når den er i bruk.




Advarsel! Varm flate.

2. Sikker bruk

Obs! Stopp motoren før all service, justering og rengjøring av gresstrimmeren.

1. Bruk vernesko, tettstittende klær og vernebriller/visir, hørselsvern og hjelm.
2. Bruk aldri gresstrimmeren om du er trøtt, syk, irritert eller under påvirkning av medisiner som gjør deg trøtt, eller om du er påvirket av alkohol eller narkotika.
3. Vær alltid forsiktig ved håndtering av drivstoff. Åpne tanklokket forsiktig og slipp ut trykket som kan ha etablert seg i tanken. Tørk opp alt sør og flytt deretter gresstrimeren minst 3 meter fra fyllingsplassen før den startes.
 - 3a) Fjern alle antenningskilder, gnister, åpen flamme, tobakksrøyking etc. fra steder der drivstoff blandes, håndteres eller oppbevares.
 - 3b) Røyk ikke ved tanking eller under arbeide med gresstrimeren.
4. Tillat ingen andre enn brukeren å være nærmest gresstrimeren ved start eller arbeide med den. Barn, dyr og tilskuere skal være på en avstand på minst 15 meter fra gresstrimeren når den brukes.
5. Hold alltid gresstrimeren stødig med begge hendene, med fingrene på en side av håndtaket og tommelen på den andre siden når motoren er i gang.
6. Hold alle kroppsdelene borte fra trimmetråden når motoren går.
7. Kontroller før start at trimmetråden ikke har kontakt med noen gjenstand.
8. Transporter gresstrimeren kun med avslått motor.
9. Inspiser alltid gresstrimeren før du starter, start den ikke om den har utslitte, manglende eller skadde deler. Bruk aldri en gresstrimmer som er skadd, feiljustert eller som ikke er montert på riktig måte.
10. All annen service enn det som er nevnt i bruksanvisningen skal utføres av kyndig personell.
11. Skru av gresstrimeren før den legges ned på bakken.
12. Vær ekstra oppmerksom når du kapper små busker eller tykt gress. Dette kan sette seg fast i trimmerhodet.
13. Hold håndtakene rene, tørre og fri for olje eller drivstoff.
14. Bruk gresstrimeren kun utendørs eller i godt ventilerte lokaler. Start den aldri i et stengt rom eller bygning. Avgassene er farlige å puste inn, de inneholder kuloksid.
15. Unngå å fore trimmerhodet nær små gjenstander som kan kastes bort, kontroller om flaten som skal trimmes har småstein etc. før du begynner arbeidet.
16. Stå alltid nedenfor trimmeren om du bruker den i en helning. Bruk aldri trimmeren i en helning om det er en minste risiko for at du mister fotfeste, faller eller glir ned. Hold i begge håndtakene.
17. Hold gresstrimeren ren for gress og annet belegg, spesielt dekslet, trimmerhodet og motoren.
18. Gresstrimeren må kun brukes av voksne personer som har lest bruksanvisningen.
19. Bruk kun totaktsdrivstoff med innblanding av 2,5% totaktsolje (40:1) beregnet for luftavkjølte totaktsmotorer av god kvalitet. Bruk av bensin uten oljeinnblanding fører raskt til motorskader som ikke omfattes av garanti.
20. Bruk ikke gresstrimeren uten lyddemper og lyddemperdeksel.
21. Hold i begge gresstrimmerens på en sikker måte, med fingrene på en side av håndtaket og tommelen på den andre siden.
22. Lyddemperen blir veldig varm, hold hender og andre kroppsdelene borte fra den.
23. Trimmerhodet må ikke løftes opp mens arbeidet pågår. Trimmetråden kan skade brukeren, arbeid så nær bakken som mulig.
24. Gresstrimeren må ikke brukes til noe annet enn trimming av gressmatter og hager.
25. Gresstrimeren må ikke brukes hvis beskyttelsen mangler eller er skadet.
26. Produktet må ikke forandres og/eller brukes til andre arbeidsoppgaver. Risiko for skader øker og garantien gjelder ikke.
27. Bruk ikke gresstrimeren i nærheten av brennbare gasser eller væsker. Dette kan føre til brann eller eksplosjon.

3. Presentasjon

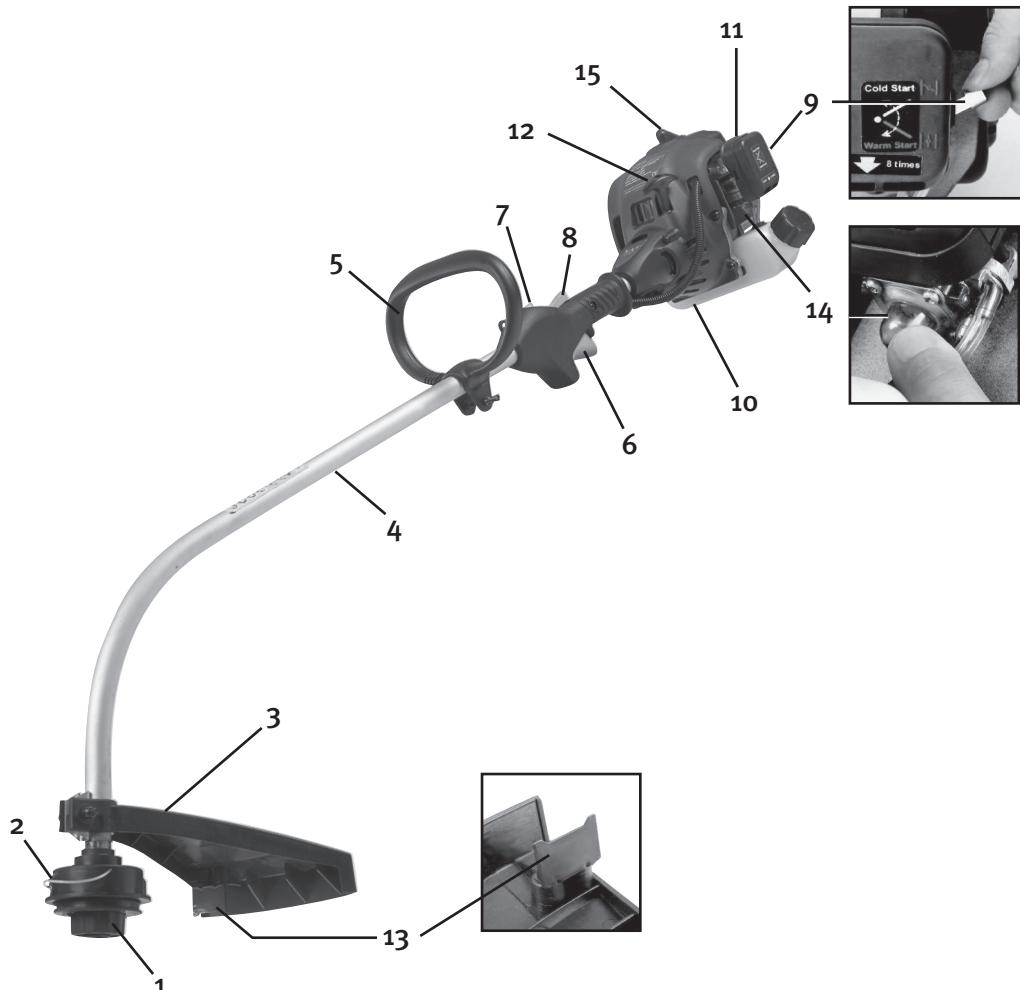

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Trimmehode | 9. Chokeregulering |
| 2. Trimmetråd | 10. Drivstofftank |
| 3. Deksel | 11. Luftfilter |
| 4. Riggerør | 12. Starthåndtak |
| 5. Bøylehåndtak | 13. Kniv for trimmetråd |
| 6. Gassregulering | 14. Primerpumpe |
| 7. Strømbryter (1-STOP) | 15. Tennstift |
| 8. Sikkerhetssperre | |

4. Spesifikasjoner


Modell:	HY3315A
Netto vekt:	4,2 kg
Motor:	Luftkjølt 2-taktsmotor
Sylindervolume:	25 cm ³
Drivstoff:	Blanding bensin og olje 40:1 (2,5%)
Tenning:	Elektronisk
Maks. motoreffekt:	0,74 kW ved 7500 rpm
Maks. omdreiningstall for spindel:	9000 rpm
Maks. omdreiningstall for motor:	9000 rpm
Tomgangsturtall:	3000 rpm
Tennstift:	TORCH L8RTC, Champion CJ7Y, NGK BPMR7A
Tankvolum:	600 cm ³
Skjæreutstyr:	Nylontråd Ø 2 med mer
Drivaksellengde:	150 cm

Vibrasjonsnivåer (Ifølge ISO 7916)		Fremre håndtak	Bakre håndtak
	Tomgang	6,35 m/s ²	3,88 m/s ²
	Fullt turtall	9,57 m/s ²	8,55 m/s ²
Lyd i følge EN 27917	Tomgang	78, 7dB (A)	
	Fullt turtall	98,2dB(A)	
	Normalt turtall	95,2dB(A)	
Lyd ifølge ISO 10884	Tomgang	88,1dB(A)	
	Fullt turtall	109dB(A)	
	Normalt turtall	105dB (A)	

5. Montering

Montering av bøylehåndtaket

- Trykk på plass bøylehåndtaket (A) på riggrøret og fest det med vingemutter (B) og bolt (C).
- Juster plasseringen av bøylehåndtaket (160-200 med mer foran gassreguleringen) fest det med vingemutter (B) og bolt (C).

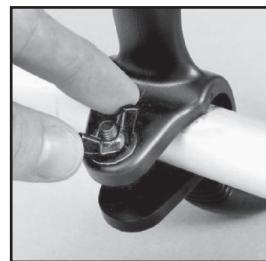


Bilde 1.

Monter trimmerbeskyttelsen



Advarsel: Trimmerbeskyttelsen må monteres riktig for å beskytte brukeren og for å begrense trimmertrådens lengde. Det sitter en kniv i beskyttelsen som skjærer av tråden til riktig lengde.


- For å montere trimmerbeskyttelsen (3) skal trimmerhodet først demonteres.
- Hold imot på trimmerhodet og bruk hånden eller den medfølgende nøkkelen for å løsne mutteren/låserattet på trimmerhodet. Se bilde 2.
- Ta bort hele trimmerhodet fra spindelen.
- Skyv på trimmerbeskyttelsen på riggrøret og pass til hullene på trimmerbeskyttelsen til hullene i festet. Se bilde 3.
- Skyv i bolten i trimmerbeskyttelsen fra den siden som har en sekskantet fordypning og monter brikken og mutteren. Se bilde 4.
- Monter trimmerhodet på spindelen igjen. Se bilde 5.

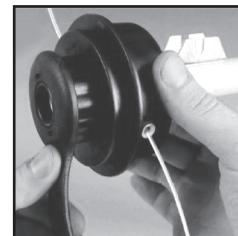

Bilde 2.



Bilde 3.

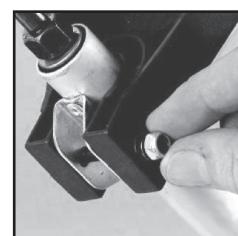

Bilde 4.



Bilde 5.

6. Drivstoff og smøring

Advarsell! Bensin er veldig brannfarlig. Unngå å røyke i nærheten av der drivstoff håndteres, unngå også åpen ild, glød eller gnister. Steng av gresstrimmeren og la den avkjøles før du fyller. Vær utendørs ved tanking og flytt deg minst 3 meter fra tankningsplassen før gresstrimmeren startes.

Bland bensin (Blyfri 95 oktan uten etanoltilsetning) med en 2-taktsolje av god kvalitet som er beregnet for luftkjølte 2-taktsmotorer. Anbefalt blandingsforhold: bensin/olje 40:1 (2,5%)

- Motoren er konstruert for blyfri bensin.
- Bruk drivstoff med minst 87 oktan.
- Bruk blyfritt drivstoff for å beskytte miljøet og for din egen helse.
- Drivstoff eller olje av dårlig kvalitet kan skade pakninger, drivstoffledninger og/eller drivstofftank.

6.1 Blanding av drivstoff

Obs! Vær nøyne med blandingen.

1. Mål nøyne opp bensin og olje før du blander.
2. Hell i en liten del av bensinen i en ren dunk som er godkjent for drivstoff.
3. Hell i all oljen og rist dunken.
4. Hell i resten av bensinen og rist dunken i minst ett minutt. Visse oljer er vanskelige å blande, derfor er det viktig å riste dunken så olje og bensin blandes. Motoren holder lengre drivstoffet er godt utblandet, hvis drivstoffet ikke er riktig blandet kan motoren gå på en for mager blanding med større risiko for motorskader.
5. Merk dunken så det ikke kan misforstås hva den inneholder.
6. Oljeblandet drivstoff er kun beregnet for 2-taktsmotorer, og ren bensin for 4-taktsmotorer. Derfor er det viktig å merke drivstoffsdunkene.

Obs! Bland ikke for mye drivstoff, det bør brukes innen 90 dager.

Advarsel! Bruk k Kun oljeblandet drivstoff for 2-taktsmotorer, bruk av ren bensin uten innblandet olje fører veldig fort til motorskader som ikke dekkes av garantien.

6.2 Fyll drivstoff på gresstrimmeren

1. Skru opp og ta bort tanklokket.
2. Fyll på drivstoff til ca 80 % av det tanken rommer.
3. Skru fast tanklokket så det sitter sikkert.. Tørk opp eventuelle drivstoffsøl på eller rundt gresstrimmeren.

Advarsel

1. Vær utendørs på bakken ved fylling.
2. Flytt alltid minst 3 meter fra tankingsplassen før gresstrimmeren startes.
3. Skru av gresstrimmeren og la den avkjøles før det tankes. Fyll kun hvis du er helt sikker på at tanken inneholder 2-taksdrivstoff!

7. Start av motor


Obs! Dra starthåndtaket rett opp, hvis du ikke trekker rett, gjør friksjonen mot kanten av busingen at startsnøret slites og at det ryker tidligere enn det normalt ville gjort. Hold igjen starthåndtakket etter startforsøket og slipp det sakte, slipp aldri starthåndtakket helt etter rykket da det kan henge seg opp eller slå i stykker noe på gresstrimmeren.

Obs! Se avsnittet "feilsøking" om gresstrimmeren ikke starter etter gjentatte forsøk.

7.1 Start av kald motor


Klipp av trimmerråden til en lengde på ca 13 cm. før start for å minske belastningen under varmekjøringen. Se bilde 6.

1. Plasser gresstrimmeren på en plan flate.

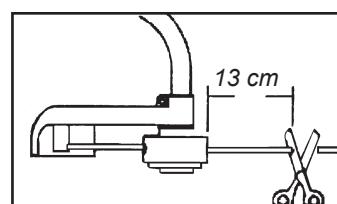

Bilde 6.

2. Still strømbryteren (7) i posisjon "1". Se bilde 7.
3. Vri chokereguleringen opp til nivå "COLD START". Se bilde 8.
4. Trykk inn primerpumpen (14) 8 ganger (Primerpumpen er å finne på undersiden av forgasseren). Se bilde 9.
5. Ta godt tak i det bakre håndtaket og trykk samtidig inn sikkerhetssperren (8) og gassreguleringen (6) Se bilde 10.
6. Trekk ut starthåndtaket til du kjenner motstand (ca 100 mm) Se bilde 11. Rykk i starthåndtaket raskt og mykt.
7. Så fort motoren har startet skal chokereguleringen dras ned til posisjon "WARM START", om motoren stopper så dra i gang den igjen i posisjon "WARM START".
8. La motoren gå ubelastet i 10 sekunder når den har startet.

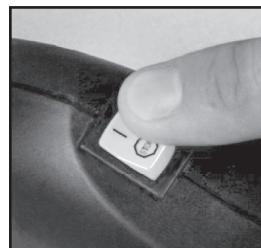

Bilde 7.



Bilde 8.

7.2 Start av varm motor

1. Plasser gresstrimmeren på en plan flate.
2. Still strømbryteren (7) i posisjon "1". Se bilde 7.
3. Ta godt tak i det bakre håndtaket og trykk samtidig inn sikkerhetssperren (8) og gassreguleringen (6) Se bilde 10.
4. Trekk ut starthåndtaket til du kjenner motstand (ca 100mm) Se bilde 11. Rykk i starthåndtaket raskt og mykt.
5. Hvis motoren ikke starter: Repeter alle trinnene i "Start av kald motor".



Bilde 9.

7.3 Stopp motoren

Slipp gassreguleringen og la motoren gå på tomgang. Still strømbryteren (7) i posisjon "STOP". Se bilde 7.

Tenk på dette


Advarsel! Fjern alle gjenstander fra bakken sånn som bokser, flasker, steiner etc. før du begynner å bruke gresstrimmeren, de kan ellers kastes bort av trimmertråden og føre til ulykker eller skade på gresstrimmeren.

Stopp gresstrimmeren umiddelbart og undersøk om den har blitt skadet, dersom du merker at noe kastes i vei eller om gresstrimmeren begynner å vibrere. Bruk ikke gresstrimmeren hvis den har blitt skadet.

Obs! La motoren gå opp i full hastighet før du begynner å klippe gresset. Prøv aldri å klippe gresset med lavt turtall.

Advarsel! Løft aldri trimmerhodet over knehøyde når det snurrer.

Advarsel! Bruk aldri trimmertråd av metall eller metall innpakket i plast, det kan føre til alvorlige ulykker.

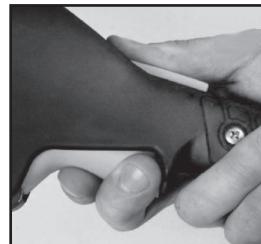


Bilde 10.



Bilde 11.

8. Bruk


- Hold i gresstrimmeren med begge hender.
- Trykk inn gassen og la motoren gå opp i turtall.
- Hold trimmerhodet parallelt med bakken og sving gresstrimmeren fram og tilbake, flytt fram og sving etc. , flytt ikke fram så langt at det begynner å gå tungt. Se bilde 12.
- Beveg ikke trimmerhodet mot deg, jobb alltid fra deg.

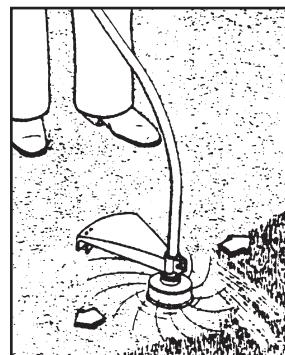

Bilde 12.

8.1 Trimming rundt tråd og busker

Bøy trimmerhodet litt framover og begynn å trimme fra venstre mot høyre samtidig som du flytter deg sakte og forsiktig rundt tredet. Vær forsiktig så tråden ikke skjærer i tredets bark eller andre vekster som skal stå igjen. Dersom du trimmer bort gress nær gjerder, hus, steiner etc. så vil tråden slites mye.

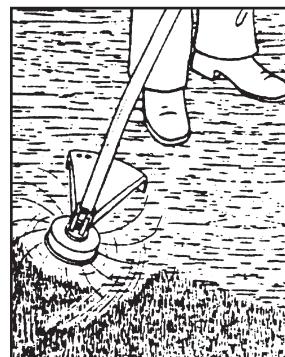

Bilde 13.


8.2 Markutryndning

- Bøy trimmerhodet ca 30° til venstre (det gjør det enklere hvis du løsner bøylehåndtaket og vrir det.) Se bilde 13.
- Gjør ikke dette hvis det finnes minste risiko at noe kan kastes i vei og skade mennesker eller dyr som står nærmere enn 30 meter.


8.3 Mat ut tråd

Mat ut trimmertråd på denne måten.

- La motoren gå med maks hastighet under punktene 2-4 nedenfor.
- Trykk trimmerhodet ned mot bakken og slipp det opp igjen. Se bilde 14.
- Tråden vil da mates automatisk.
- Tråden vil også kappes i rett lengde av kniven under dekselet.
- Stopp motoren og bruk for eksempel en skrutrekker for å ta bort gress og annet som har satt seg fast mellom beskyttelsen og trimmerhodet, ellers kan det ødelegge for kjølingen av drivakselen. Se bilde 15.

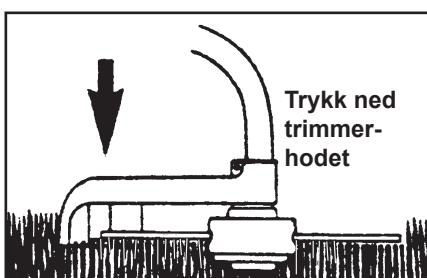


Bilde 14.

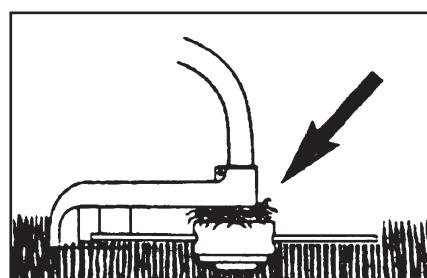

Bilde 15.

9. Vedlikehold


Advarsel! Ta løs tendstiftens kabel før du utfører vedlikehold.

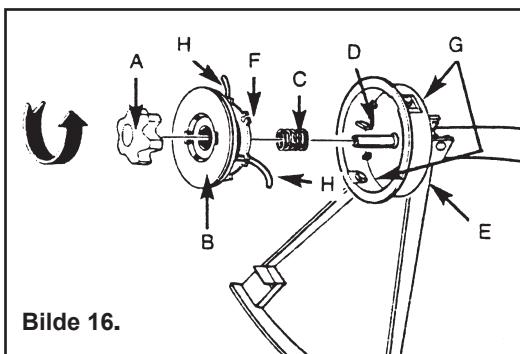


- A. Mutteren/Låserattet
- B. Spole
- C. Fjær
- D. Spindel
- E. Deksel
- F. Trådholder
- G. Hull for tråd.
- H. Trimmerline

9.1 Bytte av tråd

1. Vri mutteren/låserattet (A) moturs og fjern den (bruk hånden eller den medfølgende nøkkelen).
2. Fjern spole (B) og fjær (C) fra spindelen (D).
3. Fjern gjenværende tråd (H).
4. Mål opp og kapp deretter en trimmertråd (\varnothing 2mm) til en lengde av 8,6 meter, brett den på midten så du har to ender som er 4,3 meter lange, plasser midten med bøyen i et av sporene i skiven som deler spolen. Se bilde 17.

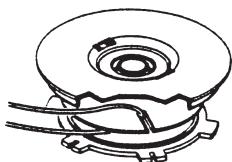


Bilde 17.

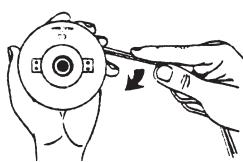


Bilde 18.

5. Snurr begge endene på tråden medurs på spolen som det vises i bilde 18, hold i tråden fingrene så den er strekt når den surres på. Slutt når ca 15 cm gjenstår i hver ende.
6. Sett fast trådene i trådholderne (F) mot hverandre som bildene 19 viser.

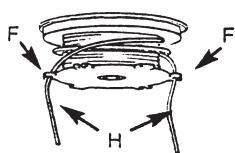


Bilde 19.

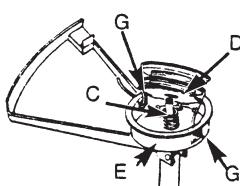


Bilde 20.

7. Sett fast fjæren (C) på spolens underside (hvis den ikke allerede sitter fast.), trekk ut trådendene gjennom hullene (G) på siden av kåpen. (E). Se bilde 20.

8. Trykk inn spolen (B) i dekselet og mat samtidig trådene ut gjennom hullene (G).
9. Trykk spolen innover så fjæren trykkes sammen. Rykk til i trådene så de løsner fra trådholderne (F) i spolen.
10. Trykk fast det komplette trimmerhodet på spindelen og hold fast, dra til muttern/Låserattet (A) medurs (Dra til kun med håndkraft.) (Se bilde 22).
11. Klipp av trådene så de ikke er lengre enn 13 cm.

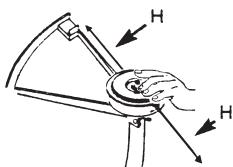

Bilde 21.

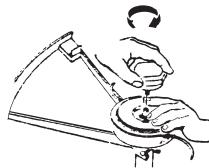

Bilde 22.

9.2 Luftfilter, inspeksjon/Rengjøring

Bruk aldri gresstrimmeren uten luftfilter, rengjør filteret eller bytt det dersom det er skadd eller skittent.

Rengjør luftfilteret på følgende måte:

1. Trykk inn sidene på luftfilterdekselet og fjern den.
2. Ta løs filteret som sitter i luftfilterdekselet.
3. Vask filteret i såpe og vann. Bruk ikke bensin!
4. Dra ut filteret og la det deretter luftørkes.
5. Sett tilbake filteret og monter det ytre dekselet med åpningen nedover.
6. Påse at den ytre dekselet sitter fast så den ikke ristes løs.



Bilde 23.


9.3 Tanklokk, drivstofffilter, inspeksjon/rengjøring

Fjern alle antenningssilder, gnister, åpen ild, tobakksrøking etc. Fra plasser der drivstoff blandes, håndteres eller oppbevares.

Røyk ikke i forbindelse med tanking eller under arbeide med gressstrimmeren.

1. Åpne tanklokket forsiktig og slipp ut trykket som kan ha etablert seg i tanken. Tørk opp alt søl og hell over igjenværende drivstoff i en bensindunk.
2. Dra ut drivstoffslange/drivstofffilter med f.eks. en bøyd jerntråd.
3. Inspekter drivstoffsfilteret og bytt det hvis det er tett.
4. Bytt drivstofffilteret ved å dra det løs (Vri på filteret så går det lettare).
5. Sett inn et nytt drivstofffilter.

Obs! Kjør aldri motoren uten filter.

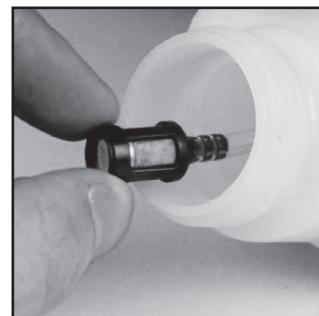

Bilde 24.

9.4 Forgasserinnstilling

Forgasseren er fabrikkinnstilt for optimal effekt.


9.5 Tennstift

Tennstifttype: TORCH L8RTC, Champion Cj7Y, NGK BPMR7A

Anbefalt elektrodeavstand for tennstiften: 0,635 mm.

Se bilde 25.


Tiltrekkingsmoment: 12-15 Nm.

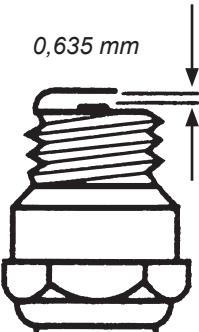

Bilde 25.

9.6 Kvessing av kniv for trimmertråden (på trimmerbeskyttelsen)

1. Ta bort kniven (E) fra trimmerbeskyttelsen (F). Se bilde 26.
2. Sett trådkutter i en skrustikke, kvess trådkniven med en flat fil, fil bare til ett hull og vær nøyne med å beholde den tidligere slipevinkelen.

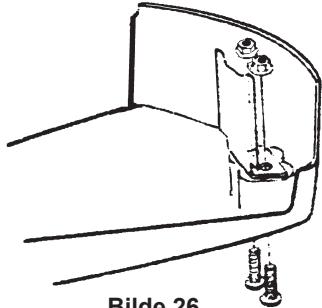

Bilde 26.

10. Oppbevaring

1. Rengjør gresstrimmeren utvendig, deksel, trimmerhode, spindel, motorens ytre deler etc.
2. Hell overskuddet av drivstoff i en godkjent dunk.
3. Start motoren når drivstofftanken er tømt.
4. La motoren gå på tomgang til den stopper for å tømme forgasseren for drivstoff.
5. La motoren avkjøles i ca 5. minutter.
6. Bruk en tennplughylse for å ta ut tennplugg.
7. Hell en teske ren 2-taktsolje inn i sylinderen gjennom tennplughullet, dra sakte i starthåndtaket noen ganger for å fordele oljen over motorens innside. Sett tilbake tennplugg.
8. Oppbevar gresstrimmeren på en tørr og godt ventilert sted.

10.1 Start etter oppbevaring

1. Bruk en tennplughylse for å ta ut tennpluggen.
2. Tykk raskt og mykt i starthåndtaket raskt og mykt flere ganger for å få ut overskuddsoljen fra sylinderen.
3. Rengjør tennpluggens elektroder eller bruk en ny tennplugg med riktig elektrodeavstand.
4. Skru fast tennpluggen med en tennplughylse.
5. Fyll drivstoff på tanken.
6. Følg instruksjonene i avsnitt 6.1 "Start av kald motor".

11. Felsökning

Problem	Årsak	Tiltak
Motoren starter ikke eller går bare på lavt turtall.	Feil i startprosedyre.	Les bruksanvisningen.
	Forurensing i forgasseren.	La et kvalifisert verksted rengjøre forgasseren.
	Feil type tennstift.	Rengjør eller bytt ut tennstiften.
	Tett bensinfilter.	Bytt ut bensinfilter (inne i tanken).
Motoren starter men har dårlig kraft.	Chokehåndtaket står feil.	Sett chokehåndtaket på "OPEN".
	Skittent luftfilter.	Rengjør eller bytt ut filter.
	Forurensing i forgasseren.	La et kvalifisert verksted rengjøre forgasseren.
Motoren svarer ikke på gassen.	Motoren er ikke varmkjørt tilstrrekkelig.	La motoren gå med lavt turtall i ett minutt.
Motoren er svak ved belastning	Tennpluggens elektrode-avstand feil.	Rengjør og kontroller avstand eller bytt ut tennstiften.
Motoren går ujevnt.	Forurensing i forgasseren.	La et kvalifisert verksted rengjøre forgasseren.
Motoren ryker mye.	Feil bensinblanding.	Bruk bensin og totaktsolje i blandningsforhold 40:1 (2,5 %).

Obs!

Gresstrimmeren overensstemmer med gjeldende sikkerhetskrav. Reparasjoner av gresstrimmer skal alltid utføres med originale reservedeler av fagmann ellers er det risiko for personskade.

Vi reserverer oss for evnt. tekst- og fotofeil samt endringer av tekniske data.

Ved problem eller øvrige spørsmål kan du kontakt oss (se adresse på siste side).

Ruohotrimmeri CO/TECH, Tuotenumero: 30-9290

Vaara: Laitetta saa käyttää ainoastaan trimmeriin sopivan siiman kanssa. Laitteessa ei saa käyttää sahanterää tai muita sopimattomia varusteita.

Varoitus! Lasten, eläinten ja vierailijoiden tulee olla vähintään 15 metrin etäisyydellä kun käynnistät trimmerin tai työskentelet sen kanssa. Sammuta trimmeri välittömästi, mikäli joku tulee alle 15 metrin päähän trimmeristä.

1. Tuotteen merkinnät ja turvallisuussymbolit



Käytä aina turvakypärää, suojalaseja/visiiriä ja kuulosuojaaimia!



Käytä suojakäsineitä.



Käytä turvakenkiä.



Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä.



Laitetta saa käyttää ainoastaan trimmeriin sopivan siiman kanssa. Laitteessa EI SAA käyttää sahanterää tai muita sopimattomia varusteita, sillä ne lisäävät onnettomuusvaaraa.



Varoitus!



Varoitus!Pidä jalkasi loitolla siimasta.



Kivet ja muut esineet saattavat lennähtää ruohotrimmeristä.



Ainoastaan trimmerin käyttäjä saa olla laitteen läheisyydessä sen käytön aikana. Lasten, eläinten ja vierailijoiden tulee olla vähintään 15 metrin etäisyydellä kun käynnistät trimmerin tai työskentelet sillä.




Varoitus! Kuuma pinta.

2. Turvallinen käyttö

Huom! Sammuta moottori ennen ruohotrimmerin huoltoa, säätöä ja puhdistusta.

1. Käytä turvakenkiä, tiukasti istuvia vaatteita, suojalaseja/visiiriä, kuulosuojaaimia ja kypärää.
2. Älä käytä ruohotrimmeriä, jos olet väsynyt, sairas, poissa tolaltasi tai väsyttävien lääkkeiden, alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alainen.
3. Noudata aina turvallisuutta käsitellessäsi poltoaineita. Avaan poltoainesäiliön kanssi varoen ja päästää sääliöön syntynyt paine varoen. Pyyhi roiskunut bensiini ja siirrä ruohotrimmeri vähintään kolmen metrin päähän tankkauspaikasta ennen kuin käynnistät sen.
- 3a Poista kaikki tulenarat kohteet, kuten kipinät, avotuli, savukkeet tms. paikasta, jossa käsitellään bensiiniä.
- 3b Älä polta tupakkaa tankatessa tai kun työskentelet ruohotrimmerin kanssa.
4. Älä anna muiden henkilöiden oleskella ruohotrimmerin läheisyydessä kun käynnistät trimmeriä tai työskentelet sen kanssa. Lasten, eläinten ja vierailijoiden tulee olla vähintään 15 metrin etäisyydellä kun käynnistät trimmerin tai työskentelet sen kanssa.
5. Pidä käynnissä olevasta ruohotrimmeristä vakaasti kiinni kaksin käsin siten, että peukalo on toisella puolella kuin muut sormet.
6. Huolehdi siitä, ettei mikään ruumiinosasi ole siiman lähellä sahan ollessa käynnissä.
7. Varmista ennen käynnistystä, ettei siima ole kosketuksissa vieraisiin esineisiin.
8. Moottorin tulee olla sammuttettu, kun trimmeriä kuljetetaan.
9. Tarkasta trimmeri aina ennen käynnistämistä. Älä käynnistä trimmeriä, jos siinä on kuluneita tai viallisia osia tai jos siitä puuttuu osia. Älä käytä trimmeriä, jos se on vioittunut, väärin säädetty tai väärin asennettu.
10. Saat suorittaa ainoastaan tässä käyttöohjeessa mainittuja huoltotoimenpiteitä, muu korjaus ja huolto tulee jättää ammattiinhenkilölle.
11. Sammuta ruohotrimmeri ennen kuin lasket sen maahan.
12. Ole huolellinen leikatessasi pieniä pensaita tai paksua ruohoaa, sillä ne saattavat juuttua trimmerin leikkkuuosaan.
13. Kahvojen tulee olla puhtaat ja kuivat, eikä niissä saa olla öljyä tai poltoainetta.
14. Käytä ruohotrimmeriä ainoastaan ulkona tai hyvin tuuletetuissa tiloissa. Älä koskaan käynnistä trimmeriä suljettussa tilassa tai rakennuksessa. Pakokaasujen hengittäminen on vaarallista, sillä ne sisältävät hääkää.
15. Älä vie trimmerin leikkuupäätä pienten esineiden lähelle, sillä ne saattavat lennähtää voimalla. Tarkasta leikattava alue ennen leikkauksen aloittamista ja poista mahdolliset pikkukivet tms.
16. Jos työskentelet viettävällä maalla, älä seisoo trimmerin alapuolella. ÄLÄ käytä trimmeriä viettävällä maalla, jos on olemassa mahdollisuus, että menetät tasapainon, kaadut tai liu'ut alas. Pidä kiinni molemmista kahvoista.
17. Poista trimmeristä ruohonjäänteet ja muut kertymät, puhdista erityisen tarkasti suoja leikkuupäät ja moottori.
18. Ainoastaan aikuiset, jotka ovat lukeneet käyttöohjeen saavat käyttää laitetta.
19. Käytä ainoastaan 2-tahtibensiiniä, johon on sekoitettu laadukasta, ilmajähdysteisille 2-tahtimoottoreille soveltuva 2,5 % 2-tahtiöljyä (sekoitussuhde 40:1). Moottori vaarioituu nopeasti, mikäli siinä käytetään bensiiniä, johon ei ole sekoitettu öljyä, eikä takuu kata tällaisia vauroita.
20. Älä käytä ruohotrimmeriä ilman äänenvaimenninta tai äänenvaimentimen kupua.
21. Pidä kiinni ruohotrimmerin molemmista kahvoista siten, että peukalo on kahvan toisella puolella ja loput sormet toisella puolella.
22. Äänenvaimennin kuumenee hyvin paljon; varo käsiä ja muita ruumiinosia.
23. Trimmerin päästä ei saa nostaa ylös työskentelyn aikana, sillä siima on vaarallinen käyttäjälle. Pidä trimmerin päästä mahdollisimman lähellä maan pintaa työskentelyn aikana.
24. Ruohotrimmeriä saa käyttää ainoastaan nurmikoiden ja puutarhan kasvillisuuden leikkaamiseen.
25. Ruohotrimmeriä ei saa käyttää, mikäli suoja puuttuu tai on viallinen.
26. Tuotetta ei saa purkaa/muuttaa eikä sitä saa käyttää muihin työtehtäviin. Muuten onnettomuusvaara lisääntyy, eikä takuu kata tällaisia vauroita.
27. Älä käytä trimmeriä helposti syttyvien kaasujen tai nesteiden läheisyydessä, sillä se saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.

3. Kuvaus

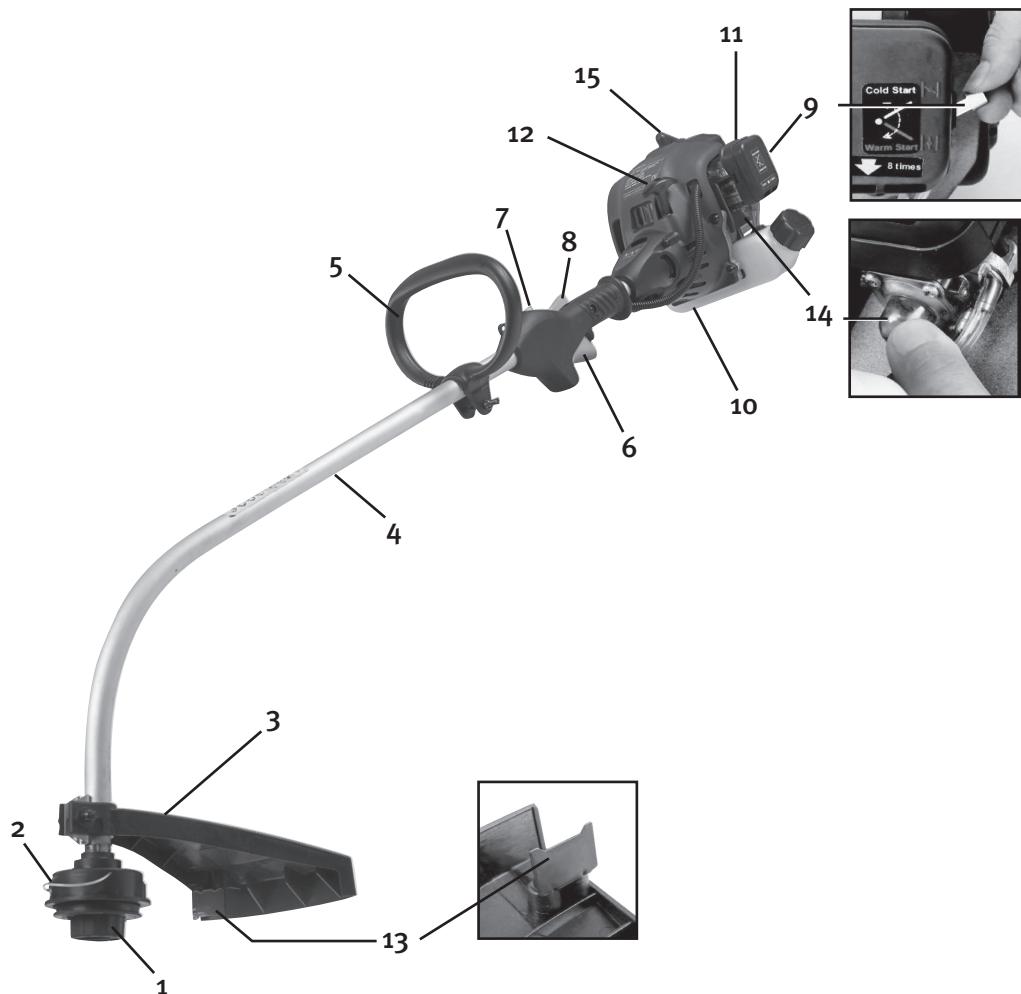

1. Trimmerin leikkuupää
2. Trimmerin siima
3. Trimmerin suoja
4. Runkoputki
5. Kaarikahva
6. Kaasunsäädin
7. Virtakytkin (1 - STOP)
8. Turvalukitus
9. Rikastin
10. Polttoainesäiliö
11. Ilmansuodatin
12. Käynnistyskahva
13. Trimmerin siiman leikkaus
14. Primer-pumppu
15. Sytytystulppa

4. Tekniset tiedot


Malli:	HY3315A
Paino:	4,2 kg
Moottori:	Ilmajäähdytteinen 2-tahtimoottori
Sylinteritilavuus:	25 cm ³
Polttoaine:	bensiinin ja öljyn sekoitus 40:1 (2,5 %)
Sytytys:	Elektroninen
Moottorin teho enintään:	0,74 kW/ 7500 rpm
Karan pyörimisnopeus enintään:	9000 rpm
Moottorin kierrosluku enintään:	9000 rpm
Tyhjäkäynnin kierrosnopeus:	3000 rpm
Sytytystulppa:	TORCH L8RTC, Champion CJ7Y, NGK BPMR7A
Säiliön tilavuus:	600 cm ³
Terävarustus:	Nailonsiima Ø 2 mm
Vetoakselin pituus:	150 cm

Tärinatasot (ISO 7916:n mukaiset)		Etukahva	Takakahva
	Tyhjäkäynti	6,35 m/s ²	3,88 m/s ²
	Täydet kierrokset	9,57 m/s ²	8,55 m/s ²
Äänen taso (EN 27917:n mukainen)	Tyhjäkäynti	78, 7dB (A) 98,2dB(A) 95,2dB(A) 88,1dB(A) 109dB(A)	
	Täydet kierrokset	105dB (A)	
	Normaalikierrokset		
Äänen taso (ISO 10884:n mukainen)	Tyhjäkäynti		
	Täydet kierrokset		
	Normaalikierrokset		

5. Asennus

Asenna kaarikahva

- Paina kaarikahva (A) runkoputkeen ja kiinnitä se siipimutterilla (B) ja pultilla (C).
- Säädä kaarikahva sopivan kohtaan (160 – 200 mm kaasuvivun edessä) ja kiinnitä se siipimutterilla (B) ja pultilla (C).

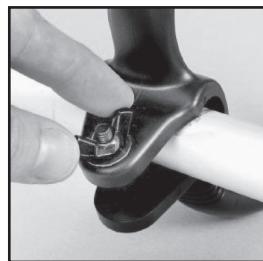


Kuva 1.

Asenna trimmerisuoja



Varoitus! Trimmerisuoja tulee asentaa oikein, jotta se suojaisi käyttäjää ja rajoittaisi siiman pituutta suojassa olevan terän avulla.


- Irrota trimmerin leikkuupää, jotta saat asennettua trimmerin suojan (3).
- Paina trimmerin leikkuupäätä ja irrota sen mutteri/lukitusnuppi kädellä tai pakkauksessa olevalla avaimella. Katso kuva 2.
- Irrota trimmerin leikkuupää karasta.
- Työnnä trimmerisuoja runkoputkeen ja sovita suojan reiät kiinnikkeen reikiin. Katso kuva 3.
- Työnnä pultti trimmerinsuojaan siltä puolelta, jossa on kuusikulmainen syvennys, ja kiinnitä lopuksi aluslaatta ja mutteri. Katso kuva 4.
- Asenna trimmerin leikkuupää takaisin karaan. Katso kuva 5.

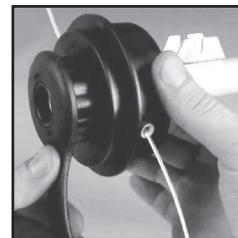


Kuva 2.



Kuva 3.

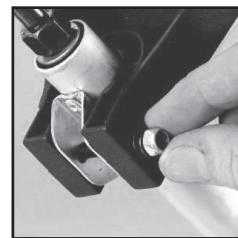

Kuva 4.

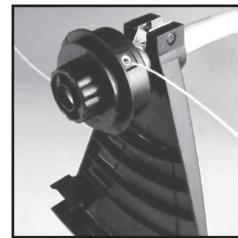

Kuva 5.

6. Polttoaine ja voitelu

Varoitus! Bensiini on erittäin helposti syttyvä. Älä tupakoi polttoaineen käsittelypaikan lähellä. Älä aiheuta myöskään kipinöintiä, avotulta tms. Sammuta trimmeri ja anna sen jäähytyä ennen polttoaineen lisäämistä. Tankkaa trimmeri aina ulkotiloissa ja siirrä trimmeri aina vähintään kolmen metrin päähän tankkauspakasta ennen käynnistämistä.

Sekoita bensiiniä (lyijytön 95-oktaaninen, ilman etanolia) ja laadukasta 2-tahtiöljyä, joka soveltuu ilmajäähdytteisiin 2-tahtimoottoreihin. Suositeltu sekoitussuhde: bensiiniä/öljyä 40:1 (2,5 %)

- Moottorissa tulee käyttää lyijytöntä bensiiniä.
- Käytä bensiiniä, jossa on vähintään 87 oktaania.
- Käyttämällä lyijytöntä bensiiniä suojelet ympäristöä ja itseäsi.
- Huonolaatuinen bensiini tai öljy saattaa vahingoittaa tiivisteitä, polttoaineletkuja tai polttoainesäiliötä.

6.1 Polttoaineen sekoittaminen

Huom! Ole tarkkana sekoitussuhteiden kanssa.

1. Mittaa tarkasti öljy- ja bensiinimääriä ennen kuin sekoitat ne keskenään.
2. Kaada hieman bensiiniä säiliöön, joka on hyväksytty bensiinille.
3. Kaada kaikki öljy säiliöön ja ravista säiliötä.
4. Kaada sekaan loppu bensiini ja ravista säiliötä vähintään minuutin ajan. Tietty öljyt sekoittuvat heikosti, joten niitä tulee sekoittaa hyvin, jotta bensiini ja öljy sekoittuvat keskenään. Moottori kestää pidempää, kun öljy on sekoittunut hyvin. Mikäli öljy ei ole sekoitunut kunnolla, seos on laihaa, mikä taas lisää moottorin vahingoittumisriskiä.
5. Merkitse polttoainesäiliö kunnolla, jotta säiliön sisällöstä ei tule epäselvyyksiä.
6. Öllyyn sekoitettu bensiini soveltuu ainoastaan 2-tahtimoottoreihin ja puhdas bensiini soveltuu ainoastaan 4-tahtimoottoreihin. Tämän vuoksi polttoainesäiliöiden merkitseminen on hyvin tärkeää.

Huom! Älä sekoita liikaa bensiiniä kerralla, sekoitettu bensiini tulee käyttää 90 päivän kuluessa.

Varoitus! Käytä 2-tahtimoottoreissa ainoastaan bensiiniä, johon on sekoitettu öljyä.

Moottori vaurioituu nopeasti, mikäli siinä käytetään bensiiniä, johon ei ole sekoitettu öljyä, eikä takuu kata tällaisia vaurioita.

6.2 Ruohotrimmerin tankkaaminen

1. Avaa polttoainesäiliön korkki.
2. Täytä bensiiniä noin 80 % säiliön tilavuudesta.
3. Sulje korkki ja pyhi pois mahdollinen yliroiskunut bensiini ruohotrimmeristä ja sen ympäriltä.

Varoitus!

1. Tankkaa ainoastaan ulkona ja maan päällä.
2. Siirrä trimmeri vähintään 3 metrin päähen tankkauspaikasta ennen käynnistämistä.
3. Sammuta trimmeri ja anna sen jäähtyä ennen polttoaineen lisäämistä. Tankkaa ainoastaan, mikäli olet varma, että säiliössä on 2-tahtibensiiniä!

7. Moottorin käynnistäminen


Huom! Vedä käynnistyskahva suoraan ulos. Jos vedät vinoon, holkin reunan aiheuttama kitka vahingoittaa narua, ja se kuluu nopeammin. Pidä käynnistyskahva ulosvedettynä ja päästä se takaisin hitaasti. Älä päästä käynnistyskahvaa kerralla heti vetämisen jälkeen, sillä se saattaa sotkeutua tai vahingoittaa ruohotrimmeriä.

Huom! Jos ruohotrimmeri ei käynnisty lukuisista yrityksistä huolimatta, katso kohta "Vianhaku".

7.1 Kylmän moottorin käynnistäminen


Lyhennä siimoja noin 15 cm:n pituisiksi ennen käynnistystä, jotta kuormitus pienenee lämpimänä käytön aikana. Katso kuva 6.

1. Aseta ruohotrimmeri tasaiselle ja tukevalle alustalle.
2. Aseta virtakytkin (7) asentoon "1". Katso kuva 7.

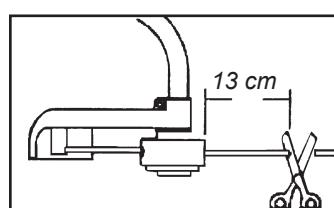

Kuva 6.

3. Käännä rikastinta (9) ylöspäin asentoon "COLD START". Katso kuva 8.
4. Paina primer-pumppua (14) 8 kertaa (primer-pumppu on kaasuttimen alapuolella). Katso kuva 9.
5. Pidä vakaasti kiinni taaemasta kahvasta ja paina samanai-kaisesti turvalukitusta (8) ja kaasukahvaa (6). Katso kuva 10.
6. Vedä käynnistyskahvasta, kunnes tunnet vastuksen (n. 100 mm). Katso kuva 11. Nykäise käynnistyskahvaa nopeasti ja pehmeästi.
7. Kun moottori on käynnistynyt tai sytytänyt, paina rikastinta alaspäin asentoon "WARM START". Jos moottori sammuu, käynnistä se uudelleen rikastimen ollessa asennossa "WARM START".
8. Anna moottorin käydä ilman kuormitusta noin 10 sekunnin ajan käynnistämisen jälkeen.

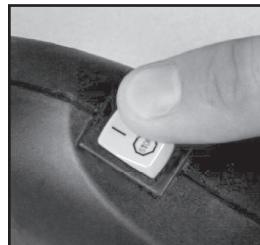

Kuva 7.



Kuva 8.

7.2 Lämpimän moottorin käynnistäminen

1. Aseta ruohotrimmeri tasaiselle ja tukevalle alustalle.
2. Aseta virtakytkin (7) asentoon "1". Katso kuva 7.
3. Pidä vakaasti kiinni taaemasta kahvasta ja paina samanai-kaisesti turvalukitusta (8) ja kaasukahvaa. (6). Katso kuva 10.
4. Vedä käynnistyskahvasta, kunnes tunnet vastuksen (n. 100 mm). Katso kuva 11. Nykäise käynnistyskahvaa nopeasti ja pehmeästi, kunnes moottori käynnisty. Jos moottori ei heti käynnisty, nykäise kahvasta enintään kuusi kertaa nopeasti peräkkäin.
5. Jos moottori ei käynnisty: Toista kappaleen "Kylmän moottorin käynnistäminen" kohdat.



Kuva 9.

7.3 Moottorin sammuttaminen

Päästää kaasukahvaa, anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä ja aseta virtakytkin (7) asentoon "STOP". Katso kuva 7.

Ota huomioon

Varoitus! Siivoa maastosta pois kaikki esineet, kuten purkit, pullot, kivet tms. ennen kuin aloitat trimmerin käytön. Trimmeri saattaa lennättää esineitä, mikä saattaa johtaa onnettomuuteen tai trimmerin vioittumiseen.

Sammuta trimmeri välittömästi ja tarkasta onko se vioittunut, mikäli trimmeristä lentää esineitä tai mikäli trimmeri alkaa täriseväen. Älä käytä ruohotrimmeriä mikäli se on vioittunut.

Huom! Anna trimmerin kiihytä täysille kierroksille ennen kuin aloitat ruohon leikkaamisen. Älä yritä leikata ruohoaa alhaisilla kierroksilla.

Varoitus! Älä nostaa trimmerin pääätä yli polven korkeuden trimmerin käydessä.

Varoitus! Älä käytä metallista tai muovitetusta metallista valmistettua siimaa; tällaisen siiman käyttäminen saattaa johtaa vakavaan onnettomuuteen.




Kuva 10.



Kuva 11.

8. Käyttö


- Pidä koneesta kiinni tukeasti molemmin käsin.
- Paina kaasukahvaa ja anna moottorin kiihtyä täysille kierroksille.
- Pidä trimmerin pääätä maan pinnan mukaisesti ja liikuta trimmerin pääätä puolelta toiselle; älä työnnä liian pitkälle jos trimmeri alkaa käydä raskaasti. Katso kuva 12.
- Älä liikuta trimmerin pääätä itseäsi kohti, työskentele aina poispäin itsestäsi.

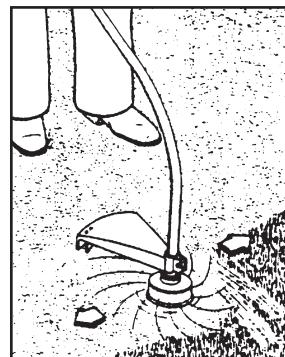

Kuva 12.

8.1 Trimmerin käyttö puiden ja pensaiden ympärillä

Kallista trimmerin pääätä hieman eteenpäin ja aloita trimmaaminen vasemmalta oikealle ja liiku samalla hitaasti ja varoen puun ympäri. Leikkaa varoen, jottei siima vahingoita puiden runkoja tai istutettuja kasveja. Siima kuluu nopeasti, jos käytät trimmeriä aidan, sokkelin, kivien tms. Läheisyydessä.

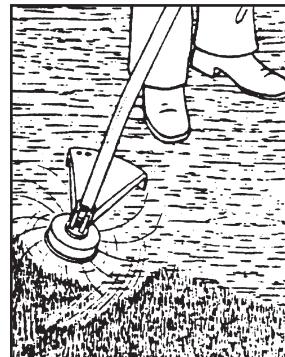

Kuva 13.


8.2 Maaperän muokkaus (kaiken kasvillisuuden poistaminen)

- Kallista trimmerin pääätä noin 30 astetta vasemmalle (tämä toimenpide helpottuu, jos irrotat ja käännet kaarikahvaa). Katso kuva 13.
- Älä tee tätä toimenpidettä, mikäli on mahdollisuus, että maasta lentää esineitä, jotka voivat vahingoittaa alle 30 metrin etäisyydellä olevia ihmisiä tai eläimiä.


8.3 Siiman pidentäminen

Syötä trimmerin siimaa seuraavalla tavalla:

1. Anna moottorin kiihtyä täysille kierroksille kohtien 2-4 mukaisesti.
2. Paina trimmerin pääätä kohti maata ja nostaa se ylös. Katso kuva 14.
3. Siima pitenee automaattisesti.
4. Suojan alla oleva terä leikkaa siiman oikean pituiseksi.
5. Sammuta moottori ja poista suoja ja trimmerin pään väliin juuttunut ruoho ja muut roskat esim. ruuvimeisselillä. Roskat saattavat haitata voimansiirtoakselin jäähdytystä. Katso kuva 15.

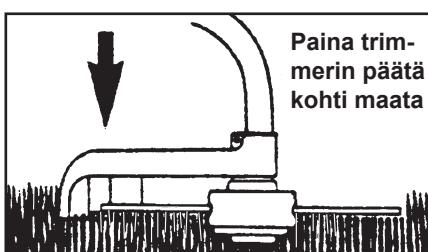


Kuva 14.

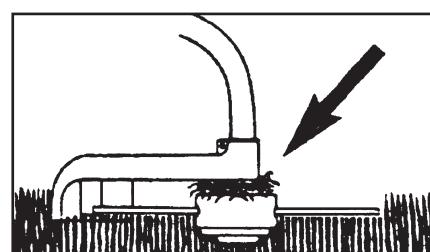

Kuva 15.

9. Huolto



Varoitus! Irrota sytytystulpan hattu ennen huoltotöitä.

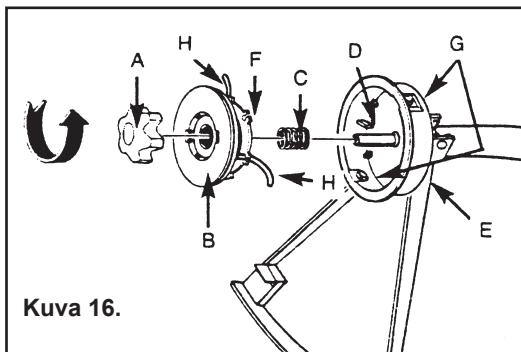



- A. Mutteri/lukitusnuppi
- B. Kela
- C. Jousi
- D. Kara
- E. Kupu
- F. Siimanpidike
- G. Siiman reikä
- H. Trimmerin siima

9.1 Siiman vaihtaminen

1. Irrota mutteri/lukitusnuppi (A) vastapäivään kääntämällä (kasin tai pakauksessa olevalla avaimella).
2. Irrota kela (B) ja jousi (C) karasta (D).
3. Poista jäljelle jäänyt siima (H).
4. Mittaa ja leikkää siima (\varnothing 2 mm), jonka pituus on noin 8,6 metriä. Taita se keskeltä, jolloin kummankin puolen pituus on 4,3 metriä, aseta taitokseen keskikohta yhteen kelan jakavista urista. Katso kuva 17.

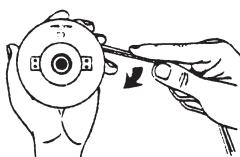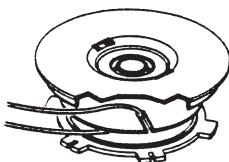


5. Kieritä siiman kummatkin päät kelalle myötäpäivään kuvan 18 mukaisesti.Pidä siimasta kiertämisen aikana kiinni sormilla, lopeta kiertäminen, kun jäljellä on noin 15 cm:n pituiset siimat.
6. Paina siimat siimanpidikkeisiin (F) vastakkain kuvan 19 osoittamalla tavalla.

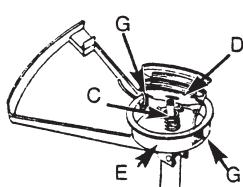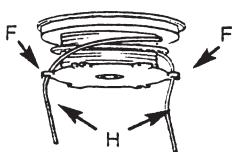


7. Paina jousi (C) kelan alapuolelle (mikäli se ei jo ole kiinni), vedä siimojen päät kuvun (E) sivuilla olevien reikien (G) läpi. Katso kuva 20.

8. Paina kela (B) kupuun ja syötä siimaa samanaikaisesti rei'istä (G).
9. Paina kelaa (B) sisäänpäin siten, että jousi painuu kasaan, vetäise siimoja siten, että ne irtovat kelan siimanpitimistä (F).
10. Paina koko trimmerin pää karaan ja pidä kiinni. Kiristä nuppia (A) myötäpäivään (vedä käsin maitillisella voimalla). (Katso kuva 22)
11. Leikkää siimat alle 13 cm:n pituisiksi.

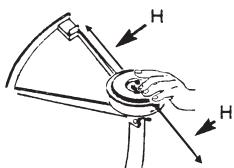

Kuva 21.

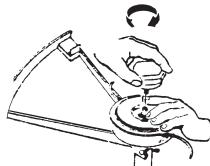


Kuva 22.

9.2 Ilmansuodattimen tarkistaminen ja puhdistaminen

Älä käytä ruohotrimmeriä ilman ilmansuodatinta. Puhdista tai vaihda vioittunut tai likainen suodatin.

Ilmansuodattimen puhdistaminen:

1. Paina ilmansuodatinkuvun sivuja ja irrota kupu.
2. Irrota kuvussa oleva suodatin.
3. Pese suodatin saippuavedellä. Älä käytä bensiiniä!
4. Purista vedet pois suodattimesta ja ripusta se kuivumaan.
5. Laita suodatin takaisin ja asenna ulompi kupu siten, että aukko osoittaa alaspäin.
6. Varmista, että ulompi kupu on kunnolla kiinni, jotta se ei irtoa tärinän johdosta.

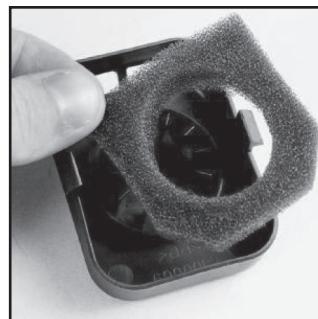

Kuva 23.

9.3 Säiliön korkin ja polttoainesuodattimen tarkistaminen ja puhdistaminen

Poista kaikki tulenläheteet, kuten kipinät, avotuli, savukkeet tms. paikasta, jossa käsitellään bensiiniä.

Älä polta tupakkaa tankatessa tai kun työskentelet ruohotrimmerin kanssa.

1. Avaa polttoainesäiliön kansi varoen ja päästää säiliöön syntynyt paine varoen. Puhdista läikkynyt polttoaine ja kaada ylitse jäänyt polttoaine bensiinikanisteriin.
2. Vedä polttoaineletku/-suodatin ulos esimerkiksi taivutetulla rautalangalla.
3. Tarkista polttoainesuodattimen kunto ja vaihda se, jos se on täynnä.
4. Irrota polttoainesuodatin vetämällä (käännä suodatinta, niin se irtooa helpommin).
5. Aseta tilalle uusi suodatin.

Huom! Älä käytä moottoria ilman polttoainesuodatinta.



Kuva 24.

9.4 Kaasuttimen asetukset


Kaasutin on säädetty tehtaalla parhaan tehon saavuttamiseksi.

9.5 Sytytystulppa

Sytytystulpan tyyppi: TORCH L8RTC, Champion CJ7Y, NGK BPMR7A.

Sytytystulpan suositeltu kärkiväli: 0,635 mm. Katso kuva 25.


Kiristysmomentti: 12 – 15 Nm.

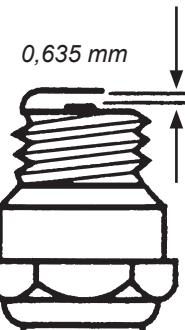

Kuva 25.

9.6 Siimaterän teroittaminen (trimmerinsuojassa)

1. Irrota siimaterä (E) trimmerin päästä (F). Katso kuva 26.
2. Laita siimaterä ruuvipenkkiin, teroita siimaterä litteällä viilalla. Viilaa ainoastaan yhteen suuntaan ja säilytä alkuperäinen teräkulma.

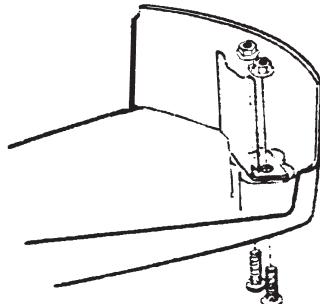

Kuva 26.

10. Säilytys

1. Puhdista ruohotrimmeri ulkopuolelta: suojet, trimmerin pää, kara, moottorin ulko-osat ym.
2. Kaada polttoainesäiliöön jäljelle jänyt bensiini bensakanisteriin.
3. Käynnistä moottori, kun polttoainesäiliö on tyhjennetty.
4. Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä, jotta kaasuttimessa oleva polttoaine loppuu.
5. Anna moottorin jäähytä noin 5 minuutin ajan.
6. Irrota sytytystulppa sytytystulppa-avaimella.
7. Kaada sylinteriin teelusikallinen puhdasta 2-tahtiöljyä sytytystulpan aukon kautta, vedä hitaasti käynnistyskahvasta muutamia kertoja, jotta öljy levii tasaisesti moottoriin. Laita sytytystulppa takaisin paikoilleen.
8. Säilytä ruohotrimmeriä kuivassa ja hyvin tuuletetussa paikassa.

9.1 Käytön aloittaminen säilytyksen jälkeen

1. Irrota sytytystulppa sytytystulppa-avaimella.
2. Vetäise käynnistyskahvasta useita kertoja nopeasti ja pehmeästi saadaksesi ylimääräisen öljyn pois sylinteristä.
3. Puhdista sytytystulpan kärjet tai laita tilalle uusi sytytystulppa, jossa on oikea kärkiväli.
4. Kiristä sytytystulppa sytytystulppa-avaimella.
5. Laita polttoainetta polttoainesäiliöön.
6. Noudata kappaleen 6.1 "Kylmän moottorin käynnistäminen" ohjeita.

11. Vianetsintä

Ongelma	Syy	Toimenpiteet
Moottori ei käynnisty tai käy hyvin alhaisilla kierroksilla.	Vääärä käynnistystapa.	Lue käyttöohje!
	Likainen kaasutin.	Jätä kaasuttimen puhdistaminen huoltoliikkeelle.
	Vääärä sytytystulppa.	Puhdista tai vaihda.
	Polttoainesuodatin tukossa.	Vaihda polttoainesuodatin (säiliön sisällä).
Moottori käynnistyy, mutta teho on heikko.	Rikastin väärässä asennossa	Avaa rikastin asentoon "OPEN"
	Likainen ilmansuodatin.	Puhdista tai vaihda.
	Likainen kaasutin.	Jätä kaasuttimen puhdistaminen huoltoliikkeelle.
Moottori ei reagoi kaasuun.	Moottoria ei ole käytetty riittävästi tyhjäkäynnillä.	Anna moottorin käydä hiljaisilla kierroksilla minuutin ajan.
Moottori käy heikosti kuormitettaessa.	Sytytystulpan sytytysväli väärä.	Puhdista ja tarkasta sytytysväli tai vaihda sytytystulppa.
Moottori käy epätasaisesti.	Likainen kaasutin.	Jätä kaasuttimen puhdistaminen huoltoliikkeelle.
Moottori savuaa paljon.	Vääärä polttoaineseos.	Käytä bensiiniä ja 2-tahtiöljyä, sekoitussuhde 40:1 (2,5 %).

Huom!

Ruohotrimmeri on voimassa olevien turvallisuusvaatimusten mukainen. Ruohotrimmerin korjaaminen tulee jättää huoltoliikkeelle, ja korjauksessa tulee käyttää alkuperäisosa, muussa tapauksessa henkilövahinkojen vaara kasvaa.

Teknisten ongelmien ilmetessä, ota meihin yhteyttä (Katso osoitteita takasivulla). Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista.

Declaration of Conformity



Clas Ohlson AB declares that the machines:

CO/TECH 30-9290/HY3315A

Grass Trimmer

Complies with the following Directive:

89/336/EEC amended by 93/68/EEC

98/37/EC

TÜV Rheinland Product Safety GmbH

Am Grauen Stein - D - 51105 Köln
has carried out EC type approval.

The certificate no. 14700768001

Insjön, Sweden, May 2007

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Karnberger".

G.Karnberger
President

Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden



SVERIGE

KUNDTJÄNST	Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09 E-post: kundtjanst@clasohlson.se
INTERNET	www.claohlson.se
BREV	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER	Tlf.: 23 21 40 00 Faks: 23 21 40 80 E-post: kundesenter@clasohlson.no
INTERNETT	www.claohlson.no
POST	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU	Puh: 020 111 2222 Faksi: 020 111 2221 Sähköposti: info@clasohlson.fi
INTERNET	www.claohlson.fi
OSEOITE	Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit
www.claohlson.co.uk and click on
customer service.

INTERNET	www.claohlson.co.uk
----------	--