


Väckarklocka 31-2262

Bruksanvisning

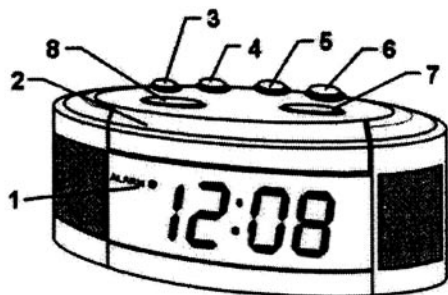

1. Indikering för ALARM
2. Knapp för SNOOZE
3. Knapp för inställning av TIMMAR
4. Knapp för inställning av MINUTER
5. Knapp för inställning av TID
6. Knapp för inställning av ALARM
7. Kontakt ON/OFF för ALARM
8. Kontakt HI/LOW för ALARM

Att använda klockan

Blinkande display/Alarm på visas

Om klockan är ansluten till nätet kommer displayen att blinka på och av och det betyder att tiden inte är rätt inställd. Du bör alltid kontrollera tiden när detta visas. Om visaren för alarm är på kommer alarmet att gå på vid den inställda tiden.

Inställning av tid

Tryck på knappen för tid "TIME" och knappen för timmar "HOUR" tills rätt timtid visas. Släpp sedan knappen för timmar och tryck på knappen för minuter "MIN" tills rätt minuttid visas.

Inställning av alarm

Tryck på och håll in knappen för alarm och knappen för timmar eller minuter och ställ in alarmtiden enligt ovan.

Att använda alarm

Skjut kontakten för ALARM ON/OFF till läge ON. Alarmet startar då vid den inställda tiden. För att stänga av alarmet, skjut kontakten ALARM ON/OFF till läge OFF. Skjut kontakten ALARM HI/LOW och ställ den på HI för högt ljud eller på LOW för lågt ljud på alarmet.

Inställning av snooze

Tryck på knappen för SNOOZE och ge dig själv ytterligare 9 minuters sömn. Du kan upprepa detta upp till sex gånger inom en timma.

Batterianslutning

Sätt in ett 9V batteri i batteriläget på baksidan av klockan. Batteriet kommer att hålla kvar inställningarna för ALARM och TID vid strömavbrott. Om det inte finns något batteri och strömmen bryts, kommer displayen att blinka och ALARM och TID måste ställas in på nytt.

Underhåll

En mjuk duk eller en pappershandduk kan användas för att rengöra klockan. Använd inte något korrosivt eller kemiskt rengöringsmedel på klockan. Håll klockan ren och torr för att undvika problem.

TILLVERKAD I KINA M529

Säkerhetsanvisningar

Håll ett minimiavstånd fritt runt apparaten för tillräcklig ventilation, t.ex. 10 cm.

Ventilationen får inte hindras genom att man täcker över ventilationsöppningarna med saker såsom tidningar, dukar, gardiner etc. Placera inte öppen eld, t.ex. stearinljus, på apparaten.

Ta hänsyn till miljön vid bortskaffandet av batterier genom att ta bort batteriet innan apparaten skrotas och placera det i avsedd behållare för batteriåtervinning.

Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänkas ner med vätska. Placera inte något med vätska i, såsom vaser, på apparaten.

Installera inte den här utrustningen i ett slutet utrymme såsom en bokhylla eller liknande.

SVERIGE

Kundtjänst Tel: 0247/445 00
www.clasohlson.se


CLAS OHLSON

NORGE

Kundtjeneste Tel: 23 21 40 29
www.clasohlson.no

Herätyskello

31-2262

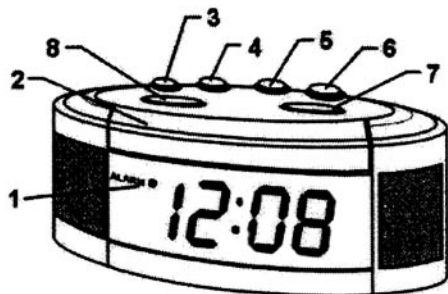

1. Merkkivalo ALARM
2. Näppäin SNOOZE
3. Tunnit
4. Minuutit
5. Aika
6. Hälytys
7. Työntönäppäin ON/OFF , ALARM, hälytys päälle/pois
8. Työntönäppäin HI/LOW , ALARM, hälytys

Kello

Vilkkuva näyttö/Hälytys

Näyttö vilkkuu päälle/pois kun kello liitetään verkkoon. Se merkitsee, että kellossa oleva aika ei ole oikea. Tarkista aika aina, kun näyttö vilkkuu. Kun hälytyskuvake näkyy näytössä, hälytys tulee soimaan valittuna aikana.

Aika

Paina "TIME" sekä "HOUR", kunnes tunti on asetettu valmiiksi.
Valitse "MIN" minuuttien asetukseen.

Hälytysaika

Paina hälytysnäppäintä ja pidä sitä sisään painettuna tuntien ja minuuttien valintaan, ks. Aika edellä.

Hälytyksen käyttö

Aseta työntönäppäin ALARM ON/OFF ON-asentoon. Hälytys käynnistyy valittuna aikana. Sulje hälytysignaali asettamalla näppäin ALARM ON/OFF OFF -asentoon. Valitse herätysignaalin äänensäätö ALARM HI/LOW-näppäimellä. Joko HI korkeaa ääntä tai LOW hiljaisempaa ääntä varten.

Snooze-hälytyksentoisto

Paina SNOOZE-näppäintä ja valitse 9 minuutin unijatko. Torkkuherätystä voidaan jatkaa painamalla kyseistä näppäintä jopa 6 kertaa tunnin sisällä.

Paristot

Aseta 9V paristo kellon taustassa olevaan lokeroon. Pariston ansiosta sekä hälytys- että normaali aika säilyvät sähkökatkosta huolimatta. Näyttö alkaa vilkkua ja hälytys- sekä normaali aika on asetettava uudelleen, jos kellon paristot eivät ole OK sähkökatkon aikana.

Kunnossapito

Kellon voi puhdistaa pehmeällä puhdistusliinalla tai paperiliinalla. Vältettävä syövyttävää tai kemiallista puhdistusainetta kellon puhdistamiseen. Vältettävä myös kellon kostumista.

VALMISTUSMAA: KIINA M529

Turvallisuusohjeita

Kellon ympärille on jätettävä vähintään 10 cm:n ilmatila. Kellossa olevia ilma-aukkoja ei saa peittää esim. sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne..

Älä aseta esim. kynttilää kellon päälle.

Paristot on poistettava, ennen kuin kello poistetaan käytöstä. Paristot on kierrätettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

Kelloa ei saa altistaa kosteudelle eikä vesiroiskeelle. Älä aseta mitään nestettä sisältävää astiaa kellon päälle (esim. kukkavaasi).

Älä sijoita kelloa suljettuun tilaan (esim. kirjakaappi tai vast.).

SVERIGE

Kundtjänst Tel: 0247/445 00

www.clasohlson.se

CLAS OHLSON

SUOMI

Puh: (09) 5760 2200

www.clasohlson.fi