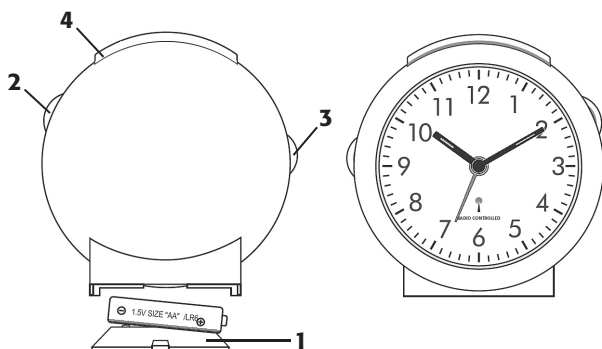


Radio-kontrollerad klocka Nr: 31-2426, 31-2427**Kom igång med klockan!**

Sätt i ett 1.5V batteri (R6) i batterifacket på undersidan enligt märkning. Visarna flyttar sig till klockan 4, 8 eller 12. Tiden kommer att ställas in automatiskt inom 2-10 minuter. Om mottagningen inte fungerar kan det bero på atmosfäriska störningar, låt då klockan stå över natten, då dessa störningar är mindre nattetid, vilket medför att mottagning kan ske lättare.

**Alarm funktioner****Ställ in alarmtid**

Vrid på alarmratten (2) moturs till den röda visaren står vid önskad väckningstid, vrid aldrig alarmratten åt andra hållet, det kan skada urverket.

Aktivera alarm

Tryck reglaget (3) uppåt till ON. Alarmet ljuder och urtavlan lyser i 5 sekunder vid den inställda tiden.

Stäng av alarm

Tryck ner reglaget (3) till OFF.

Repetitionsväckning (Snooze)

Tryck på knappen (4) överst på klockan. Larmet kommer att ljuda igen om 4-5 minuter. Snooze-funktionen kan användas upp till 6 gånger inom max 30 minuter efter inställd tid.

Automatisk avstängning

Summern stängs av efter 2 minuter om inte alarmet blir avstängt, det aktiveras automatiskt efter 12 timmar på den inställda tiden.

Belysning

Tryck snabbt på knappen (4) överst på klockan för att tända urtavlans belysning i ca 5 sekunder.

Radiostyrda klockor

Den radio-kontrollerade klockan ger dig mycket exakt tid, som styrs med en radiosignal som sänds från "Physikalisch-Technischen Bundesanstalt" (PTB) i Tyskland, och styrs av fyra st atom-ur som har en medel-avvikelse på mindre än 1 sekund på 2 miljoner år.

PTB sänder tidssignalen (DCF77, 77.5kHz) kontinuerligt från Mainflingen, 25 km sydost om Frankfurt (am Main). Signalen förväntas täcka in ett område med radie av 2000 km från sändaren. Terrängegenskaper och byggnader kan minska räckvidden hos signalen. (se text nedan).

PTB har hemsidan på adress <http://www.ptb.de> om du är intresserad av mera information.

Räckvidden hos radiosignalen styrs, liksom vid all trådlös överföring, av många faktorer. Mottagningen kan försämrats av följande:

- Stort avstånd till sändaren.
- Berg och dalar, eller höga hus i närheten.
- Närhet till järnväg, kraftledning eller elkablar.
- Betongväggar och plåtväggar.
- Dåligt väder.
- Slutligen kan signalen vara svår att nå om man är i ett fordon i rörelse.

Klockan bör placeras minst 1,5-2 meter från storkällor som TV-apparater, datorer etc.

Om mottagningen inte fungerar kan det bero på atmosfäriska störningar, på natten är dessa störningar vanligen mindre, vilket medför att mottagning kan ske.

Om klockan tar emot signalen en gång per dygn blir avvikelsen mindre än en halv sekund under dessa 24 timmar.

CLAS OHLSON

Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

SVERIGE • KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09, E-post: kundtjanst@clasohlson.se
Internet: www.clasohlson.se

NORGE • KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 29, Fax: 23 21 40 80, E-post: kundtjenesten@clasohlson.no
Internet: www.clasohlson.no