

TIMER 31-2431

Setting the timer countdown time


(the maximum countdown time is 99 mins 59 s)

Front

- A START-button
- B STOP/RESET: Stop/reset button
- C Number keys 0-9

BACK

- D Table stand
- E Magnet
- F AAA-battery
- G Battery cover

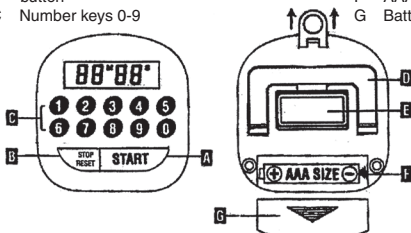

1. Press the number keys 0-9 to set the countdown time.
For example: To set 99 minutes and 59 seconds, press 9,9,5,9.
To set 30 seconds, press 3,0.
2. Press START to start the countdown.
To pause the countdown, press STOP/RESET once. Press START to restart the countdown.
To reset the countdown, press STOP/RESET once more.
3. The timer's alarm will sound for 1 minute when the countdown reaches 0:00:00.

Using the stopwatch function

(maximum timekeeping 99 mins 59 s)

1. Reset the timer to 00mins00s. Press START to start the stopwatch.
2. Press STOP/RESET to pause. Press START to restart the countdown.
3. Press STOP/RESET to reset the stopwatch to 00min00sek when the timekeeping has finished.

CLAS OHLSON

GREAT BRITAIN For consumer contact, please visit

www.clasohlson.co.uk and click on customer service. INTERNET: www.clasohlson.co.uk

TIMER 31-2431

Att ställa in timerns nedräkningstid


(maximal nedräkningskapacitet är 99 min och 59 sek)

Framsida

- A START-knapp
B STOP/RESET: Stopp-
/återställningsknapp
C Numeriska knappar 0-9

Baksida

- D Bordsstöd
E Magnet
F AAA-batteri
G Batterilucka

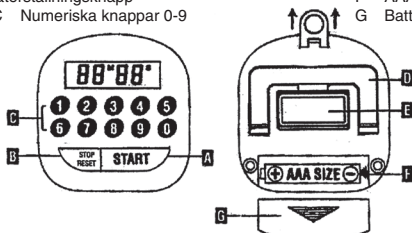

- Tryck på de numeriska knapparna 0-9 för att mata in önskad nedräkningstid. Till exempel: För att ställa in 99 minuter och 59 sekunder, tryck 9, 9, 5, 9. För att ställa in 30 sekunder, tryck 3, 0.
- Tryck på START för att starta nedräkningen.
För att göra ett tillfälligt avbrott, tryck på STOP/RESET en gång.
Tryck på START för att fortsätta.
För att nollställa nedräkningstiden, tryck på STOP/RESET en gång till.
- Timerns alarm ljuder under 1 minut när räknaren når 0:00:00.

För att använda tidtagningsfunktionen

(maximal tidtagningskapacitet är 59 min och 59 sek)

- Nollställ timern till 00min00sek. Tryck på START för att starta tidtagningen i sekunder.
- Tryck på STOP/RESET för att göra ett tillfälligt avbrott. Tryck på START för att fortsätta.
- Tryck på STOP/RESET för att nollställa siffrorna till 00min00sek när tidtagningen avslutats.

CLAS OHLSON

Timer 31-2431

Innstilling av timerens nedtellingstid


(Maksimal nedtellingstid er 99 min. og 59 sek.)

Framsida

- A START-knapp
- B STOP/RESET: Knapp for stopp og tilbakestilling
- C Talltaster 0-9

Baksida

- D Bordstøtte
- E Magnet
- F AAA-batteri
- G Batteriluke

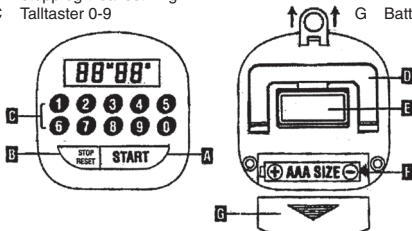

1. Trykk på talltastene 0 – 9, for å taste inn ønsket nedtellingstid.
Eksempel: For å stille inn 99 minutter og 59 sekunder, trykk 9, 9, 5, 9.
For å stille inn 30 sekunder, trykk 3,0.
2. Trykk på START for å starte nedtelling.
For å stoppe midlertidig, trykk på STOP/RESET en gang. Trykk på START for å fortsette igjen.
For å nullstille nedtellingstiden, trykk på STOP/RESET en gang til.
3. Timerens alarm alarmerer i underkant av 1 minutt når telleren kommer til 0:00:00.

Bruk av tidtakerfunksjonen

(maksimal tidtakingskapasitet er 99 min. og 59 sek.)

1. Nullstill timeren til 00min00sek. Trykk på START for å starte tidtakingen i sekunder.
2. Trykk på STOP/RESET for å stoppe tidtakingen midlertidig. Trykk på START for å fortsette igjen.
3. Trykk på STOP/RESET for å nullstille tallene til 00min00sek når tidtakingen avsluttes.

CLAS OHLSON

Ajastin 31-2431

Lähtölaskenta

(Asetettava maksimiaika: 99 min ja 59 s)

Etupuoli

A START-painike

B STOP/RESET: Pois-/perustoimintoihin palauttava painike

C Numeropainikkeet 0-9


Takapuoli

D Pöytätuki

E Magneetti

F AAA-paristo

G Paristolokeron kansi

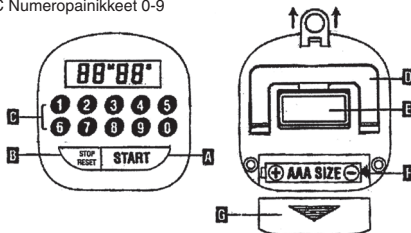

1. Aseta lähtölaskenta-aika numeronäppäimillä 0-9. Esimerkiksi 99 minuuttia ja 59 sekuntia = 9, 9, 5, 9. 30 sekuntia = 3, 0.
2. Paina START ja aloita lähtölaskenta.
Keskeytys: paina kerran STOP/RESET.
Paina START jatkaaksesi lähtölaskentaa.
Paina STOP/RESET uudestaan kun ajanlasku on pysäytettynä, niin lukema nollautuu.
3. Hälytysignaali kuuluu 1 minuutin ajan, kun ajanlasku päättyy nollaan.

Ajanotto

(Maksimiaika: 59 min 59 s)

1. Nollaa ajastin (00min00s). Paina START ajanoton aloittamiseksi sekunneissa.
2. Paina STOP/RESET ajanoton keskeyttämiseksi ja paina START uudelleen ajanoton jatkamiseksi samasta kohdasta.
3. Paina STOP/RESET nollataksesi ajastimen (00min00s), kun ajanotto on päättynyt.

CLAS OHLSON