

Chronograph

Please read the entire instruction manual before use and save for future reference. We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department.

1 Setting the time

The crown's position:

Pull out the crown 2 snaps and set the correct time by turning the crown, push in the crown again.

2 Setting the date

Pull out the crown one snap and turn it anti-clockwise for setting the date, push in the crown again.

3 Stopwatch function


Push in button 1 for starting and stopping the timekeeping, reset with button 2.

4 Resetting stopwatch

If the second hand does not stop on 12.00 when the timekeeping stops: Pull out the crown 2 snaps and reset the second hand with button 1, push in the crown again and the timekeeping is ready to use.

Reset the second hand for timekeeping by pulling out the crown (the set button) 2 snaps and feed the second hand forward to 12 with the top button. Then push in the crown and the resetting is done.

Note! On certain models it might be necessary to unscrew the crown before you can pull it out.

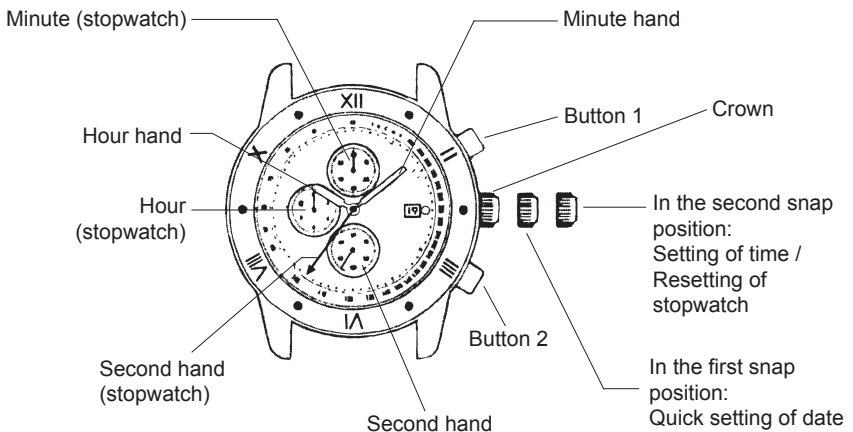

CLAS OHLSON

Kronograf

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

1 Inställning av tiden

Kronans läge: Dra ut kronan 2 snäpp och ställ in rätt tid genom att vrida kronan, tryck in kronan igen.

2 Inställning av datum

Dra ut kronan 1 snäpp och vrid den motsols för inställning av datum, tryck in kronan igen.

3 Stoppursfunktionen


Tryck in knapp 1 för start och stopp av tidtagningen, nollställ med knapp 2.

4 Nollställning av stoppur

Om sekundvisaren inte stannar på 12.00 när tidtagningen stoppas: Dra ut kronan 2 snäpp och nollställ sekundvisaren med knapp 1, tryck in kronan igen och tidtagningen är färdig att använda.

Nollställ sekundvisaren till tidtagningen genom att dra ut kronan (ställknappen) två snäpp och mata fram sekundvisaren till tolvan med den övre knappen. Tryck sedan in kronan och nollställningen är klar.

OBS! Kronan kan på vissa modeller behöva skruvas loss innan man kan dra ut den.

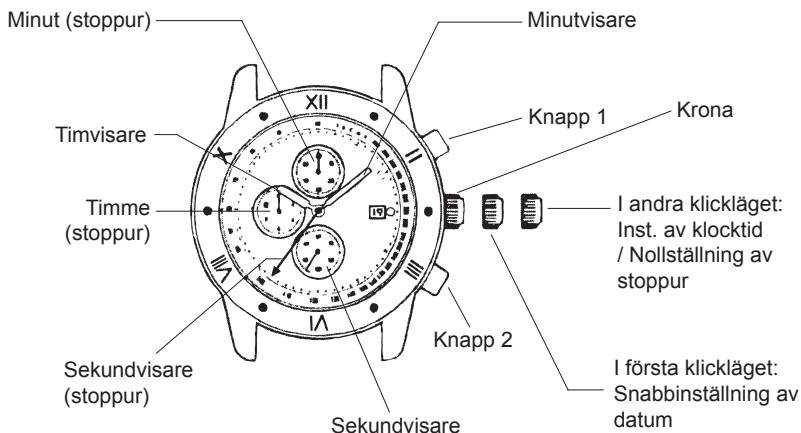

CLAS OHLSON

Kronograf

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk.
Vi reserverer oss for ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.
Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

1 Innstilling av tiden

Kronens posisjon: Dra kronen ut 2 hakk. Still inn riktig tid ved å vri kronen. Trykk kronen inn igjen.

2 Innstilling av dato

Dra kronen ut 1 knepp og vri den mot urviseren for innstilling av dato, trykk kronen inn igjen.

3 Stoppeklokkefunksjonen


Trykk knapp 1 inn for start og stopp av tidtaking. Nullstill med knapp 2.

4 Nullstilling av stoppeklokke

Dersom sekundviseren ikke stopper på 12.00 når tidtakingen stoppes: Dra kronen ut 2 knepp og nullstill sekundviseren med knapp 1, trykk kronen inn igjen og tidtakeren er klar til bruk.

Nullstill sekundviseren for tidtakingen ved å dra kronen ut (innstillingsknappen) to knepp og mate fram sekundviseren til tolv-tallet med den øvre knappen. Trykk deretter inn kronen og nullstillingen er klar.

OBS! Kronen kan på visse modeller måtte skrus løs før den kan dras ut.

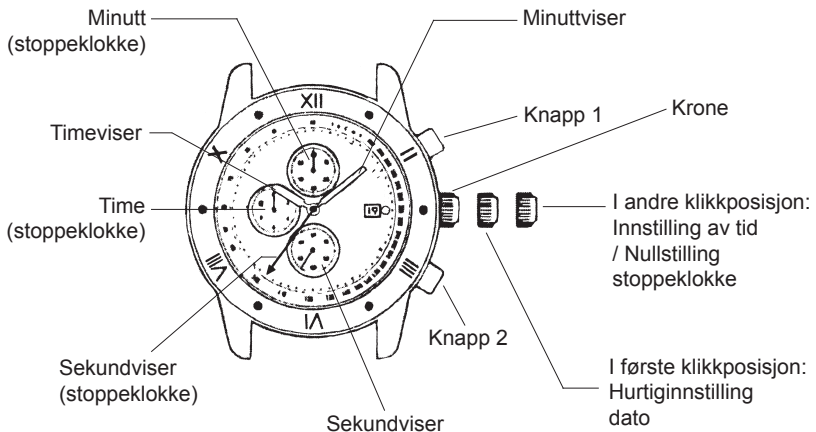

CLAS OHLSON

NORGE • KUNDESENTER TEL: 23 21 40 00, FAX: 23 21 40 80, E-POST: kundesenter@clasohlson.no,

INTERNETT: www.clasohlson.no

Kronografi

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

1 Kellonajan asetus

Vedä kellonnuppi ulos 2 askelta ja aseta oikea aika kiertämällä nuppia ja paina se sisään sen jälkeen.

2 Päivämäärä

Vedä kellonnuppi ulos 1 askeleen ja kierrä nuppia vastapäivään päivämäärän asettamiseksi ja paina nuppi sisään.

3 Sekuntikellotoiminto


Paina nuppia 1 ajanlaskun aloitukseen ja lopettamiseen, nollaa nupilla 2.

4 Sekuntikellon nollaus

Jos sekuntiviisari ei pysähdy 12.00:aan ajanlaskun päätyttyä: vedä kellonnuppi ulos 2 askelta ja nollaa sekuntiviisari nupilla 1, paina kellonnuppi takaisin sisään. Ajanotto toiminto on valmis.

Nollaa ajanoton sekuntiosoitin vetämällä nuppia (asetuspainike) kaksi napsautusta ulospäin ja siirtämällä sekuntiosoitin yläpainikkeella kohtaan 12. Paina nuppi sisään, niin nollaus on valmis.

Huom.! Nuppia tulee joissakin malleissa ruuvata auki ennen kuin se voidaan vetää ulos.

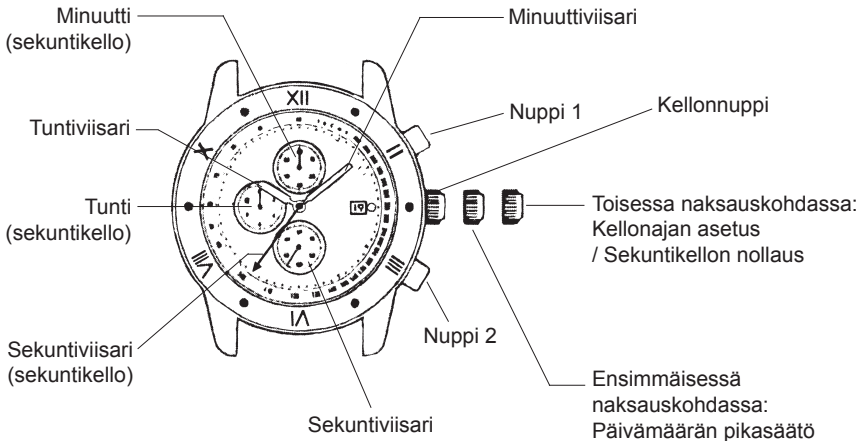

CLAS OHLSON