

Radiokontrollerad projektorklocka

Nr. 31-3059



BRUKSANVISNING

Ver. 001-199710

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss på nedanstående adresser:

SVERIGE

ORDER	Tel: 0247/444 44	Fax: 0247/445 55	E-post: order@clasohlson.se
KUNDTJÄNST	Tel: 0247/444 00	Fax: 0247/445 09	E-post: kundtjanst@clasohlson.se
ÖVRIGT	Tel vxl: 0247/444 00	Fax kontor: 0247/444 25	Internet: http://www.clasohlson.se/
BREV	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN		


NORGE

ORDRE	Tel: 23 21 40 00	Fax: 23 21 40 80	E-post: ordre@clasohlson.no
KUNDETJENESTE	Tel: 23 21 40 29	Fax: 23 21 40 80	E-post: kundtjenesten@clasohlson.no
ØVRIG	Tel: 23 21 40 05	Fax: 23 21 40 80	Internet: http://www.clasohlson.no/
POST	Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum, 0105 OSLO		


CLAS OHLSON

BRUKSANVISNING


FRAMSIDA:

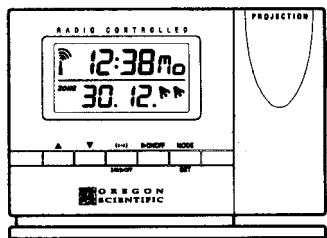

ÖVERSIDA:



BAKSIDA:

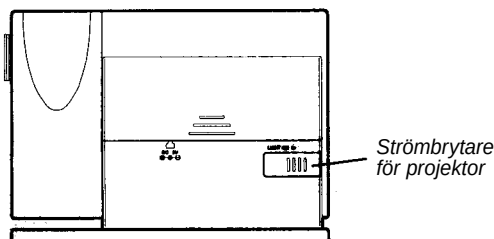

DETALJER

Radiomottagningssignal

Anger att mottagning ägt rum.

Knapp för repetitionsväckning (SNOOZE)

Kopplar in och ur repetitionsväckning vid larm eller aktiverar projektor och bakgrundsbelysning i 5 sekunder.

Tvåradig display (visarruta)

Visar lokal tid och tid i annan tidzon (4 olika sätt).

Ikon för tidzon [ZONE]

Den visas när tiden i den andra tidzonen presenteras.

Larmikoner (klocksymboler)

Visas när resp. larm är aktiverat (= berett att utlösas).

Projektor

För aktuell tidvisning på vägg eller tak.

Fokuseringsratt

För skärpeinställning av projektorn.

Skjutomkopplare för projektor

Kan användas tillsammans med batteriadapter för längre tids projicering.

Batterifack

För 2 st. batterier av typ R6.

Triangelpilknappar uppåt och nedåt

För inställning av tid.

Knapp [24h (klocksymbol) OFF]

För inställning av väckningstid.

Knapp [(klocksymbol) ON/OFF]


Aktiverar eller deaktiverar larmfunktionerna.

Knapp [MODE/SET]

För växling mellan visningssätt. Bekräftar också inmatade värden vid inställning.

ISÄTTNING AV BATTERIER

1. Öppna batterifacket på baksidan.
2. Sätt i två R6-batterier.

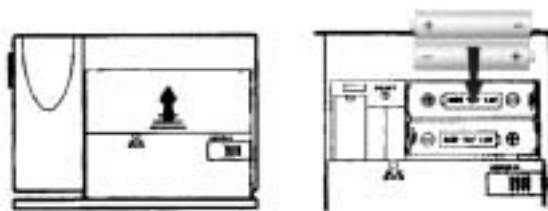

3. Stäng batterifacket.

I vanliga fall räcker batterierna ett år. Emellertid tar de slut mycket fortare vid flitigt bruk av bakgrundsbelysning, projicering och repetitionsväckning (snooze).

Byt ut batterierna när batteriindikatorn visas på displayen.

PROJEKTOR

1. Håll "SNOOZE"-knappen intryckt. Projektor och bakgrundsbelysning tänds.
2. Ställ in lämplig projektionsvinkel mot vägg eller tak.
3. Ställ in skärpan med fokuseringsratten.


När projektorn väl är inställd behöver du bara trycka en gång på "SNOOZE"-knappen. Då tänds projektorn i 5 sekunder och slocknar sedan automatiskt.

BATTERIADAPTER

Klockan levereras med batteriadapter så att du kan använda projektorn under längre tid.

Sätt i adaptorn på följande sätt:

1. Öppna batterifacket.
2. Plugga in adaptorn i adapterjacket.

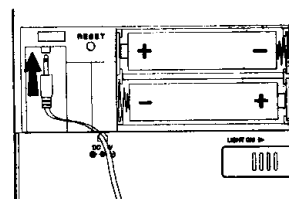

3. Stäng batterifacket.
4. Kontrollera att nätspänningen är korrekt (220V) och stick in adaptorns stickpropp i lämpligt uttag.

När adaptorn är inmonterad kan du ha strömmen till projektorn påslagen under längre tid, t. ex. under hela natten, genom att dra ut skjutomkopplaren LIGHT ON på baksidan. Skjut den tillbaka för avstängning.

Observera att skjutomkopplaren LIGHT ON endast kan användas med inkopplad batteriadapter. För tillfällig projicering trycker du på "SNOOZE"-knappen.

BAKGRUNDSBELYSNING


Tryck en gång på "SNOOZE"-knappen. Då tänds bakgrundsbelysningen i 5 sekunder.

VISNINGSSÄTT (DISPLAY)

Klockan visar tid på 4 olika sätt:


SÄTT 1 timme - minut - sekund (lokal tid)

dag - månad (lokal tid)



SÄTT 2 timme - minut - veckodag (lokal tid)

dag - månad (lokal tid)



SÄTT 3 timme - minut - veckodag (lokal tid)

timme - minut (andra tidzonen)



SÄTT 4 timme - minut - veckodag (andra tidzonen)

dag - månad (andra tidzonen)



Växling sker vid varje tryck på knappen "MODE" i ovan visad ordning.

Observera att den undre displayraden i stället visar larmtiden om du trycker på knappen [24h (klocksymbol) OFF].

RADIOMOTTAGNING - DCF77

Projektor-klockan är konstruerad för automatisk mottagning av tidsignal och synkronisering via den från Frankfurt utsända tidsignalen DCF77 så snart som klockan befinner sig inom sändarens mottagningsområde. Klockan avkodar tidsignalen varje hel timme.

När klockan är inom mottagningsområdet synkroniserar den tidvisningen och raderar samtidigt alla manuellt inställda värden. Tiden ställs in på "00:00:00" och datum på "I-" (1. januari), måndag".

Så snart som klockan tar emot nästa tidsignal börjar mottagningsindikatorn att blinka. En komplett förstagångsmottagning varar i vanliga fall 2 - 10 minuter, beroende på fältstyrkan hos den mottagna signalen. Sedan varar mottagningen varje hel timme bara några sekunder.

När mottagningen är avslutad släcks mottagningsindikatorn. Sedan visas tidsignalens fältstyrka den senaste timmen på följande sätt:



Klockan har tagit emot tidsignalen.

Klockan söker men har inte tagit emot. Ställ den på annat ställe eller vrid antennen.

Manuellt inställd klocktid, ingen synkronisering.

Mottagningen är deaktiverad och sker först efter aktivering.

Tidsignalen tas emot när antennsymbolen blinkar. Det tar 2-10 minuter. Mottagningen varje hel timme tar sedan bara några sekunder.

För att få bättre mottagning av tidsignalen bör du inte placera klockan nära metallföremål eller elmaskiner för att minska störningsrisken.

Håll den nedåtriktade triangelpilknappen nertryckt i 3 sekunder för att deaktivera den automatiska mottagningen. Då släcks mottagningsindikatorn och klockan reagerar inte på signaler från sändaren.

Håll den uppåtriktade triangelpilknappen nertryckt i 3 sekunder för att aktivera den automatiska mottagningen igen. Då börjar mottagningsindikatorn att blinka och tiden synkroniseras med tidsignalen.

MANUELL KLOCKTIDSINSTÄLLNING

Håll knappen "MODE/SET" intryckt i 3 sekunder för tidsinställning. Då växlar displayen till SÄTT 1 och timsiffrorna blinkar.

Tryck på en av triangelpilknapparna för att ställa in rätt timtid. Om du håller knappen nertryckt sker snabbmatning.

Tryck igen på "MODE/SET" för bekräftelse. Då börjar minutsiffrorna blinka. Ställ in dem på samma sätt som timsiffrorna och fortsätt sedan med inställning av datum, månad, displayspråk, veckodag och tidsförskjutning för den andra tidzonen.

Tänk på att tiden visas med 24-timmarsvisning och datum i ordning "dag - månad". Som displayspråk kan du välja engelska, franska, tyska och italienska i nu nämnd ordning. Veckodagarna börjar med måndag och slutar med söndag.

Vid inställning av tid för den andra tidzonen anger du skillnaden i timmar. Då visas [ZONE] -indikatorn.

Om du inte vill ändra ett värde trycker du bara direkt på knappen "MODE/SET" så är saken klar.

Tryck en gång till på "MODE/SET" för utgång ur inställningsläge. Då återgår displayen till senaste visningssätt.

INSTÄLLNING OCH AKTIVERING AV LARM

Klockan har två larmfunktioner: ALARM 1 och ALARM 2. De kan aktiveras tillsammans eller var för sig.

Inställning av väckningstid:

1. Tryck på knappen [24h (klocksymbol) OFF] en gång för ALARM 1 och två gånger för ALARM 2. Då visas den sist inställda väckningstiden. Om det är första gången, visar displayen "0:00".
2. Håll knappen [24h(klocksymbol)OFF] intryckt i 3 sekunder. Då börjar timsiffrorna att blinka.
3. Ställ in önskad timtid med triangelpilknaparna.
4. Tryck på knappen [24h(klocksymbol)OFF]. Minutsiffrorna börjar blinka.
5. Ställ in önskat antal minuter med triangelpilknaparna.
6. Tryck på knappen [24h (klocksymbol) OFF] en gång till för att lämna visningssättet. Då visar displayen ALARM-indikatorn för inställt larm och visas att detta ställts in och är aktiverat.

Aktivering och urkoppling kan också göras med tryck på knappen [(klocksymbol)ON/OFF].

När en larmfunktion aktiverats utlöses larmsignalen på inställd väckningstid. Displaybelysningen tänds i 10 sekunder och LARM-indikatorn blinkar.

Larmet (det har fyra steg) börjar diskret och ökar sedan i styrka var 20de sekund. Därefter ljuder väcksignalen i ca 2 minuter utan avbrott. Om det andra larmet utlöses medan det första larmet fortfarande går, stängs det första av automatiskt.

AVSTÄNGNING AV LARM

Tryck på en av följande tre knappar för avstängning: [SNOOZE], [24h(klocksymbol) OFF] eller [(klocksymbol) ON/OFF]. Om du trycker på [SNOOZE] när signalen ljuder, aktiveras slummerfunktionen. Då stängs signalen av i 8 minuter och utlöses sedan på nytt.

Tryck på knappen [24h(klocksymbol)OFF] för att stänga av larmsignalen. Då är larmfunktionen fortfarande aktiverad och utlöser larmet nästa dygn på inställd tid.


Tryck på knappen [(klocksymbol) ON/OFF] för att stänga av signalen och helt deaktivera (=koppla ur) larmfunktionen.

ÅTERSTÄLLNING (RESET)


I batterifacket finns en RESET-knapp (för återställning). Ett tryck på den nollställer alla värden för tid och datum till "00:00:00" för klocktid och "1 - 1 - Monday" för datum.

Gör på följande sätt:

1. Öppna batterifacket.
2. Tryck en gång på RESET-knappen med ett spetsigt föremål.
3. Stäng batterifacket igen.

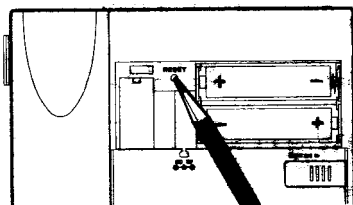

TABELL ÖVER TIDZONER

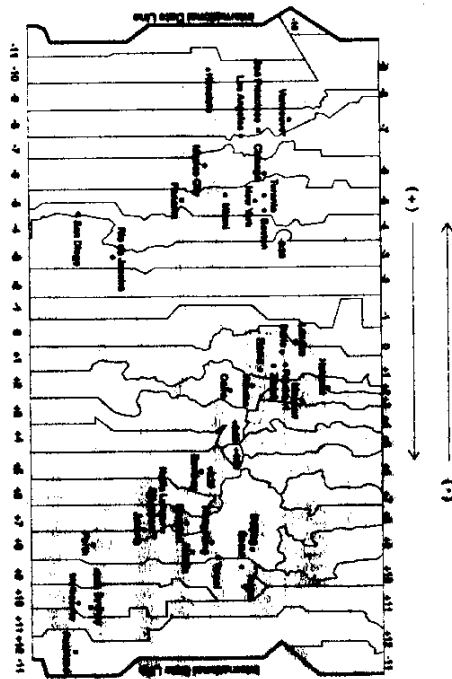

FÖR SÄKERHETS SKULL ...

Om du hanterar klockan varsamt kommer den att göra trogen tjänst i många år. Tänk bara på följande:

1. Doppa inte klockan i vatten. Torka genast av den med en mjuk duk utan ludd ifall du skulle råka spilla på den.
2. Rengör aldrig klockan med slipande eller skarpa rengöringsmedel. Då skadas plasten och elkretsarna kan förstöras.
3. Utsätt inte klockan för för våld, skakningar, damm, extrema temperaturer eller fukt. Sådant kan leda till funktionsstörningar, kortare livslängd, batteriskador och deformerade plastdetaljer.
4. Ändra inte något inne i klockan. Då upphör garantin att gälla och dessutom kan klockan skadas. Inne i klockan finns inga delar som måste justeras av användaren.
5. Sätt alltid i helt nya batterier vid byte. Blanda inte gamla och nya. Gamla batterier kan läcka.
6. Läs igenom hela bruksanvisningen före användning.

TEKNISKA DATA

Arbetstemperatur:	-5°C upp till +50°C.
Batteri:	2 st. 1,5 V R6 (medföljer ej).
Mått i mm:	100 x 140 x 40
Vikt:	262 gram (utan batterier)

OBS!

- Tillverkaren förbehåller sig rätt till produktändring utan föregående meddelande.
- På grund av begränsade typografiska möjligheter kan displayen i bruksanvisningen skilja sig från den verkliga displayen.
- Tillverkare och försäljare ansvarar inte för skador, kostnader, förluster eller för andra skador, som kan drabba dig eller tredje man till följd av denna produkts användning.
- Innehållet i denna bruksanvisning får ej kopieras utan tillverkarens tillstånd.