

Klokradio Kelloradio



Modell/Malli: HRCR-2

Nr/Nro: 31-3765

CLAS OHLSON


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss (Se adresserna på baksidan).

KLOCKRADIO

Artikelnummer: 31-3765, modell: HRCR-2

- Radiokontrollerad klockradio med visning av tid och kalender, tidvisningen styrs av en radiosignal.
- Självsökande radio (FM 87.5 – 108 MHz).
- Bakgrundsbelysning och dubbla alarm med olika signal och repetition.
- Väckning med FM-radio (kräver batterieliminators) eller summer (vid batteridrift).
- Avstängningstimer: 1 – 59 minuter.
- Alarmfunktion: 1-5 (måndag – fredag) och 1-7 (måndag – söndag).
- Minnesbackup för klockan vid batteribyte.

1. Beskrivning

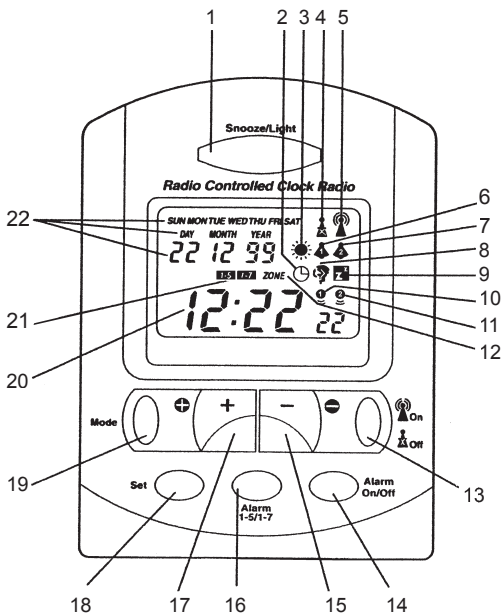

Inställning

- 1) Tryck på **[Mode]** (19) för att välja funktion.
- 2) Tryck på **[Set]** (18) för att börja inställning, vald inställning blinkar.
- 3) Tryck på **[+]** eller **[-]** för att ställa in tiden.
- 4) Tryck på **[Set]** (18) för att bekräfta inställning, den valda inställningen slutar blinka och sparas.

Obs! Om displayen blinkar går det inte att ändra inställning genom att trycka på **[Mode]**, tryck först på **[Set]** för att stoppa blinkningen och sedan på **[Mode]**.

1. **[Snooze/Light]** Stäng av alarm eller aktivera Snooze och belysning
2.  Visas när tid och datum har ställts in manuellt utan radiokontroll
3.  Visas när radiosignalen ställt om till sommartid
4.  Visas vid funktion som normal quartz-ur
5.  Visas när klockradion tar emot DCF-tidssignal
6.  Visas vid inställning av alarm 1
7.  Visas vid inställning av alarm 2
8.  Visas vid inställning av tidszon
9.  Visas när "Snooze" är aktiverat
10.  Alarm 1 aktiverat
11.  Alarm 2 aktiverat
12. **ZONE** Inställd zon
13. **[ON OFF]** Normalt quartz-ur eller styrning av DCF-tidssignal
14. **[Alarm On/Off]** Aktivera eller stäng av alarm 1 och/eller 2
15. **[-]** Inställning: minska, stega neråt
16. **[Alarm 1-5/1-7]** Inställning för alarm 1-5 (mån-fre) och alarm 1-7 (mån-sön)
17. **[+]** Inställning: öka, stega uppåt
18. **[Set]** Välj vilken inställning som ska göras
19. **[Mode]** Välj funktion
20. (XX:XX xx) Aktuell tid
21. (1-5/1-7) Visar inställd alarmtyp (1-5/1-7)
22. (XX XX XX) Kalender: datum, månad och år, samt veckodag

På höger sida (visas ej på bild)

- [ON/OFF ALARM/AUTO]** Reglage för alarm och radio
- [VOLUME]** Volymkontroll
- DC 4,5 V Anslutning för batterieliminators (4,5 V, + på centrum)

På baksidan (visas ej på bild)

- [Sleep]** Starta nedräkningstimer (1 – 59 min)
- [Search]** Starta stationssökning från 87.5 MHz och uppåt
- [Reset]** Börja om med stationssökning från början

2. Strömförsörjning

2.1 Batterier/batterieliminators (ingår ej)

- Klockradion drivs av 4 st. R03 batterier (2 st. för radio, 2 för klocka), de bakersta batterierna i batterifacket är till radion och de främre till klockan.
- Batterierna till klockan håller ca ett år. Livslängden för batterierna till radion beror på hur mycket du lyssnar. Byt batterier när ljudet börjar bli dåligt. Byt klockans batterier när displayen och belysningen blir svag.

Batteribyte

Byt klockans batterier snabbt, minnet raderas om du inte har bytt klockans batterier inom 8 sekunder efter att de gamla har tagits ur.

- 1) Tryck batterilocket (på undersidan) i pilens riktning.
- 2) Sätt i fyra R03-batterier (medföljer ej) enligt märkning i batterifacket.
- 3) Stäng batterilocket.

Obs! Ta ur förbrukade batterier (de till radion tar som regel slut först) så att de inte börjar läcka och skada klockradion.

Hantera förbrukade batterier enligt lokala regler för sophantering.

2.1 Batterieliminators (ingår ej)

Klockradion har anslutning för batterieliminators på höger sida (batterieliminators driver radion, klockan går alltid på batteri).

Använd en batterieliminators som ger 3 – 4, 5 V i utspänning och har plus (+) på centrum.

- 1) Ställ funktionsreglaget på "OFF".
- 2) Sätt i batterieliminators i ett el-uttag.
- 3) Tryck på **[Snooze/Light]** (1) för att återställa radion när tidssignalen har mottagits.

3. Mottagning av tidssignal (DCF)*

Klockan börjar söka efter radiosignalen som styr tiden genast när du har satt i batterierna.

Du kan också starta sökningen manuellt:

- 1) Tryck på **[ON OFF]** (13) för att starta sökning, då kommer sökningen sedan att ske klockan: 00:00, 04:00, 08:00, 12:00, 16:00 och 20:00.
- 2) När tidssignalen börjar tas emot visas symbolen  blinkande, symbolen slutar blinka när två tidssignaler har tagits emot.
- 3) Om ingen signal har tagits emot på 5 minuter slocknar symbolen .
- 4) Tryck på **[ON OFF]** (13) för att avsluta sökningen och använda klockan som ett normalt quartz-ur, symbolen  visas och symbolen  slocknar.

Obs! Om klockan inte kan ta emot några signaler fungerar den som ett normalt quartz-ur.

- * Den styrande radiosignalen sänds från Tyskland och har som all radioöverföring begränsad räckvidd och kan störas av omgivande bebyggelse, berg, kraftledningar etc. Prova annan placering om klockan inte hittar radiosignalen.

Obs! Det kan dröja över natten innan klockan ställer in sig, då signalen är kraftigast när det är mörkt ute.

- Placera klockradion minst 2,5 meter från tv-apparat, datamonitor eller annan elektromagnetisk störningskälla.

3.1 Sommartid

Symbolen  visas endast på displayen när tidssignalen har ställt om klockans tid till sommartid.


När "Tidszon" är aktiverad visas uppdateras inte ändringen till sommartid automatiskt.

4. Ställ in tiden manuellt


- 1) Tryck på **[Mode]** (19) så att klocksymbolen  visas.
Tryck på **[ON OFF]** (13) till "Off" då visas quartz-symbolen .
- 2) Tryck på **[Set]** (18), siffrorna för minuter och timmar (0:00) börjar blinka.
- 3) Ställ in önskad tid med **[-]** (15) och **[+]** (17).

Obs!

Tiden räknas upp från 0:00 till rätt tid, minut för minut, dvs. 0:59 – 01:00 – 01:01 osv. håll in knappen för att ändra inställning vidare.

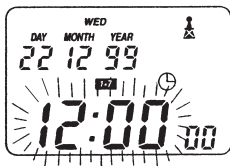

- 4) Tryck på **[Set]** när inställningen är klar.
- 5) Sedan blinkar siffrorna för kalender: datum, månad och år, veckodag visas automatiskt.

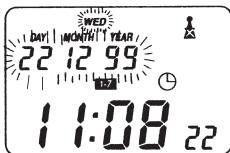

- 6) Ställ in önskad kalender med **[-]** (15) och **[+]** (17).

Obs!

Kalendern räknas upp från 1-1-04 till rätt datum, dag för dag, dvs. 3 – 6 – 05 sedan 4 – 6 – 05 osv. håll in knappen för att ändra inställning vidare.

- 7) Tryck på **[Set]** för att spara inställningar.

5. Ställ in alarmtid



- Välj om väckning önskas med summer eller radio. Vid väckning med radio hörs samma station som hördes när radion stängdes av, om den stationen inte sänder hela dygnet söker radion upp en annan station automatiskt.
- **Obs! Väckning med radion kräver batterieliminatorsymbol, endast väckning summer vid batteridrift.** Om du har ställt in radioväckning och klockradion drivs av batterier, kommer ändå väckning att ske med summer.
- Klockradion har två olika alarm som kan ställas in individuellt.

5.1 Ställ in Alarm 1

- 1) Tryck på **[Mode]** (19), symbolen för Alarm1  visas. Tryck på **[Set]** (18), siffrorna för minuter och timmar (0:00) börjar blinka.
- 2) Ställ in önskad alarmtid med **[-]** (15) och **[+]** (17).

Obs!

Tiden räknas upp från 0:00 till rätt tid, minut för minut, dvs. 0:59 – 01:00 – 01:01 osv. håll in knappen för att ändra inställning fortare.

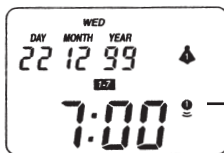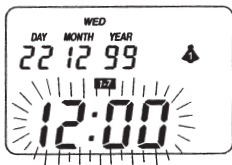

Ny alarmtid 1

Alarm1 aktiverat



- 3) Tryck på **[Set]** (18), Alarm1 aktiveras och symbolen  visas på displayen.

5.2 Ställ in Alarm 2

- 1) Tryck på **[Mode]** (19) och **[Mode]** igen, symbolen för Alarm2  visas. Tryck på **[Set]** (18), siffrorna för minuter och timmar (0:00) börjar blinka.
- 2) Ställ in önskad alarmtid med **[-]** (15) och **[+]** (17).

Obs!

Tiden räknas upp från 0:00 till rätt tid, minut för minut, dvs. 0:59 – 01:00 – 01:01 osv. håll in knappen för att ändra inställning fortare.

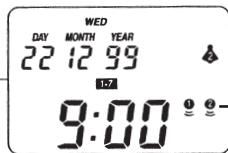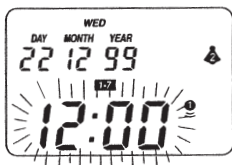

Ny alarmtid 2

Alarm2
aktiverat

- 3) Tryck på **[Set]** (18), Alarm2 aktiveras och symbolen  visas på displayen.

Obs!

Om Alarm1 och Alarm2 ställs in på tider som skiljer sig mindre än 30 minuter aktiveras endast det senare. Alarmsummern ljuder i två minuter.

5.3 Stäng av alarm

- Tryck snabbt på **[Snooze/Light]** (1) för att stänga av alarmsummer eller radioväckningen tillfälligt i fem minuter innan nästa väckning. "Snooze"-funktionen kan användas tre gånger sedan stängs alarmet av till nästa dag.
- Tryck på **[Snooze/Light]** (1) i mer än tre sekunder för att stänga av alarmsummer eller radioväckning permanent.

Obs!

- Gör inga nya inställningar eller ändring av Alarm 1-5/1-7 under tiden som "Snooze" är aktiverad, det stänger av alarmet permanent.
- Alarmsummern ljuder i två minuter och stängs sedan av om ingen knapp blir intryckt under tiden.

5.4 Aktivera alarm

1. Tryck på **[Alarm On/Off]** en gång för att aktivera Alarm1, symbolen  visas på displayen.
2. Tryck på **[Alarm On/Off]** en gång till för att aktivera Alarm2, symbolen  visas på displayen.
3. Tryck på **[Alarm On/Off]** en gång till för att aktivera Alarm1 och Alarm 2, symbolerna   visas på displayen.
4. Tryck på **[Alarm On/Off]** en gång till för att stänga av Alarm1 och Alarm 2, ingen av symbolerna   visas på displayen.


Välj alarmtyp: måndag–fredag (1-5) eller måndag-söndag (1-7).

Tryck på **[Alarm 1-5/1-7]** (16) för att välja inställning för alarm 1-5 (mån-fre) (1-5 visas på displayen) eller alarm 1-7 (mån-sön) (1-7 visas på displayen).

6. Ställ in tidszon (tidsskillnad mellan olika länder)

Inställning av tidszon (zone) kan vara bra vid resor mellan olika tidszoner. Ställ in tidszon:

1. Tryck på **[Mode]**, **[Mode]**, **[Mode]**, ikonen  visas på displayen.
2. Tryck på **[Set]**, "0" börjar blinka.

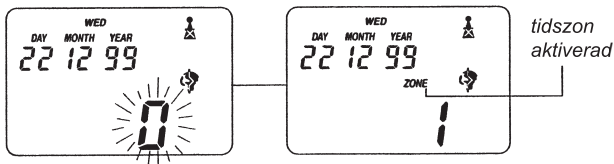

3. Ställ in önskad tidszon med **[-]** (15) och **[+]** (17).

"ZONE" visas om tidszon är aktiverat (aktivera genom att ändra "0" till -1... +1... osv.).

4. Tryck på **[Set]** för att spara inställning.

Obs! När "Tidszon" är aktiverad visas uppdateras inte ändringen till sommartid automatiskt.

Belysning

- Tryck på **[Snooze/Light]** (1) för att tända belysningen i några sekunder.

7. Radio

1. Rulla ut klockradions trådanterenn helt för bästa mottagning.
- 2.a Slå på radion genom att ställa reglaget **[ON/OFF ALARM/AUTO]** (23) på "ON".
- 2.b Eller ställ reglaget på "OFF ALARM/AUTO" för att använda avstängningstimer som stänger av radion automatiskt efter 1 – 59 minuter.
3. Tryck på **[Reset]** (28) för att återställa sökfunktionen till 87.5 MHz.
4. Tryck på **[Search]** (27) att starta sökningen från 87.5 MHz. Sökningen stoppar automatiskt när en stark station hittas.
5. Tryck på **[Search]** igen för att starta sökningen om du vill byta station, sökningen pågår till 108 MHz. Tryck på **[Reset]** för att starta om sökfunktionen från 87.5 MHz, ändra radions placering och tryck på **[Search]** igen att starta sökningen om du inte hittar önskad station i första sökningen.
6. Justera volymen med volymkontrollen (24)

Obs! Radiofrekvensen visas INTE på displayen.

7.1 Avstängningstimer

1. Ställ reglaget **[ON/OFF ALARM/AUTO]** (23) på "OFF".
2. Tryck på **[Sleep]** (26) för att starta avstängningstimer, "59" visas på displayen (radion går i 59 minuter innan den stängs av), släpp knappen.
3. Normaltid visas på displayen, tryck på **[Sleep]** för att se hur lång tid som är kvar innan radion stängs av.

4. Avstängningstimmern är inställbar på 1 till 59 minuter, fabriksinställningen är 59 minuter.
5. Ändra tiden för avstängningstimer så här: Håll in **[Sleep]** (26) och ändra tiden med **[-]** (15) och **[+]** (17).
6. Radion stängs av automatiskt när avstängningstimmern har räknat ner tiden.
7. Tryck på **[Snooze/Light]** om du vill stänga av radion innan den automatiska avstängningen.

8. Skötsel

- Placera inte klockradion på platser som har hög temperatur, klockradions hölje kan skadas av hög värme t.ex. i direkt solljus, nära värmeelement eller om den lämnas i en bil på sommaren.
- Undvik att placera klockradion på platser som är fuktiga eller dammiga, eller utsatta för starka vibrationer.
- Rengör klockradions utsida med en tvättduk svagt fuktad i milt diskmedel vid behov.
- Använd aldrig starka rengöringsmedel eller lösningsmedel!
- Skydda klockradion från vatten.
- Blanda inte olika typer av batterier och inte heller bra och dåliga batterier, ta ur förbrukade batterier genast, de kan börja läcka och skada klockradion.
- Ta ur batterierna om inte klockradion ska användas under en tid.

9. Specifikationer

Mått BxDxH: 75x65x100 mm

Batterityp: 4x R03

Passande batterieliminators 36-1857 (medföljer ej).


Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisuuden varalle. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista. Teknisten ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä (tiedot takasivulla).

KELLORADIO

Tuotenumero: 31-3765, Nimike, malli: HRCR-2

- Radio-ohjattu kelloradio, joka näyttää kellonajan ja kalenterin. Kellonaikaa ohjaa radiosignaali.
- Radiossa automaattinen kanavahaku (FM 87.5 – 108 MHz).
- Taustavalo ja kaksi herätystä, joissa erilaisia hälytysääniä, torkkutoiminto.
- FM-radioherätys (vaatii muuntajan) tai summeri (paristokäyttö).
- Uniajastin: 1 – 59 minuuttia.
- Hälytystoiminto: 1-5 (maanantai – perjantai) ja 1-7 (maanantai – sunnuntai).
- Puskurimuisti paristonvaihdon yhteydessä.

1. Kuvaus

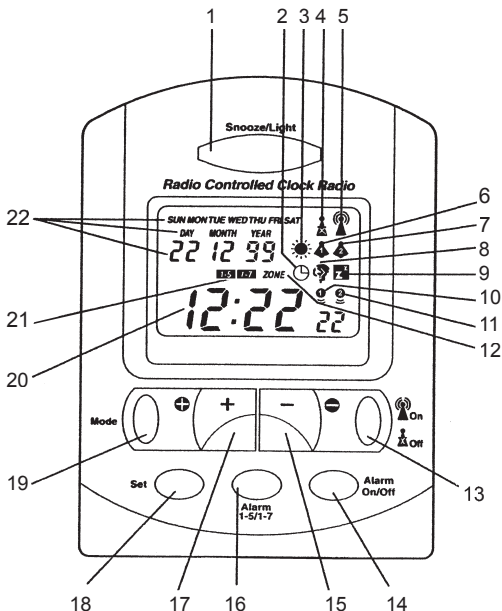

Asetukset

- 1) Valitse haluamasi toiminto **[Mode]**-painikkeella (19).
- 2) Aloita asetusten teko **[Set]**-painikkeella (18). Valittu asetusta vilkkuu.
- 3) Aseta aika **[+]**- ja **[-]**-painikkeilla.
- 4) Vahvista asetusta **[Set]**-painikkeella (18). Valittu asetusta lopettaa vilkkumasta ja tallentuu.

Huom! Mikäli näyttö vilkkuu, asetusta ei voi muuttaa painamalla **[Mode]**, vaan sinun on ensin painettava **[Set]**, jotta vilkkuminen loppuu ja vasta sen jälkeen **[Mode]**.

1. **[Snooze/Light]** Sammuta herätys tai aktivoi torkkutoiminto ja taustavallo.
2.  Näytöllä, kun päivämäärä ja kellonaika on säädetty manuaalisesti ilman radio-ohjausta.
3.  Näytöllä, kun radiosignaali on säätänyt kellon kesäaikaan.
4.  Näytöllä, kun kello toimii tavallisena kvartsikellona.
5.  Näytöllä, kun kelloradio vastaanottaa DCF-aikasignaalia.
6.  Hälytys 1
7.  Hälytys 2
8.  Aikavyöhyke
9.  Näytöllä, kun torkkutoiminto on aktivoitu.
10.  Hälytys 1 aktivoitu.
11.  Hälytys 2 aktivoitu.
12. **ZONE** Asetettu aikavyöhyke.
13. **ON OFF** Normaali kvartsikello tai DCF-aikasignaali ohjattu kello.
14. **[Alarm On/Off]** Hälytys 1:n ja/tai 2:n aktivointi/sammutus.
15. **[-]** Asetus: arvon vähentäminen, siirtyminen taaksepäin.
16. **[Alarm 1-5/1-7]** Hälytyksen asetukset: 1-5 (ma-pe) tai 1-7 (ma-su).
17. **[+]** Asetus: arvon lisääminen, siirtyminen eteenpäin.
18. **[Set]** Valitse tehtävän asetukset.
19. **[Mode]** Toiminnon valitseminen.
20. (XX:XX xx) Kellonaika.
21. (1-5/1-7) Valittu hälytystapa (1-5/1-7).
22. (XX XX XX) Kalenteri: päivämäärä, kuukausi, vuosi, viikonpäivä.

Oikealla puolella (ei kuvassa)

[ON/OFF ALARM/AUTO] Hälytyksen ja radion säädin.

[VOLUME] Äänenvoimakkuuden säätö.

DC 4,5 V Muuntajan liitäntä (4,5 V, + keskellä).

Takana (ei kuvassa)

[Sleep] Uniajastin (1-59 min)

[Search] Kanavahaku 87,5 MHz:stä ylöspäin

[Reset] Aloita kanavahaku alusta

2. Paristot/muuntaja

2.1 Paristot (eivät sisälly)

- Kelloradio toimii neljällä R03-paristolla (2 radioon, 2 kelloon). Paristolokeron taajimmaisat paristot ovat radion paristot ja etummaisat kellon paristot.
- Kellon paristot kestävät noin vuoden. Radion paristojen kestävyys riippuu siitä, kuinka paljon radiota kuunnellaan. Vaihda paristot, kun äänenlaatu heikkenee. Vaihda kellon paristot, kun näyttö ja taustavalo heikkenevät.

Paristojen vaihto

Vaihda kellon paristot nopeasti, sillä muisti katoaa 8 sekunnin kuluttua vanhojen paristojen poistamisesta ellei uusia paristoja ole asetettu tilalle.

- 1) Paina paristolokeron kantta (alapuolella) nuolen suuntaan.
- 2) Aseta neljä R03-paristoa (eivät sisälly) napaisuusmerkkintöjen mukaisesti paristolokeroon.
- 3) Sulje paristolokero.

Huom! Poista käytetyt paristot (radion paristot loppuvat yleensä ensin), etteivät ne ala vuotaa ja vioita kelloradiota.

Noudata paikallisia kierrätysääntöjä paristoja hävittäessäsi.

2.1 Muuntaja (ei sisälly)

Kelloradion oikealla puolella on muuntajan liitäntä. Radiota voidaan käyttää muuntajan avulla, kello käyttää aina paristoja.

Käytä muuntajaa, jonka jännite on 3 – 4, 5 V, ja jossa on (+) keskellä.

- 1) Aseta toiminnonvalitsin "OFF"-asentoon.
- 2) Liitä muuntaja pistorasiaan.
- 3) Palauta radion asetukset painamalla [**Snooze/Light**] (1), kun aikasignaali on vastaanotettu.

3. Aikaisignaalin vastaanottaminen (DCF)*

Kello alkaa etsiä aikaa ohjaavaa radiosignaalia heti paristojen asetuksen jälkeen.

Voit aloittaa haun myös manuaalisesti:

- 1) Aloita haku painamalla [ON OFF] (13). Radiosignaalin haku tapahtuu seuraavina kellonaikoina: 00:00, 04:00, 08:00, 12:00, 16:00 ja 20:00.
- 2) Kun kelloradio vastaanottaa aikaisignaalia, kuvake  vilkkuu näytöllä. Kuvake lakkaa vilkkumasta, kun kaksi aikaisignaalia on vastaanotettu.
- 3) Jos signaalia ei vastaanoteta 5 minuutin aikana, kuvake  sammuu.
- 4) Lopeta haku painamalla [ON OFF] (13). Nyt kello toimii tavallisena kvartsikellona, kuvake  ilmestyy näytölle ja kuvake  sammuu.

Huom! Jos kello ei onnistu signaalin vastaanottamisessa se toimii tavallisena kvartsikellona.

- * Aikaa ohjaavaa radiosignaalia lähetetään Saksasta, ja sen kantama on kaiken radiolähetyksen tapaan rajallinen. Kantamaan vaikuttavat ympäröivä asutus, vuoret, voimalinjat ym. Kokeile sijoittaa kello toiseen paikkaan, mikäli se ei löydä radiosignaalia. Huom! Kellon ajan säätäminen saattaa kestää yön yli, sillä signaali on vahvimmillaan pimeällä.
- Sijoita kelloradio vähintään 2,5 metrin päähän televisiosta, tietokoneesta tai muusta elektromagneettisesta laitteesta.

3.1 Kesäaika


Kuvake  näkyy näytöllä, kun radiosignaali on säätänyt kellonajan kesäaikaan.

Kun "Aikavyöhyke"-toiminto on aktivoituna, kesäaikaan siirtyminen ei tapahdu automaattisesti.


4. Kellonajan manuaalinen asettaminen

- 1) Paina **[Mode]**-painiketta (19), kunnes kellon kuvake 🕒 ilmestyy näytölle. Valitse **[ON OFF]**-painikkeella (13) "OFF"-vaihtoehto. Quartz-kuvake ⚙️ näkyy näytöllä.
- 2) Paina **[Set]** (18). Tunnit ja minuutit vilkkuvat.
- 3) Aseta kellonaika painamalla **[-]** (15) ja **[+]** (17).

Huom! Asetuksen alkuaika on 0:00 ja yksi painallus siirtää aikaa yhden minuutin, esim. 0:59 – 01:00 – 01:01 jne. Painikkeen pohjassa pitäminen siirtää aikaa nopeammin.

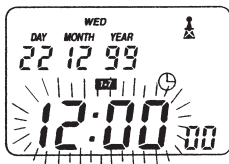

- 4) Paina **[Set]**, kun kellonajan asetus on valmis.
- 5) Seuraavaksi vilkkuvat kalenterin numerot: päivämäärä, kuukausi ja vuosi. Viikonpäivää ei tarvitse asettaa.

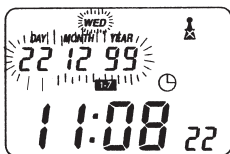

- 6) Aseta kalenterin tiedot painamalla **[-]** (15) ja **[+]** (17). **Huom!** Päivämäärä alkaa päivästä 1-1-04 ja siirtyy päivän kerrallaan eteenpäin, esim. 3 – 6 – 05, jonka jälkeen 4 – 6 - 05 jne. Painikkeen pohjassa pitäminen siirtää päivämäärää nopeammin.
- 7) Tallenna asetukset painamalla **"SET"**-painiketta.

5. Herätysajan asetus

- Voit valita summeri- tai radioherätyksen. Radioherätyksen kanava on se kanava, jota on kuunneltu viimeksi. Mikäli tämä kanava ei lähetä ohjelmaa herätysaikana, radio etsii toisen kanavan automaattisesti.
- **Huom! Radioherätys vaatii muuntajan. Jos käytät paristoja, ainoastaan summeriherätys toimii.** Jos olet asettanut radioherätyksen, mutta kelloradio toimii paristoilla, herätys tapahtuu summeriherätyksenä.
- Kelloradiossa on kaksi herätysvaihtoehtoa, jotka voidaan säätää toisistaan riippumatta.

5.1 Herätys 1

- 1) Paina **[Mode]** (19), Alarm1-kuvake  näkyy näytöllä. Paina **[Set]** (18). Tunnit ja minuutit vilkkuvat.
- 2) Aseta herätysaika painamalla [-] (15) tai [+] (17).

Huom! Asetuksen alkuaika on 0:00 ja yksi painallus siirtää aikaa yhden minuutin, esim. 0:59 – 01:00 – 01:01 jne. Painikkeen pohjassa pitäminen siirtää aikaa nopeammin.



Uusi herätysaika 1

Herätys 1 aktivoitu


- 3) Paina **[Set]** (18), herätys 1 aktivoituu ja kuvake  näkyy näytöllä.

5.2 Herätys 2

- 1) Paina **[Mode]** (19) ensin kerran ja sitten uudestaan, Alarm2-kuvake  näkyy näytöllä. Paina **[Set]** (18). Tunnit ja minuutit vilkkuvat.

- 2) Aseta herätysaika painamalla **[-]** (15) tai **[+]** (17).

Huom! Asetuksen alkuaika on 0:00 ja yksi painallus siirtää aikaa yhden minuutin, esim. 0:59 – 01:00 – 01:01 jne. Painikkeen pohjassa pitäminen siirtää aikaa nopeammin.

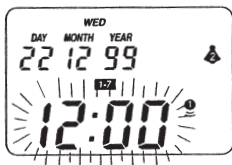

Uusi herätysaika 2

Herätys 2
aktivoitu

- 3) Paina **[Set]** (18), herätys 2 aktivoituu ja kuvake  näkyy näytöllä.

Huom!

Mikäli Herätys 1 ja Herätys 2 asetetaan hälyttämään alle 30 minuutin päähän toisistaan, vain myöhäisempi herätys aktivoituu. Summeriääni soi kahden minuutin ajan.

5.3 Herätyksen sammuttaminen

- Aktivoi torkkutoiminto painamalla nopeasti **[Snooze/Light]** (1). Herätys soi seuraavan kerran viiden minuutin kuluttua. Torkkutoiminto voidaan toistaa kolme kertaa, minkä jälkeen herätys sammuu ja herättää taas seuraavana päivänä.
- Sammuta herätys kokonaan painamalla **[Snooze/Light]**-painiketta yli kolmen sekunnin ajan.

Huom!

- Älä tee mitään asetuksia, kun torkkutoiminto on aktivoituna. Muuten hälytys sammuu kokonaan.
- Summeri sammuu kahden minuutin kuluttua, ellei mitään painiketta ole painettu ennen sitä.

5.4 Herätyksen aktivoiminen

1. Aktivoi hälytys 1 painamalla kerran **[Alarm On/Off]**. Kuvake  näkyy näytöllä.
2. Aktivoi hälytys 2 painamalla uudestaan **[Alarm On/Off]**. Kuvake  näkyy näytöllä.
3. Aktivoi hälytys 1 ja hälytys 2 painamalla vielä kerran **[Alarm On/Off]**. Kuvakkeet  ja  näkyvät näytöllä.
4. Sammuta hälytys 1 ja hälytys 2 painamalla vielä kerran **[Alarm On/Off]**. Kuvakkeet  ja  sammuvat näytöltä.

Herätystavan valinta: maanantai–perjantai (1-5) tai maanantai-sunnuntai (1-7).


Valitse herätystapa 1-5 tai herätystapa 1-7 painamalla **[Alarm 1-5/1-7]** (16). Näytöllä näkyy 1-5 tai 1-7.

6. Aikavyöhykkeen asettaminen

Aikavyöhykkeen (zone) vaihtaminen on kätevää, kun matkalla siirrytään aikavyöhykkeeltä toiselle.

Aseta aikavyöhyke näin:

1. Paina **[Mode]**, **[Mode]**, **[Mode]**, kuvake  näkyy näytöllä.
2. Paina **[Set]**, "0" alkaa vilkkua.

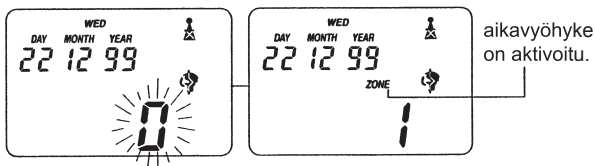

3. Aseta aikavyöhyke painamalla **[-]** (15) ja **[+]** (17). Näytöllä lukee "ZONE", kun aikavyöhyke on aktivoitu. (aktivoi muuttamalla "0" muotoon -1...+1... jne.)
4. Tallenna asetukset painamalla **"SET"**-painiketta.

Huom!

Kun aikavyöhyketoiminto on aktivoituna, kesäaikaan siirtyminen ei tapahdu automaattisesti.

Valaistus

- Sytytä taustavalon muutamaksi sekunniksi painamalla [**Snooze/Light**] (1).

7. Radio

1. Avaa kelloradion antenni kokonaan parhaan vastaanoton saavuttamiseksi.
- 2.a Kytke radio päälle asettamalla toiminnonvalitsin [**ON/OFF ALARM/AUTO**] (23) asentoon "ON".
- 2.b Jos haluat käyttää uniajastinta, joka sammuttaa radion automaattisesti 1 – 59 minuutin kuluttua, aseta toiminnonvalitsin asentoon "OFF ALARM/AUTO".
3. Aseta kanavahaku kohtaan 87,5 MHz painamalla [**Reset**] (28).
4. Aloita kanavahaku painamalla [**Search**] (27). Haku pysähtyy automaattisesti, kun löytyy hyvin kuuluva kanava.
5. Paina uudestaan [**Search**], jos haluat jatkaa kanavahakua. Haku jatkuu 108 MHz:iin asti. Aloita kanavahaku alusta painamalla [**Reset**]. Jos et ensimmäisellä hakukerralla löydä haluamaasi asemaa, siirrä radion paikkaa ja paina uudestaan [**Search**].
6. Säädä äänenvoimakkuus (24).

Huom! Radiotaajuus EI näy näytöllä.

7.1 Uniajastin

1. Aseta toiminnonvalitsin [**ON/OFF ALARM/AUTO**] (23) asentoon "OFF".
2. Käynnistä uniajastin painamalla [**Sleep**] (26). Näytöllä lukee "59". Se tarkoittaa, että radio on päällä 59 minuuttia ja sammuu tämän jälkeen automaattisesti.

3. Kellonaika näkyy näytöllä. [Sleep]-painiketta painamalla näet, kuinka kauan radion sammumiseen on aikaa.
4. Uniajastin voidaan asettaa 1 – 59 minuuttiin. Tehdasasetuksena on 59 minuuttia.
5. Uniajastimen asetusta muutetaan seuraavasti: Pidä **[Sleep]** (26) pohjassa ja muuta aikaa painikkeella **[-]** (15) ja **[+]** (17).
6. Radio sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut.
7. Paina **[Snooze/Light]**, mikäli haluat sammuttaa radion ennen automaattista sammutusta.

8. Hoito

- Älä sijoita kelloradiota paikkoihin, joissa lämpötila nousee liian korkeaksi (esim. suora auringonpaiste, pattereiden läheisyys tai lämpimällä säällä pysäköity auto, jonka ikkunat ovat kiinni).
- Älä sijoita kelloradiota kosteisiin, pölyisiin tai tärinälle alttiisiin paikkoihin.
- Puhdista kelloradion ulkopinta tarvittaessa miedolla astianpesu-aineeseen kostutetulla liinalla.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia!
- Älä altista kelloradiota vedelle.
- Älä aseta kelloradioon erityyppisiä paristoja, älä myöskään uusia ja vanhoja paristoja. Poista vanhat paristot heti, ne saattavat alkaa vuotaa ja vaurioittaa kelloradiota.
- Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.

9. Tekniset tiedot

Mitat LxSxK 75x65x100 mm.

Paristotyyppi: 4x R03.

Sopiva muuntaja 36-1857 (ei sisälly).

SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se
BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 29 Fax: 23 21 40 80
E-post: kundtjenesten@clasohlson.no

INTERNET www.clasohlson.no

POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222 Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

OSOITE Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

CLAS OHLSON

