


Alarm Clock "Nature sounds" Art.no. 31-4167

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.


Product Description

- Alarm with snooze and the possibility of timetabling.
- Calendar
- Five relaxing nature sounds to fall asleep to:
 - o Stream
 - o Beach
 - o Birds
 - o Frogs
 - o Crickets
- Volume control
- Blue light
- Wooden frame

Front

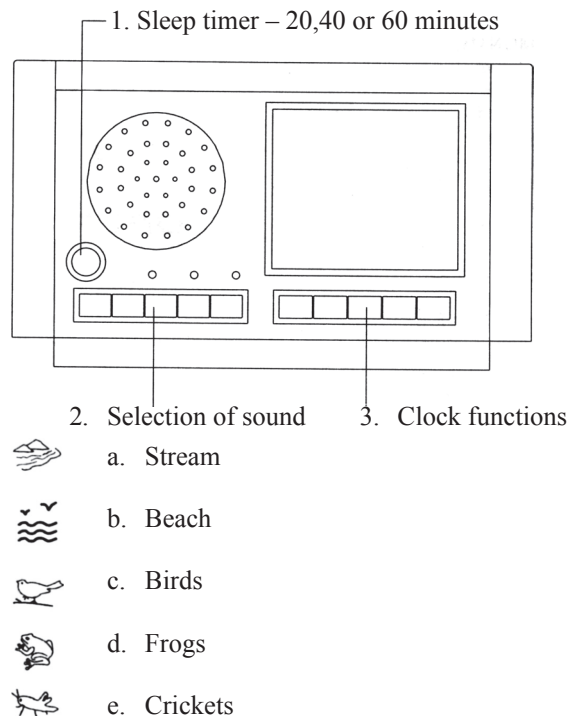

Back

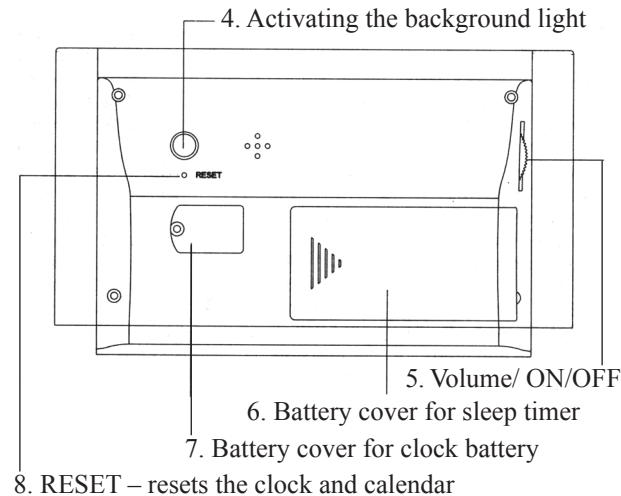

Safety

- Always remove the batteries when the clock is not used for a long time. The batteries can start to leak and cause damage to the clock.
- Never expose the clock to high temperatures, blows, dampness or moisture.

Getting started

Place batteries inside

- The alarm clock comes with batteries for the clock. Batteries not included for the sleep timer (3x AA/LR6 needed).
1. Remove the battery cover (6) by sliding it to the side.
 2. Insert 3x AA/LR6 batteries in the battery compartment. Make sure to place the poles correctly according to the markings on the bottom of the battery compartment.
 3. Put back the battery cover.
 4. Open the battery cover (7) for the clock battery and remove any possible shipment safety seals from the battery poles.

Use

Set time

- Set the clock in the following order: YEAR – MONTH – DATE – HOURS – MINUTES
1. Press and hold **SET** until the year blinks.
 2. Adjust the year with ◀ and ▶.
 3. Press **SET**. The month display blinks.
 4. Adjust the month with ◀ and ▶.
 5. Repeat the above step by step to set the date, hours and minutes.








Set the alarm

Daily alarm

- Daily alarm – The alarm sounds daily at set time
1. Press briefly **SET**, AL is shown on the display.
 2. Press and hold **SET** again until **AL** is shown on the display. The month display blinks.
 3. Use the ◀ and ▶ to set the month in position **—**.
 4. Press **SET**, the date blinks.
 5. Use the ◀ and ▶ to set the date in position **—**.
 6. Press **SET**, the hour blinks.
 7. Use ◀ and ▶ to set the hours.
 8. Press **SET**, the minutes blink.
 9. Use ◀ and ▶ to set the minutes.
 10. Save set time by pressing **SET**.








Alarm with specific date

The alarm will only sound on the set date

1. Press briefly , AL is shown on the display.
2. Press and hold  again until  is shown on the display. The month display blinks.
3. Use ◀ and ▶ to set the desired month for the alarm.
4. Press , the date blinks.
5. Use ◀ and ▶ to set the desired alarm date.
6. Press , the hour blinks.
7. Use ◀ and ▶ to set the hours.
8. Press , the minutes blink.
9. Use ◀ and ▶ to set the minutes.
10. Save set time by pressing .








Alarm monthly

The alarm sounds once every month at set date and time.



1. Press briefly , AL is shown on the display.
2. Press and hold  again until  is shown on the display. The month display blinks.
3. Use the ◀ and ▶ to set the month in position —.
4. Press , the date blinks.
5. Use ◀ and ▶ to set the date of desired alarm date.
6. Press , the hour blinks.
7. Use ◀ and ▶ to set the hours.
8. Press , the minutes blink.
9. Use ◀ and ▶ to set the minutes.
10. Save set time by pressing .




Alarm with specific month

The alarm sounds daily at set time only during the set month.



1. Press briefly , AL is shown on the display.
2. Press and hold  again until  is shown on the display. The month display blinks.
3. Use ◀ and ▶ to set the month of desired alarm month.
4. Press , the date blinks.
5. Use ◀ and ▶ to set the date in position —.
6. Press , the hour blinks.
7. Use ◀ and ▶ to set the hours.
8. Press , the minutes blink.
9. Use ◀ and ▶ to set the minutes.
10. Save set time by pressing .






Activate/Deactivate the alarm

Press  to activate or deactivate the alarm.  is shown on the display when the alarm is activated.






When the alarm sounds press any one of the buttons ,  or  to shut the alarm off.

Snooze (repeat alarm)

Press  until "ZZ" and  is shown on the display. The alarm will sound every 5 minutes.

When the alarm sounds press any one of the buttons ,  or  to shut the alarm off. "ZZ" blinks on the display. Press  to shut the alarm off completely. "ZZ" and  disappears from the display.

Sleep timer with nature sounds

1. Turn control (5) to position ON.
2. Select desired sleep sound with , , ,  or .
3. Adjust the volume with control (5).
4. Select desired sleep time with (1). The LEDs indicate selected sleep time, 20, 40 or 80 minutes.

Background light

To light up the background light press (4) on the back of the clock. The light will automatically go out after approx. 3 seconds.

Resetting the clock to zero

Carefully press with a thin object, e.g. paper clip or pin, on the reset button (8) to reset the clock to zero.

Care and Maintenance

Use a soft damp cloth to wipe the product. Never use strong solvents or detergents.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Specifications

Size:	150x90 mm
Battery type:	2x LR44 (included) and 3x AA/LR6 (not included)


Väckarklocka "Naturens ljud" Artikelnummer: 31-4167

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.


Produktbeskrivning

- Alarm med repetition och möjlighet till schemaläggning.
- Kalender
- Fem avkopplande insomningsljud från naturen:
 - o Bäck
 - o Strand
 - o Fåglar
 - o Grodor
 - o Syrsor
- Volymkontroll
- Blå belysning
- Träram

Framsida

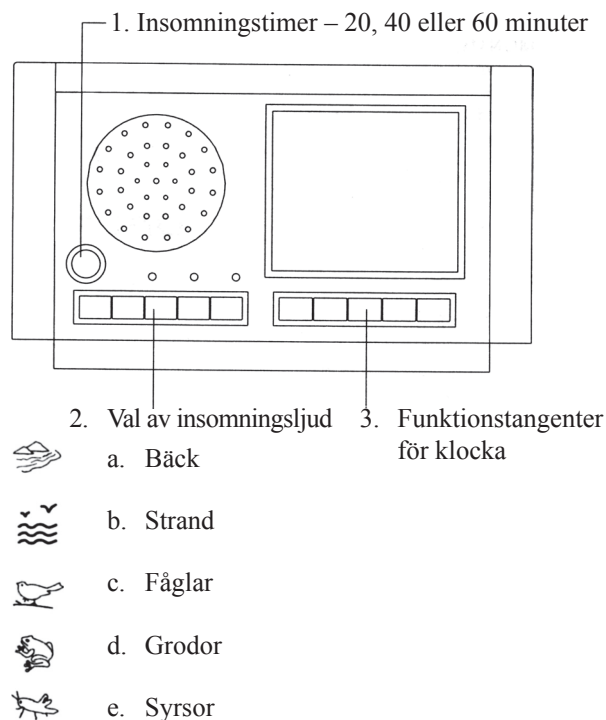

Baksida

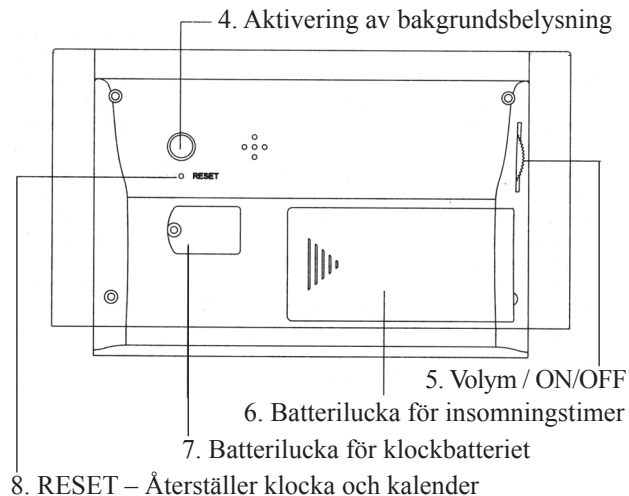

Säkerhet

- Ta alltid ur batterierna då klockan inte används under längre perioder. Batterierna kan börja läcka och orsaka skada på apparaten.
- Utsätt aldrig apparaten för höga temperaturer, stötar, fukt eller väta.

Att komma igång

Sätta i batterierna

Väckarklockan levereras med batterier för klockan men måste kompletteras med 3 st AA/LR6-batterier (ingår ej) för insomningstimmern.

1. Avlägsna batteriluckan [6] genom att skjuta den åt sidan.
2. Placera 3 st AA/LR6-batterier i batterifacket. Se till att vända polerna åt rätt håll enligt märkningen i batterifackets botten.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.
4. Öppna batteriluckan [7] för klockbatteriet och avlägsna ev. transportsäkring från batteripolerna.

Användning

Ställa tiden

Klockan ställs i följande ordning: År – Månad – Datum – Timmar – Minuter.

1. Tryck och håll in **SET** tills årtalet blinkar.
2. Justera årtalet med knapparna ◀ och ▶.
3. Tryck kort på **SET**. Månadsangivelsen blinkar.
4. Justera månaden med knapparna ◀ och ▶.
5. Upprepa steg ovanstående steg för att ställa datum, timmar och minuter.

Ställa alarmtiden








Dagligt alarm

Dagligt alarm – Alarmet ljuder dagligen vid inställd tid.

1. Tryck kort på **SET**, "AL" visas i displayen.
2. Tryck och håll in **SET** igen tills **☞** visas i displayen. Månadsangivelsen blinkar.
3. Använd knapparna ◀ och ▶ för att ställa månadsangivelsen till läge **—**.
4. Tryck på **SET**, datumangivelsen blinkar.
5. Använd knapparna ◀ och ▶ för att ställa datumangivelsen till läge **—**.
6. Tryck på **SET**, timangivelsen blinkar.
7. Använd knapparna ◀ och ▶ för att ställa timmarna.
8. Tryck på **SET**, minutangivelsen blinkar.
9. Använd knapparna ◀ och ▶ för att ställa minuterna.
10. Spara inställd tid med ett tryck på **SET**.








Alarm specifikt datum alarm

Alarmeret ljuder endast på inställt datum.

1. Tryck kort på , "AL" visas i displayen.
2. Tryck och håll in  igen tills  visas i displayen. Månadsangivelsen blinkar.
3. Använd knapparna ◀ och ▶ för att ställa månadsangivelsen till önskad alarmmånad.
4. Tryck på , datumangivelsen blinkar.
5. Använd knapparna ◀ och ▶ för att ställa datumangivelsen till önskat alarmdatum.
6. Tryck på , timangivelsen blinkar.
7. Använd knapparna ◀ och ▶ för att ställa timmarna.
8. Tryck på , minutangivelsen blinkar.
9. Använd knapparna ◀ och ▶ för att ställa minuterna.
10. Spara inställd tid med ett tryck på .








Månadsvis alarm

Alarmeret ljuder en gång varje månad vid inställt datum och tidpunkt.



1. Tryck kort på , "AL" visas i displayen.
2. Tryck och håll in  igen tills  visas i displayen. Månadsangivelsen blinkar.
3. Använd knapparna ◀ och ▶ för att ställa månadsangivelsen i läge —.
4. Tryck på , datumangivelsen blinkar.
5. Använd knapparna ◀ och ▶ för att ställa datumangivelsen till önskat alarmdatum.
6. Tryck på , timangivelsen blinkar.
7. Använd knapparna ◀ och ▶ för att ställa timmarna.
8. Tryck på , minutangivelsen blinkar.
9. Använd knapparna ◀ och ▶ för att ställa minuterna.
10. Spara inställd tid med ett tryck på .




Alarm specifik månad

Alarmeret ljuder dagligen vid inställd tid endast under den månad som angivits.



1. Tryck kort på , "AL" visas i displayen.
2. Tryck och håll in  igen tills  visas i displayen. Månadsangivelsen blinkar.
3. Använd knapparna ◀ och ▶ för att ställa månadsangivelsen till önskad månad.
4. Tryck på , datumangivelsen blinkar.
5. Använd knapparna ◀ och ▶ för att ställa datumangivelsen i läge —.
6. Tryck på , timangivelsen blinkar.
7. Använd knapparna ◀ och ▶ för att ställa timmarna.
8. Tryck på , minutangivelsen blinkar.
9. Använd knapparna ◀ och ▶ för att ställa minuterna.
10. Spara inställd tid med ett tryck på .






Aktivera/avaktivera alarmeret

Tryck på  för att aktivera eller avaktivera alarmeret.  visas i displayen när alarmeret är aktivt.






När alarmeret ljuder, tryck på någon av knapparna ,  eller  för att stänga av alarmeret.

Snooze (repeterad väckning)

Tryck på  tills "ZZ" och  visas i displayen. Alarmeret repeteras nu var 5:e minut.

När alarmeret ljuder, tryck på någon av knapparna ,  eller  för att stänga av alarmeret. "ZZ" blinkar i displayen. För att helt stänga av alarmeret, tryck på , "ZZ" och  försvinner från displayen.

Insomningstimer med naturens ljud

1. Sätt reglaget [5] i läge "ON".
2. Välj önskat insomningsljud med knapparna , , ,  eller .
3. Justera volymen med reglaget [5].
4. Välj önskad insomningstid med knappen [1]. Lysdioderna indikerar vald insomningstid, 20, 40 eller 80 minuter.

Bakgrundsbelysning

Bakgrundsbelysningen kan tändas med ett tryck på knappen [4] på apparatens baksida. Belysningen slocknar automatiskt efter ca 3 sekunder.

Nollställa klockan

Tryck försiktigt med ett smalt föremål, ex. gem eller nål, på resetknappen [8] för att nollställa klockan.

Skötsel och underhåll

Torka av med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel eller starka lösningsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Mått: 150 x 90 mm
Batterityp: 2 x LR44 (ingår) och 3 x AA/LR6 (ingår ej)


Vekkerur "Naturens lyder" Artikkelnummer: 31-4167

Les hele bruksanvisningen grundig, og ta vare på den til seinere bruk.


Produktbeskrivelse

- Alarmfunksjon med repetisjon og mulighet for skjemaletting.
- Kalender
- Fem avkoblende innsøvningslyder fra naturen:
 - Bekk
 - Strand
 - Fugler
 - Frosker
 - Sirisser
- Volumkontroll
- Blå belysning
- Treramme

Forsiden

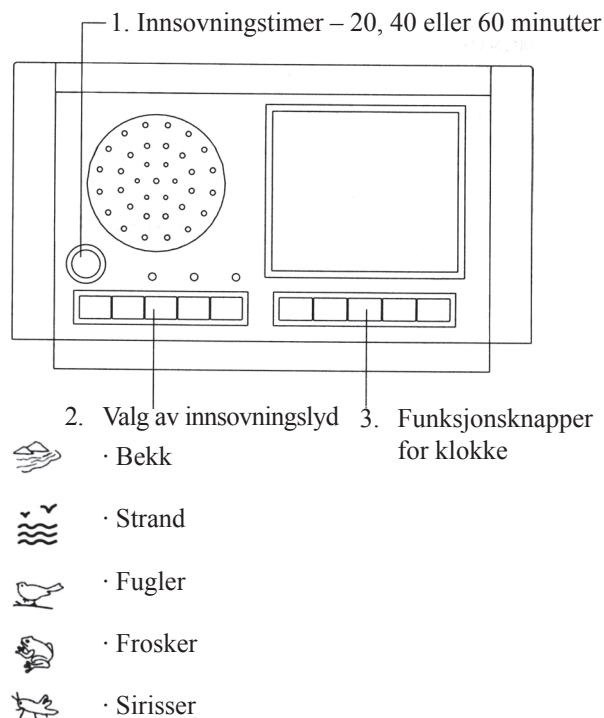

Baksiden

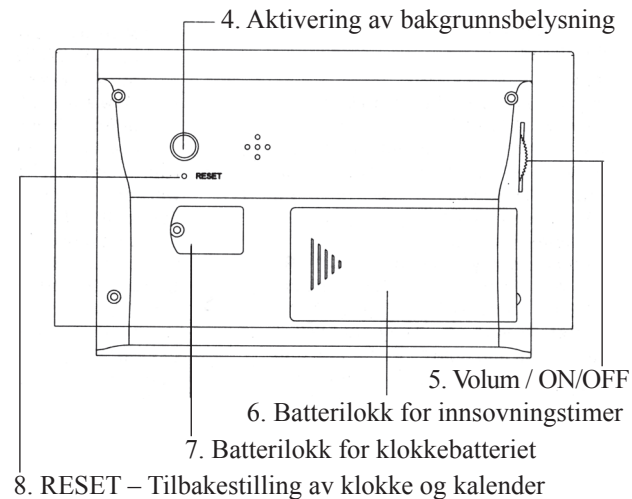

Sikkerhet

- For å unngå skade ved lekkasje fra batteriene, bør disse tas ut når klokken ikke er i bruk.
- Timeren må ikke utsettes for høye temperaturer, støt eller fuktighet.

Kom i gang

Å sette i batterier

Vekkeruret leveres med batterier, men må kompletteres med 3 stk. AA/LR6-batterier (følger ikke med) for innsøvningsstimeren.

1. Åpne opp batterilokket [6] ved å skyve den til siden.
2. Sett inn 3 stk. AA/LR6-batterier. Påse at disse blir satt inn riktig. Følg merking i batteriholderens bunn.
3. Sett lokket på plass igjen.
4. Åpne batterilokket [7] for klokkebatteriet og fjern evt. transportsikring fra batteripolene.

Bruk

Stille inn tiden

Klokken stilles i følgende rekkefølge: År – Måned – Dato – Timer – Minutter.

1. Trykk og hold inne **SET** til årstallet begynner å blinke.
2. Juster årstallet med knappene ◀ og ▶.
3. Trykk kort på **SET**. Månedsangivelsen blinker.
4. Juster måneden med knappene ◀ og ▶.
5. Gjenta trinnene ovenfor for å stille dato, timer og minutter også.

Still inn alarmtiden

Daglig alarm

Alarmen varsler daglig til forhåndsinnstilt tid

1. Trykk kort på **SET**, "AL" vil komme opp på displayet.
2. Trykk og hold inne **SET** igjen til **AL** vises i displayet. Månedsangivelsen blinker.
3. Bruk knappene ◀ og ▶ for å stille månedsangivelsen til posisjon **—**.
4. Trykk på **SET**, datoangivelsen blinker.
5. Bruk knappene ◀ og ▶ for å stille datoangivelsen til posisjon **—**.
6. Trykk på **SET**, timeangivelsen blinker.
7. Bruk knappene ◀ og ▶ for å stille inn riktig time.
8. Trykk på **SET**, minuttangivelsen blinker.
9. Bruk knappene ◀ og ▶ for å stille inn riktig minutter.
10. Med et trykk på **SET**, lagres innstilt tid.

Datoalarm for spesielle datoer

Alarmen varsler til spesielle forhåndsinnstilte datoer.

1. Trykk kort på ”AL” vil komme opp på displayet.
2. Trykk og hold inne igjen til vises i displayet. Månedsangivelsen blinker.
3. Bruk knappene og for å stille månedsangivelsen for en spesiell måned.
4. Trykk på , datoangivelsen blinker.
5. Bruk knappene og for å stille datoangivelsen til ønsket alarmdato.
6. Trykk på , timeangivelsen blinker.
7. Bruk knappene og for å stille inn riktig time.
8. Trykk på , minuttangivelsen blinker.
9. Bruk knappene og for å stille inn riktig minutter.
10. Med et trykk på , lagres innstilt tid.

Månedsvis alarm

Alarmen varsler en gang hver måned til forhåndsinnstilt dato og tidspunkt.

1. Trykk kort på , ”AL” vil komme opp på displayet.
2. Trykk og hold inne igjen til vises i displayet. Månedsangivelsen blinker.
3. Bruk knappene og for å stille månedsangivelsen til posisjon .
4. Trykk på , datoangivelsen blinker.
5. Bruk knappene og for å stille datoangivelse til en ønsket alarmdato.
6. Trykk på , timeangivelsen blinker.
7. Bruk knappene og for å stille inn riktig time.
8. Trykk på , minuttangivelsen blinker.
9. Bruk knappene og for å stille inn riktig minutter.
10. Med et trykk på , lagres innstilt tid.

Alarm for hver dag i en spesiell måned

Alarmen vil varsle daglig til forhåndsinnstilt tid, hver dag denne måneden.

1. Trykk kort på , ”AL” vil komme opp på displayet.
2. Trykk og hold inne igjen til vises i displayet. Månedsangivelsen blinker.
3. Bruk knappene og for å stille månedsangivelsen for en spesiell måned.
4. Trykk på , datoangivelsen blinker.
5. Bruk knappene og for å stille datoangivelsen til posisjon .
6. Trykk på , timeangivelsen blinker.
7. Bruk knappene og for å stille inn riktig time.
8. Trykk på , minuttangivelsen blinker.
9. Bruk knappene og for å stille inn riktig minutter.
10. Med et trykk på , lagres innstilt tid.

Aktivere/deaktivere alarmen

Trykk på for å aktivere eller deaktivere alarmen. vil vises i displayet når alarmen er aktivert.

Når alarmen varsler, trykk på noen av knappene , eller , for å skru den av.

Snooze (repetisjonsvekking)

Trykk på til ”ZZ” og kommer opp i displayet. Alarmen vil nå repeteres hvert 5. minutt.

Når alarmen varsler, trykk på noen av knappene , eller , for å skru den av. ”ZZ” blinker i displayet. For å skru av alarmen helt, trykk på . ”ZZ” og vil nå forsvinne fra displayet.

Innsøvningstimer med naturens lyder

1. Still reguleringen [5] i posisjon ”ON”.
2. Velg ønsket innsøvningsslyd med knappene , , , eller .
3. Juster volumet med reguleringen [5].
4. Velg ønsket innsøvningstid med knappen [1]. Lysdiodene indikerer innsøvningstiden: 20, 40 eller 60 minutter.

Bakgrunnsbelysning

Bakgrunnsbelysningen kan aktiveres med et trykk på knappen [4] på klokkens bakside. Belysningen slukkes etter ca. 3 sekunder.

Nullstill klokken

Trykk forsiktig med en spiss gjenstand for eksempel en nål, på resetknappen [8] for å slette alle innstillinger.

Vedlikehold

Tørk av med en myk og lett fuktet klut. Bruk aldri rengjøringsmiddel eller sterke løsemidler.

Spesifikasjoner

Mål: 150 x 90 mm
 Batteritype: 2 x LR44 (følger med) og
 3 x AA/LR6 (følger ikke med)


Herätyskello, luonnon äänet Tuotenumero: 31-4167

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.


Tuotekuvaus

- Herätys ja torkkutoiminto. Eri herätysaikojen tallennus.
- Kalenteri
- Viisi rentouttavaa nukahtamisääntä luonnosta:
 - o Puro
 - o Ranta
 - o Linnut
 - o Sammakot
 - o Heinäsirkat
- Äänenvoimakkuuden säätö
- Sininen taustavalo
- Puukehykset

Etupuoli

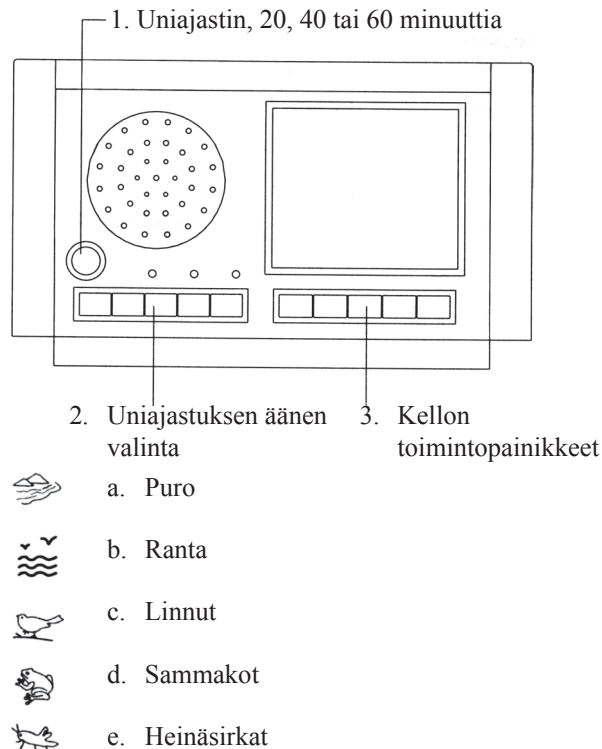

Takapuoli

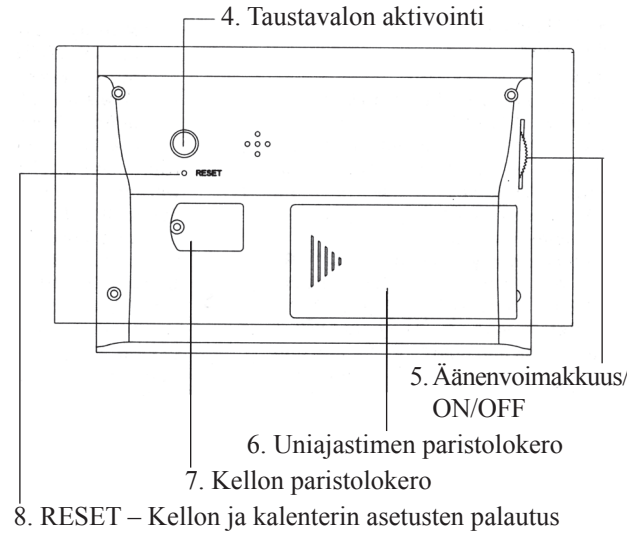

Turvallisuus

- Poista paristot, mikäli et käytä kelloa vähään aikaan. Vanhat paristot saattavat vuotaa ja vahingoittaa laitetta.
- Älä altista laitetta liian korkeille lämpötiloille, iskuille, kosteudelle tai vedelle.

Käytön aloittaminen

Paristojen asettaminen

Kellon paristot sisältyvät pakkaukseen, mutta uniajastimen paristot (3 kpl AA/LR6) eivät.

1. Avaa paristoluukku [6] työntämällä.
2. Aseta lokeroon 3 kpl AA/LR6-paristoa. Noudata paristolokeron napaisuusmerkintöjä.
3. Pane paristolokeron kansi takaisin paikalleen.
4. Avaa kellon pariston luukku [7] ja irrota pariston navoista mahdollinen kuljetussuoja.

Käyttö

Ajan asettaminen

Kellon asetukset tehdään seuraavassa järjestyksessä: Vuosi – Kuukausi – Päivämäärä – Tunnit – Minuutit.

1. Paina **SET**, kunnes vuosiluku vilkkuu.
2. Valitse vuosiluku painikkeilla ◀ ja ▶.
3. Paina lyhyesti **SET**. Kuukaudet vilkkuvat.
4. Valitse oikea kuukausi painikkeilla ◀ ja ▶.
5. Toista kohdat 1 - 4, kun asetat päivämäärän, tunnit ja minuutit.

Hälytyksen asettaminen








Päivittäinen hälytys

Päivittäinen hälytys - Kello hälyttää asetettuna aikana päivittäin.

1. Paina lyhyesti **SET**, Näytöllä lukee "AL".
2. Paina **SET** uudestaan, kunnes näytöllä lukee . Kuukaudet vilkkuvat.
3. Aseta kuukaudet asentoon — painikkeella ◀ tai ▶.
4. Paina **SET**. Päivämäärä vilkkuu.
5. Aseta päivämäärä asentoon — painikkeella ◀ tai ▶.
6. Paina **SET**. Tunnit vilkkuvat.
7. Aseta tunnit painikkeella ◀ tai ▶.
8. Paina **SET**. Minuutit vilkkuvat.
9. Aseta minuutit painikkeella ◀ tai ▶.
10. Tallenna asetettu aika painamalla **SET**.








Yksittäinen hälytys

Kello hälyttää ainoastaan asetettuna päivänä asetettuun aikaan.

1. Paina lyhyesti , Näytöllä lukee ”AL”.
2. Paina  uudestaan, kunnes näytöllä lukee . Kuukaudet vilkkuvat.
3. Aseta kuukausi painikkeella ◀ tai ▶.
4. Paina . Päivämäärä vilkkuu.
5. Aseta päivämäärä painikkeella ◀ tai ▶.
6. Paina . Tunnit vilkkuvat.
7. Aseta tunnit painikkeella ◀ tai ▶.
8. Paina . Minuutit vilkkuvat.
9. Aseta minuutit painikkeella ◀ tai ▶.
10. Tallenna asetettu aika painamalla .








Kuukausittainen hälytys

Kello hälyttää kuukausittain asetettuna päivänä asetettuun aikaan.






1. Paina lyhyesti , Näytöllä lukee ”AL”.
2. Paina  uudestaan, kunnes näytöllä lukee . Kuukaudet vilkkuvat.
3. Aseta kuukaudet asentoon — painikkeella ◀ tai ▶.
4. Paina . Päivämäärä vilkkuu.
5. Aseta päivämäärä painikkeella ◀ tai ▶.
6. Paina . Tunnit vilkkuvat.
7. Aseta tunnit painikkeella ◀ tai ▶.
8. Paina . Minuutit vilkkuvat.
9. Aseta minuutit painikkeella ◀ tai ▶.
10. Tallenna asetettu aika painamalla .

Hälytys kuukauden ajan








Kello hälyttää päivittäin asetettuna aikana asetetun kuukauden ajan.

1. Paina lyhyesti , Näytöllä lukee ”AL”.
2. Paina  uudestaan, kunnes näytöllä lukee . Kuukaudet vilkkuvat.
3. Aseta hälytyskuukausi painikkeella ◀ tai ▶.
4. Paina . Päivämäärä vilkkuu.
5. Aseta kuukaudet asentoon — painikkeella ◀ tai ▶.
6. Paina . Tunnit vilkkuvat.
7. Aseta tunnit painikkeella ◀ tai ▶.
8. Paina . Minuutit vilkkuvat.
9. Aseta minuutit painikkeella ◀ tai ▶.
10. Tallenna asetettu aika painamalla .





Hälytyksen aktivointi/sammuttaminen

Kytke hälytystoiminto päälle tai pois päältä painamalla /0. Näytöllä lukee , kun hälytys on aktivoitu. Kun kello hälyttää, paina ,  tai , niin hälytys sammuu.

Snooze (torkkutoiminto)

Paina , kunnes näytöllä lukee ”ZZ” ja . Hälytys toistuu viiden minuutin välein. Kun kello hälyttää, paina ,  tai , niin hälytys sammuu. ”ZZ” vilkkuu näytöllä. Sammuta hälytys kokonaan painamalla /0. ”ZZ” ja  katoavat näytöltä.

Uniajastin luonnon äänillä

1. Aseta säädin [5] ”ON”-asentoon.
2. Valitse haluamasi nukahtamisääni painikkeella , ,  tai .
3. Säädä äänenvoimakkuus säätimellä [5].
4. Valitse aika painikkeella [1]. Merkkivalot osoittavat valitun nukahtamisajan: 20, 40 tai 80 minuuttia.

Taustavalo

Sytytä taustavalo painamalla laitteen takana olevaa painiketta [4]. Valo sammuu automaattisesti noin 3 sekunnin kuluttua.

Kellon asetusten palauttaminen

Paina kapealla esineellä, kuten paperiliittimellä tai neulalla, kevyesti reset-painiketta [8], niin kellon asetukset nollautuvat.

Huolto ja ylläpito

Pyyhi laite kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Mitat: 150x90 mm
Paristotyyppi: 2 x LR44 (sisältyvät) ja
3 x AA/LR6 (eivät sisälly)