


Klockradio Trä/Creme Artikelnummer: 31-4176

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Produktbeskrivning


Klockradio med kalender och innetemperatur.

- Datumvisning med år, månad och dagar.
- 12/24-timmarsvisning
- Temperaturvisning (inomhus)
- FM/AM-radio med timer
- Alarm med melodier samt repeterad väckning

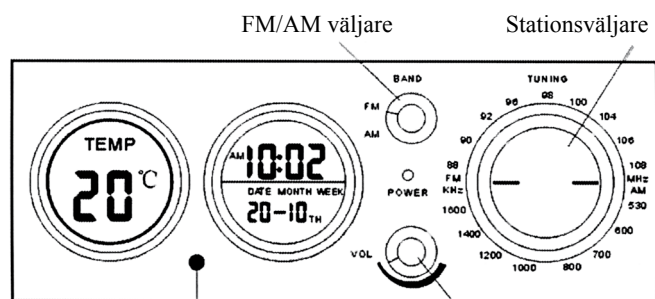

Bakgrundsbelysning

Volym

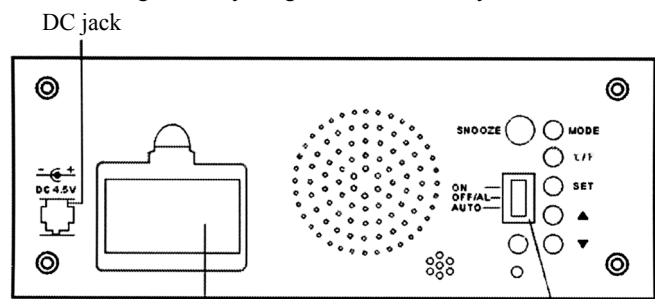

Batterilucka

Funktionsväljare

Säkerhet

- Ta alltid ur batterierna då klockan inte används under längre perioder. Batterierna kan börja läcka och orsaka skada på apparaten.
- Utsätt aldrig apparaten för höga temperaturer, stötar, fukt eller väta.

Att komma igång

Sätta i batterierna

- Öppna batteriluckan på apparatens baksida. Placera 3 st AAA/LR03-batterier i batterifacket. Se till att vända polerna rätt enligt markeringarna.

Ställa in tiden

1. Tryck SET, timangivelsen blinkar.
2. Använd ▲ och ▼ för att justera timmarna.
3. Tryck SET för nästa inställning. Minutangivelsen blinkar.
4. Använd ▲ och ▼ för att justera minuterna.
5. Upprepa steg 3 och 4 för att justera år, månad och dag.

12/24-timmarsvisning

- Tryck på ▼ i tidvisningen för att växla mellan 12 eller 24-timmarsvisning.
- När 24-timmarsvisning väljs visas "24HR" i displayen.

Användning

Ställa in alarmet

1. I tidvisningsläget, tryck en gång på MODE.
2. Tryck en gång på SET. Timangivelsen blinkar.
3. Använd ▲ och ▼ för att justera timmarna.
4. Tryck SET för nästa inställning. Minutangivelsen blinkar.
5. Använd ▲ och ▼ för att justera minuterna.
6. Tryck SET för att välja alarmsignal. Välj mellan 8 olika alarmsignaler/melodier. En siffra i vänster display indikerar vald melodi.
7. Bekräfta med ett tryck på SET.
8. Tryck två gånger på MODE för att gå ur alarmläget.

Aktivera alarmet

1. I tidvisningsläget, tryck en gång på MODE.
2. Tryck på ▲ för att välja alarm ☞ eller alarm med snoozefunktion "Zz".
3. Tryck två gånger på MODE för att gå ur alarmläget.
4. Sätt ON/OFF-AL/AUTO-omkopplaren i läge OFF-AL för att aktivera alarmet.
5. När alarmet ljuder, tryck på någon av knapparna på apparatens baksida för att stänga av alarmet.

Väckning med radio

1. Tryck två gånger på MODE.
2. Tryck på ▲ för att aktivera/avaktivera väckning med radio. En högtalarsymbol visas i displayen när funktionen är aktiv.
3. Sätt ON/OFF-AL/AUTO-omkopplaren i läge AUTO.
4. När alarmet ljuder, tryck på någon av knapparna på apparatens baksida för att stänga av alarmet.

Ändra temperaturenhet

- Tryck på °C/°F för att växla mellan Celsius eller Fahrenheit.

Använda radion

1. Sätt ON/OFF-AL/AUTO-omkopplaren i läge "ON" för att slå på radion.
2. Välj önskat frekvensband med omkopplaren BAND.
3. Ställ in önskad frekvens med stationsväljaren och justera volymen med volymratten.

Insomningsfunktion

1. Sätt ON/OFF-AL/AUTO-omkopplaren i läge AUTO.
2. Tryck två gånger på MODE och därefter på SET. Minutangivelsen blinkar.
3. Använd ▲ och ▼ för att justera insomningstiden (10, 20, 30, 40, 50 eller 60 minuter).
4. Bekräfta med ett tryck på SET.
5. Tryck på ▼ för att aktivera insomningsfunktionen. "SLEEP" visas i displayen när funktionen är aktiv.
6. Tryck på ▲ för att avaktivera/avaktivera väckning med radio. En högtalarsymbol visas i displayen när funktionen är aktiv.

Skötsel och underhåll

Torka av med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel eller starka lösningsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Mått: 230x100x105 mm (BxDxH)
Drivspänning: 3 x AAA/LR03-batterier (medföljer ej),
1 x LR44-batteri (medföljer) eller
via batterieliminators (medföljer).

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.

SVERIGE • KUNDTJÄNST TEL: 0247/445 00, FAX: 0247/445 09, E-POST: kundtjanst@clasohlson.se, INTERNET: www.clasohlson.se

CLAS OHLSON



Klokkeradio Tre/Creme Artikkelnummer: 31-4176

Les igjennom hele bruksanvisningen grundig og ta vare på den til senere bruk.

Produktbeskrivelse

Klokkeradio med kalender og innetemperatur.

- Datovisning med år, måneder og dager.
- 12/24-timersvisning
- Temperaturvisning (innendørs)
- FM/AM-radio timer
- Alarm med melodier samt repetert vekking

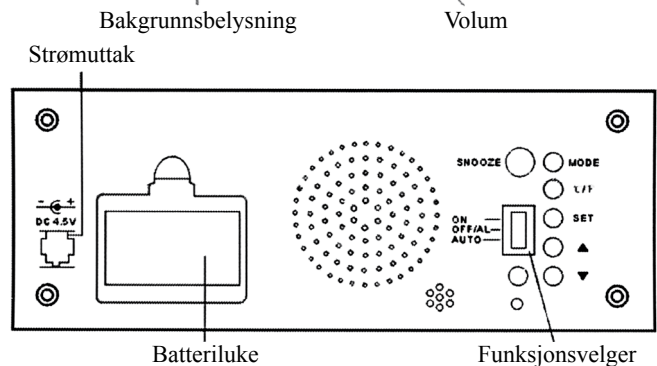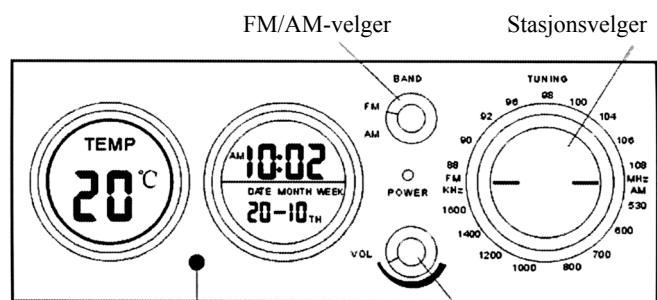

Sikkerhet

- Ta alltid ut batteriene når klokken ikke er i bruk over tid. Batteriene kan begynne å lekke, og forårsake skade på apparatet.
- Utsett aldri apparatet for høye temperaturer, støt, fukt eller væte.

Kom i gang

Sett i batteriene

- Åpne batteriluken på apparatets bakside. Plasser 3 stk. AAA/LR03-batterier i batteriluken. Påse at polene er vendt riktig i følge markeringene.

Still inn tiden

1. Trykk SET timeangivelsen blinker.
2. Bruk ▲ og ▼ for å justere timene.
3. Trykk SET for neste innstilling. Minuttangivelsen blinker.
4. Bruk ▲ og ▼ for å justere minuttene.
5. Gjenta trinn 3 og 4 for å justere år, måned og dag.

12/24-timersvisning

- Trykk på ▼ i tidsvisningen for å skifte mellom 12 eller 24-timersvisning.
- Når 24-timersvisning velges, vises "24HR" i displayet.

Bruk

Still inn alarmen

1. I tidvisningsmodus, trykk en gang på MODE.
2. Trykk en gang på SET. Timeangivelsen blinker.
3. Bruk ▲ og ▼ for å justere timene.
4. Trykk SET for neste innstilling. Minuttangivelsen blinker.
5. Bruk ▲ og ▼ for å justere minuttene.
6. Trykk SET for å velge alarmsignal. Velg mellom 8 forskjellige alarmsignaler/melodier. Et tall i venstre display, indikerer valgt melodi.
7. Bekreft med et trykk på SET.
8. Trykk to ganger på MODE for å gå ut av alarmmodus.

Aktiver alarmen

1. I tidvisningsmodus, trykk en gang på MODE.
2. Trykk på ▲ for å velge alarm ☞ eller alarm med snoozefunksjon "ZZ".
3. Trykk to ganger på MODE for å gå ut av alarmmodus.
4. Sett ON/OFF-AL/AUTO-veksleren på OFF-AL for å aktivere alarmen.
5. Når alarmen går, trykk på en av knappene på apparatets bakside, for å skru av alarmen.

Vekking med radio

1. Trykk to ganger på MODE.
2. Trykk på ▲ for å aktivere/deaktivere vekking med radio. Et høyttalersymbol vises i displayet når funksjonen er aktiv.
3. Sett ON/OFF-AL/AUTO-velgeren på AUTO.
4. Når alarmen går, trykk på en av knappene på apparatets bakside, for å skru av alarmen.

Endre temperaturenhet

- Trykk på °C/°F for å skifte mellom Celsius og Fahrenheit.

Bruk radioen

1. Sett ON/OFF-AL/AUTO-velgeren på ON for å skru på radioen.
2. Velg ønsket frekvensbånd med BAND.
3. Still inn ønsket frekvens med stasjonsvelgeren, og juster volumet med volumvrideren.

Innsøvningsfunksjon

1. Sett ON/OFF-AL/AUTO-velgeren på "ON" for å slå på radioen.
2. Trykk to ganger på MODE og deretter på SET. Minuttangivelsen blinker.
3. Bruk ▲ og ▼ for å justere innsøvningsstiden (10, 20, 30, 40, 50 eller 60 minutter).
4. Bekreft med ett trykk på SET.
5. Trykk på ▼ for å aktivere innsøvningsfunksjonen. "SLEEP" vises i displayet når funksjonen er aktiv.
6. Trykk på ▲ for å aktivere/avaktivere vekking med radio. Et høyttalersymbol vises i displayet, når funksjonen er aktiv.

Vedlikehold

Rengjør med en lett fuktet klut. Bruk aldri rengjøringsmiddel eller sterke løsemiddel.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Mål: 230 x 100 x 105 mm (B x D x H)
Spenning: 3 x AAA/LR03-batterier (medfølger ikke),
1 x LR44-batteri (medfølger) eller
via batterieliminatør (medfølger).

Vi reserverer oss for ev. tekst- og fotofeil samt endringer av tekniske data. Ved problem eller øvrige spørsmål kan du kontakt oss.

NORGE • KUNDETJENESTE TEL: 23 21 40 00, FAX: 23 21 40 80, E-POST: kundetjenesten@clasohlson.no, INTERNETT: www.clasohlson.no

CLAS OHLSON


Kelloradio puu/creme Tuotenumero: 31-4176

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

Tuotekuvaus

Kelloradio. Kalenteri ja sisälämpötila.


- Päivämääränäytöllä, vuosi, kuukausi ja päivä.
- 12:n ja 24 tunnin näyttö
- Sisälämpötilan näyttö
- FM-/AM-radio ajastimella.
- Melodiaherätys ja torkkutoiminto

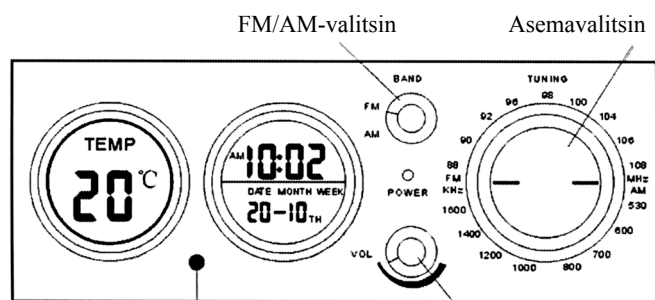

Taustavalo

Äänenvoimakkuus

DC-pistoke

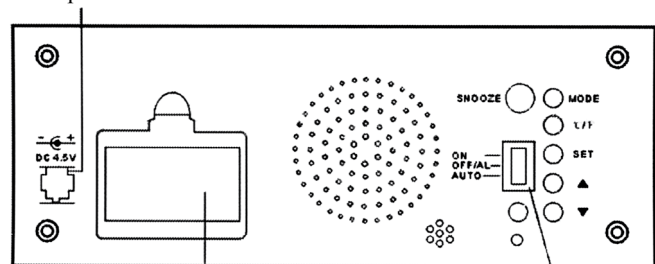

Paristolokero

Toimintovalitsin

Turvallisuus

- Poista paristot, mikäli et käytä kelloa vähään aikaan. Vanhat paristot saattavat vuotaa ja vahingoittaa laitetta.
- Älä altista laitetta liian korkeille lämpötiloille, iskuille, kosteudelle tai vedelle.

Käytön aloittaminen

Paristojen asettaminen

- Avaa laitteen takana oleva paristolokero. Aseta lokeroon 3 kpl AAA/LR03-paristoa. Varmista, että paristot tulevat oikein päin!

Ajan asettaminen

1. Paina SET, tunnit vilkkuvat.
2. Aseta tunnit painikkeilla ▲ ja ▼.
3. Paina SET. Minuutit vilkkuvat.
4. Aseta minuutit painikkeilla ▲ ja ▼.
5. Toista kohdat 3 ja 4 ja aseta vuosi, kuukausi ja päivä.

12:n ja 24 tunnin näyttö

- Valitse 12:n tai 24 tunnin näyttötapa ▼-painikkeella.
- Jos valitset 24 tunnin näytön, näytöllä lukee ”24HR”.

Käyttö

Herätyksen asettaminen

1. Paina kerran MODE kellonaikatilassa.
2. Paina kerran SET. Tunnit vilkkuvat.
3. Aseta tunnit painikkeilla ▲ ja ▼.
4. Paina SET. Minuutit vilkkuvat.
5. Aseta minuutit painikkeilla ▲ ja ▼.
6. Valitse herätysignaali painamalla SET. Voit valita 8 eri herätysäänen joukosta. Näytön vasemmassa laidassa oleva numero ilmoittaa valitun äänen.
7. Vahvista valinta painamalla SET.
8. Poistu herätystilasta painamalla kahdesti MODE.

Herätyksen aktivointi

1. Paina kerran MODE kellonaikatilassa.
2. Valitse herätys ☞ painamalla ▲ tai herätys torkkutoiminolla painamalla ”Zz”.
3. Poistu herätystilasta painamalla kahdesti MODE.
4. Aktivoi herätys asettamalla ON/OFF-AL/AUTO-kytkin asentoon OFF-AL.
5. Sammuta herätys painamalla mitä tahansa laitteen takana olevaa painiketta.

Radioherätys

1. Paina kahdesti MODE.
2. Aktivoi tai sammuta radioherätys painamalla ▲. Herätyksen ollessa aktiivituna näytöllä näkyy kaiutinsymboli.
3. Aseta ON/OFF-AL/AUTO-kytkin asentoon AUTO.
4. Sammuta herätys painamalla mitä tahansa laitteen takana olevaa painiketta.

Lämpötilan yksikön vaihtaminen

- Valitse Celsius- tai Fahrenheit-asteet painamalla °C/°F.

Radion käyttö

1. Käynnistä radio asettamalla ON/OFF-AL/AUTO-kytkin asentoon ”ON”.
2. Valitse taajuusalue BAND-kytkimellä.
3. Valitse taajuus valitsimella ja säädä äänenvoimakkuus äänenvoimakkuuden valitsimella.

Uniajastin

1. Aseta ON/OFF-AL/AUTO-kytkin asentoon AUTO.
2. Paina kaksi kertaa MODE ja sen jälkeen SET. Minuutit vilkkuvat.
3. Valitse uniajastinaika painamalla ▲ ja ▼ (10, 20, 30, 40, 50 tai 60 minuuttia).
4. Vahvista valinta painamalla SET.
5. Aktivoi uniajastin painamalla ▼. Uniajastimen ollessa aktiivituna näytöllä lukee ”SLEEP”.
6. Aktivoi tai sammuta radioherätys painamalla ▲. Herätyksen ollessa aktiivituna näytöllä näkyy kaiutinsymboli.

Huolto ja ylläpito

Pyyhi laite kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Mitat: 230x100x105 mm (LxSxK)
Käyttöjännite: 3 x AAA/LR03-paristoa (eivät sisälly),
1 x LR44-paristo (sisältyy) tai
muuntaja (sisältyy).

Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista. Ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä.

SUOMI • ASIAKASPALVELU PUH: 020 111 2222, FAKSI: 020 111 2221, SÄHKÖPOSTI: info@clasohlson.fi, KOTISIVU: www.clasohlson.fi

CLAS OHLSON