

# Mini Vacuum Cleaner

Minidammsugare

Ministøvsuger

Minipölynimuri



**Art.no**

18-4470

34-1733

**Model**

CJ02-80-UK

CJ02-80

Ver. 201206

**clas ohlson**

English

Svenska

Norsk

Suomi



# 800 W Mini Vacuum Cleaner

Art.no 18-4470 Model CJ02-80-UK  
34-1733 CJ02-80

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

## Safety

- **Warning:** Do not open the casing! Certain components within the product's casing carry dangerous currents. Contact with these may give you an electric shock.
- This product should only be repaired by a qualified service technician.
- The product should not be taken apart or modified.
- Do not place the product where it could be exposed to water or other liquid. An electric appliance which is connected to a wall socket is still live even when not in use.
- Do not obstruct the air vents.
- This product must not be used by anyone (including children) suffering from physical or mental impairment. This product should not be used by anyone who does not have the proper experience or knowledge of the product unless they have been instructed in its use by someone who takes responsibility for their safety.
- Never let children play with the product.

### **WARNING: To avoid the risk of fire, electric shock or personal injury:**






- The vacuum cleaner should only be used as described in the manual. Only use accessories recommended by the manufacturer.
- Do not expose the vacuum cleaner or its mains lead to moisture, blows or high temperatures.
- Do not use the vacuum cleaner if its lead or plug is damaged or if it has been dropped, left outside or immersed in water.
- Do not leave the vacuum cleaner unattended when it is connected to a power point. Pull the plug out when the vacuum cleaner is not in use.
- Do not pull or carry the vacuum cleaner by the lead. Do not use the lead as a handle and do not let it fasten in door jambs. Do not pull the lead around sharp corners and edges.
- Do not insert any item into any opening other than the suction port. Do not vacuum if any opening is clogged. Keep all air intakes free from dust, fluff, hair and anything that can reduce the airflow.
- Do not vacuum anything that is smoking or burning, such as cigarettes, hot ashes, etc. Do not vacuum flammable liquids such as petrol.
- Both the motor filter and the dust filter must always be fitted before use.
- Only use the vacuum on dry surfaces indoors. Store the vacuum cleaner indoors. Do not vacuum outdoors or on wet surfaces.
- If the vacuum cleaner is damaged, it must be repaired. Contact our Customer Services Department.

## Product description

Compact vacuum cleaner for use in confined spaces. Comes with several nozzles and a carry strap. Bagless collector with washable filter. Suction: 100 W.  
Mains lead: 4.8 m. Weight: 1.4 kg. 230 V/800 W.

## Buttons and functions


1. Hose port
2. Dust collector
3. Carry strap anchor point
4. Filter release catch
5. On/off switch
6. Handle
7. Air exhaust
8. Carry strap anchor point
9. Mains lead
10. Hose
11. Brush head
12. Crevice nozzle
13. Carrying strap
14. Exhaust adaptor
15. Upholstery nozzle
16. Exhaust filter
17. Motor filter
18. Dust filter

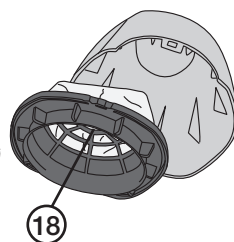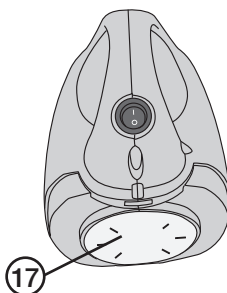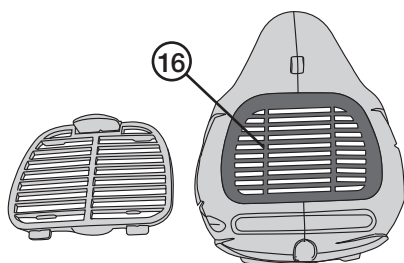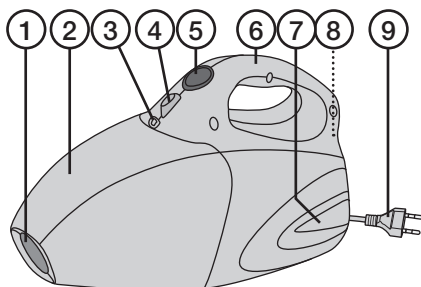

## Getting started

### Note:

- Always unplug the vacuum cleaner from the mains before opening the dust collector.
- The dust filter must always be used when vacuuming. Press the release catch to remove the dust collector and make sure that the dust filter is fitted on the inside of the dust collector. Refit the dust collector.
- Attach the nozzle to the vacuum cleaner by pushing it into the suction port.
- Attaching the hose: Push one end of the hose into the suction port. The nozzle can then be fitted onto the other end of the hose.

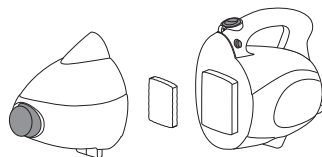


## Operation

### Vacuuming

1. Plug the mains lead into a wall socket.
2. Grip the vacuum cleaner firmly by the handle.
3. Turn the on/off switch to position **1**.

### Using the exhaust adaptor

1. Remove the exhaust filter.
2. Insert the exhaust adaptor diagonally into the exhaust port and twist it clockwise until it locks in place.
3. Connect the hose to the exhaust adaptor. Grip the vacuum cleaner firmly by the handle.
4. Plug the mains lead into a wall socket and switch the on/off switch on the vacuum cleaner to position **1**.

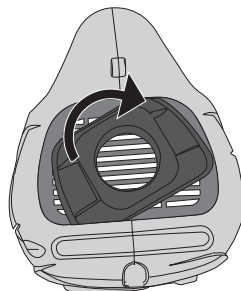

## Care and maintenance

### Changing and cleaning the dust filter

**Note:** Always unplug the vacuum cleaner from the mains before opening the dust collector.

1. Press the release catch and remove the dust collector.
2. Remove the dust filter and clean it.
3. Wash the filter in cold water and let it air-dry.
4. Carefully press the dust filter back into the dust collector and refit it onto the vacuum cleaner.

**Warning:**

The suction port must never be blocked or clogged; otherwise the motor will overheat and become damaged.

## Troubleshooting guide

Problem	Possible cause	Suggested remedy
The vacuum cleaner won't start.	Not plugged in properly.	Push the plug in properly.
	No power supply to the wall socket.	Check the fuses.
Poor/no suction.	Dust filter is full.	Empty and clean the filter.
	The vacuum is clogged.	Turn off the vacuum and pull out the plug. Remove the filter and check that nothing is blocking the hose or nozzle.
Dust is escaping from the vacuum cleaner.	Dust filter is full.	Empty and clean the filter.
	The filter is not fitted correctly.	Read the filter instructions.
	There is a hole in the filter.	Change the filter.
Neither the nozzle nor the brush sucks anything up.	The vacuum hose is clogged.	Disconnect the hose and remove the obstruction.
	Dust filter is full.	Empty and clean the filter.

## Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

## Specifications

<b>Mains supply</b>	230 V / 800 W
<b>Rated power</b>	800 W
<b>Mains lead</b>	4.8 m
<b>Weight</b>	1.4 kg

# Minidammsugare 800 W

Art.nr 18-4470 Modell CJ02-80-UK

34-1733

CJ02-80

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet

- **Varning!** Öppna inte höljet! Farlig spänning finns oskyddat på vissa komponenter inuti produktens hölje, kontakt med dessa kan ge elektrisk chock.
- Produkten får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.
- Produkten får inte demonteras eller ändras.
- Placera inte produkten så att den kan bli utsatt för vatten eller annan vätska. En elapparat som är ansluten till eluttaget är spänningsförande även om den inte används.
- Täck inte för ventilationsöppningarna.
- Produkten får ej användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk eller mental förmåga. Den får ej heller användas av personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap om de inte har fått instruktioner om användningen av någon som ansvarar för deras säkerhet.
- Låt aldrig barn leka med produkten.

### **WARNING: För att undvika risken för eldsvåda, elstötar eller personskador:**





- Använd dammsugaren endast på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. Använd endast av tillverkaren rekommenderade tillbehör.
- Utsätt inte dammsugaren eller dess nätsladd för fukt, slag, stötar eller höga temperaturer.
- Använd den inte om nätsladden eller stickproppen är defekt. Använd den inte heller om du har tappat den i golvet, lämnat kvar den utomhus eller tappat den i vatten.
- Lämna inte dammsugaren när du satt i nätsladdens stickpropp i ett vägguttag. Dra alltid ur stickproppen när dammsugaren inte används.
- Dra eller bär inte dammsugaren i nätsladden. Använd inte sladden som ett handtag och kläm den inte i någon dörr. Dra den inte heller runt vassa hörn och kanter.
- Stoppa inte in något föremål i någon annan öppning än insugningshålet. Dammsug inte om någon öppning är spärrad. Håll dem fria från damm, ludd, hår och allt som kan minska luftflödet.
- Dammsug inte upp något som röker eller brinner, som cigaretter, tändstickor, het aska etc. Dammsug inte upp lättantändliga vätskor som exempelvis bensin.
- Vid användning ska alltid motorfiltret och dammfiltret vara monterat.
- Använd dammsugaren endast på torrt underlag inomhus. Förvara dammsugaren inomhus. Dammsug inte utomhus eller på vått underlag.
- Om dammsugaren är skadad måste den repareras. Kontakta vår kundtjänst.

# Produktbeskrivning

Lämplig för städning i trånga utrymmen. Levereras med flera munstycken och bärrem. Påslös med tvättbart filter. Sugeffekt 100 W, 4,8 meter sladd. Vikt 1,4 kg. 230 V/800 W.

## Knappar och funktioner

1. Uttag för slang
2. Dammbehållare
3. Fästhål för bärrem
4. Låsspärr till filter
5. Strömbrytare
6. Handtag
7. Luftutblås
8. Fästhål för bärrem
9. Nätsladd
10. Slang
11. Borste
12. Fogmunestycke
13. Bärrem
14. Utblåsadapter
15. Textilmunestycke
16. Utblåsfilter
17. Motorfilter
18. Dammfilter

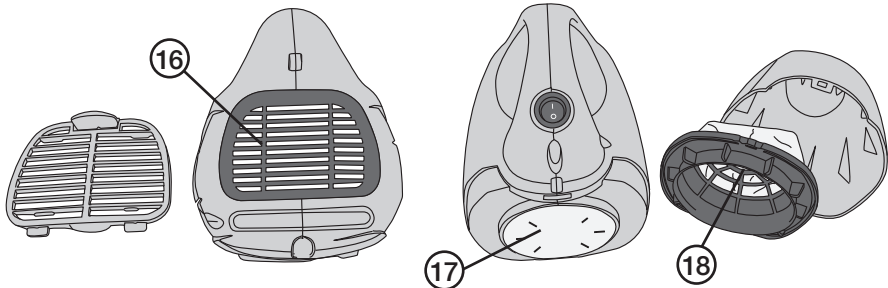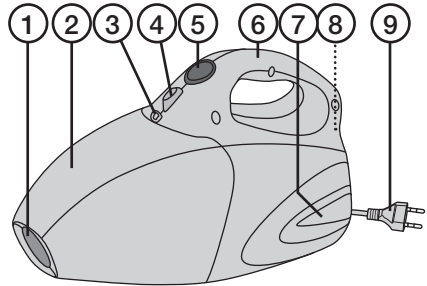




## Att komma igång

### Obs!

- Dra alltid ur stickproppen från vägguttaget innan du öppnar behållaren.
- Dammfiltret måste användas under dammsugning. För att öppna dammbehållaren trycker du på knappen och drar ut behållaren. Kontrollera att dammfiltret sitter på insidan och sätt sedan fast dammbehållaren i dammsugaren.
- Sätt fast munstycket i dammsugaren genom att skjuta in det i insugningshålet.
- Om du ska använda slangen: Skjut in den ena slangändan i insugningshålet. Munstycket kan sedan monteras i den andra änden på slangen.

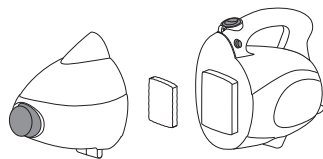


## Användning

### Dammsugning

1. Anslut nätsladdens stickpropp till ett vägguttag.
2. Håll dammsugaren stadigt med handen runt handtaget.
3. Sätt strömbrytaren i läge 1.

### Användning med utblåsadapter

1. Ta bort utblåsfiltret.
2. Sätt in utblåsadaptern diagonalt och vrid den medurs så att den sitter fast.
3. Anslut slangen till utblåsadaptern. Håll dammsugaren stadigt med handen runt handtaget.
4. Anslut nätsladdens stickpropp till ett vägguttag och sätt strömbrytaren i läge 1.

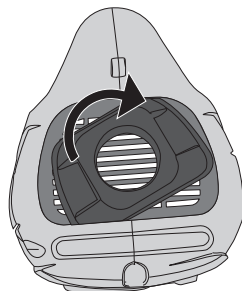

## Skötsel och underhåll

### Byte och rengöring av dammfilter

**Obs!** Dra alltid ur stickproppen från vägguttaget innan du öppnar dammbehållaren.

1. Tryck på låsspärren och lossa dammbehållaren.
2. Ta ut dammfiltret och töm ur dammet.
3. Rengör dammfiltret i kallt vatten och låt det lufttorka.
4. Tryck försiktigt in dammfiltret i dammbehållaren och montera den på dammsugaren.

## Varning!

Insugningshålet måste alltid hållas öppet och fritt från hinder. Annars kommer motorn att överhettas och skadas.

## Felsökningsschema

Problem	Möjlig orsak	Förslag till åtgärd
Dammsugaren går inte.	Stickproppen fel isatt.	Tryck i den rejält.
	Ingen ström i uttaget.	Kontrollera uttaget/säkringarna.
Den suger dåligt/ inte alls.	Dammfiltret är fullt.	Töm och rengör dammfiltret.
	Dammsugaren är tilltäppt.	Slå av strömmen och dra ur stickproppen. Ta ur filtret och kontrollera att inga främmande föremål blockerar slang eller munstycke.
Det kommer damm ur dammsugaren.	Filtret är fullt.	Töm och rengör filtret.
	Filtret sitter fel.	Se filterinstruktionen.
	Hål i filtret.	Filtret måste bytas ut.
Slangen eller borsten suger inte upp någonting.	Slangen är tilltäppt.	Ta bort slang och/eller borsten och ta ur hindret ur slangen.
	Filtret är fullt.	Töm och rengör filtret.

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

<b>Nätspänning</b>	230 V/800 W
<b>Märkeffekt</b>	800 W
<b>Längd nätsladd</b>	4,8 m
<b>Vikt</b>	1,4 kg

# Ministøvsuger 800 W

Art.nr. 18-4470 Modell CJ02-80-UK

34-1733

CJ02-80

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Sikkerhet

- **Advarsel!** Dekselet må ikke åpnes! Farlig spenning finnes ubeskyttet på visse komponenter inne i produktet. Kontakt med disse kan gi elektrisk støt.
- Produktet må kun repareres av kyndig servicepersonell.
- Produktet må ikke demonteres eller forandres på.
- Plasser ikke produktet slik at det kan bli utsatt for vann eller annen væske. Et elektrisk produkt som er koblet til strøm er spenningsførende selv om det ikke er i bruk.
- Ventilasjonsåpningene må ikke tildekkes.
- Produktet må ikke benyttes av personer (inkl. barn) med begrensede fysiske eller mentale ferdigheter. Det skal heller ikke brukes av personer som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap om bruken av produktet. Brukeren skal ha fått instruksjoner om bruken av noen som har ansvaret for deres sikkerhet.
- La aldri barn leke med produktet.

### **ADVARSEL: For å unngå brannfare, elektrisk støt eller personskader:**






- Bruk støvsugeren kun på den måten som beskrives i denne bruksanvisningen. Bruk kun tilbehør som er anbefalt av leverandør.
- Utsett ikke støvsugeren og dens ledning for fuktighet, slag, støt eller høye temperaturer.
- Bruk ikke støvsugeren dersom strømledningen eller stikkkontakten er skadet. Bruk den heller ikke hvis du har mistet den i gulvet, satt den igjen utendørs eller mistet den i vann.
- Forlat ikke støvsugeren når du har satt støpselet i vegguttaket. Trekk alltid støpselet ut når støvsugeren ikke er i bruk.
- Ikke trekk eller bær den i ledningen. Bruk ikke ledningen som et håndtak, og klem den ikke i dører. Trekk den heller ikke rundt skarpe kanter eller hjørner.
- Putt aldri gjenstander inn i andre hull enn innsugingshullet. Ikke støvsug dersom noen åpning er tettet igjen. Hold åpningene fri for støv, lo og annet som kan redusere luftgjennomstrømmingen.
- Sug ikke opp noe som ryker eller brenner, som f.eks. sigaretter, fyrstikker, varm aske etc. Støvsug ikke opp lettantennelige væsker som f.eks. bensin.
- Motorfilter og støvfilter må alltid være montert ved bruke av støvsugeren.
- Støvsugeren må kun benyttes på tørt underlag innendørs. Oppbevar støvsugeren innendørs. Støvsug ikke utendørs eller på vått underlag.
- Dersom støvsugeren er skadet må den repareres. Kontakt vår kundetjeneste.

# Produktbeskrivelse

Passer til støvsuging på steder hvor det er vanskelig å komme til. Leveres med flere forskjellige munnstykker og bærereim. Poseløs med vaskbart filter. Sugeseffekt 100 W. 4,8 meter ledning. Vekt 1,4 kg. 230 V, 800 W.

## Knapper og funksjoner


1. Uttak for slange
2. Støvbeholder
3. Feste for bærereim
4. Låsesperre for filter
5. Strømbryter
6. Håndtak
7. Luftutblåsing
8. Feste for bærereim
9. Strømkabel
10. Slange
11. Børste
12. Fugemunnstykke
13. Bærereim
14. Utblåsingsadapter
15. Tekstilmunnstykke
16. Utblåsningsfilter
17. Motorfilter
18. Støvfilter

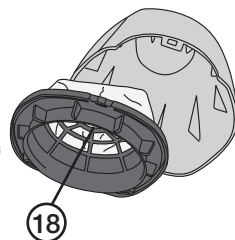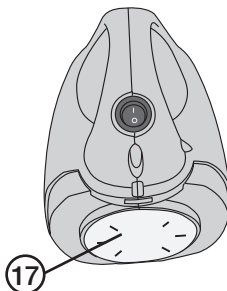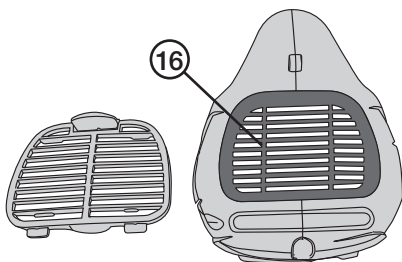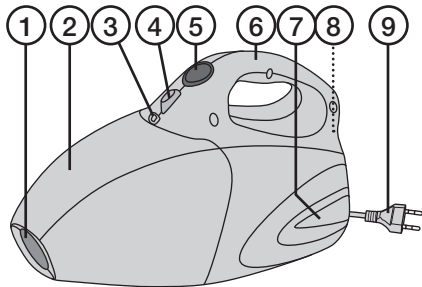

## Kom i gang

### Obs!

- Må alltid kobles fra strømmen, ved å trekke støpselet ut av strømuttaket, før beholderen åpnes.
- Støvsugeren må alltid ha støvfilter på plass når den er i bruk. Trykk inn låsesperren for å løsne på støvbeholderen og kontroller at støvfilteret er montert på innsiden av støvbeholderen. Fest støvbeholderen igjen.
- Munnstykket festes ved at det skyves inn i innsugingshullet.
- Hvis slangen skal brukes: Skyv den ene enden inn i innsugingshullet. Munnstykket monteres da i den andre enden.

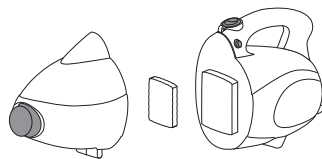


## Bruk

### Støvsuging

1. Koble støpselet til et strømuttak.
2. Hold støvsugeren støtt med hånden rundt håndtaket.
3. Still strømbryteren i posisjon **1**.

### Bruk sammen med utblåsningsadapter

1. Fjern utblåsningsfilteret.
2. Plasser utblåsningsadapteren diagonalt og dreg den medurs for å feste den.
3. Koble slangen til utblåsningsadapteren. Hold støvsugeren støtt med hånden rundt håndtaket.
4. Plugg støpselet til et strømuttak og sett strømbryteren på **1**.

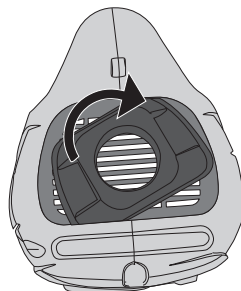

## Stell og vedlikehold

### Skifte og rengjøring av støvfilter

**Obs!** Trekk alltid støpselet ut av strømuttaket før støvbeholderen åpnes.

1. Trykk på låsesperren og løsne på støvbeholderen.
2. Ta ut støvfilteret og tøm ut støvet.
3. Rengjør filteret i kaldt vann og la det lufttørke.
4. Trykk støvfilteret forsiktig inn i støvbeholderen og monter den på støvsugeren.

## Advarsel!

Innsugningsshullet må alltid holdes åpent og fritt for hinder. Ellers kommer motoren til å overopphetes og skades.

## Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Forslag til tiltak
Motoren går ikke.	Stikkontakt er feil satt i.	Trykk den godt inn i vegguttaket.
	Ingen strøm i uttaket.	Sjekk uttaket/sikringene.
Den suger dårlig eller ikke i det hele tatt.	Filteret er fullt.	Tøm og rengjør støvfilteret.
	Støvsugeren er tildekket.	Slå av strømmen og trekk ut stikkontakten. Ta ut filteret og sjekk at ingen fremmede gjenstander blokkerer slange og munnstykke.
Det kommer støv ut av støvsugeren.	Filteret er fullt.	Tøm og rengjør støvfilteret.
	Filteret er plassert galt.	Se filterinstruksjonen.
	Hull i filteret.	Filteret må skiftes.
Slangen eller munnstykket suger ikke opp noe.	Slangen er tett.	Fjern hindringen fra slange/munnstykke.
	Filteret er fullt.	Tøm og rengjør støvfilteret.

## Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

## Spesifikasjoner

Nettspenning	230 V/800 W
Effekt	800 W
Lengde, strømkabel	4,8 m
Vekt	1,4 kg

# Minipölynimuri 800 W

Tuotenro 18-4470 Malli CJ02-80-UK  
34-1733 CJ02-80

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Turvallisuus

- **VAROITUS!** Älä avaa laitteen kotelo! Kotelon sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun.
- Laitteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.
- Älä pura tai muuta laitetta.
- Älä sijoita laitetta sellaiseen paikkaan, jossa se voi altistua vedelle tai muille nesteille. Verkkovirtaan kytketty sähkölaite on jännitteinen, vaikka sitä ei käytetä.
- Älä peitä tuuletusaukkoja.
- Laitetta saavat käyttää aikuiset, joilla ei ole tuotteen käyttöön vaikuttavia fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita. Henkilöt, joilla ei ole riittävästi kokemusta ja taitoja, eivät saa käyttää tuotetta ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön antamia ohjeita.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.

## **VAROITUS! Seuraavilla toimenpiteillä voidaan vähentää tulipalojen, sähköiskujen ja henkilövahinkojen riskiä:**







- Käytä pölynimuria vain käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisäosia.
- Älä altista pölynimuria tai virtajohtoa kosteudelle, iskuille, kolhuille tai korkeille lämpötiloille.
- Älä käytä pölynimuria, mikäli johto tai pistoke on vioittunut. Älä käytä pölynimuria myöskään, mikäli olet tiputtanut sen lattialle tai veteen tai jättänyt ulos.
- Älä poistu pölynimurin luota virtajohdon ollessa pistorasiassa. Irrota pistoke pistorasiasta, kun pölynimuria ei käytetä.
- Älä vedä äläkä kanna pölynimuria virtajohdosta. Älä käytä virtajohtoa kantokahvana äläkä jätä johtoa oven väliin. Älä vedä johtoa terävien reunojen ja kulmien yli.
- Älä kiinnitä suulakkeita muuhun kuin imuaukkoon. Älä imuroi, jos jokin aukoista on tukkeutunut. Pidä aukot puhtaina pölystä, nukasta, hiuksista ja muista ilmavirtaa heikentävistä roskista.
- Älä imuroi mitään savuavaa tai palavaa, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa. Älä imuroi helposti syttyviä nesteitä, kuten bensiiniä.
- Pölynimuria käytettäessä moottorisuodatin ja pölysuodatin on oltava asennettuina.
- Käytä pölynimuria ainoastaan kuivalla alustalla sisätiloissa. Säilytä pölynimuria sisätiloissa. Älä imuroi ulkona tai kostealla alustalla.
- Vioittunut pölynimuri tulee korjata. Ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

# Tuotekuvaus

Soveltuu ahtaasiin tiloihin. Mukana useita suulakkeita ja kantohihna. Pölypussiton. Pestävä suodatin. Imuteho 100 W. 4,8 metrin johto. Paino 1,4 kg. 230 V/800 W.

## Painikkeet ja toiminnot

1. Letkuliitäntä
2. Pölysäiliö
3. Kantohihnan kiinnitysreikä
4. Suodattimen lukitsin
5. Virtakytkin
6. Kahva
7. Ilman ulostuloaukko
8. Kantohihnan kiinnitysreikä
9. Virtajohto
10. Letku
11. Harja
12. Rakosuulake
13. Kantohihna
14. Ulostulosovitin
15. Tekstiilisuulake
16. Ulostulosuodatin
17. Moottorisuodatin
18. Pölysuodatin

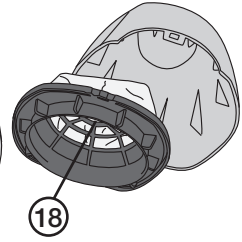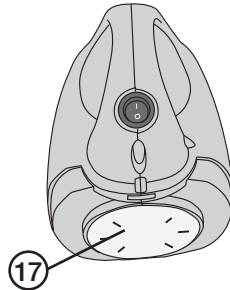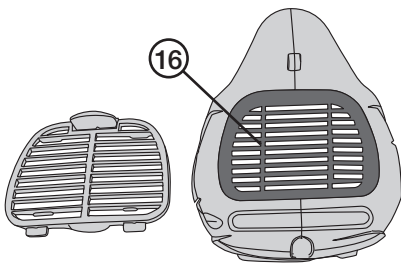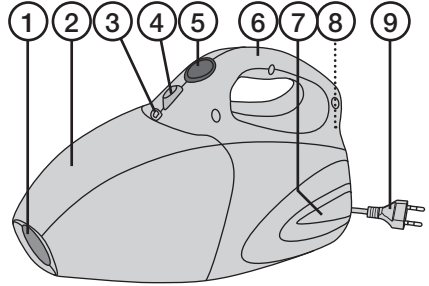




# Käytön aloittaminen

## Huom.!

- Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen pölysäiliön avaamista.
- Pölysuodatin on oltava asennettuna pölynimuria käytettäessä. Irrota pölysäiliö painamalla lukitsinta ja tarkista ennen pölynimurin käyttöä, että pölysuodatin on asennettu pölysäiliön sisäpuolelle. Kiinnitä pölysäiliö paikalleen.
- Kiinnitä suulake pölynimuriin työntämällä suulake imuaukkoon.
- Käyttö letkun kanssa: Työnnä letkun toinen pää imuaukkoon. Suulake voidaan asentaa letkun toiseen päähän.

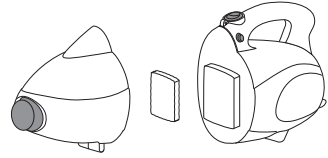


# Käyttö

## Imurointi

1. Liitä virtajohdon pistoke verkkopistorasiaan.
2. Pidä pölynimurin kahvasta kunnolla kiinni.
3. Aseta virtakytkin asentoon **1**.

## Käyttö ilman ulostulosovittimen kanssa

1. Poista ulostulosuodatin.
2. Aseta ulostulosovitin kulmittain ja kiinnitä se paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään.
3. Liitä letku ulostulosovittimeen. Pidä pölynimurin kahvasta kunnolla kiinni.
4. Liitä verkkojohdon pistoke pistorasiaan ja aseta virtakytkin asentoon **1**.

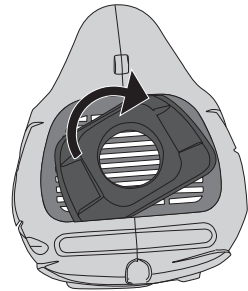

# Huolto ja ylläpito

## Pölysuodattimen vaihtaminen ja puhdistaminen

**Huom.!** Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen pölysäiliön avaamista.

1. Paina lukitsinta ja irrota pölysäiliö.
2. Irrota pölysuodatin ja puhdista siitä pölyt.
3. Puhdista suodatin kylmällä vedellä ja anna sen kuivua.
4. Paina pölysuodatin varovasti pölysäiliöön ja asenna säiliö pölynimuriin.

## Varoitus!

Imureiän tulee aina olla avoin. Poista mahdolliset esteet.

Muussa tapauksessa moottori ylikuumentuu ja vioittuu.

## Vianhakutaulukko

Ongelma	Mahdollinen syy	Toimenpide
Pölynimuri ei käy.	Pistoke asetettu väärin.	Paina pistoke kunnolla pistorasiaan.
	Pistorasiassa ei ole virtaa.	Tarkista pistorasia/sulake.
Pölynimuri imee huonosti tai ei ollenkaan.	Pölysuodatin on täynnä.	Tyhjennä ja puhdista pölysuodatin.
	Pölynimuri on tukossa.	Sammuta virta ja irrota pistoke pistorasiasta. Irrota suodatin ja varmista, ettei letkussa tai suulakkeessa ole vieraita esineitä.
Pölynimurista tulee pölyä.	Suodatin on täynnä.	Tyhjennä ja puhdista suodatin.
	Suodatin on asetettu väärin.	Katso suodattimen ohjeet.
	Suodattimessa on reikä.	Vaihda suodatin uuteen.
Letku tai harja ei ime mitään.	Letku on tukossa.	Irrota letku ja/tai harjat ja poista esteet letkusta.
	Suodatin on täynnä.	Tyhjennä ja puhdista suodatin.

## Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä.

Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

## Tekniset tiedot

<b>Verkköjännite</b>	230 V/800 W
<b>Teho</b>	800 W
<b>Virtajohdon pituus</b>	4,8 m
<b>Paino</b>	1,4 kg



## Sverige

---

Kundtjänst           Tel: 0247/445 00  
                          Fax: 0247/445 09  
                          E-post: kundtjanst@clasohlson.se

Internet               www.clasohlson.se

Post                   Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

## Norge

---

Kundesenter         Tlf.: 23 21 40 00  
                          Faks: 23 21 40 80  
                          E-post: kundesenter@clasohlson.no

Internett             www.clasohlson.no

Post                   Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

## Suomi

---

Asiakaspalvelu     Puh.: 020 111 2222  
                          Sähköposti: info@clasohlson.fi

Internet             www.clasohlson.fi

Osoite               Clas Ohlson Oy, Annankatu 34–36 A, 00100 HELSINKI

## Great Britain

---

For consumer contact, please visit  
[www.clasohlson.co.uk](http://www.clasohlson.co.uk) and click on  
customer service.

Internet             [www.clasohlson.co.uk](http://www.clasohlson.co.uk)

**clas ohlson**