


Ear/Nose Hair Trimmer

Art. no 34-4127 Model PSA-9003(R)

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.

Features

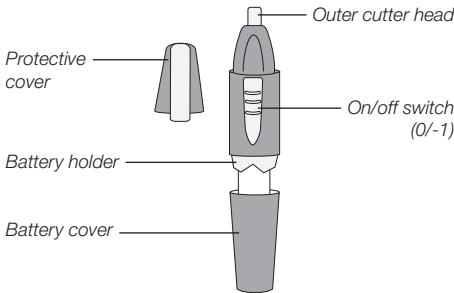

N.B.

This trimmer is only intended for trimming nose and ear hair; do not use it for anything else!

Inserting the battery (1x R6)

1. Turn the cover anticlockwise (A).
2. Remove the cover and insert the battery as indicated by the (+) and (-) markings in the battery holder.
3. Replace the cover. **N.B.** The arrow on the battery cover should point to the mark on the body of the trimmer.

GREAT BRITAIN For consumer contact, please visit
www.clasohlson.co.uk and click on customer service.

Use

1. Remove the protective cover.
2. Turn the trimmer on using the on/off switch.
3. Carefully insert the outer cutter head into a nostril or ear.

Warning! Do not insert the trimmer further in than the length of the outer cutter head.

Care and maintenance

- The trimmer is designed to be rinsed in running water. (**Note!** It is rinsable but not water-tight.)
- Always switch the trimmer off before cleaning the cutter. Remove the outer cutter head holder as follows: Twist the holder anticlockwise and lift it upwards. The blade will now be exposed and can be carefully cleaned using a cloth.
- Reassemble the trimmer in the reverse order; it helps if the trimmer body is tilted slightly when the blade is pushed through the outer cutter head (so that one side enters the hole before the other side).
- Leave the end cap on when the trimmer is not being used.
- **Warning:** Do not insert the trimmer further in than the length of the outer cutter head. Do not force the trimmer into nostrils or ear cavities.
- **Warning:** Do not use the trimmer if the outer cutter head or cutter holder are deformed, you may end up hurting your nostril or ear.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your local authority.

Specifications

Battery: 1 x AA/R6 (not included)


coline®

Näs-/Öronhårstrimmer

Art. nr 34-4127 Modell PSA-9003(R)

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtidens bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Benämningar

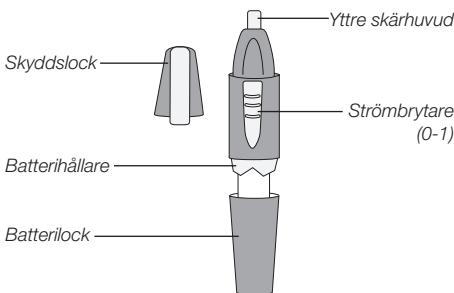

Obs!

Denna trimmer är endast avsedd till att ansa näs- och öronhår, använd den inte till något annat!

Isättning av batteri (1x R6)

- Vrid batterilocket moturs.
- Ta bort locket och sätt in batteriet rätt, med plus (+) och minus (-) enligt märkning i batterihållaren.
- Sätt tillbaka locket i motsatt ordning.
Obs! Pilen på batterilocket skal vara mot märkningen på trimmerkroppen.

Användning

- Ta bort skyddslocket.
- Starta trimmern med strömbrytaren.
- Stick försiktigt in yttre skärhuvud i ena näsborren eller hörselgång.

Varning! Stick inte in trimmern längre än yttre skärhuvudets längd.

Skötsel och underhåll

- Trimmern är konstruerad så att den går att skölja av under rinnande vatten. (Obs! Den är sköljtät men inte vattentät.)
- Stäng alltid av trimmern innan du rengör bladen. Tag bort hållaren för yttre skärhuvud på följande vis: Vrid hållaren moturs och dra det uppåt. Då syns bladet och kan rengöras försiktigt med en trasa.
- Montering sker i omvänt ordning, och underlättas om trimmerkroppen lutar något när bladet trycks in i det yttre skärhuvudet (så att ena sidan går in i hålet före den andra).
- Låt skyddslocket sitta på mellan varje användningstillfälle.
- Varning:** Stick inte in trimmern längre än yttre skärhuvudets längd. Tryck inte in trimmern hårt i näsborre eller hörselgång.
- Varning:** Använd inte trimmern om yttre skärhuvud eller yttre skärhuvudhållare är deformerede, det kan ge upphov till skada i näsborre eller hörselgång!

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer


Batteri: 1 x AA/R6 (ingår ej)

Øre- og nesehårtrimmer

Art.nr. 34-4127 Modell PSA-9003(R)

Les bruksanvisningen nøyde før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Beskrivelse

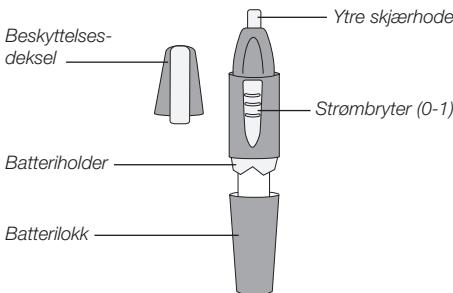

Obs!

Denne trimmeren er beregnet til å nappe nese- og ørehår, og bør ikke benyttes til andre formål!

Sette i batteri (1 stk. R6-batteri)

1. Drei batterilokket moturs og ta det av.
2. Plasser batteriet i holderen (B) med pluss (+) og minus (-) som anvist i batteriholderen.
3. Sett batterilokket på plass igjen. **Obs!** Pilen på batterilokket skal være mot merkingen på maskinkroppen.

Bruk

1. Fjern beskyttelsesdekselet.
2. Start trimmeren med strømbryteren.
3. Skyv det ytre skjærhodet forsiktig inn i det ene neseboret eller i øregangen.

Advarsel! Ikke skyv den lengre inn enn lengden av det ytre skjærhodet.

Stell og vedlikehold

- Trimmeren er konstruert slik at man kan skylle den under rennende vann. (Obs! Den er tett nok til å tåle skylling, men den er ikke vanntett.)
- Skru alltid av trimmeren før rengjøring av blad. Holderen for det ytre skjærhodet tas av slik: Drei holderen moturs og trekk det oppover. Nå kommer bladet til synne og det kan rengjøres forsiktig med en klut.
- Monteringen skjer i omvendt rekkefølge og er enklere dersom maskinkroppen lutes noe når bladet trykkes inn i det ytre skjærhodet.
- La beskyttelsesdekselet sitte på mellom hver gangs bruk.
- **Advarsel:** Ikke skyv trimmeren lengre inn enn lengden av det ytre skjærhodet. Trimmeren må ikke presses hardt inn i nesebør eller øregang.
- **Advarsel:** Bruk ikke trimmeren dersom det ytre skjærhodet eller dennes holder er deformert. Det kan føre til skader i neseboret eller øregangen!

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner


Batteri: 1 stk. AA/R6-batteri (medfølger ikke)

Nenä-/korvatrimmeri

Tuotenumero 34-4127 Malli PSA-9003(R)

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säälytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuuvirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Osien nimitykset

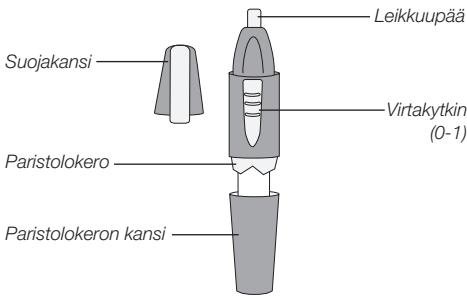

Huom.!

Tämä trimmeri on tarkoitettu ainoastaan nenä- ja korvakarvojen leikkaamiseen, eikä mihinkään muuhun!

Pariston (1 kpl R6) asettaminen

1. Kierrä paristolokeron kantta vastapäivään.
 2. Irrota kansi ja laita paristo napaisuusmerkintöjen mukaisesti paristolokeroon.
 3. Aseta kansi takaisin pääinvastaisessa järjestyksessä.
- Huom.!** Paristolokeron kannen nuolen tulee osoittaa trimmerin kuoren merkintään.

Käyttö

1. Irrota suojakansi.
 2. Käynnistä trimmeri virtakytkimestä.
 3. Laita leikkuupää varoen sieraimeen tai korvaan.
- Varoitus!** Työnnä leikkuria sieraimeen/korvaan korkeintaan leikkuupään mitan verran.

Huolto ja ylläpito

Trimmerin voi huuhdella juoksevan veden alla.

Huom.! Trimmeri on roiskettavissa, muttei vesitivis.

- Sammuta trimmeri aina ennen terän puhdistamista. Irrota ulomman leikkurin pidike seuraavalla tavalla: Kierrä pidikettä vastapäivään ja vedä ulospäin. Terä tulee näkyviin, jolloin sen voi puhdistaa varovasti liinalla.
- Asennus tapahtuu käännetessä järjestyksessä ja sujuu helpommin, jos trimmerin runkoa kallistetaan hieman, kun terä painetaan sisään ulompaan leikkuriin (sitent, että toinen puoli menee aukkoon ennen toista puolta).
- Laita suojakansi paikoilleen jokaisen käytökseen välillä.
- **Varoitus:** Työnnä leikkuria sieraimeen/korvaan korkeintaan leikkuupään mitan verran. Älä paina trimmeriä sieraimeen tai korvaan voimalla.
- **Varoitus:** Älä käytä trimmeriä, mikäli leikkuupää tai leikkuupään pidike on vioittunut. Vioittuneet osat saattavat vahingoittaa nenää tai korvaal.

Kierrätyks

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jätteenvonnasta.

Tekniset tiedot

Paristo 1 kpl AA/R6 (ei sisälly)