

Tvåmanstält

Tomannstelt

Kahden hengen teltta



Modell/Malli: Eurobike

Nr/Nro: 34-7207

CLAS OHLSON

Tvåmanstält

Artikelnummer: 34-7207, modell: Eurobike

Användningstips

- Prova att sätta upp tältet en gång hemma i lugn och ro och med god belysning, så går det mycket lättare och snabbare när det ska användas för första gången.
- Välj en bra tältplats som är så plan som möjligt och fri från vassa föremål som stubbar, stenar etc.
- Undvik att sätta upp tältet på platser som ligger lågt och därmed riskerar att bli vattenfyllda vid häftigt regn.
- Välj gärna en tältplats som ligger i skuggan på morgonen så får du sova längre om det blir soligt och varmt, tält kan bli mycket varma i direkt solljus!

Uppsättning av tält



Tältet består av: Yttertält, innertält, bågar 3st (2st 344cm och 1st 324cm), markpinnar och linor.

Packa upp tältet


1. Lägg ut innertältet på marken med översidan uppåt.
2. Sätt ihop bågarna, (delarna till varje båge hålls ihop av ett gummiband, vik ut delarna och tryck sedan ihop dem)

Sätt i bågarna

3. Skjut in de längre bågarna (A) i innertältets kanaler på båda sidor om ingången: Tryck in bågen en bit i kanalen dra sedan i kanaltäcket osv. tills bågen syns i båda ändar av kanalen.

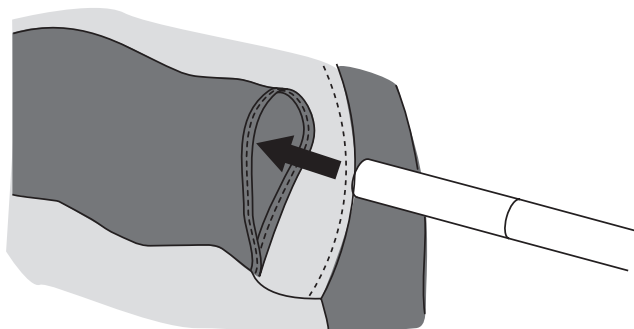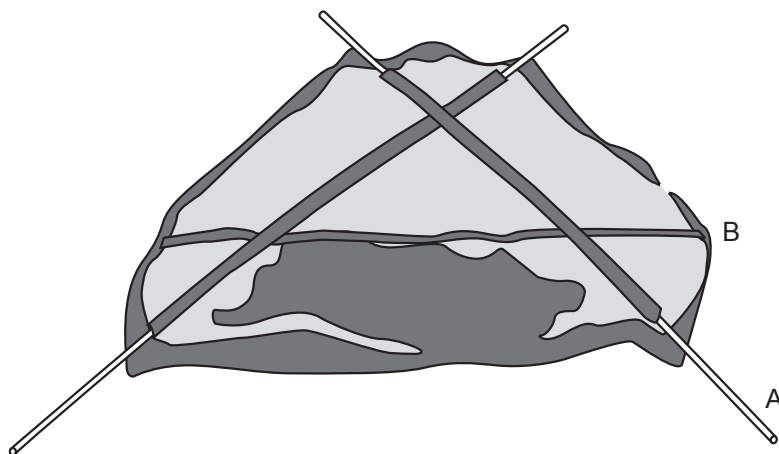



4. Fäst de längre bågarnas bägge ändar i öljetterna.

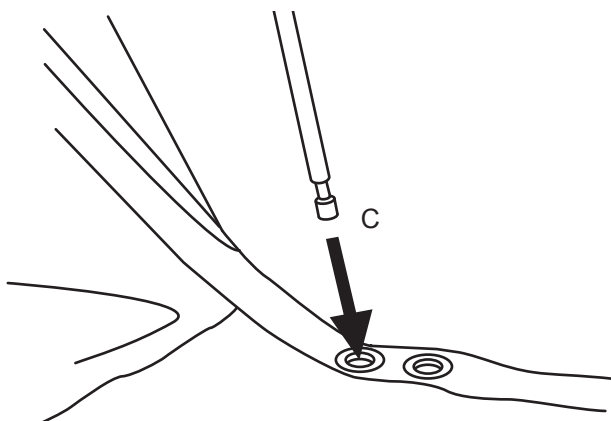


5. Fortsätt på samma sätt med den korta bågen (B) i kanalen som går över ingången. Fäst den bågens bägge ändar i öljetterna. Innertältet är nu utspänt.



6. Placera det utspända innertältet så att öppningen blir i önskad riktning
 7. Lägg yttertältet över det utspända innertältet med dess öppning över innertältets öppning.
 8. Fäst yttertältet genom att trycka ihop de spännen (D) som finns i yttér- och innertältets hörn. Yttertältet har fastsydda band på insidan som är avsedda för att knyta fast yttertältet i innertältets bågar.

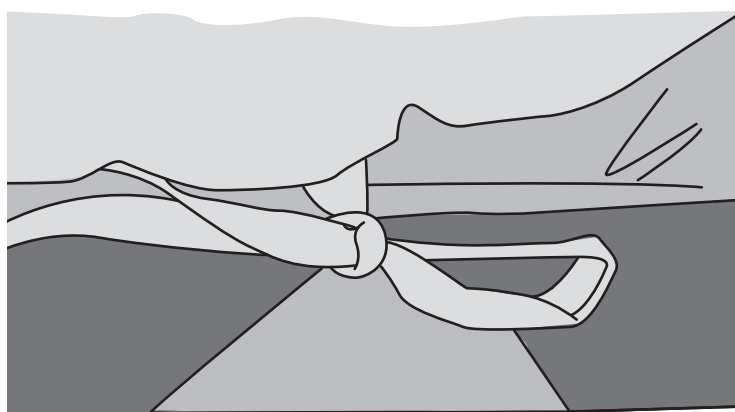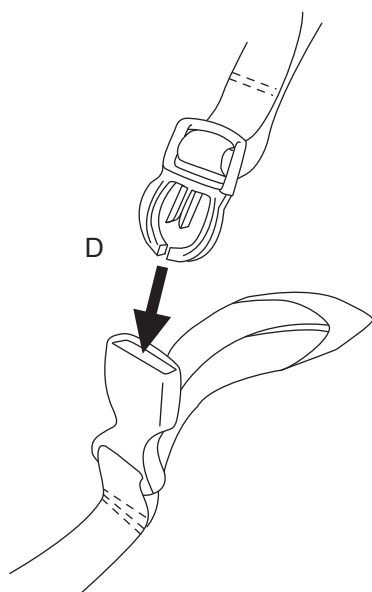

9. Förankra tältet i marken med de bifogade markpinnarna i öglorna på sidorna och vid öppningen, spänn alla band så att tältet blir helt utsträckt så att regnvatten inte samlas i något veck.

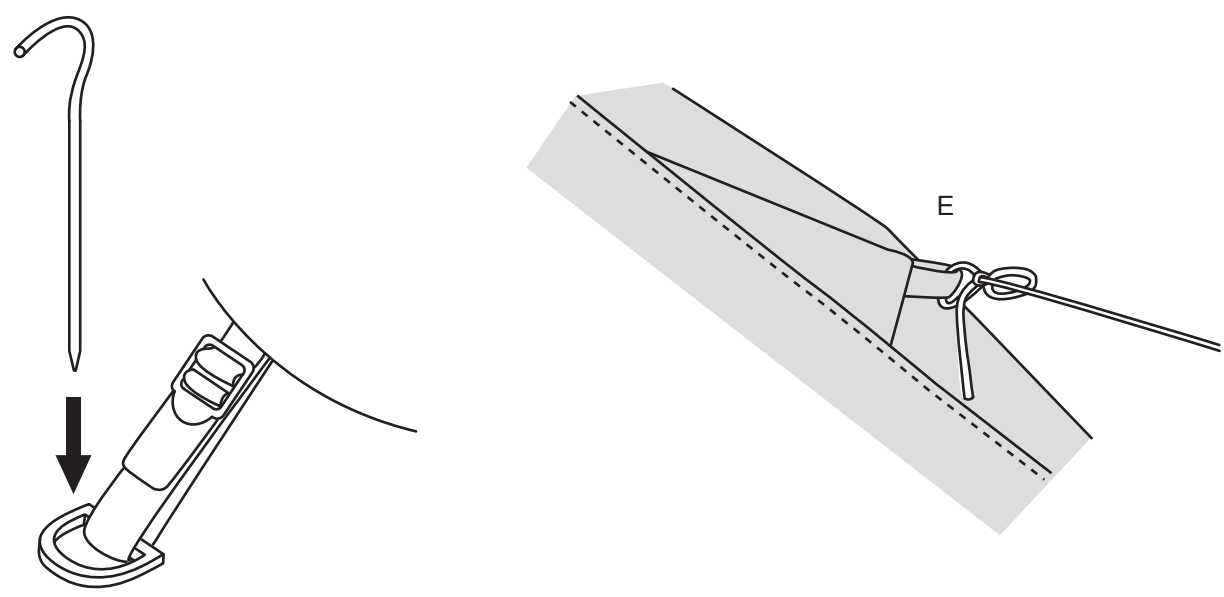


10. Knyt fast de bifogade staglinorna i yttertältets fästpunkter (E) och förankra dem i marken med jordpinnar.

Säkerhet

- Försök att undvika matlagning eller annan användning av öppen låga inne i tältet.
- Var mycket försiktig om du trots allt använder stearinljus eller annan öppen låga inne i tältet, tänk på att stormkök och liknande produkter kan flamma upp och sätta eld på tält, sovsäckar och andra eldfarliga föremål.

Produktbeskrivning

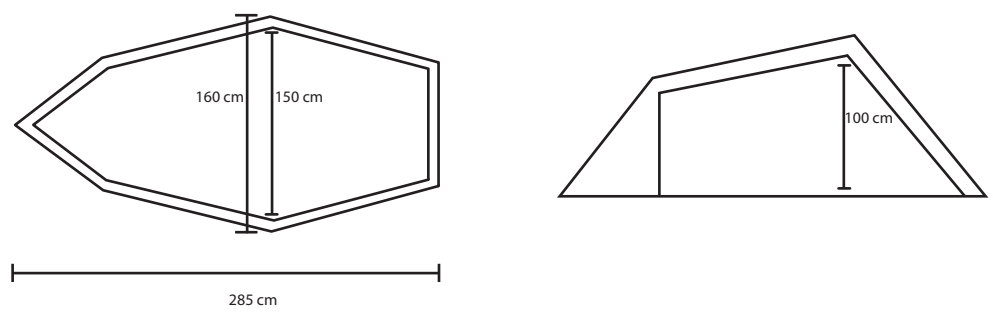

Material:	Väderbeständigt yttertält i Polyester (4000 mm vattenpelare), ventilerande innertält och vattentätt golv (5000 mm vattenpelare). Delade lättviktsbågar av duraluminium
Storlek utvändigt:	160 x 285 cm
Storlek invändigt:	230 x 150 cm + invändig absid 120 x 80 cm
Vikt:	3,0 kg
Storlek i fodral:	Ø 20 cm x 55 cm
Höjd invändigt:	100 cm

Tomannstelt

Artikkelnummer: 34-7207, modell: Eurobike

Brukertips

- Vi anbefaler at du slår opp teltet en gang hjemme i fred og ro, og med god belysning. Da er det mye enklere og raskere å slå det opp første gang det skal brukes.
- Velg en teltplass som er så plan som mulig og som er fri for vasse gjenstander stubber, steiner etc.
- Unngå plasser som ligger lavt slik at vannet samler seg der ved heftig regn.
- Velg gjerne en teltplass som ligger i skyggen om morgenen, slik at du får sove lengre. Det blir meget varmt inne i telt som står i direkte sollys!

Oppsetting av telt



Teltet består av: Yttertelt, innertelt, buer 3 stk. (2 stk. 344 cm og 1 stk. 324 cm), plugger og liner.

Pakk ut teltet


1. Legg innerteltet på bakken med oversiden vendt oppover.
2. Sett sammen buene, (delene til hver bue holdes sammen med en strikk) brett ut delene og trykk dem deretter sammen.

Sett i buene

3. Skyv de lengste buene (A) inn i innerteltets kanaler, som er på hver side av inngangen. Trykk buen inn et stykke i kanalen, dra deretter i kanalstoffet, og mat på til buen syns i begge ender av kanalen.

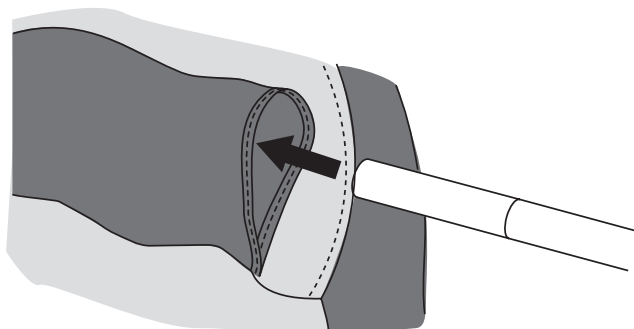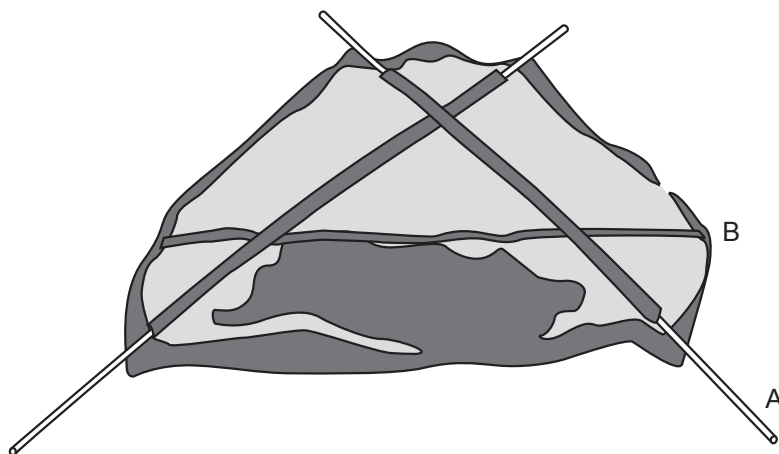



4. Fest de lange buenes ender i hver ende.

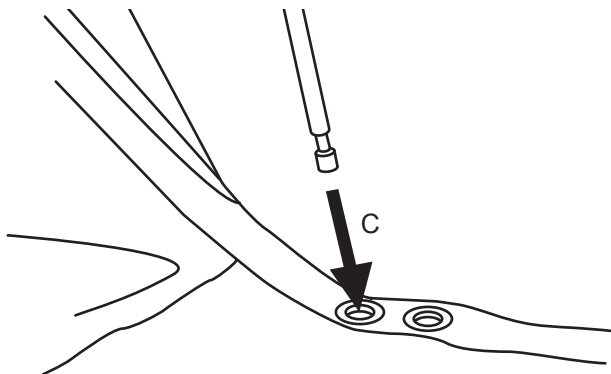


5. Fortsett på samme måte med den korte buen (B) i kanalen som går over inngangen. Fest buens ender i begge ender. Nå er innerteltet oppspendt.



6. Plasser nå dette teltet slik at du får åpningen der du ønsker det.
7. Legg ytterteltet over det utspendte innerteltet med dens åpning over innerteltets åpning.
8. Fest ytterteltet ved å trykke sammen de spennene (D) som er i ytter- og innerteltets hjørner. Ytterteltet har fastsydde bånd på innsiden, som er beregnet til å knyte fast i innerteltet.

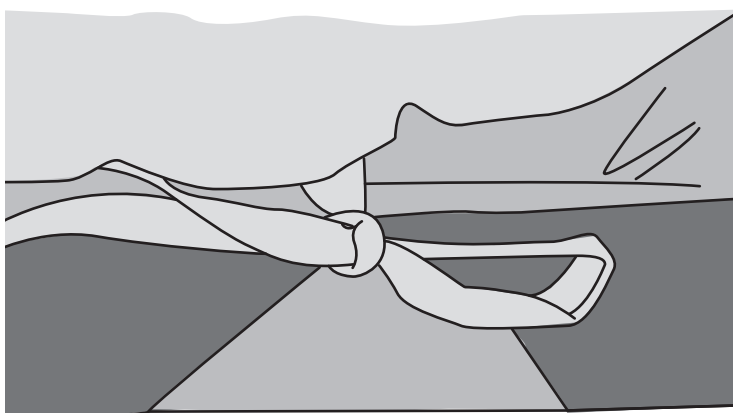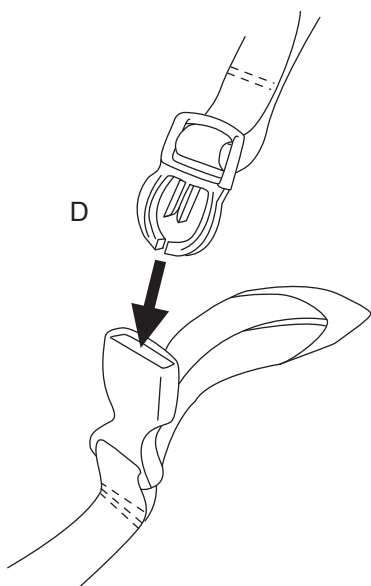

9. Teltet forankres i bakken med teltpluggene. Disse festes gjennom sporene på siden av teltet og ved åpningen. Spenn alle liner så teltet blir stramt. Dette for å unngå at det er skrukker og bretter som regnvann kan samle seg opp i.

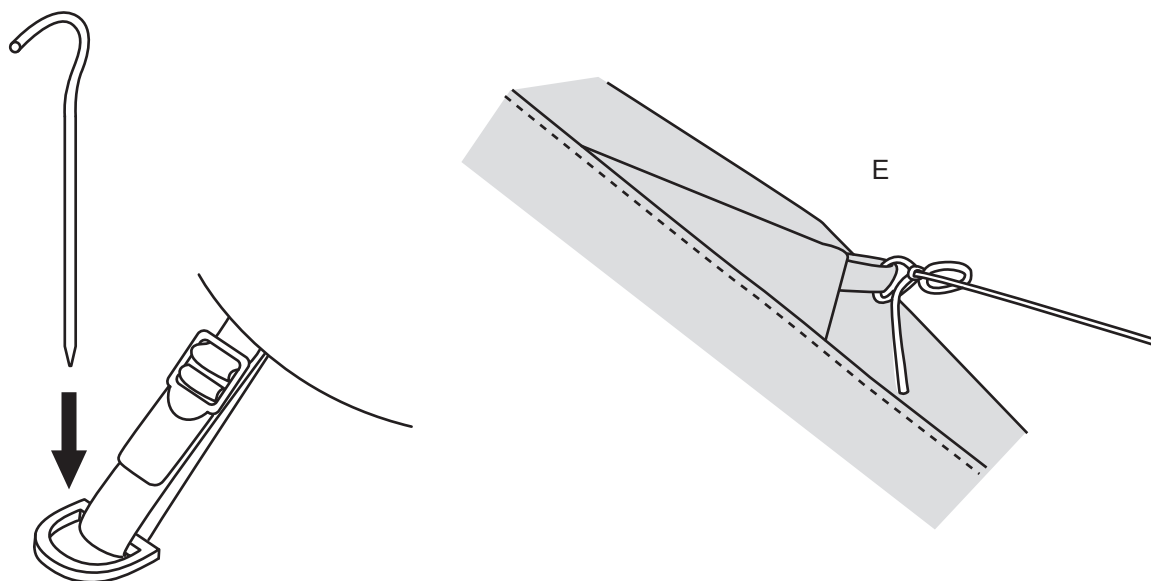


10. Linene knytes fast i ytterteltets festepunkter (E) og forankres i bakken med teltplugg.

Sikkerhet

- Unngå matlaging og annen bruk av åpen flamme inne i teltet.
- Dersom du skulle bruke stearinlys eller annen flamme inne i teltet må det gjøres med stor forsiktighet. Husk at stormkjøkken og liknende produkter kan flamme opp og tenne på telt, soveposer og andre lett antennelige gjenstander.

Produktbeskrivelse

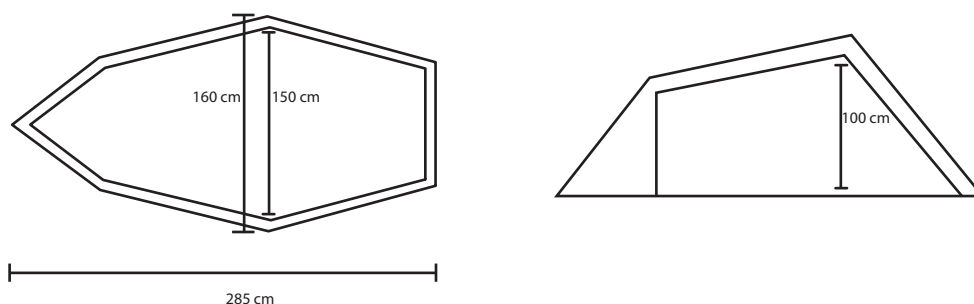

Materiale:	Værbestandig yttertelt i Polyester (4 000 mm vannspalte), ventilert innertelt og vann tett gulv. Leddede lettvektsbuer av aluminium
Størrelse utvendig:	160 x 285 cm
Størrelse innvendig:	230 x 150 cm + innvendig ekstraplass 120 x 80 cm
Vekt:	3,0 kg
Størrelse sammenlagt:	Ø 20 cm x 55 cm
Høyde innvendig:	100 cm

Kahden hengen telttä

Tuotenumero: 34-7207, malli: Eurobike.

Käyttövinkkejä

- Harjoittele kerran teltan pystyttämistä kotona hyvässä valaistuksessa, niin pystyttäminen sujuu paljon helpommin silloin, kun käytät telttaa ulkona ensimmäistä kertaa.
- Valitse teltalle pystytyspaikka, joka on mahdollisimman tasainen ja jossa ei ole teräviä esineitä kuten kiviä tai kantoja.
- Vältä pystyttämästä telttaa alaville paikoille, joihin saattaa kerääntyä vettä kovalla sateella.
- Kannattaa myös valita sellainen paikka, joka on varjossa aamulla, jolloin saat nukkua pidempään; aamu-aurion säteet saattavat lämmittää teltan hyvin kuumaksi!

Teltan pystyttäminen



Pakkauksen sisältö: Ulkotelttä, sisätelttä, kaaret (3 kpl joista 2 kpl 344 cm ja 1 kpl 324 cm), maapiikit ja narut.

Pakkauksen avaaminen


1. Levitä sisätelttä maahan yläpuoli ylöspäin.
2. Laita kaaret yhteen (kaaret pysyvät yhdessä kuminauhojen avulla, taita osat auki ja paina ne yhteen).

Kaarien asentaminen

3. Työnnä pitkät kaaret (A) sisäteltan kanaviin, jotka sijaitsevat oviaukon kummallakin puolella. Paina kaarta hieman kanavaan, vedä kanavakankaasta, kunnes kaari tulee esille kanavan toisesta päästä.

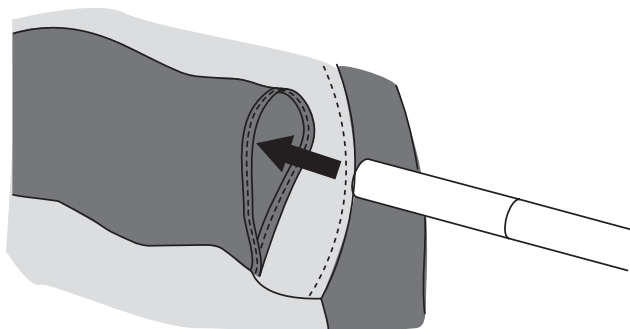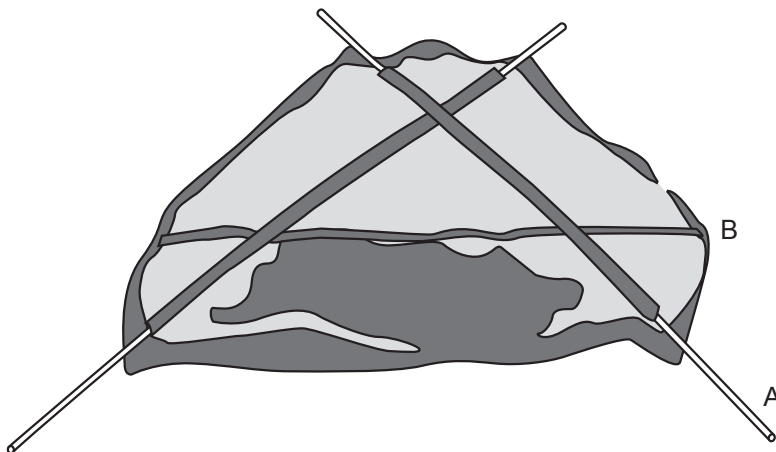



4. Kiinnitä pitkien kaarien kummatkin päät lävistysrenkaisiin.

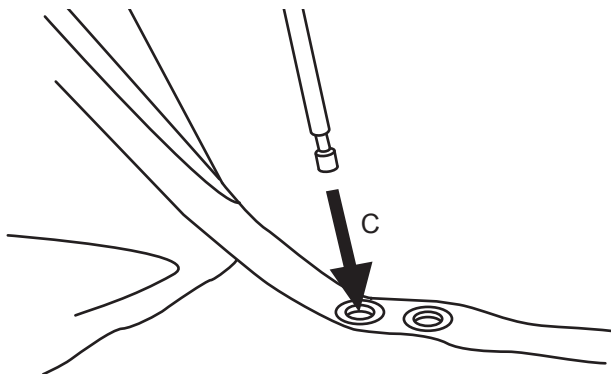


5. Asenna myös lyhyt kaari (B). Pujota se kanavaan, joka sijaitsee oviaukon yläpuolella. Kiinnitä kaaren kummatkin päät lävistysrenkaisiin. Sisäteltta on nyt jännitetty.



6. Sijoita sisäteltta niin, että oviaukko aukeaa toivomaasi suuntaan.
7. Levitä ulkoteltta sisäteltan päälle niin, että oviaukko on sisäteltan oviaukon kohdalla.
8. Kiinnitä ulkoteltta sisätelttaan ulko- ja sisäteltan kulmissa olevien kiinnikkeiden (D) avulla. Ulkoteltan sisäpuolella olevat nauhat sidotaan sisäteltan kaariin.

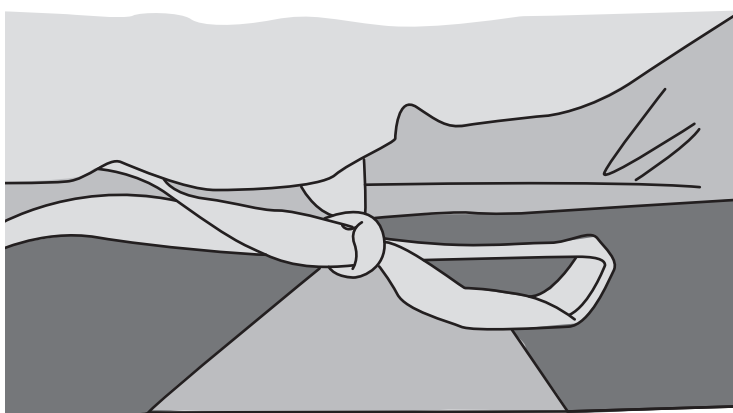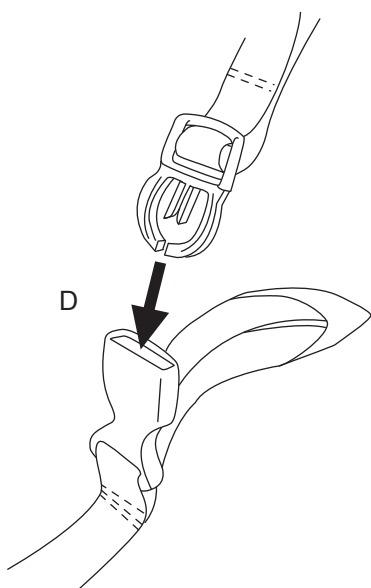

9. Ankkuroi teltta maahan pakkauksen maapiikeillä. Työnnä ne teltan sivuilla ja oviaukon luona oleviin silmukoihin. Kiristä kaikki narut niin, että teltta on täysin kireällä, jotta vesi ei pääse kerääntymään taitteisiin.

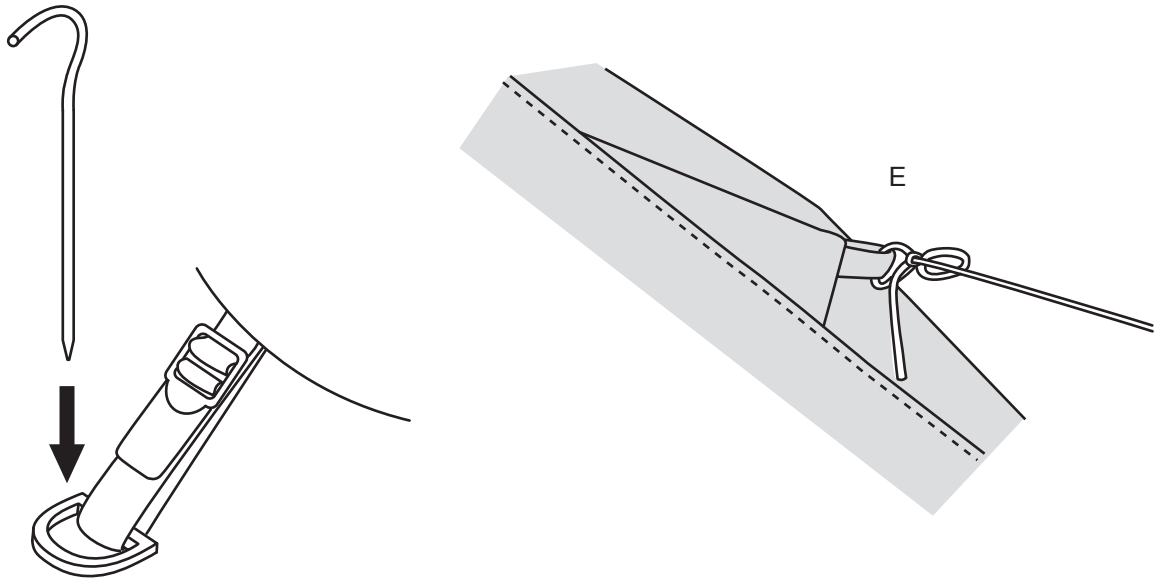


10. Kiinnitä teltan mukana tulevat narut ulkoteltan kiinnityskohtiin (E) ja ankkuroi ne maahan maapiikkien avulla.

Turvallisuus

- Vältä ruuan valmistamista teltassa. Älä sytytä avotulta telttaan.
- Jos silti sytytät kynttilän tai käytät esim. retkivalaisinta, ota huomioon, että retkikeittimet tai muut vastaavat saattavat leimahtaa ja sytyttää teltan, makuupussin tai muita tulenarkoja materiaaleja.

Tuotekuvaus

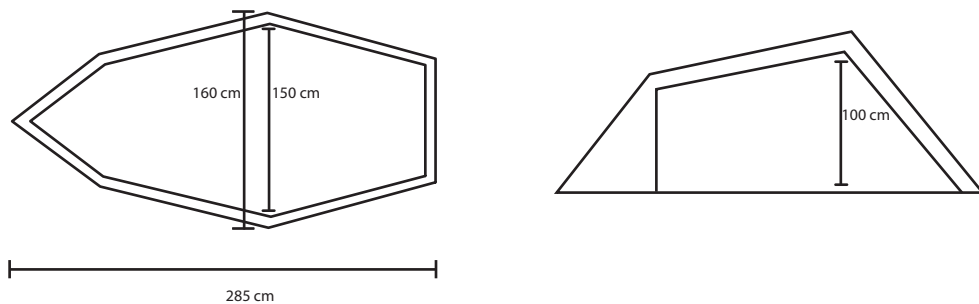

Materiaali:	Ulkoteltta säänkestävää polyesteriä (4 000 mm:n vesipilari), ilmastoitu sisäteltta ja vesitiivis lattia (5000 mm:n vesipilari). Taivutetut, kevyet kaaret valmistettu duralumiinista.
Ulkomitat:	160 x 285 cm
Sisämitat:	230 x 150 cm + pienempi tila 120 x 80 cm
Paino:	3,0 kg
Mitat pakattuna:	Ø 20 cm x 55 cm
Sisäkorkeus:	100 cm

SVERIGE

ORDER	Tel: 0247/444 44 Fax: 0247/445 55 E-post: order@clasohlson.se
KUNDTJÄNST	Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09 E-post: kundtjanst@clasohlson.se
ÖVRIGT	Tel vxl: 0247/444 00 Fax kontor: 0247/444 25
INTERNET	www.clasohlson.se
BREV	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESETER	Tel: 23 21 40 00 Fax: 23 21 40 80 E-post: kundesenter@clasohlson.no
ØVRIG	Tel: 23 21 40 05 Fax: 23 21 40 80 E-post: post@clasohlson.no
INTERNETT	www.clasohlson.no
POST	Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU	Puh: 020 111 2222 Faksi: 020 111 2221 sähköposti: info@clasohlson
INTERNET	www.clasohlson.fi
OSOITE	Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

CLAS OHLSON