

Identifiering av delar

Avlägsna skalet på enheten genom att skruva ut skruven i underkant på enheten och sedan försiktigt dra isär skalet genom att bända så lite som möjligt.

1. LED - Statuslampa
2. Inlärnings / Test-knapp
3. Sabotagekontakt
4. Extern anslutning
5. Jumper-panel

JP1 = Test / Normal läges

Jumper (PÅ) : Dörrkontakten är i Testläge

Jumper (AV) : Dörrkontakten är i Normalläge (*fabriksinställning*)

JP2 = Övervakningsläge

Jumper (PÅ) : Övervakningsläge inaktiverat (*fabriksinställning*)

Jumper (AV) : Övervakningsläge aktiverat

JP3 = Förbikoppling av intern magnetkontakt


Jumper (PÅ) : Intern magnetkontakt förbikopplad

Jumper (AV) : Intern magnetkontakt inkopplad (*fabriksinställning*)

JP4 = Dörrstängningskonfirmation

Jumper (PÅ) : Dörrkontakten kommer INTE att skicka dörrstängningssignal till kontrollpanelen.

Jumper (AV) : Kontakten kommer skicka dörrstängningsmeddelande till kontrollpanelen

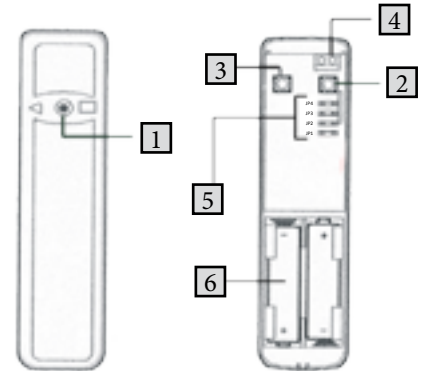

Jumper - PÅ

Jumper - AV

6. Batteri

LED - Statuslampa

Normal drift - Lampan lyser inte

Undantag;

- * Locket plockas bort och sabotagekontakten aktiveras - Lampan lyser till.
- * Batteriet är dåligt - Lampan lyser till varje gång kontakten aktiveras.

Testläge - Lampan lyser till varje gång kontakten aktiveras.

Batteri

DCA-8 använder sig av två 1,5V "AAA" alkaliska batterier. Livslängden på batterierna är över 3 år beräknat på 50 aktiveringar per dag. Varning för låg batterinivå visar sig vanligtvis 30 dagar innan batterierna är helt slut.

Vid batteribyte - Tryck 2 gånger på sabotagekontakten för att ladda ur batteriet helt.

Övervakningsläge

Efter installationen kommer dörrkontakten automatiskt, på en slumpvis basis (30~50 minuter), skicka övervakningssignaler till kontrollpanelen.

Om kontrollpanelen inte mottager dessa övervakningssignaler inom angiven tid, kommer kontrollpanelens display visa att dörrkontakten är utom räckvidd.

Ansluta dörrkontakten till kontrollpanelen


1. Skruva loss skruven i botten på dörrkontakten och montera sedan av locket.
2. Sätt i de 2 medföljande "AAA" batterierna i batterihållaren - Statuslampan kommer nu blinka till 2 gånger (Var noga med att batteripolerna hamnar åt rätt håll)
3. Förbered din kontrollpanel för anslutning av enheter (Läs här manualen för kontrollpanelen) - Tryck sedan på "Inlärningsknappen".
4. Efter att dörrkontakten är inläst sätter du kontrollpanelen i "Test-läge".
5. Håll nu dörrkontakten på önskat avstånd och position och tryck på **Testknappen** för att testa om den finns inom räckhåll för kontrollpanelen. Kontrollpanelen kommer i ca 30 sekunder visa vilken enhet som aktiverats.

Montering

Placering

- Basenheten med elektroniken i skall vara monterad på dörr eller fönster karmen
- Magneten monteras på dörren eller fönstret.
- Avståndet skall för att fullständfunktion skall kunna garanteras MAX 15mm mellan basenheten och magneten
- Försäkra dig om att fjädern som sitter på sabotage-switchen hamnar mot en plan yta bakom kontakten och att det blir tillräckligt intryckt för att inte bli felaktigt utlöst.

Pilen på magnetkontakten skall hamna mitt på magneten med max 15mm mellanrum.

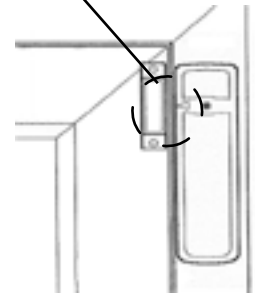

Monteringsmetoder

Självhäftande installation

1. Gör ren ytan där enheten skall monteras med lämpligt avfettningsmedel.
2. Tag bort skyddsplasten från ena sidan av den självhäftande tejpens och fäst den på baksidan av enheten
3. Tag bort den andra skyddsplasten och pressa försiktigt fast enheten på dess utvalda plats.

Skruvmonterad installation

1. Tag bort höljet på enheten
2. Gör hål i de 2 skruvperforeringarna på baksidan av kontakten
3. Använd hålen i baksidan som mall vid borrning och pluggning i de fall detta behövs
4. Skruva fast enheten med de medföljande skruvarna och sätt ihop locket med bakstycket igen.

TIPS →

Efter att du monterat kan det vara bra att sätta dörrkontakten i testläge för att säkerställa med hjälp av statuslampan att kontakten fungerar som den skall. Försäkra dig sedan om att ändra tillbaka till Normal-läge då annars livslängden på batterierna blir påtagligt mycket kortare.

Användning av den externa anslutningen

- Den externa anslutningen gör att du kan använda DCA-8 som en fjärr-sändare för fler kontakter.
- Du kan skydda mer än en dörr eller ett fönster genom att lägga till ytterligare magnetswitchar kopplade i en slinga från DCA-8.
- Slingan skall vara kopplad i serie och skall i normalläge vara sluten, när slingan bryts triggas DCA-8.
- Den interna magnetkontakten och den externa anslutningen kan användas både separat och tillsammans.
- Om DCA-8 basenhet inte får plats kan externa magnetkontakter användas enligt bild nedan

