

Focus LED Torch

Art.no 36-4840

Model N-001

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Safety


- Do not shine the torch directly into anyone's eyes.
- Turn off the torch and let it cool completely before changing the battery or putting it away.

Operation

- Press the on/off button on the bottom of the torch to turn it on.
- Press the button again to turn the torch off.

Focusing

Change the focus of the torch by sliding the upper part of the torch up or down.



Battery replacement

1. Unscrew the battery cap and remove the old batteries.
2. Insert 3 new AAA/LR03 batteries (sold separately), observing the polarity markings.
3. Refit the battery cap.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Length	138 mm
Luminous flux	110 lm
Beam length	190 m
Operating time	3 hour, 20 min
Battery size	3 x AAA/LR03 (sold separately)
Bulb	3 W LED

asaklitt
ACTIVE LIFE

Ficklampa LED Focus

Art.nr 36-4840

Modell N-001

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet


- Lys inte direkt in i ögonen.
- Stäng av och låt ficklampan svalna helt innan batteribyte sker eller innan den läggs undan till förvaring.

Användning

- Tryck in av/på-knappen på undersidan för att tända ficklampan.
- Tryck igen för att stänga av ficklampan helt.

Ändra fokus

Ändra fokus genom att dra ficklampans ovan del rakt uppåt eller nedåt.

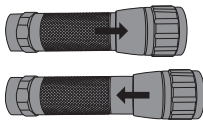

Byta batteri

1. Skruva upp batteriluckan och ta ur de gamla batterierna.
2. Sätt i 3 x AAA/LR03-batterier (säljs separat), observera polariteten.
3. Skruva tillbaka batteriluckan.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Längd	138 mm
Ljusflöde	110 lm
Ljuslängd	190 m
Lystid	3 tim, 20 min
Batterityp	3 x AAA/LR03 (säljs separat)
Ljuskälla	3 W LED

asaklitt
ACTIVE LIFE

Lommelykt LED Focus

Art. nr. 36-4840

Modell N-001

Les brukerveiledningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet


- Lys ikke noen direkte i øynene.
- Skru av og la lommelykten avkjøles helt, før skifte av lyspære og før den stues bort for oppbevaring.

Bruk

- Trykk inn Av/på-knappen, som sitter på undersiden, for å tenne lommelykten.
- Trykk en gang til for å skru av lommelykten.

Endre fokus

Fokus kan endres ved å trekke lommelyktens overdel rett oppover eller nedover.

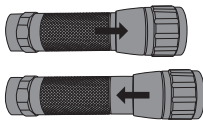

Skifte av batteri

1. Skru opp batterilokket og ta ut de gamle batteriene.
2. Plasser 3 x AAA/LR03-batteri i holderen. Disse selges separat.
3. Sett batterilokket på plass igjen.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Lengde	138 mm
Lysfluks	110 lm
Rekkevidde lysstråle	190 m
Lystid	3 time, 20 min
Batteritype	3 x AAA/LR03-batterier (selges separat)
Lyskilde	3 W, LED

Taskulamppu Focus LED

Tuotenro 36-4840

Malli N-001

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus


- Älä kohdista valoa suoraan silmiin.
- Sammuta taskulamppu ja anna sen jäähtyä kokonaan, ennen kuin vaihdat paristot tai laitat taskulampun säilytykseen.

Käyttö

- Syytä taskulamppu painamalla taskulapun alareunassa olevaa virtakytkintä.
- Sammuta taskulamppu painamalla virtakytkintä uudelleen.

Tarkkuuden muuttaminen

Muuta valon tarkkuutta vetämällä taskulampun yläosaa suoraan ylöspäin tai alaspäin.

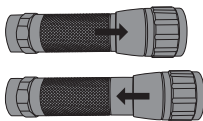

Pariston vaihto

1. Avaa laitteen takapuolella oleva paristolokero ja poista vanhat paristot.
2. Aseta lokeroon 3 kpl AAA/LR03-paristoja (myydään erikseen). Varmista, että paristot ovat lokerossa oikein päin.
3. Ruuvaa lokeron kansi takaisin paikalleen.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Pituus	138 mm
Valovirta	110 lm
Valokeilan pituus	190 m
Paloaika	3 tim, 20 min
Paristot	3 x AAA/LR03 (myydään erikseen)
Valonlähde	3 W LED

asaklitt
ACTIVE LIFE

Fokus-LED-Taschenlampe

Art.Nr. 36-4840

Modell N-001

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheit


- Den Lichtstrahl nicht direkt in die Augen richten.
- Vor dem Austauschen der Batterien und der Verwahrung die Taschenlampe ausschalten und komplett abkühlen lassen.

Bedienung

- Die Taschenlampe am Ein-/Ausschalter auf der Unterseite einschalten.
- Den Schalter erneut betätigen, um die Taschenlampe auszuschalten.

Fokus ändern

Den Fokus ändern, indem das Oberteil der Taschenlampe gerade nach oben oder unten bewegt wird.

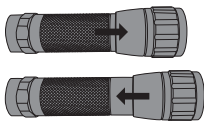

Austauschen der Batterie

1. Die Batterieabdeckung abschrauben und die alten Batterien entfernen.
2. 3 x AAA/LR03-Batterien (separat erhältlich) einsetzen, die korrekte Platzierung beachten.
3. Die Batterieabdeckung wieder anbringen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Länge	138 mm
Lichtstrom	110 lm
Lichtlänge	190 m
Leuchtdauer	3 h, 20 min
Batterietyp	3 x AAA/LR03 (separat erhältlich)
Leuchtmittel	3 W LED

asaklitt
ACTIVE LIFE