

Art.no	36-5710	Model	XY-300-32-5
	36-5713		XY-300-16-2
	36-5714		XY-300-32-4
	36-5766		XY-300-40-3


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety


If the product is not to be used for an extended period the batteries should be removed. Batteries left in the product have the potential to leak and cause damage. Do not mix battery types or old and new batteries.

Inserting batteries

1. Grip the nylon cord at the arrow and pull the battery box out of the figure. The battery box is attached to the figure by a 20 cm long cable.
2. Press the catch down and open the battery box.
3. Insert 4 × AA/LR6 1.5 V batteries (sold separately) in accordance with the markings in the battery box.
4. Close the battery box again and re-insert the cable and the battery box back into the figure.

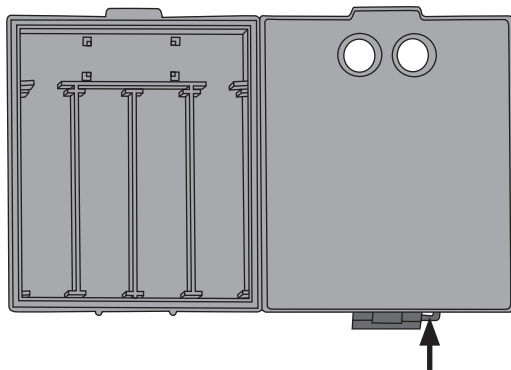

Operating instructions

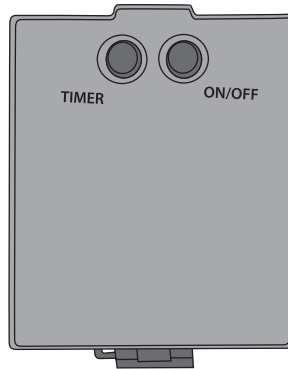

Operation using the power switch (continuously on or off)

Press the [ON/OFF] button to turn the LED lights on or off.

Operation using the timer function (6 hours on and 18 hours off in a continuous cycle)

1. First press the [ON/OFF] button and then the [TIMER] button. The LEDs will flash once to indicate that the timer function has been activated.
2. The LEDs will stay switched on for 6 hours and then switch off for 18 hours before coming on again for 6 hours, and so on in a cycle. This operating cycle will continue until the batteries are discharged or until the LEDs are switched off.
3. If the [TIMER] button is pressed whilst the figure is already in timer mode, the cycle will begin again with a new 6-hour operation period from that moment.

Care and maintenance

Clean the product using a soft, moist cloth. Use a mild detergent – never use a solvent or strong, abrasive detergent, as this may damage the product.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Battery life	Up to 40 hours (when used continuously)
Batteries	4 × AA/LR6 1.5 V (sold separately)

Art.nr	36-5710	Modell	XY-300-32-5
	36-5713		XY-300-16-2
	36-5714		XY-300-32-4
	36-5766		XY-300-40-3


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet


Ta ur batterierna om belysningen inte ska användas under en längre period. Batterierna kan läcka och orsaka skada. Blanda inte olika typer av batterier eller nya och gamla batterier.

Sätt i batterier

1. Ta tag i nylonslingan vid pilen och dra ut batteriboxen. Batteriboxen sitter fast i figuren med en 20 cm lång kabel.
2. Tryck in spärren och dela batteriboxen.
3. Sätt i 4 × AA/LR6 1,5 V-batterier (säljs separat) enligt märkning i batteriboxen.
4. Tryck ihop batteriboxen och stoppa in kabeln och batteriboxen i figuren igen.

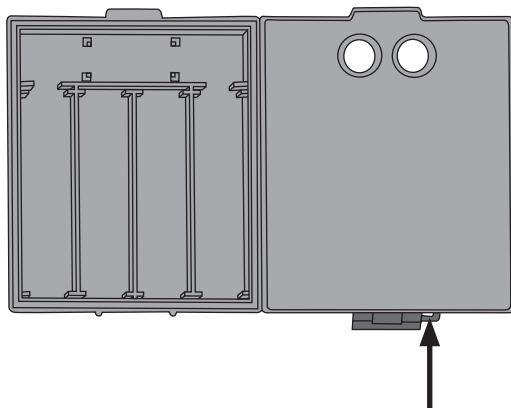

Användning

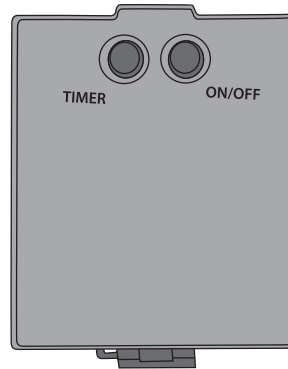

Användning med strömbrytare (kontinuerligt tänd eller släckt)

Tryck på [ON/OFF] för att slå på resp. stänga av belysningen.

Användning med timerfunktion (tänd 6 tim, avstängd 18 tim osv.)

1. Tryck på [ON/OFF] först och sedan på [TIMER]. Belysningen blinkar till en gång för att visa att timerfunktionen är aktiverad.
2. Belysningen kommer att lysa 6 timmar och sedan vara avstängd i 18 timmar innan den tänds igen och lyser i 6 timmar. Den fortsätter så tills batterierna tar slut (eller tills någon trycker på strömbrytaren för att stänga av).
3. Om någon trycker på [TIMER] under pågående timerfunktion kommer timern att starta om och belysningen att tändas i 6 timmar och sedan vara avstängd i 18 timmar osv.

Skötsel och underhåll

Torka av produkten med en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller starka, slipande rengöringsmedel, det kan skada produkten.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Batteriernas livslängd	Upp till 40 timmar (vid kontinuerligt bruk)
Batterier	4 × AA/LR6 1,5 V-batterier (säljs separat)

Art. nr. 36-5710	Modell XY-300-32-5
36-5713	XY-300-16-2
36-5714	XY-300-32-4
36-5766	XY-300-40-3


Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet


Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes over tid. De kan lekke og forårsake skader. Ikke bland gamle og nye batterier, eller forskjellige typer batterier.

Sette i batterier

1. Ta tak i nylonslyngen ved pilen og trekk batteriholderen ut. Batteriholderen er festet til figuren med en 20 cm lang kabel.
2. Trykk inn sperren og åpne opp batteriholderen.
3. Plasser deretter 4 stk. AA/LR6-batterier i batteriholderen. Batteriene selges separat.
4. Lukk batteriholderen og plasser den og kabelen inni figuren igjen.

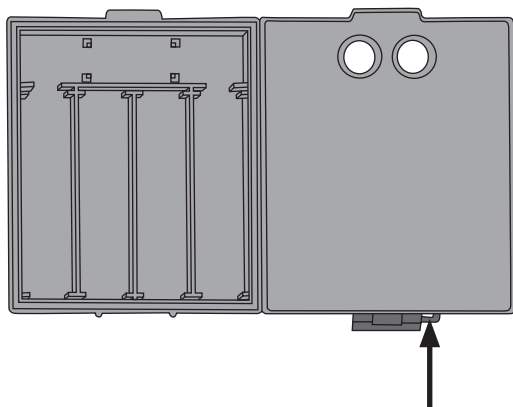

Bruk

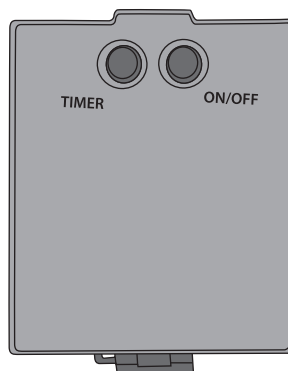

Bruk med strømbryter (kontinuerlig tent eller slukket)

Trykk på [ON/OFF] for å tenne/slukke på belysningen.

Bruk med tidsstyringsfunksjon (6 timer på, 18 timer av osv.)

1. Trykk først på [ON/OFF] og deretter på [TIMER]. Belysningen blinker en gang, for å vise at timerfunksjonen er aktivert.
2. Belysninger vil nå lyse i 6 timer og være slukket i 18, for så å lyse igjen osv. Dette vil fortsette helt til batteriene er oppbrukt, eller til noen trykker på strømbryteren for å stenge).
3. Hvis man trykker på [TIMER] under når timerfunksjonen er aktiv, vil belysningen tennes igjen og være tent i 6 og slukket i 18 timer osv.

Stell og vedlikehold

Rengjør produktet med en myk, lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov. Unngå å bruke løsemidler og slipende rengjøringsmidler. Det kan skade produktet.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med kommunen din.

Spesifikasjoner

Batterienes levetid Inntil 40 timer (ved kontinuerlig bruk)

Batterier 4 × AA/LR6, 1,5 V-batterier (selges separat)

Tuotenumero	36-5710	Malli	XY-300-32-5
	36-5713		XY-300-16-2
	36-5714		XY-300-32-4
	36-5766		XY-300-40-3


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus


Irrota paristot, jos tuote on pitkään käyttämättä. Paristot saattavat vuotaa ja aiheuttaa vahinkoa. Älä käytä vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja sekaisin keskenään.

Paristojen asettaminen

1. Tartu nuolen kohdalla olevaan nailonlenkkiin ja vedä paristolokero ulos. Paristolokero on kiinnitetty hahmoon 20 cm:n johdolla.
2. Paina lukitsinta ja avaa paristolokero.
3. Laita lokeroon neljä AA/LR6 1,5 V:n paristoa (myydään erikseen) paristolokeron merkintöjen mukaisesti.
4. Paina paristolokero kiinni, aseta se ja johto takaisin koristehahmoon.

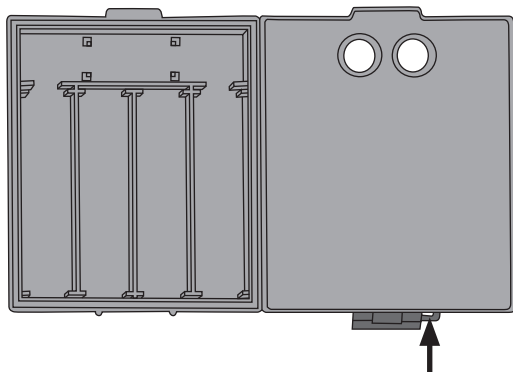

Käyttö

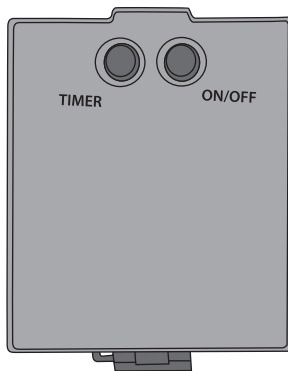

Käyttö virtakytkimen kanssa (jatkuvasti sytytettynä tai sammutettuna)

Sytytä tai sammuta valaistus painamalla [ON/OFF].

Käyttö ajastustoiminnon kanssa (sytytettynä 6 tuntia, sammutettuna 18 tuntia jne.)

1. Paina ensin [ON/OFF] ja sitten [TIMER]. Valo välähtää kerran ajastustoiminnon aktivoitumisen merkinä.
2. Koristehahmo palaa 6 tuntia, sammuu sitten 18 tunnin ajaksi, syttyä jälleen, ja palaa 6 tuntia. Toiminto jatkuu, kunnes paristot tyhjenevät (tai koristehahmo sammutetaan virtakytkimestä).
3. Jos [TIMER]-painiketta painetaan ajastustoiminnon aikana, ajastus alkaa alusta, ja valaistus palaa 6 tuntia ja sammuu 18 tunniksi jne.

Puhdistaminen

Pyyhi koristehahmo kevyesti kostutetulla, pehmeällä liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä vahvoja, hankaavia puhdistusaineita tai liuotainaineita, sillä ne voivat vahingoittaa koristehahmoa.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jätehuollon kautta.

Tekniset tiedot

Paristojen kesto	Enintään 40 tuntia (jatkuvassa käytössä)
Paristot	4 kpl AA/LR6 1,5 V:n paristoa (myydään erikseen)

Art.Nr.	36-5710	Modell	XY-300-32-5
	36-5713		XY-300-16-2
	36-5714		XY-300-32-4
	36-5766		XY-300-40-3


Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheit


Bei längerem Nichtgebrauch des Produkts die Batterie entnehmen. Die Batterie kann auslaufen und das Produkt beschädigen. Neue und alte Batterien bzw. verschiedene Batteriesorten nicht mischen.

Batterien einlegen

1. Das Batteriefach mit dem Nylon-Faden am Pfeil herausziehen. Das Batteriefach ist mit einem 20 cm langen Kabel an der Figur befestigt.
2. Den Riegel eindrücken und das Batteriefach aufteilen.
3. Vier AA/LR6-Batterien (separat erhältlich) entsprechend der Markierung im Batteriefach einlegen.
4. Das Batteriefach wieder zusammensetzen und dann zusammen mit seinem Kabel wieder in die Figur setzen.

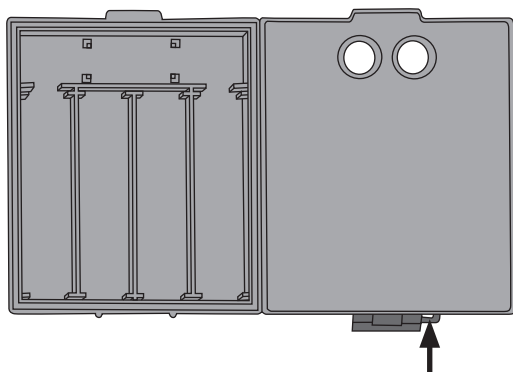

Benutzung

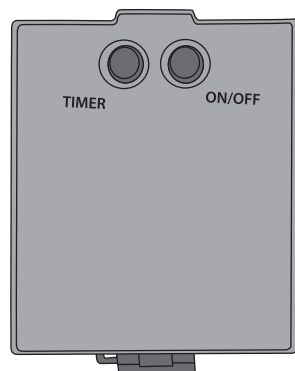

Benutzung mit Schalter (dauerhaft ein oder aus)

Die Beleuchtung mit [ON/OFF] ein- oder ausschalten.

Benutzung mit Zeitschaltfunktion (6 Stunden eingeschaltet, 18 ausgeschaltet usw.)

1. Zuerst auf [ON/OFF] und dann auf [TIMER] drücken. Die Beleuchtung blinkt einmal um den zeitgesteuerten Betrieb anzuzeigen.
2. Die Beleuchtung leuchtet für 6 Stunden und ist dann für 18 Stunden wieder ausgeschaltet. Danach leuchtet sie wieder für 6 Stunden. Die Zeitschaltfunktion dauert an bis die Batterien leer sind oder bis der Schalter auf [0] oder [1] gestellt wird.
3. Wird während der eingeschalteten Zeitschaltfunktion auf [TIMER] gedrückt, wird die Zeitschaltfunktion neu gestartet (die Beleuchtung leuchtet für 6 Stunden und ist dann für 18 Stunden wieder ausgeschaltet usw.).

Pflege und Wartung

Das Produkt mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein mildes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder schleifende Reinigungsmittel.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Betriebsdauer Bis zu 40 Stunden (bei Dauerbetrieb)

Batterien 4 × AA/LR6 1,5 V-Batterien (separat erhältlich)