

Battery-operated LED decoration

Art.no	36-5902	Model	WX-LED20-20WW-1
	36-5903		WX-LED20-16WW-1
	36-3904		WX-LED20-20WW-1


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- Remove the batteries if the product is not to be used for an extended period of time. Batteries left in the product have the potential to leak and cause damage.
- Do not mix battery types or old and new batteries.
- This product is only intended for indoor use.

Inserting batteries

1. Press in the catches on the sides of the battery cover and remove it.
2. Insert 6 × AA/LR6 1.5 V batteries (sold separately) in accordance with the markings in the battery compartment.
3. Refit the battery cover.

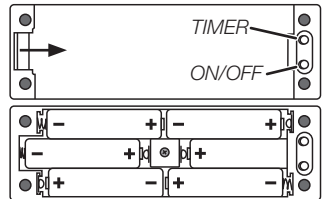

Operating instructions

1. Operation using the power switch (continuously on or off). Press the [ON/OFF] button to turn the LED lights on or off.
2. Operation using the timer function (6 hours on and 18 hours off in a continuous cycle). First press the [ON/OFF] button and then the [TIMER] button. The LEDs will flash once to indicate that the timer function has been activated. The LEDs will stay switched on for 6 hours and then switch off for 18 hours before coming on again for 6 hours, and so on in a cycle. This operating cycle will continue until the batteries are discharged or until the LEDs are switched off. If the [TIMER] button is pressed whilst the decoration is already in timer mode, the cycle will begin again with a new 6-hour operation period from that moment.

Care and maintenance

Clean the product using a soft, moist cloth. Use a mild detergent – never use a solvent or strong, abrasive detergent, as this may damage the product.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Size of base	13 × 4 × 2.5 cm
Bulbs	16/20 warm white LEDs
Height	39 cm
Battery life	Up to 60 hours (when used continuously)
Batteries	6 × AA/LR6 1.5 V (sold separately)

Batteridriven Ljusstake

Art.nr 36-5902	Modell WX-LED20-20WW-1
36-5903	WX-LED20-16WW-1
36-3904	WX-LED20-20WW-1


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Ta ur batterierna om ljusstaken inte ska användas under en längre period. Batterierna kan läcka och orsaka skada.
- Blanda inte olika typer av batterier eller nya och gamla batterier.
- Ljusstaken är avsedd för användning inomhus.

Sätt i batterier

1. Tryck spärren mot mitten och ta bort batterilocket.
2. Sätt i 6 x AA/LR6 1,5 V-batterier (säljs separat) enligt märkning i batterifacket.
3. Sätt fast batterilocket.

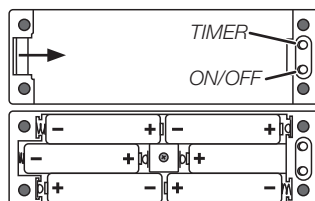

Användning

1. Användning med strömbrytare (kontinuerligt tänd eller släckt). Tryck på [ON/OFF] för att slå på resp. stänga av belysningen.
2. Användning med timerfunktion (tänd 6 tim, avstängd 18 tim osv.). Tryck på [ON/OFF] först och sedan på [TIMER]. Belysningen blinkar till en gång för att visa att timerfunktionen är aktiverad. Ljusstaken kommer att lysa 6 timmar och sedan vara avstängd i 18 timmar innan den tänds igen och lyser i 6 timmar. Den fortsätter så tills batterierna tar slut (eller tills någon trycker på strömbrytaren för att stänga av). Om någon trycker på [TIMER] under pågående timerfunktion kommer timern att starta om och belysningen att tändas i 6 timmar och sedan vara avstängd i 18 timmar o.s.v.

Skötsel och underhåll

Torka av produkten med en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller starka, slipande rengöringsmedel, det kan skada produkten.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Mått på fot (batterifack)	13 x 4 x 2,5 cm
Ljuskällor	16/20 varn vita LED
Höjd	39 cm
Batteriernas livslängd	Upp till 60 timmar (vid kontinuerligt bruk)
Batterier	6 x AA/LR6 1,5 V-batterier (säljs separat)

Batteridrevet lysestake

Art. nr. 36-5902	Modell WX-LED20-20WW-1
36-5903	WX-LED20-16WW-1
36-3904	WX-LED20-20WW-1


Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Ta alltid ut batteriene når produktet ikke skal brukes. De kan lekke og forårsake skader.
- Ikke bland gamle og nye batterier, eller forskjellige typer batterier.
- Lysestaken er kun beregnet til innendørs bruk.

Sette i batterier

1. Trykk sperren mot midten og ta av batterilokket.
2. Plasser deretter 6 stk. AA/LR6, 1,5 V-batterier i batteriholderen. Batteriene selges separat.
3. Sett batterilokket tilbake igjen.

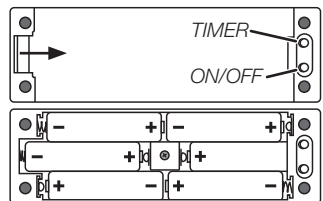

Bruk

1. Bruk med strømbryter (kontinuerlig tent eller slukket). Trykk på [ON/OFF] for å tenne/slukke på belysningen.
2. Bruk med tidsstyringsfunksjon (6 timer på, 18 timer av osv.). Trykk først på [ON/OFF] og deretter på [TIMER]. Belysningen blinker en gang, for å vise at timerfunksjonen er aktivert. Lysestaken vil nå lyse i 6 timer og være slukket i 18, for så å lyse igjen osv. (Dette vil fortsette helt til batteriene er oppbrukt, eller til noen trykker på strømbryteren for å stenge). Hvis man trykker på [TIMER] når timerfunksjonen er aktiv, vil belysningen tennes igjen og være tent i 6 og slukket i 18 timer osv.

Stell og vedlikehold

Rengjør produktet med en myk, lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov. Unngå å bruke løsemidler og slipende rengjøringsmidler. Det kan skade produktet.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med kommunen din.

Spesifikasjoner

Mål på fot (batteriholder)	13 × 4 × 2,5 cm
Lyspærer	16/20 varmhvite LED
Høyde	39 cm
Batterienes levetid	Inntil 60 timer (ved kontinuerlig bruk)
Batterier	6 × AA/LR6, 1,5 V-batterier (selges separat)

Paristokäyttöinen kynttelikkö

Tuotenumero	36-5902	Malli	WX-LED20-20WW-1
	36-5903		WX-LED20-16WW-1
	36-3904		WX-LED20-20WW-1

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.


Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Irrota paristot, jos laite on pitkään käyttämättä. Paristot saattavat vuotaa ja aiheuttaa vahinkoa.
- Älä käytä vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja sekaisin keskenään.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.

Paristojen asettaminen

1. Paina lukitsinta keskiosaa kohti ja irrota paristolokeron kansi.
2. Laita lokeroon kuusi AA/LR6 1,5 V:n paristoa (myydään erikseen) paristolokeron merkintöjen mukaisesti.
3. Laita paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

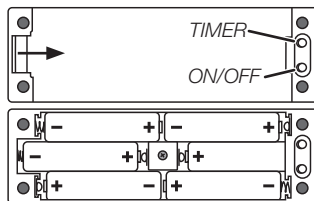

Käyttö

1. Käyttö virtakytkimen kanssa (jatkuvasti sytytetynä tai sammutettuna). Sytytä tai sammuta valaistus painamalla [ON/OFF].
2. Käyttö ajastustoiminnon kanssa (sytytetynä 6 tuntia, sammutettuna 18 tuntia jne.). Paina ensin [ON/OFF] ja sitten [TIMER]. Valo välähtää kerran ajastustoiminnon aktivoitumisen merkinä. Kynttelikkö palaa 6 tuntia, sammuu sitten 18 tunnin ajaksi, syttyy jälleen, ja palaa 6 tuntia. Toiminto jatkuu, kunnes paristot tyhjenevät (tai kynttelikkö sammutetaan virtakytkimestä). Jos [TIMER]-painikkeesta painetaan ajastustoiminnon aikana, ajastus alkaa alusta, ja valaistus palaa 6 tuntia ja sammuu 18 tunniksi jne.

Huolto ja puhdistaminen

Pyyhi kynttelikkö kevyesti kostutetulla, pehmeällä liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta.

Älä käytä vahvoja, hankaavia puhdistusaineita tai liuotainaineita, sillä ne voivat vahingoittaa kynttelikköä.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jätehuoneesta.

Tekniset tiedot

Jalan mitat (paristolokero)	13 × 4 × 2,5 cm
Lamput	16/20 lämpimän valkoinen LED
Korkeus	39 cm
Paristojen kesto	Enintään 60 tuntia (jatkuvassa käytössä)
Paristot	6 kpl AA/LR6 1,5 V:n paristoa (myydään erikseen)

Batteriebetriebener Kerzenleuchter

Art.Nr. 36-5902	Modell WX-LED20-20WW-1
36-5903	WX-LED20-16WW-1
36-3904	WX-LED20-20WW-1

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren.

Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor.


Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheit

- Bei längerer Nichtbenutzung des Leuchters die Batterien entnehmen. Die Batterie kann auslaufen und das Produkt beschädigen.
- Neue und alte Batterien bzw. verschiedene Batteriesorten nicht mischen.
- Das Produkt ist nur zur Benutzung im Innenbereich geeignet.

Batterien einlegen

1. Den Riegel in Richtung Mitte drücken und die Batterieabdeckung abnehmen.
2. Sechs AA/LR6 1,5 V-Batterien (separat erhältlich) entsprechend der Markierung im Batteriefach einlegen.
3. Die Abdeckung wieder anbringen.

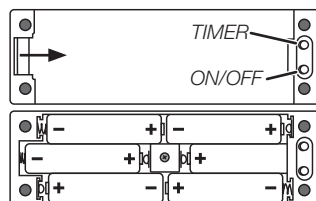

Benutzung

1. Benutzung mit Schalter (dauerhaft ein oder aus). Die Beleuchtung mit [ON/OFF] ein- oder ausschalten.
2. Benutzung mit Zeitschaltfunktion (6 Stunden eingeschaltet, 18 ausgeschaltet usw.). Zuerst auf [ON/OFF] und dann auf [TIMER] drücken. Die Beleuchtung blinkt einmal um den zeitgesteuerten Betrieb anzuzeigen. Die Beleuchtung leuchtet für 6 Stunden und ist dann für 18 Stunden wieder ausgeschaltet. Danach leuchtet sie wieder für 6 Stunden. Die Zeitschaltfunktion dauert an bis die Batterien leer sind oder bis der Schalter auf [0] oder [1] gestellt wird. Wird während der eingeschalteten Zeitschaltfunktion auf [TIMER] gedrückt, wird die Zeitschaltfunktion neu gestartet (die Beleuchtung leuchtet für 6 Stunden und ist dann für 18 Stunden wieder ausgeschaltet usw.).

Pflege und Wartung

Das Produkt mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein mildes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder schleifende Reinigungsmittel.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen.

Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Sockelmaße (Batteriefach)	13 × 4 × 2,5 cm
Leuchtmittel	16/20 warmweiße LEDs
Höhe	39 cm
Betriebszeit	Bis zu 40 Stunden (bei Dauerbetrieb)
Batterien	6 × AA/LR6 1,5 V (separat erhältlich)