

String Light


Art.no 36-6103	Model XY91010TST-WW
	10L warmwhite
36-6123	XY91024TST-WW-P065
	24L warmwhite
36-6124	XY91010TST-WW-F021
	10L warmwhite
36-6125	Y91010TST-P
	10L pink LED

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- If the product is not to be used for an extended period the batteries should be removed. Batteries left in the product have the potential to leak and cause damage.
- Do not mix battery types or old and new batteries.
- The product is intended for indoor use only. The product must not be exposed to rain or high humidity.
- The individual LED lights cannot be replaced.


Inserting batteries

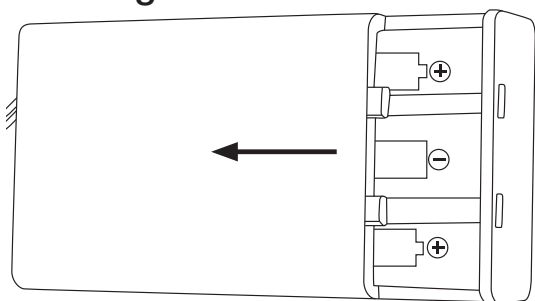

1. Slide the battery cover in the direction of the arrow and remove it.
2. Insert 3 × AA/LR6 1.5 V batteries (sold separately) in accordance with the markings in the battery box.
3. Refit the battery cover onto the battery box.

Mains adaptor

The string light can also be powered by a mains AC/DC adaptor (sold separately). A compatible mains adaptor is Clas Ohlson Art.no 36-5777/18-2925. Plug the DC connector into the socket indicated by the arrow. If a mains adaptor is used, the batteries are automatically circumvented to save their power.

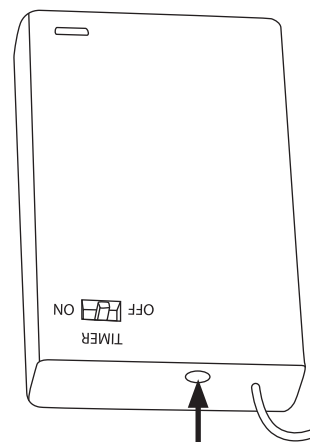

Operating instructions

Operation using the power switch

- Continuously on or off.
- Set the selector switch to either **ON** to switch the light on, or **OFF** to switch it off.

Operation using the timer function

- 6 hours on and 18 hours off in a continuous cycle.
- Set the selector switch to the **TIMER** position. The string light will stay switched on for 6 hours and then switch off for 18 hours before it comes on again and shines for 6 hours, and so on. This operating cycle will continue until the batteries are discharged or until the selector switch is set to either **OFF** or **ON**.

Care and maintenance

Clean the string light using a soft, damp cloth. Use a mild cleaning agent – never use a solvent or strong, abrasive cleaning agent as these could damage the string light.

Disposal

The star lamp should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Colour temperature	36-6103/6123/6124 Warm White, 36-6125 Pink
Length	36-6103 3 m, of which 1.2 m with LEDs 36-6123 3 m, of which 1.5 m with LEDs 36-6124 1.6 m, of which 1.3 m with LEDs 36-6125 3 m, of which 1.2 m with LEDs
Batteries	3 × AA/LR6 1.5 V (sold separately)
Suitable mains adaptor	36-5777/18-2925 (4.5 V DC, 500 mA, with centre-positive connector) (sold separately)

Ljusslinga


Art.nr	36-6103	Modell	XY91010TST-WW
			10L warmwhite
	36-6123		XY91024TST-WW-P065
			24L warmwhite
	36-6124		XY91010TST-WW-F021
			10L warmwhite
	36-6125		Y91010TST-P
			10L pink LED

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Ta ur batterierna om belysningen inte ska användas under en längre period. Batterierna kan läcka och orsaka skada.
- Blanda inte olika typer av batterier eller nya och gamla batterier.
- Avsedd för inomhusbruk. Får inte utsättas för fukt eller hög luftfuktighet.
- LED-lamporna kan inte bytas ut.


Sätt i batterier

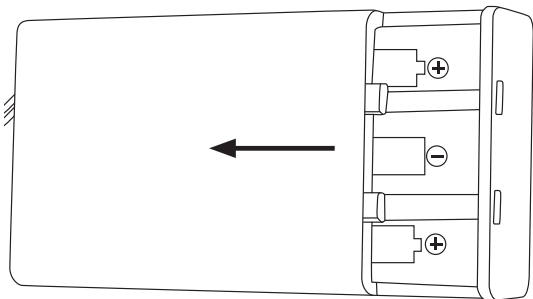

1. Tryck batterilocket i pilens riktning och ta bort det.
2. Sätt i 3 x AA/LR6 1,5 V-batterier (säljs separat) enligt märkning i batteriboxen.
3. Tryck fast batterilocket i motsatt riktning.

Batterieliminators

Ljusslingan kan också drivas med en batterielimator (säljs separat). En passande batterielimator är vårt art. nr 36-5777/18-2925. Anslut DC-proppen till uttaget vid pilen. Vid användning med batterielimator kopplas batterierna bort automatiskt.

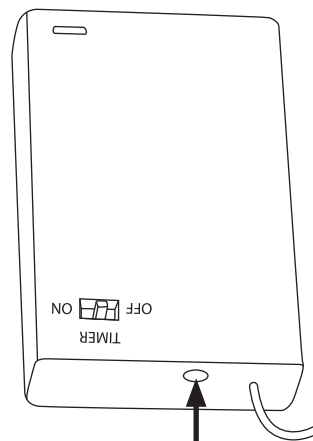

Användning

Användning med strömbrytare

- Kontinuerligt tänd eller släckt.
- Ställ omkopplaren i läge **ON** för att slå på resp. **OFF** för att stänga av belysningen.

Användning med timerfunktion

- Tänd 6 tim, avstängd 18 tim osv.
- Ställ omkopplaren i läge **TIMER**. Ljusslingan kommer att lysa 6 timmar och sedan vara avstängd i 18 timmar innan den tänds igen och lyser i 6 timmar. Den fortsätter så tills batterierna tar slut (eller tills du ställer omkopplaren i läge **OFF** eller **ON**).

Skötsel och underhåll

Torka av ljusslingan med en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller starka, slipande rengöringsmedel, det kan skada ljusslingan.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med stjärnan ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Ljustemperatur	36-6103/6123/6124 Varmvit, 36-6125 Rosa
Längd	36-6103 3 m, varav 1,2 m med belysning 36-6123 3 m, varav 1,5 m med belysning 36-6124 1,6 m, varav 1,3 m med belysning 36-6125 3 m, varav 1,2 m med belysning
Batterier	3 x AA/LR6 1,5 V-batterier (säljs separat)
Lämplig batterielimator	36-5777/18-2925 (4,5 V DC, 500 mA, + i centrum) (säljs separat)

Lysslynge


Art.nr. 36-6103	Modell XY91010TST-WW
	10L warmwhite
36-6123	XY91024TST-WW-P065
	24L warmwhite
36-6124	XY91010TST-WW-F021
	10L warmwhite
36-6125	Y91010TST-P
	10L pink LED

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Ta ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes på en stund. De kan lekke og forårsake skader.
- Ikke bland gamle og nye batterier, eller forskjellige typer batterier.
- Beregnet for innendørs bruk. Produktet må ikke utsettes for regn eller høy luftfuktighet.
- LED-pærene kan ikke skiftes ut.


Sette i batterier

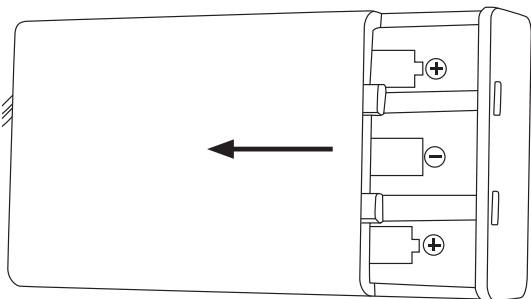

1. Skyv batterilokket i pilens retning og fjern det.
2. Plasser deretter 3 stk. AA/LR6-batterier i batteriholderen. Batteriene selges separat.
3. Skyv batterilokket på i motsatt retning.

Batterieliminatør

Lysslyngen kan også drives med batterieliminatør (selges separat). Passende batterieliminatør er vår art.nr. 36-5777/18-2925. DC-pluggen kobles til uttaket ved pilen. Ved bruk med batterieliminatør kobles batteriene bort automatisk.

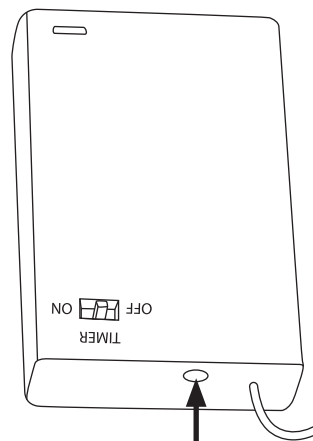

Bruk

Bruk med strømbryter

- Kontinuerlig tent eller slukket.
- Still bryteren på **ON** for å tenne, og **OFF** for å slukke belysningen.

Bruk med tidsstyringsfunksjon

- 6 timer på, 18 timer av osv.
- Still bryteren på **TIMER**. Lysslyngen vil lyse i 6 timer og være slukket i 18, for så å lyse i 6 timer igjen osv. Dette vil fortsette helt til batteriene er oppbrukt, eller til noen trykker på strømbryteren for å slukke den manuelt.

Stell og vedlikehold

Tørk lysslyngen med en myk, lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det må aldri brukes løsemidler og slipende rengjøringsmidler. Det kan skade lysslyngen.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Lystemperatur	36-6103/6123/6124 Varmhvit, 36-6125 Rosa
Lengde	36-6103 3 m, hvorav 1,2 m med belysning 36-6123 3 m, hvorav 1,5 m med belysning 36-6124 1,6 m, hvorav 1,3 m med belysning 36-6125 3 m, hvorav 1,2 m med belysning
Batterier	3 × AA/LR6, 1,5 V (selges separat)
Passende batterieliminatør	36-5777/18-2925 (4,5 V DC, 500 mA) (selges separat)

Valoketju


Tuotenro	36-6103	Malli	XY91010TST-WW
	36-6123		10L warmwhite
	36-6124		XY91024TST-WW-P065
	36-6125		24L warmwhite
			XY91010TST-WW-F021
			10L warmwhite
			Y91010TST-P
			10L pink LED

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Irrota paristot, jos valaisin on pitkään käyttämättä. Paristot saattavat vuotaa ja aiheuttaa vahinkoa.
- Älä käytä vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja sekaisin keskenään.
- Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön. Älä altista laitetta kosteudelle.
- LED-lamppuja ei voi vaihtaa.


Paristojen asennus

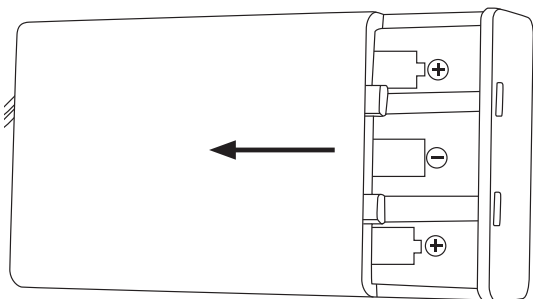

1. Paina paristolokeron kantta nuolen suuntaan ja irrota kansi.
2. Aseta paristolokeroon kolme 1,5 V:n AA/LR6-paristoa (myydään erikseen) napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
3. Sulje paristolokero painamalla vastakkaiseen suuntaan.

Muuntaja

Valoketjua voidaan käyttää myös muuntajan kanssa (myydään erikseen). Sopiva on muuntaja, jonka tuotenumero on 36-5777/18-2925. Liitä DC-pistoke nuolen kohdalla olevaan liitäntään. Kun laitteeseen liitetään muuntaja, paristot kytkeytyvät pois käytöstä.

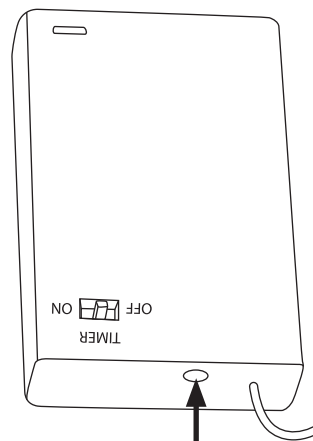

Käyttö

Käyttö virtakytkimen kanssa

- Jatkuvasti sytytettyinä tai sammutettuna.
- Käynnistä laite asettamalla virtakytkin asentoon **ON** ja sammuta laite asettamalla virtakytkin asentoon **OFF**.

Käyttö ajastustoiminnon kanssa

- Sytytettyinä 6 tuntia, sammutettuna 18 tuntia jne.
- Aseta virtakytkin asentoon **TIMER**. Valo palaa 6 tuntia, sammuu sitten 18 tunnin ajaksi, syttyy jälleen, ja palaa 6 tuntia. Toiminto jatkuu, kunnes paristot tyhjenevät (tai kytkin asetetaan **OFF**- tai **ON**-asentoon).

Huolto ja puhdistaminen

Pyyhi valoketju kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä vahvoja, hankaavia puhdistusaineita tai liuotinaiteita, sillä ne voivat vahingoittaa valoketjua.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Väriämpötila	36-6103/6123/6124 Lämpimän valkoinen, 36-6125 Vaaleanpunainen
Pituus	36-6103 3 m, josta 1,2 m valaistu 36-6123 3 m, josta 1,5 m valaistu 36-6124 1,6 m, josta 1,3 m valaistu 36-6125 3 m, josta 1,2 m valaistu
Paristot	3 kpl AA/LR6 1,5 V:n paristoa (myydään erikseen)
Sopiva muuntaja	36-5777/18-2925 (4,5 V DC, 500 mA, + keskellä) (myydään erikseen)

Lichterkette


Art.Nr. 36-6103	Modell XY91010TST-WW
	10L warmwhite
36-6123	XY91024TST-WW-P065
	24L warmwhite
36-6124	XY91010TST-WW-F021
	10L warmwhite
36-6125	Y91010TST-P
	10L pink LED

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Bei längerem Nichtgebrauch des Produkts die Batterien entnehmen. Die Batterien können auslaufen und das Produkt beschädigen.
- Neue und alte Batterien bzw. verschiedene Batterietypen nicht mischen.
- Nur für den Innenbereich geeignet. Nicht Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit aussetzen.
- Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.


Batterien einsetzen

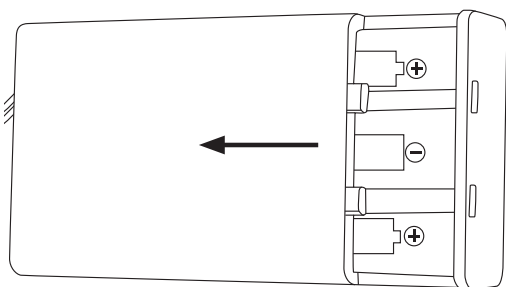

1. Zum Öffnen die Batterieabdeckung in Pfeilrichtung schieben.
2. Drei AA/LR6-Batterien (separat erhältlich) entsprechend der Markierung im Batteriefach einlegen.
3. Zum Verschließen die Batterieabdeckung gegen die Pfeilrichtung schieben.

Netzteil

Die LED-Lichterkette kann auch mit einem Netzteil (separat erhältlich) betrieben werden. Ein geeignetes Netzteil ist unsere Art.Nr. 36-5777/18-2925. Dabei das Netzteil an der Buchse bei dem Pfeil anschließen. Bei der Benutzung eines Netzteils werden die Batterien automatisch abgeschaltet.

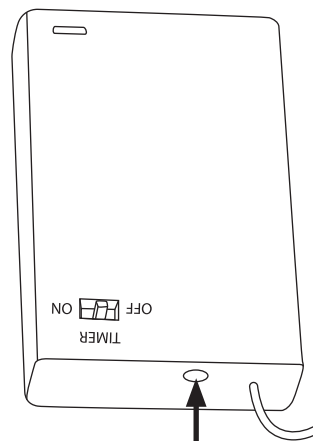

Benutzung

Benutzung mit Schalter

- Dauerhaft ein oder aus.
- Zum Einschalten den Schalter auf **ON** stellen und zum Ausschalten auf **OFF**.

Benutzung mit Zeitschaltfunktion

- 6 Stunden eingeschaltet, 18 ausgeschaltet usw.
- Den Umschalter auf Position **TIMER** setzen. Die Lichterkette leuchtet für 6 Stunden und ist dann für 18 Stunden wieder ausgeschaltet. Danach leuchtet sie wieder für 6 Stunden. Die Zeitschaltfunktion dauert an bis die Batterien leer sind (oder bis der Umschalter auf **OFF** oder **ON** gestellt wird).

Pflege und Wartung

Das Gerät mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein mildes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder schleifende Reinigungsmittel.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Lichttemperatur 36-6103/6123/6124 Warmweiß, 36-6125 Rosa

Länge 36-6103 3 m, davon 1,2 m mit Beleuchtung
36-6123 3 m, davon 1,5 m mit Beleuchtung
36-6124 1,6 m, davon 1,3 m mit Beleuchtung
36-6125 3 m, davon 1,2 m mit Beleuchtung

Batterien 3 × AA/LR6 1,5 V (separat erhältlich)

Geeignetes Netzteil 36-5777/18-2925
(4,5 V DC, 500 mA, + im Innenleiter)
(separat erhältlich)