


Remote Switch Set

Art.no 18-8881 Model 50027 + 3 × 55005GBX10
36-8836 50027 + 3 × 55001X10


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- This set of switches is suitable for controlling devices such as lights.
- Make sure that the load device is turned off before connecting it to the receiver.
- Never connect a load device with a higher power rating than 1000 W.
- These switches are intended for indoor use; do not expose them to rain or moisture.

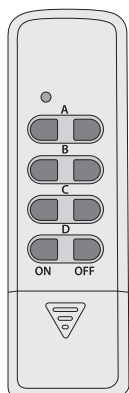

Transmitter

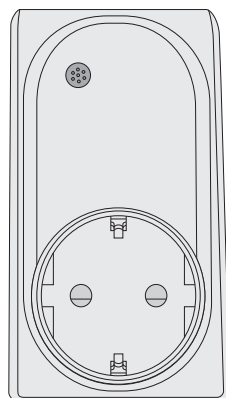

Receiver

Before use

Inserting the transmitter battery

1. Press the catch on the battery cover in the direction of the arrow and remove it. Insert the included battery into the transmitter in accordance with the markings in the battery compartment. Refit the battery cover.
2. The receivers are already preprogrammed for buttons A, B and C on the transmitter. Button D controls all three receivers simultaneously.

3. Each receiver has an indicator in the socket showing which of the buttons (A, B, or C) it is programmed for. The indicator should be removed the first time the receiver is used.

If the programming does not work for some reason, the programming must be re-done. Refer to the *New programming* section.

Operating instructions

Note: Do not touch any of the buttons on the transmitter before the LED indicator has stopped flashing, otherwise the programming will change.

1. Plug receiver A into an electrical socket.
2. The LED indicator on the receiver will begin to flash slowly for 30 seconds and then go out.
3. The on/off switching of the socket built into receiver A will now be controlled by button [A-ON] and [A-OFF]. The LED indicator on the receiver will come on when the receiver is switched on and go out when the receiver is switched off.
4. The other two receivers will be controlled in the same way but with buttons [B-ON], [B-OFF] and [C-ON], [C-OFF] respectively.
5. Buttons [D-ON] and [D-OFF] are from the outset pre-programmed to control all three receivers simultaneously.

Note: Each time a receiver is unplugged from an electrical socket and plugged in again, it goes into learning mode (the LED indicator flashes slowly) for 30 seconds.

In learning mode, a channel can be added or several channels can be removed. All the channels, (A, B, C and D) can be put on one receiver if desired. Refer to the *Deleting the programming* and *New programming* sections.

Deleting the programming

1. Unplug the receiver from the electrical socket.
2. Plug the receiver into an electrical socket after about 10 seconds.
3. The LED indicator on the receiver will flash slowly for 30 seconds while it is in learning mode.
4. Press the desired [OFF] button while the LED indicator is flashing to delete the programming. The LED indicator will flash quickly whilst the programming is being deleted.
5. Once programming has been deleted, the receiver is no longer programmed to any of the buttons on the transmitter.

New programming

The receiver needs to be programmed to one of the buttons A, B, C or D as follows:

1. Unplug the receiver from the electrical socket.
2. Plug the receiver into an electrical socket after about 10 seconds.

3. The LED indicator on the receiver will flash slowly for 30 seconds while it is in learning mode.
4. Press [A-ON], [B-ON], [C-ON] or [D-ON] whilst the LED indicator is flashing to programme the receiver to the transmitter.
5. The LED indicator comes on when the programming is completed.
6. Follow the same procedure with the other receivers.

The LED indicator on the receiver shows the status of the receiver in 4 different ways:

- The receiver socket is switched off when the LED indicator is not on.
- The receiver socket is switched on when the LED indicator is on.
- The LED indicator flashes slowly for 30 seconds when the receiver is in learning mode.
- The LED indicator flashes quickly whilst the programming is being deleted.

Care and maintenance

- Unplug the mains lead before cleaning the product.
- Clean the product using a soft, moist cloth. Only use mild detergents; never use solvents or strong, abrasive cleaning agents for cleaning as these can damage the product.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

55001X10 (receiver)

Rated voltage 230 V AC, 50 Hz

Max load 1000 W (4.35 A) resistive load
(incandescent light bulbs, etc)
400 W inductive load
(fluorescent tubes, energy saving bulbs/CFLs, etc.)

50027 (transmitter)

Battery V23GA, 12 V DC

Frequency 433.92 MHz

Range up to 25 metres (line-of-sight)

Capable of controlling up to 4 receivers


Fjärrströmbrytarset

Art.nr 18-8881 Modell 50027+3 × 55005GBX10
36-8836 50027+3 × 55001X10


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Strömbrytarset är lämpligt för styrning av t.ex. belysning.
- Se till att den elektriska strömförbrukaren är avstängd innan den ansluts till mottagaren.
- Anslut aldrig en strömförbrukare med högre märkeffekt än 1000 W.
- Avsedd för inomhusbruk, skydda den från fukt och väta.

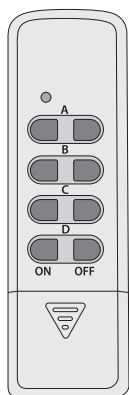

Sändare

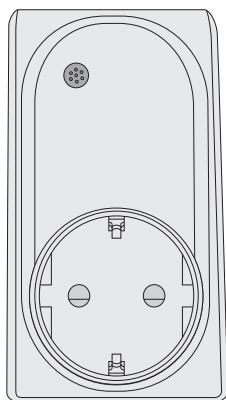

Mottagare

Före användning

Sätt i batteriet i sändaren

1. Tryck spärren på batterilocket i pilens riktning och ta bort det. Sätt i det bifogade batteriet i sändaren enligt märkning i batterifacket. Sätt tillbaka batterilocket.
2. Mottagarna är från början programmerade till knapparna A – B – C på sändaren, och knapp D styr alla mottagare samtidigt.
3. Varje mottagare har ett inlägg i uttaget med märkning som visar vilken knapp (A, B eller C) som den är programmerad till. Ta bort märkningen vid första användningstillfället.

Om programmeringen av en eller annan anledning inte fungerar, måste den göras om. Se *Ny programmering*.

Användning

Obs! Rör inga knappar på sändaren innan LED-indikatorn på mottagaren har blinkat färdigt, annars ändras programmeringen.

1. Anslut mottagare A till ett eluttag.
2. Mottagarens LED-indikator blinkar långsamt i ca 30 sekunder och slocknar sedan.
3. Till- och frånslag av uttaget på mottagare A styrs nu med knapparna [A–ON] och [A–OFF]. LED-indikatorn på mottagaren lyser när mottagaren är tillslagen och är släckt när mottagaren är avstängd.
4. De två andra mottagarna kommer att styras på samma sätt med knapparna [B–ON] och [B–OFF] samt [C–ON] och [C–OFF].
5. Knapparna [D–ON] och [D–OFF] är från början programmerade till samtidig styrning av alla tre mottagare.

Obs! Varje gång som en mottagare tas ur eluttaget och sätts i igen så går den in i inlärningsläge (LED-indikatorn blinkar långsamt) under 30 sekunder.

I inlärningsläget kan en kanal läggas till eller flera kanaler tas bort. Alla kanaler (A, B, C och D) kan läggas in i en mottagare om så önskas. Se *Radera programmering* och *Ny programmering*.

Radera programmering

1. Ta ut mottagaren ur eluttaget.
2. Anslut mottagaren till ett eluttag efter ca 10 sekunder.
3. Mottagarens LED-indikator blinkar långsamt i ca 30 sekunder i inlärningsläge.
4. Tryck på önskad [OFF]-knapp under tiden som LED-indikatorn blinkar för att radera programmeringen. LED-indikatorn blinkar snabbt under tiden som programmeringen raderas.
5. Efter radering är mottagaren inte programmerad till någon av knapparna på sändaren.

Ny programmering

Mottagaren måste programmeras till A, B, C eller D så här:

1. Ta ut mottagaren ur eluttaget.
2. Anslut mottagaren till ett eluttag efter ca 10 sekunder.
3. Mottagarens LED-indikator blinkar långsamt ca 30 sekunder i inlärningsläge.
4. Tryck på [A–ON], [B–ON], [C–ON] eller [D–ON] under tiden som LED-indikatorn blinkar för att programmera mottagaren till sändaren.
5. LED-indikatorn lyser när programmeringen är klar.
6. Fortsätt på samma sätt med övriga mottagare.

Mottagarnas LED-indikator visar funktionen på 4 olika sätt:

- Uttaget på mottagaren är frånslaget när LED-indikatorn är släckt.
- Uttaget på mottagaren är tillslaget när LED-indikatorn lyser.
- Långsam blinkning i ca 30 sekunder, mottagaren är i inlärningsläge.
- Snabb blinkning under tiden som programmeringen raderas.

Skötsel och underhåll

- Dra ur stickproppen före rengöring.
- Torka av produkten med en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller starka, slipande rengöringsmedel, det kan skada produkten.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

55001X10 (mottagare)

Märkspänning 230 V AC, 50 Hz

Max belastning Max 1000 W (4,35 A), glödljus (resistiv last)
Max 400 W induktiv last (lysrör, lågenergilampor m.m.)

50027 (sändare)

Batteri V23GA, 12 V DC

Frekvens 433,92 MHz

Räckvidd Upp till 25 meter (vid fri sikt)

Kan styra upp till 4 mottagare


Fjernstrømbrytersett

Art.nr. 18-8881 Modell 50027 + 3 × 55005GBX10
36-8836 50027 + 3 × 55001X10


Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Strømbrytersettet er beregnet til f.eks. å styre belysning med.
- Påse at den elektriske strømforbrukeren (lampen) er slått av før den kobles til mottakeren.
- Strømforbrukeren som kobles til må ikke ha større effekt enn 1000 W.
- Beregnet til innendørsbruk. Må beskyttes mot fuktighet.

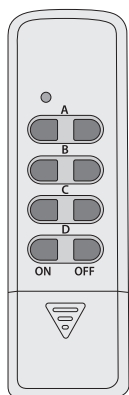

Sender

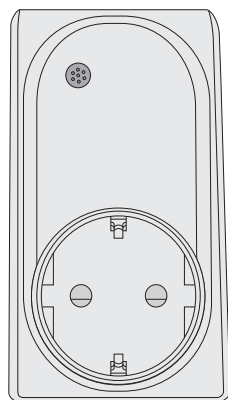

Mottaker

Før bruk

Sette batteriet i senderen

1. Skyv sperren på batterilokket i pilens retning og fjern det. Sett i det medfølgende batteriet som markeringen viser i batteriholderen. Sett batterilokket tilbake på plass igjen.
2. Mottakeren er forhåndsprogrammert til knappene A, B og C på senderen, og knapp D styrer alle mottakerne samtidig.
3. Hver mottaker har et innlegg i uttaket med markering som viser hvilken knapp (A, B eller C) som den er lenket til. Fjern markeringen ved før du skal bruke den første gang.

Hvis programmeringen av en eller annen grunn ikke virker, må den foretas på nytt. Se *Ny programmering*.

Bruk

Obs! Knappene på senderen må ikke berøres før LED-indikatoren på mottakeren har blinket ferdig. Hvis man gjør det kan programmeringen endre seg.

1. Mottaker A kobles til et strømuttak.
2. LED-indikatoren på mottakeren blinker sakte i ca. 30 sekunder før den slukkes.
3. Til- og fraslag av uttaket på mottakeren A styres nå med knappene [A-ON] og [A-OFF]. LED-indikatoren på mottakeren lyser når mottakeren er på og den er slukket når mottakeren er av (stengt).
4. De to andre mottakerne styres på samme måte: [B-ON] eller [B-OFF] og [C-ON] eller [C-OFF].
5. Knappene [D-ON] og [D-OFF] er fra starten av programmert til samtidig styring av alle de tre mottakerne.

Obs! Hver gang en mottaker trekkes ut av strømuttaket og plugges inn igjen går den i alarmmodus (LED-indikatoren blinker sakte) i løpet av 30 sekunder.

I denne modusen kan man legge til en kanal eller fjerne flere kanaler. Alle kanalene (A, B, C og D) kan legges inn i en mottaker hvis det er ønskelig. Se *Slette programmering* og *Ny programmering*.

Slette programmering

1. Koble mottakeren fra strømuttaket.
2. Koble mottakeren til strømuttaket igjen etter ca. 10 sekunder.
3. LED-indikatoren på mottakeren blinker sakte i ca. 30 sekunder i innstillingsmodus.
4. Trykk på ønsket [OFF]-knapp mens LED-indikatoren blinker for å slette programmeringen. LED-indikatoren blinker raskt mens programmeringen slettes.
5. Etter sletting er ikke mottakeren lenket til noen av knappene på senderen.

Ny programmering

Mottakeren må omprogrammeres til A, B, C eller D slik:

1. Koble mottakeren fra strømuttaket.
2. Koble mottakeren til strømuttaket igjen etter ca. 10 sekunder.
3. LED-indikatoren på mottakeren blinker sakte i ca. 30 sekunder i innstillingsmodus.
4. Trykk på [A-ON], [B-ON], [C-ON] eller [D-ON] mens LED-indikatoren blinker for å lenke mottakeren til senderen.
5. LED-indikatoren lyser når programmeringen er fullført.
6. Fortsett på samme måte med de andre mottakerne.

Mottakernes LED-indikator viser funksjonen på 4 måter:

- Uttaket på mottakeren er deaktivert når LED-indikatoren er slukket.
- Uttaket på mottakeren er aktivert når LED-indikatoren lyser.
- Sakte blinking i ca. 30 sekunder. Mottakeren er i innstillingsmodus.
- Rask blinking mens programmeringen slettes.

Stell og vedlikehold

- Trekk alltid ut støpselet før rengjøring.
- Rengjør produktet med en myk, lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov. Unngå å bruke løsemidler og slipende rengjøringsmidler. Det kan skade produktet.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med kommunen din.

Spesifikasjoner

55001X10 (mottaker)

Spenning 230 V AC, 50 Hz

Maks belastning Maks 1000 W (4,35 A), glødepære (resistiv last)
Maks 400 W induktiv last (lysrør, lavenergipærer etc.)

50027 (sender)

Batteri V23GA, 12 V DC

Frekvens 433,92 MHz

Rekkevidde Inntil 25 meter ved fri sikt

Kan styre inntil 4 mottakere


Kaukokytkinsarja

Tuotenumero 18-8881 Malli 50027 + 3 × 55005GBX10
36-8836 50027 + 3 × 55001X10

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Virtakytkinsarja sopii esim. valaisinten ohjaamiseen.
- Varmista, että sähkölaite on sammutettu ennen kuin liität sen vastaanottimeen.
- Älä koskaan liitä kytkimeen laitetta, jonka nimellisvirta on yli 1000 W.
- Sisäkäyttöön. Suojaa laite kosteudelta ja vedeltä.

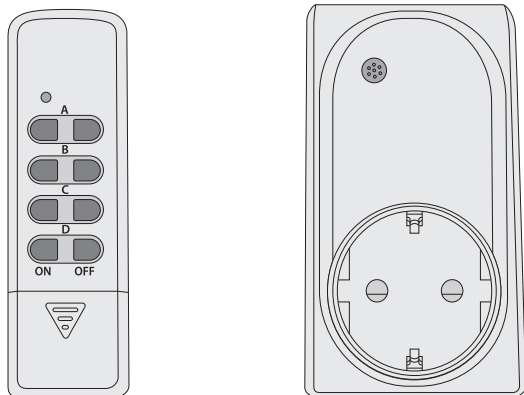

Lähetin

Vastaanotin

Ennen käyttöä

Paristo asettaminen lähettimeen

1. Paina paristolokeron kannen lukitsinta nuolen suuntaan ja irrota kansi. Laita mukana tuleva paristo lähettimeen napaisuusmerkintöjen mukaisesti. Sulje paristolokeron kansi.
2. Vastaanottimet on ohjelmoitu valmiiksi lähettimen painikkeille A–B–C. Painike D ohjaa kaikkia vastaanottimia samanaikaisesti.
3. Jokaisessa vastaanottimessa on pistorasian vieressä merkintä, joka osoittaa mihin painikkeeseen (A, B tai C) se on ohjelmoitu. Poista merkintä ensimmäisellä käyttökerralla.

Jos ohjelmointi epäonnistuu, se pitää tehdä uudelleen. Katso kohta *Uudelleenohjelmointi*.

Käyttö

Huom.! Älä paina lähettimen painikkeita vastaanottimen merkkivalon vilkkuessa, se häiritsee ohjelmointia.

1. Liitä vastaanotin A verkkopistorasiaan.
2. Vastaanottimen merkkivalo vilkkuu hitaasti noin 30 sekunnin ajan ja sammuu sen jälkeen.
3. Vastaanottimen A pistorasian päälle- ja poiskytkentöjä ohjataan nyt painikkeilla [A–ON] ja [A–OFF]. Vastaanottimen merkkivalo syttyy, kun vastaanotin on kytketty päälle ja sammuu, kun vastaanotin sammutetaan.
4. Vastaanottimia B ja C ohjataan samalla tavalla painikkeilla [B–ON] ja [B–OFF] sekä [C–ON] ja [C–OFF].
5. Painikkeet [D–ON] ja [D–OFF] on ohjelmoitu valmiiksi kaikkia kolmea vastaanotinta.

Huom.! Kun vastaanotin liitetään uudelleen pistorasiaan, se menee ohjelmointitilaan (merkkivalo vilkkuu hitaasti) 30 sekunnin ajaksi. Ohjelmointitilassa voidaan lisätä tai poistaa kanavia. Kaikki kanavat (A, B, C ja D) voidaan myös ohjelmoida samalle vastaanottimelle. Katso kohdat *Ohjelmoinnin poistaminen* ja *Uusi ohjelmointi*.

Ohjelmoinnin poistaminen

1. Irrota vastaanotin pistorasiasta.
2. Liitä vastaanotin pistorasiaan noin 10 sekunnin kuluttua.
3. Vastaanottimen merkkivalo vilkkuu hitaasti noin 30 sekuntia ohjelmoinnin aikana.
4. Poista ohjelmointi painamalla sopivaa [OFF-painiketta] merkkivalon vilkkuessa. Merkkivalo vilkkuu nopeasti ohjelmoinnin poistamisen aikana.
5. Vastaanotinta ei ole ohjelmoitu mihinkään lähettimen painikkeeseen ohjelmoinnin poistamisen jälkeen.

Uudelleenohjelmointi

Ohjelmoi vastaanotin lähettämiin A, B, C ja D seuraavalla tavalla:

1. Irrota vastaanotin pistorasiasta.
2. Liitä vastaanotin pistorasiaan noin 10 sekunnin kuluttua.
3. Vastaanottimen merkkivalo vilkkuu hitaasti noin 30 sekuntia.
4. Ohjelmoi vastaanotin lähettimeen painamalla [A–ON], [B–ON], [C–ON] tai [D–ON] merkkivalon vilkkuessa.
5. Merkkivalo palaa, kun ohjelmointi on valmis.
6. Toimi samalla tavalla muiden vastaanottimien kanssa.

Vastaanottimen merkkivalo näyttää toiminnot neljällä eri tavalla:

- Vastaanottimen pistorasia on pois päältä, kun merkkivalo ei pala.
- Vastaanottimen pistorasia on päällä, kun merkkivalo palaa.
- Vilkkuu hitaasti noin 30 sekunnin ajan ohjelmoinnin aikana.
- Vilkkuu nopeasti ohjelmoinnin poistamisen aikana.

Puhdistaminen

- Irrota laitteen pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
- Pyyhi laite kevyesti kostutetulla, pehmeällä liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä vahvoja, hankaavia puhdistusaineita tai liuotainaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

55001X10 (vastaanotin)

Nimellisjännite	230 V AC, 50 Hz
Suurin sallittu kuormitus	Suurin kuormitus 1000 W (4,35 A), hehkulamppu (resistiivinen kuormitus). Suurin kuormitus 400 W, induktiivinen (loisteputket, energiansäästölamput ym.)

50027 (lähetin)

Paristo	V23GA, 12 V DC
Taajuus	433,92 MHz
Kantama	25 metriä ilman näköesteitä

Voi ohjata jopa neljää vastaanotinta


Funksteckdosen-Set

Art.Nr. 18-8881 Modell 50027 + 3 × 55005GBX10
36-8836 50027 + 3 × 55001X10


Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Das Produkt eignet sich zum Regeln z. B. von Beleuchtung.
- Vor dem Anschluss an die Funksteckdose sicherstellen, dass der elektrische Verbraucher ausgeschaltet ist.
- Niemals einen Verbraucher mit einer Nennleistung über 1000 W anschließen.
- Zur Benutzung im Innenbereich vorgesehen. Vor Feuchtigkeit und Nässe schützen.

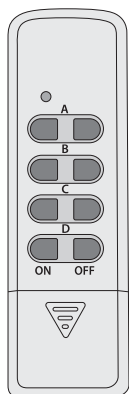

Sender

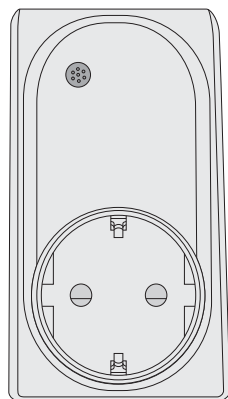

Empfänger

Vor dem ersten Gebrauch

Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

1. Auf die Batteriefachabdeckung in Pfeilrichtung drücken und entfernen. Die mitgelieferte Batterie entsprechend der Kennzeichnung im Batteriefach einsetzen. Das Fach wieder mit der Abdeckung verschließen.
2. Die Steckdosen sind ab Werk mit den Tasten A – B – C auf der Fernsteuerung programmiert, mit Taste D können alle Empfänger gleichzeitig gesteuert werden.

3. Jede Steckdose besitzt einen Zettel mit einer Markierung, die anzeigt, mit welcher Taste sie verbunden (A, B, C) ist. Vor dem Ersten Gebrauch die Zettel entfernen.

Funktioniert die Programmierung aus irgendeinem Grund nicht, muss diese wiederholt werden. Siehe *Neue Programmierung*.

Anwendung

Hinweis: Um die Programmierung nicht zu ändern dürfen während dieser Phase an der Fernbedienung keine Tasten gedrückt werden.

1. Die Funksteckdose A an eine Steckdose anschließen.
2. Die LED-Anzeige der Funksteckdose blinkt langsam für 30 Sekunden und erlischt dann.
3. Das Ein- und Ausschalten der Funksteckdose A wird jetzt über die Tasten [A-ON] und [A-OFF] gesteuert. Die LED-Anzeige an der Funksteckdose leuchtet, wenn sie eingeschaltet ist und erlischt, sobald sie ausgeschaltet wird.
4. Die Beiden anderen Funksteckdosen werden auf die gleiche Weise mit den Tasten [B-ON] und [B-OFF] bzw. [C-ON] und [C-OFF] gesteuert.
5. Die Tasten [D-ON] und [D-OFF] sind ursprünglich für die gleichzeitige Steuerung von allen drei Steckdosen programmiert.

Hinweis: Jedes Mal wenn ein Empfänger aus der Steckdose entfernt und dann wieder eingesteckt wird, geht dieser für 30 Sekunden in den Programmiermodus über (die LED-Anzeige blinkt langsam). Im Programmiermodus kann ein Sender hinzugefügt oder mehrere Sender entfernt werden. Alle Sender (A, B, C und D) können bei Wunsch mit einem Empfänger verbunden werden. Siehe *Programmierung löschen* und *Neue Programmierung*.

Programmierung löschen

1. Den Empfänger von der Steckdose entfernen.
2. Die Funksteckdose nach ca. 10 Sekunden an eine Steckdose anschließen.
3. Die LED-Anzeige der Funksteckdose blinkt langsam für 30 Sekunden im Programmiermodus.
4. Während die LED-Anzeige blinkt auf die gewünschte [OFF]-Taste drücken um die Programmierung zu löschen. Während die Programmierung gelöscht wird, blinkt die LED-Anzeige schnell.
5. Nach dem Löschen der Programmierung ist die Funksteckdose mit keiner Taste der Fernbedienung verknüpft.

Neue Programmierung

Die Funksteckdose wie folgt mit einer Taste (A, B, C, D) programmieren:

1. Den Empfänger von der Steckdose entfernen.
2. Die Funksteckdose nach ca. 10 Sekunden an eine Steckdose anschließen.

3. Die LED-Anzeige der Funksteckdose blinkt langsam für 30 Sekunden im Programmiermodus.
4. Während die LED-Anzeige blinkt, auf die Taste [A-ON], [B-ON], [C-ON] oder [D-ON] drücken um die Fernbedienung mit der Funksteckdose zu verbinden.
5. Die LED-Anzeige leuchtet, wenn die Programmierung erfolgreich war.
6. Dieselben Schritte mit den anderen Funksteckdosen durchführen.

Die LED-Anzeige an der Funksteckdose zeigt die Funktion auf folgende 4 Weisen an:

- Wenn die LED-Anzeige nicht leuchtet ist die Funksteckdose ausgeschaltet.
- Wenn die LED-Anzeige leuchtet ist die Funksteckdose eingeschaltet.
- Wenn die LED-Anzeige 30 s lang langsam blinkt, ist die Funksteckdose im Programmiermodus.
- Die LED-Anzeige blinkt schnell während die Programmierung gelöscht wird.

Pflege und Wartung

- Vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Das Produkt mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein mildes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder schleifende Reinigungsmittel.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

55001X10 (Funksteckdose)

Nennspannung 230 V AC, 50 Hz

Belastbarkeit Max. 1000 W (4,35 A) Widerstandslast (Glühlampen)
400 W induktive Last (Leuchtröhren, Energiesparlampen usw.)

50027 (Fernbedienung)

Batterie V23GA, 12 V DC

Frequenz 433,92 MHz

Reichweite Bis zu 25 m bei freier Sicht

Bedienung von bis zu 4 Funksteckdosen.

Declaration of Conformity



Hereby, Clas Ohlson AB, declares that following product(s):

36-8836, 18-8881
50027+3 × 55001X10, 50027+3 × 55005GBX10

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions
of Directive 1999/5/EC and 2006/95/EC.

Article 3.1a (Health): EMF/SAR 99/519 EC Council
Recommendation

Article 3.1a (Safety): EN 60950-1
EN 61058-1

Article 3.1b (EMC): EN 300 220-2
EN 301 489-1
EN 301 489-3

Article 3.2 (Radio): EN 300 220-2
EN 301 489-01
EN 301 489-03



Insjön, Sweden, April 2014

Klas Balkow
President
Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden