



Sähkötakka

Benraad Lee Portastove



Malli: LEE 20RC/LEE 20RCA 2 kW

Nro: 36-1333

CLAS OHLSON

Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisuuden varalle.
Teknisten ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä (tiedot takasivulla).
Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään
teknisten tietojen muutoksista.

Pakkauksen sisältö

Portastove, Sähkötakka, termostaatti, himmennin, kaukosäädin.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Sähkölaitteita käytettäessä tulee aina noudattaa yleisiä turvallisuusohjeita, jotta vähennät tulipalon, sähköiskun ja muiden henkilövahinkojen varaa. Alla on sähkötakkaa koskevia erityisiä turvallisuusohjeita.

- Mikäli laite on vioittunut, ota yhteys ostopaikkaan ennen asentamista ja käyttöönottoa.
- Älä käytä laitetta ulkona.
- Älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan läheisyydessä.
- Älä sijoita laitetta suoraan pistorasian tai kytkentärasian alapuolelle.
- Älä peitä takkaa äläkä aseta sen päälle kankaita tai vaatteita. Laitteen ilmanvaihtoa ei saa estää esim. verhoilla tai huonekaluilla, sillä se saattaa aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen, mikä lisää tulipalon varaa.
- Älä anna lasten oleskella takan läheisyydessä ilman valvontaa.
- Huonekalujen, verhojen ja muiden palavien materiaalien tulla olla vähintään yhden metrin etäisyydellä takasta.
- Mikäli takkaan tulee vika, kytke se irti sähköverkosta.
- Kytke takka pois sähköverkosta, mikäli sitä ei käytetä vähään aikaan.
- Vaikka takka täyttää vallitsevat turvallisuusstandardit, suosittelemme että sitä ei sijoiteta paksujen mattojen tai nukkamattojen päälle.
- Sijoita laite siten, että pääset käsiksi pistokkeeseen.
- Viallisen virtajohdon korjaaminen tulee jättää valmistajalle tai sähköasentajalle tai muulle valtuutetulle henkilölle.

Sähköliitäntä

VAROITUS: TÄMÄ LAITE TULEE LIITTÄÄ MAADOITETTUUN PISTORASIAAN.

Tämä laite tulee liittää vaihtovirtaan AC~ ja ainoastaan laitteen tyyppikilvessä ilmoitettuun jännitteeseen. Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet ennen laitteen käyttöönottoa.

Yleistä

Poista takka varovasti pakkauksesta ja säästä pakkaus mahdollista kuljetusta tai palauttamista varten.

Tässä mallissa on pyörät ja kahvat, joten se on helppo siirtää huoneesta toiseen. Takka sijoitetaan normaalisti seinän viereen.

Laitteen pohjassa olevan tuulettimen teho on säädettävissä 1 kW:iin tai 2 kW:iin. Varmista ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon, että sähköverkon jännite vastaa takan merkkikilven jännitettä.


Takkaa voidaan ohjata kaukosäätimellä tai laitteessa olevilla ohjaimilla – katso kohta ”Käyttö”.

Huom! Mikäli takkaa käytetään erittäin hiljaisessa ympäristössä, saattaa takasta kuulua liekkiä säätävän tuulettimen ääni. Tämä on täysin normaalia, eikä siitä tule huolestua.


Käyttö

Kamiina säädetään manuaalisesti kamiinan etupuolella kannen alla olevien valitsimien avulla (katso kuva 1) tai kaukosäätimellä (katso kohta Kaukosäätimen käyttö). Neljän kytkimen avulla säädellään liekkiä, lämpöä ja ajastinta. Katso kuva 2.

Kuva 1

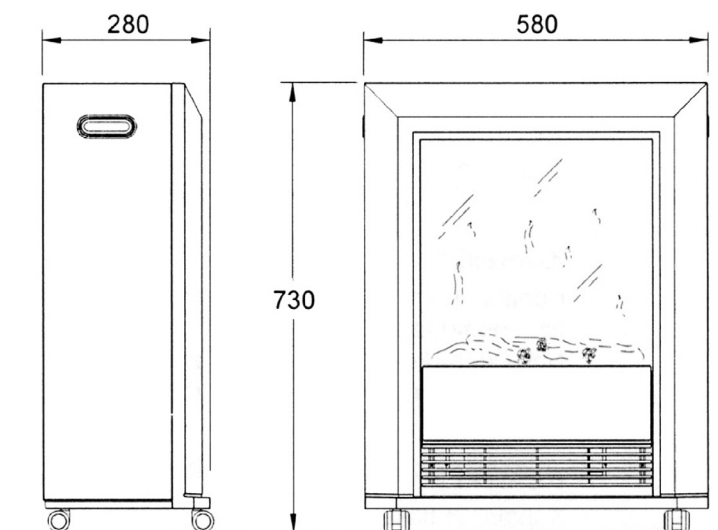

Kuva 2

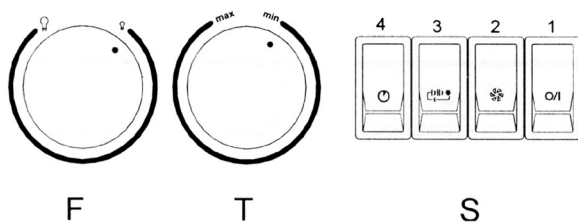

Kytkin 1

Kytkee lämpöelementin ja liekin virran.

Huom. Tämän kytkimen tulee olla painettuna, jotta takka toimii – lämmöllä tai ilman.

Kytkin 2

Kytkee tuulettimen ilman lämpöä.

Huom. Tämän kytkimen tulee olla painettuna ennen kytkimen 3 painamista.

Kytkin 3

Kytkee 1 kW:N ja 2 kW:n termostaattiohjatut tehovaihtoehdot. Paina kerran valitaksesi 1 kW:n tehon ja kaksi kertaa valitaksesi 2 kW:n lämpötilatehon. Mikäli kytkintä painetaan kolme kertaa, lämpö kytkeytyy pois päältä ja laite puhalttaa kylmää ilmaa.

Kytkin 4

Palauttava ajastinkytkin. 15 eri ajan asetusmahdollisuus. Laitteen yksi painallus lisää laitteen päälläoloaikaa puolella tunnilla. Esimerkki: yhdellä painalluksella laite toimii puoli tuntia, kahdella painalluksella tunnin jne. Katso kohta ”Ajastimen käyttö”.

Ajastimen käyttö

Kytkimen painallus lisää laitteen päälläoloaikaa puolella tunnilla. Pisin ajastusmahdollisuus on 7,5 tuntia.

Paina kytkintä numero 4 kerran = 0,5 tuntia

Paina kytkintä numero 4 2 kertaa = 1 tunti

Paina kytkintä numero 4 3 kertaa = 1,5 tuntia

Jne jne

Termostaatin käyttö (T)

Kytke takka päälle ja aseta teho asentoon 1 kW tai 2 kW.

- Jos valitset 1 kW, paina kytkimiä 1, 2 ja 3 kyseisessä järjestyksessä.
- Jos valitset 2 kW, paina kytkintä 3 kaksi kertaa. Käännä termostaattikytkin asentoon MAX, jolloin huone lämpenee nopeasti. Kun huoneessa on sopiva lämpötila, käännä termostaattikytkintä hitaasti taaksepäin, kunnes termostaatti sammuttaa lämpöelementin (laitteesta kuuluu klik-ääni). Takka säilyttää nyt asetetun lämpötilan.

HUOM. Mikäli takan lämpöelementti ei käynnisty silloin, kun termostaatti on säädetty alhaiselle tasolle, saattaa huoneen lämpötila olla korkeampi kuin termostaatin säädetty taso.

Liekin säätö (F)

Takan liekistä voidaan nauttia joko lämmön kanssa tai ilman.

Valo ja liekki voidaan säätää halutulle tasolle. Alhaisimmalla tasolla liekin teho on pienin. Kun nuppia (F) kierretään myötäpäivään, liekin teho kasvaa (katso kuva 2).


LED-lamput

Manuaalisesti tai kaukosäätimellä tehtyjä asetuksia voidaan tarkkailla myös laitteen sivussa olevien led-lamppujen avulla – katso kuva 3.

LED-lamput näyttävät valitut asetukset. Katso kuva 4.

Takan sivussa olevat punaiset led-lamput ilmoittavat valitut asetukset. Mikäli valittuna on esim. 1 kW, palavat 1 kW LED ja On/Off LED-lamput.

Kuva 3 & 4

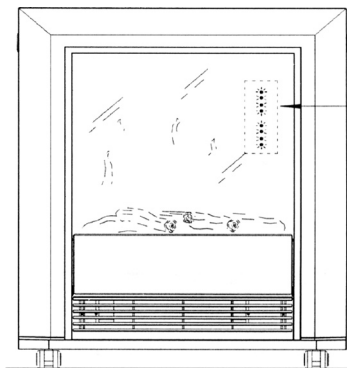

Asetusten LED-lamput

- — 2 kW:n teho
- — 1 kW:n teho
- — Tuuletin ilman lämpöä
- — Päällä/pois päältä

Ajastimen merkkivalot


- — 4 tuntia
- — 2 tuntia
- — 1 tunti
- — 0,5 tuntia

Kaukosäätimen käyttö

Aseta kaukosäätimen takana olevaan paristolokeroon kaksi AAA-paristoa (eivät sisälly pakkaukseen). Kaukosäädin on nyt käyttövalmis. Kaukosäätimen kantama on 15 metriä. Kaukosäätimessä on neljä painiketta (katso kuva 5 & 6). Kaukosäätimen päätoiminnot ovat:

- Lämpötoiminnon lisääminen ja vähentäminen käyttäjän toiveiden mukaisesti.
- Lämpöelementin sammuttaminen ja käynnistäminen.
- Ohjelmoitava ajastin

Kuva 5 & 6

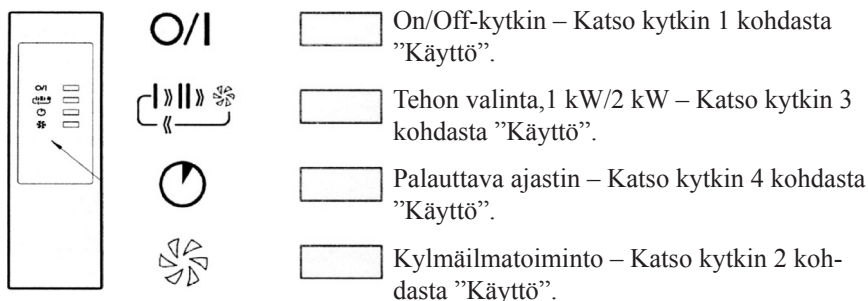

Tärkeää tietoa paristoista

Poista vuotavat paristot. Kierrätä käytetyt paristot asianmukaisella tavalla. Älä sekoita eri paristoja keskenään. Älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja keskenään. Älä lataa tavallisia ei-ladattavia paristoja. Vaihda kumpikin paristo samalla kertaa.

Laitteen hoito

VAROITUS! Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen laitteen huoltoa tai puhdistusta.


Lampun vaihto

Laitteen takaosassa on kaksi lamppua kuvan 7 mukaisesti.


Poista laitteen takaosaa kiinni pitävät neljä ruuvia. Irrota paneeli kuvan 8 osoittamalla tavalla.

Irrota palanut lamppu vastapäivään kiertämällä (katso kuva 9). Aseta tilalle 60 W:n E14-kantainen kirkas kynttilälamppu myötäpäivään kiertämällä. Älä kiristä liikaa. Laita takaosa takaisin paikoilleen ja kiristä neljä ruuvia.


Kuva 7

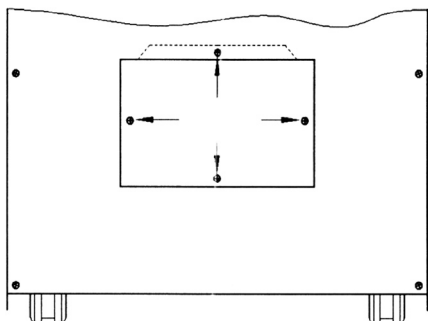

Kuva 8

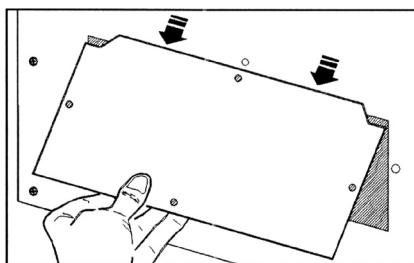

Kuva 9

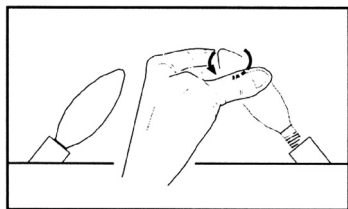

Ylikuumenemissuoja

Laitteessa on automaattinen ylikuumenemissuoja, joka sammuttaa takan, mikäli se ylikuumenee jostain syystä. Laite saattaa ylikuumentua, mikäli sen ilma-aukot tukitaan. Mikäli ylikuumenemissuoja menee päälle, takka sammuu. Takka käynnistyy uudelleen, kun ylikuumenemisen syy on hoidettu ja laite on jäähtynyt. Mikäli ylikuumenemissuoja menee jatkuvasti päälle, sammuta laite ja ota yhteys ostopaikkaan tai valtuutettuun huoltohenkilöön.

Puhdistus

Pyyhi laite pehmeällä liinalla – älä käytä hiovia puhdistusaineita. Lasiluukku puhdistetaan varoen pehmeällä liinalla. ÄLÄ käytä lasinpuhdistusaineita.

Huolto ja takuu

Laitteella on kahden vuoden takuu ostopäivästä lähtien. Säilytä kuitti – se toimii takuutodistuksena.

CE – Laite täyttää eurooppalaiset turvallisuusmääräykset EN60335-2-30 ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat EMC-direktiivit EN55014, EN60555-2 ja EN60555-3, jotka olennaisilta osin täyttävät EEC-direktiivien 73/23 ja 89/336 mukaiset vaatimukset.

SVERIGE

ORDER	Tel: 0247/444 44 Fax: 0247/445 55 E-post: order@clasohlson.se
KUNDTJÄNST	Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09 E-post: kundtjanst@clasohlson.se
ÖVRIGT	Tel vxl: 0247/444 00 Fax kontor: 0247/444 25
INTERNET	www.clasohlson.se
BREV	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

ORDRE	Tel: 23 21 40 00 Fax: 23 21 40 80 E-post: ordre@clasohlson.no
KUNDETJENESTE	Tel: 23 21 40 29 Fax: 23 21 40 80 E-post: kundtjenesten@clasohlson.no
ØVRIG	Tel: 23 21 40 05 Fax: 23 21 40 80
INTERNET	www.clasohlson.no
POST	Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU	Puh: 020 111 2222 Faksi: 020 111 2221 Sähköposti: info@clasohlson.fi
INTERNET	www.clasohlson.fi
OSOITE	Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

CLAS OHLSON