

Binatone

Langaton puhelin



Malli: e800

Nro: 36-1606, 36-1607, 36-1608

CLAS OHLSON

Binatone e800-järjestelmä

Digitaalinen langaton puhelin, jossa tulevan puhelun numeronäyttö

Tämä laitteisto ei sovellu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkon sattuessa. Tarvitset toisen puhelimen hätäpuhelimeksi.

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa.

Varaamme oikeudet teknisten tietojen muutoksiin. Emme ota vastuuta teksti- tai kuvavirheistä. Ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä. Yhteystiedot ovat käyttöohjeen lopussa.

Tärkeää tietoa hätäpuheluista

e800 ei sovellu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkojen aikana. Tarvitset toisen puhelimen hätäpuheluihin. Hätäpuheluihin soveltuu esim. tavallinen kiinteä lankapuhelin, joka on kytketty puhelinverkkoon ja joka ei tarvitse sähköä toimiakseen. Tällaisella puhelimella voit soittaa myös sähkökatkon aikana.

Pakkauksen sisältö

- Luuriyksikkö
- Tukiasema
- Tukiaseman puhelinkaapeli
- Tukiaseman verkkoadapteri
- 3 kpl 1,2 V R03, AAA-kokoista ladattavaa nikkelimetallihybridiaakkua (NiMH)
- Pakkaukset, joissa on useampia luuriosia, sisältävät myös laturin, muuntajan, akun sekä akkulokeron kannen lisäluureille.

Säilytä pakkaus mahdollista kuljetusta varten.

Säilytä kuitti, se toimii samalla takuutodistuksena.

Sisältö

Tuotteen kuvaus	8-9
Näytön symbolit	10-11
Ennen kuin aloitat	
Sähköturvallisuus	12
Häiriöt	12
Varoitus "kantaman ulkopuolella"	12
Lue tämä ensin	13
Tukiaseman ja laturin sijoituspaikan valinta	13
Keskusyksikön ja luurin välinen radioliikenne	13
Liitäntä sähköverkkoon	13
Akkuturvallisuus	13
Asennus	14-16
Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä	17
Luuriyksikön sulkeminen	17
Luuriyksikön kytkeminen päälle	17
Näppäinlukitus	17
Puhelun soitto ja vastaanotto	18-19
Puhelun valinta	18
Puheluun vastaaminen	18
Puhelun lopetus	18
Kaiuttimen äänenvoimakkuus	18
Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta (LNR)	19
Numeron valinta muistista	20-22
Numeron tallennus	20
Numeron valinta muistista	20
Yhdistetty numero	21
Tallennetun numeron muokkaus	21
Tallennetun numeron poisto	21
Puhelinluettelon käyttö	22
Viimeksi valitun numeron tallennus muistiin	22

Tulevan puhelun numeronnäyttö **23-24**

- Saapuneiden puheluiden numeroiden selaus 23
- Soitto numerolistan numeroon 24
- Numeron poisto saapuneiden listalta 24
- Saapuneen numeron tallennus muistiin 24

Useiden luuriyksiköiden käyttö **25-31**

- Sisäpuhelun valinta 25
- Sisäpuheluun vastaaminen 25
- Sisäpuhelun lopetus 26
- Puhelun siirto eteenpäin 26
- Vaihtaminen kahden puhelun välillä 27
- Puhelu kolmen yksikön välillä 27
- Tulevan puhelun merkkiäni 28
- Keskusyksikköön liitettyjen luurien haku 28
- Uuden luurin rekisteröinti keskusyksikköön 29
- Luurin rekisteröinnin poisto 30
- Keskusyksikön valinta 30
- Luurin rekisteröiminen toiseen yhteensopivaan keskusyksikköön 31

Luurin asetukset **32-35**


- Yleistä 32
- Automaattinen vastaus 32
- Soittoäänen voimakkuus ja melodia 33
- Näppäinäänet 33
- Suorasoitto 34
- Muistin tyhjennys 35
- Luurin tehdasasetusten palautus 35

Keskusyksikön asetukset **36-40**

- Yleistä 36
- Hätänumerot 36
- Soittoäänen voimakkuus ja melodia 37
- Puhelun esto 37-38
- Kellonaika ja päivämäärä 39
- Saapuneiden puheluiden numeroiden poisto 40
- Keskusyksikön tehdasasetusten palautus 40

Epäsuora verkko	41
Vaihtoehtoisen verkon yhteyskoodin valinta	41
Paikallisten alkuliitteiden asetukset	42
Epäsuoran verkon käyttöönotto ja poiskytkentä	42
Vianetsintä	43-48
Huolto ja puhdistus	49
Takuu ja huolto	49
Tekniset tiedot	50
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	51
Sisällys	52-53

Tuotteen kuvaus

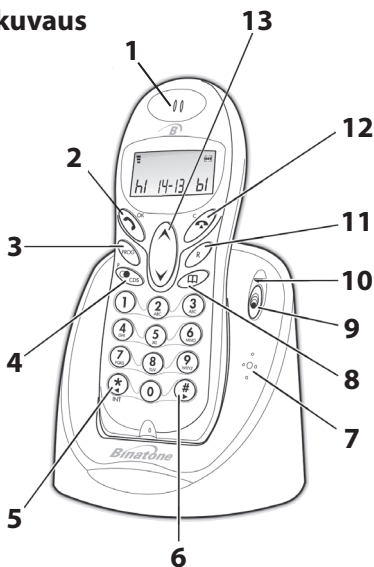

1. Kaiutin

2. RING/OK-painike

Paina tätä painiketta kun soitat tai vastaat.

Vahvista valintasi tällä painikkeella ohjelmoinnin aikana.

3. Ohjelmointipainike (PROG)

Aloita ohjelmointi tällä painikkeella.

Tallenna puhelinnumero painamalla painiketta puhelun aikana.

4. LNR/CDS-painike

Paina KERRAN soittaaksesi johonkin viidestä viimeksi soitetusta numerosta.

Paina KAKSI KERTAA nähdäksesi tulneiden puheluiden numerolistan.

Lisää puheluun tauko soittaessasi esim. puhelinvaihteen kautta.

5. INT (*)-painike

Paina soittaaksesi sisäpuhelun (mikäli käytössäsi on useita luuriyksiköitä).

6. SCROLL (* #-)painikkeet

Voit siirtyä näillä painikkeilla, kun näytöllä on pitkä numero. Painikkeita käytetään myös Plus-palveluiden käyttämiseen (tarkemmat tiedot palveluntarjoajaltasi).

7. Soittoäänen kaiutin

8. MUISTI-painike

Paina tätä painiketta kun haluat tallentaa numeron muistiin tai kun haluat hakea numeron muistista.

9. HAE LUURIYKSIKKÖ -painike

Kaikki keskusyksikköön rekisteröidyt luurit alkavat soida painiketta painettaessa (kätevää jos unohdit minne jätit luurin).

10. VARATTU-merkkivalo

Merkkivalo palaa jos jollakin luureista on ulkolinja auki.

11. R-painike

Käytetään puhelun aikana jos puhelimesi on liitetty puhelinvaihteeseen tai Plus-palveluiden käyttämiseen (tarkemmat tiedot palveluntarjoajaltasi).

12. Puhelun katkaisu / C-painike (Lopeta)

Paina tätä painiketta kun lopetat puhelun.

Lukitse näppäimet pitämällä pohjassa sekunnin ajan.

Sammuta tai käynnistä puhelin pitämällä pohjassa kolmen sekunnin ajan.

Lyhyt painallus poistaa viimeisen syötetyn merkin puhelinta ohjelmoidessasi tai numeroa syöttäessäsi. Painikkeen pitäminen pohjassa tyhjentää kaikki syötetyt merkit.

13. Nuolipainikkeet YLÖS ja ALAS

Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

Selaa puhelinluetteloa tai saapuneiden puheluiden numerolistaa.

Ennen puhelimen käyttöönottoa tulee akut asentaa paikalleen ja ladata sivun 15 ohjeiden mukaisesti.

Lue sivun 15 huomautukset ennen keskusyksikön liittämistä.

Mikäli näyttö on tyhjänä

Käynnistä puhelin painamalla Puhelun katkaisu / C-painiketta .

Näytön symbolit

Luurin numero
(1 jos sinulla on
vain yksi luuri,
1-6 jos sinulla
on useampia
luureja)



Kellonaika näkyy näytöllä
sen jälkeen kun se on kerran
asetettu.

Keskusyksikön numero
(1, mikäli luuri on
rekisteröity vain yhteen
keskusyksikköön).

Puhelun kesto näkyy 20 sekunnin ajan PHONE-painikkeen painamisesta,
ja uudestaan 5 sekunnin ajan puhelun lopettamisen jälkeen.

Symbolien merkitys



Signaalin voimakkuus

Näyttää luurin ja keskusyksikön välisen signaalin voimakkuuden. Symboli vilkkuu niin kauan kuin luuri yrittää muodostaa yhteyttä keskusyksikköön. Siirry lähemmäs keskusyksikköä, jos symboli vilkkuu puhelun aikana.



Uusi puhelu

Symboli näkyy kun puhelimeen on tullut uusi vastaamaton puhelu (vaikka numeronnäyttö ei olisi käytössä).



Sisäpuhelu

Symboli vilkkuu kun soitat sisäpuhelun, ja lopettaa vilkkumisen kun sisäpuhelu yhdistyy.



Muisti/tallennus

Symboli näkyy, kun tallennat numeron luurin muistiin ja kun soitat tallennettuun numeroon.



Epäsuora verkko

Symboli näkyy, kun soitat muuhun kuin paikallisverkkoon vaihtoehtoisen operaattorin kautta. Ei toimi kaikissa maissa.



Valinnan toisto

Symboli näkyy kun soitat uudestaan viimeksi valittuun numeroon (LNR).



Tulevan puhelun numeronäyttö

Symboli näkyy kun katselet saapuneiden puheluiden numerolistaa.




Näppäinlukitus

Symboli on näkyvillä kun näppäinlukitus on päällä tai kun jokin puhelunesto on toiminnassa.



Akun lataustaso

Kun symboli on lähes tyhjä , on puhelin laittettava keskus-yksikköön tai latausyksikköön akkujen lataamiseksi. Symboli vilkkuu kun akkuja ladataan.

Ennen kuin aloitat

Sähköturvallisuus

Älä altista keskusyksikköä, latausyksikköä tai luuria kosteudelle tai vedelle. Sähkölaitteiden kastuminen saattaa johtaa vakaviin onnettomuuksiin.

ÄLÄ KOSKAAN käytä puhelinta ulkona ukonilmalla. Irrota keskusyksikkö puhelin- ja sähköverkosta jos läheisyydessä on ukonilmaa. Takuu ei korvaa ukonilmasta tai jännitepiikeistä johtuvia vaurioita.

Häiriöt

Äänenlaadun mahdollinen heikkeneminen puhelun aikana paikkaa vaihtaessasi johtuu luultavimmin muun puhelin- tai sähkölaitteen aiheuttamasta häiriöstä luurin ja keskusyksikön väliseen radioliikenteeseen.

Vältä häiriöt siirtymällä parempaan paikkaan.

Lähialueen radioliikennehäiriöt saattavat johtaa luurin ja keskusyksikön välisen yhteyden ajoittaiseen katkeamiseen. Luurin näytöllä vilkkuu symboli kunnes radioyhteys palautuu automaattisesti.

Varoitus "kantaman ulkopuolella"

Saatat olla signaalin kantaman ulkopuolella, mikäli kuulet puhelun aikana varoitusmerkkiäänän tai kaiuttimen äänenvoimakkuus heikkenee tai vääristyy. Siirry lähemmäs keskusyksikköä 20 sekunnin kuluessa kunnes merkkiääni loppuu. Muussa tapauksessa puhelu voi katketa.

Lue tämä ensin

Keskusyksikön ja latausyksikön paikan valinta

Keskusyksikkö ja laturi voidaan asentaa seinälle tai sijoittaa tasaiselle alustalle, jossa:

- Muuntaja yltää seinäpistorasiaan (230 V). Älä pidennä muuntajan kaapelia!
- Puhelinkaapeli yltää puhelinpistorasiaan tai välipistokkeeseen (latausyksikössä ei ole puhelinkaapeliliitintää).
- Yksikkö ei ole toisen langattoman puhelimen välittömässä läheisyydessä mahdollisten häiriöiden välttämiseksi.
- Yksikkö ei ole tiskialtaan, kylpyammeen, suihkun tai muun sellaisen paikan yhteydessä, missä se on vaarassa kastua.
- Yksikkö ei ole muiden sähkölaitteiden, kuten jääkaapin, astianpesukoneen, mikroaaltouunin, loisteputkivalaisimen, televisiolaitteen tms. välittömässä läheisyydessä.

Keskusyksikön ja luurin välinen radioliikenne

Keskusyksikön ja luurin toiminnan mahdollistamiseksi tulee laitteiden välille muodostua radioyhteys. Ota huomioon seuraavat asiat:

- Suuri metalliesine, kuten jääkaappi, peili tai arkistokaappi luurin ja keskusyksikön välissä saattaa katkaista radioyhteyden.
- Muut suuret rakenteet, kuten seinät, voivat heikentää radiosignaalin kantamaa.

Liitäntä sähköverkkoon

Tärkeää!

- Kytke keskusyksikkö ainoastaan pakkauksen sisältämällä muuntajalla verkkovirtaan.
- Kytke latausyksikkö ainoastaan pakkauksen sisältämällä muuntajalla verkkovirtaan.

Muunlainen muuntajan käyttö on säädöksen EN60950-säädöksen vastaista, ja kumoaa laitteen saaman hyväksynnän.

Akkuturvallisuus

Käytä ainoastaan mukana tulevia ladattavia akkuja. Älä käytä tavallisia ei-ladattavia paristoja, ne saattavat hajota ja aiheuttaa vahinkoa.


Asennus

1. Valitse keskusyksikölle sopiva asennuspaikka

Katso sivua 13.

2. Liitä muuntajan kaapeli ja puhelinkaapeli keskusyksikön pohjaan.


Käytä vain pakkauksen sisältämää puhelinkaapelia.

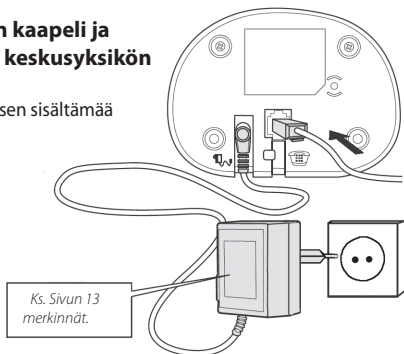

3. Liitä muuntajan pistoke seinäpistorasiaan (verkkovirta, 230 V / 50 Hz).


4. Mikäli sinulla on useampia latausyksiköitä...

Liitä muuntajan pistoke seinäpistorasiaan (verkkovirta, 230 V / 50 Hz).

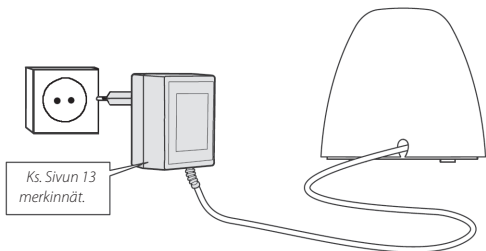


5. Asenna luurien akut paikalleen

A Aseta kolme R03 (AAA) akkua kuvan osoittamalla tavalla napaisuusmerkkien mukaisesti.



B Aseta kansi paikalleen



ÄLÄ käytä ei-ladattavia paristoja!


6. Lataa akkuja 15 tunnin ajan

HUOM.! Lataa akut kokonaan ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Merkkiäni kuuluu merkinä siitä, että luuriyksikkö on paikoillaan laturissa.


Anna luurin olla latauksessa vähintään 15 tunnin ajan ensimmäisellä kerralla.

Akkujen varaustason merkintä kasvaa yhdellä yksiköllä puolen tunnin välein luurin ollessa laturissa. Mikäli on syytä epäillä, että varaustason merkintä näyttää virheellisen varaustilan, irrota akku ja laita se takaisin paikoilleen.

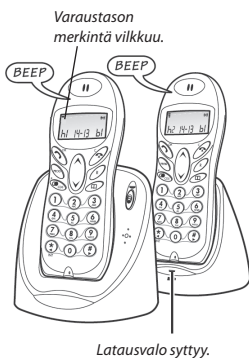

7. Liitä keskusyksikkö puhelinverkkoon

Varmista, ettei virtajohdon pistoke ole pistorasiassa. Kytke puhelinkaapelin pistoke puhelinpistorasiaan kuvan osoittamalla tavalla. Laita pistoke takaisin pistorasiaan. Puhelin ei toimi ilman virtaa.

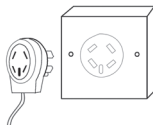




Huom.! Latausyksikössä ei ole puhelinverkkoliitäntää.

Tärkeää!

Puhelimeen tulee asettaa oikea järjestelmä, jotta tulevan puhelun numeronäyttö ja soittotoiminto toimivat oikein.

Suomessa ja Ruotsissa on käytössä DTMF.
Norjassa on käytössä FSK.

- 1  Paina **PROG**, ja sen jälkeen **2 7**.
- 2  Paina painikkeita **▲** tai **▼** ja säädä
1 = FSK
2 = DTMF
- 3  Paina painiketta **RING/OK**.

Käynnistys ja sammutus

Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä



Kytke luuri pois päältä akun säästämiseksi:

Paina **Puhelun katkaisu /C** noin kolmen sekunnin ajan kunnes näyttö sammuu.



Kytke luuri päälle:

Paina **Puhelun katkaisu /C** -painiketta kerran.

Näppäinlukitus



Lukitse luurin painikkeet:

Paina **Puhelun katkaisu /C** noin sekunnin ajan kunnes avainkuvake ja rivi viivoja ilmestyvät näytölle.

Lukituksen poisto:

Paina **Puhelun katkaisu /C** noin sekunnin ajan kunnes avainkuvake katoaa näytöltä.

Voit myös asettaa luurin takaisin keskusyksikköön tai latausyksikköön poistaaksesi lukituksen.

Huom.!

- Luurin ollessa pois päältä et voi käyttää sitä soittamiseen, et edes hätäpuheluihin.
- Luurin ollessa pois päältä keskusyksikkö soi tulevan puhelun merkiksi, mutta luuri pysyy mykkänä. Joudut laittamaan luurin päälle ennen kuin voit vastata puheluun. Luurin käynnistyminen saattaa kestää hetken sen muodostaessa radioyhteyttä keskusyksikköön.

Puhelun soitto ja vastaanotto

Puhelun soitto



1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #



Syötä puhelinnumero

Voit korjata virhepainallukset yksi kerrallaan painamalla **C**-painiketta.

Paina **RING/OK**-painiketta.

(Voit myös syöttää numeron vasta **RING**-painikkeen, eli linjan avaamisen jälkeen. Näin kuulet linjaaänen ennen numerovalintaa, mutta et voi korjata virhepainalluksia, vaan numero valitaan sitä mukaan kun painat numeroita.)

Mikäli haluat käyttää Epäsuoraa verkkoa, katso tarkemmat ohjeet sivulta 42. Ei toimi kaikissa maissa.

Puheluun vastaaminen

- Näytöllä vilkkuu CALL ja sekä luuri että keskusyksikkö alkavat soida tulevan puhelun merkiksi.
- Vastaa millä tahansa painikkeella.

Puhelun lopetus



Lopeta puhelu painamalla **C**. Keskusyksikön VARATTU-merkkivalo sammuu.

Voit myös asettaa luurin takaisin keskusyksikköön tai latausyksikköön.

Kaiuttimen äänvoimakkuus

Säädä äänvoimakkuutta puhelun aikana:



Paina painikkeita ▲ tai ▼ puhelun aikana.




Kaiuttimessa on kolme äänvoimakkuuden tasoa. Taso ilmaistaan näytön oikealla reunalla olevalla palkilla. Luuri säilyttää asetetun äänvoimakkuustason puhelun katkaisemisen jälkeen.





Puhelun soitto ja vastaanotto

Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta

- Soittaminen viimeksi valittuun numeroon (enintään 24 merkkiä):**
-  Paina LNR/CDS.
 -  Paina painiketta RING/OK.

- Soittaminen johonkin viidestä viimeksi valitusta numerosta:**
-  Paina LNR/CDS.
 -  Hae haluttu numero painamalla ▲ tai ▼.
 -  Paina painiketta RING/OK.

- Jonkin viimeksi valitun numeron poisto muistista:**
-  Paina LNR/CDS, ja valitse numero, jonka haluat poistaa käyttäen selauspainikkeita ▲ tai ▼.
 -  Paina C-painiketta kunnes kuulet äänimerkin.
- Voit poistaa kaikki viisi viimeksi valittua numeroa painamalla C-painiketta viiden sekunnin ajan.

Huomautuksia




- Vain näppäimistöltä syötetyt numerot tallentuvat viimeksi valittujen numeroiden listalle. Puhelinmuistiosta tai saapuneista puhelusta valittuja numeroita ei tallenneta muistiin.
- Numerot, joihin soitetaan useammin kuin kerran, tallennetaan listalle vain kerran.
- Kun muistissa on jo viisi numeroa ja valitset uuden numeron, poistuu vanhin numero automaattisesti listalta. Sinun ei siis ole pakko poistaa numeroita listalta manuaalisesti.

Numeron valinta muistista




Puhelimen luetteloon voi tallentaa jopa 20 puhelinnumeroa. Jokainen numero voi muodostua enintään 24 merkistä. Muistipaikat on numeroitu yhdestä kahteenkymmeneen (01-20).

HUOM.! Monessa kohtaa tässä ohjeessa sinua kehoitetaan painamaan painiketta noin sekunnin ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että painiketta tulee painaa kunnes näytöllä tapahtuu jotain, kuulet merkkiäänän tai puhelu yhdistyy.

Numeron tallennus

-  Syötä puhelinnumero.
Voit korjata virhepainallukset yksi kerrallaan painamalla **C -painiketta**.
-  Paina **MUISTI**-painiketta noin sekunnin ajan.
Puhelinnumero ja ensimmäisen vapaan muistipaikan numero (vasemmalla) näkyvät näytöllä. Voit tallentaa numeron haluamaasi muistipaikkaan valitsemalla muistipaikan numeron **▲** tai **▼** -painikkeilla.
-  Vahvista painamalla **RING/OK**.

Numeron valinta muistista







-  Paina **MUISTI**-painiketta kerran.
Näytön vasemmassa laidassa vilkkuu kaksi väliviivaa.
-  Etsi haluamasi numero joko hakupainikkeilla **▲** tai **▼** , tai syöttämällä näppäimistöltä numeron muistipaikka (01 - 20).
-  Vahvista painamalla **RING/OK**.

Numeron valinta muistista




Yhdistetty numero

Voit tallentaa muistiin numeroiden osia (esim. maakoodoja), ja käyttää haluttuja muistin ja näppäilyjen yhdistelmiä numeron valinnassa.

Tallennetun numeron muokkaus

- 1  Paina "PROG".
- 2  Paina **MUISTI**.
- 3  Hae haluttu numero painamalla ▲ tai ▼.
- 4 
 Poista numerot yksi kerrallaan painamalla **C**. Syötä uudet numerot.
- 5  Vahvista painamalla **RING/OK**.





Tallennetun numeron poisto

- 1  Paina **MUISTI**.
- 2  Hae haluttu numero painamalla ▲ tai ▼.
- 3  Paina **C-painiketta** kunnes kuulet äänimerkin ja näytöllä oleva numero katoaa.





Voit poistaa kaikki 20 numeroa painamalla **painiketta C** viiden sekunnin ajan.

Numeron valinta muistista

Puhelinluettelon käyttö

- Numero voidaan tallentaa muistiin puhelun aikana.
-  Paina "PROG".
 -  Paina **MUISTI**.
 -  Etsi vapaa muistipaikka painikkeilla ▲ tai ▼.
Vaihtoehtoisesti voi syöttää muistipaikan suoraan näppäimistöltä.
 -  Syötä tallennettava numero numeronäppäimistöltä.
 -  Vahvista painamalla **RING/OK**.
- Huom.: Poistu muistiosta ilman numeron tallentamista painamalla **C-painiketta** noin sekunnin ajan.


Viimeksi valitun numeron tallennus muistiin

- Voit siirtää viimeksi valittujen numeroiden listalta numeron (ks. sivu 20.) varsinaiseen puhelinmuistioon.
-  Paina **LNR/CDS**.
 -  Hae haluttu numero painamalla ▲ tai ▼.
 -  Paina **MUISTI**-painiketta noin sekunnin ajan.
Näytölle ilmestyy vapaan muistipaikan numero. Voit tallentaa numeron muuhun vapaaseen muistipaikkaan valitsemalla muistipaikan numeron ▲ tai ▼ -painikkeilla (vain vapaat muistipaikat näytetään).
 -  Vahvista painamalla **RING/OK**.




Tulevan puhelun numeronäyttö

Sovittuasi palveluntarjoajasi kanssa tämän palvelun käytöstä, saat saapuvien puheluiden numeron näkymään näytöllä puhelimen soidessa. Numero ei edelleenkään näy, jos vastapuoli soittaa salaisesta numerosta, tai puhelimesta joka on kytketty puhelinkeskukseen, joka ei lähetä soittavan linjan numeroa eteenpäin. Varmista, että olet valinnut oikean järjestelmän, katso sivu 16.

Luurin muistiin jää tieto kymmenen viimeisen puhelun numerosta (riippumatta siitä onko puheluun vastattu vai ei), jotta voit soittaa tarvittaessa takaisin samaan numeroon. Vanhin numero korvataan automaattisesti uusimmalla, kun kaikki kymmenen muistipaikkaa ovat käytössä. Salaista tai muuten estettyä numeroa ei tallenneta luetteloon.


Näytöllä näkyvä  -symboli tarkoittaa, että numeronäyttömuistissa on uusia puhelinnumeroita, joita et ole vielä selannut ja joihin ei ole vastattu.

Saapuneiden puheluiden numeroiden selaus


-  Paina LNR/CDS kaksi kertaa.
Viimeksi saapuneen puhelun numero näkyy näytöllä.
-  Voit vaihtaa numeron ja puhelun ajankohdan näytön välillä painamalla (*)-painiketta.
Mikäli numero on yli 13 merkkiä pitkä, näytetään numeron ensimmäiset 13 merkkiä kun painat ensimmäisen kerran (*)-painiketta. Paina uudestaan niin näet puhelun ajankohdan.
-  Selaile numeroita ▲ tai ▼ -painikkeilla.
CID-symboli katoaa näytöltä kun kaikki numerot on katsottu kerran.

Tulevan puhelun numeronäyttö



Puhelun soitto saapuneiden puheluiden listalta

- Takaisinsoitto saapuneeseen puheluun:**
- 1 Hae numero esille noudattaen sivun 23 kohtia 1 – 3.
 - 2  Soita numeroon painamalla **RING/OK**.

Saapuneen numeron poistaminen

- Saapuneen numeron poistaminen.**
- 1 Hae numero esille noudattaen sivun 23 kohtia 1 – 3.
 - 2  Paina **C-painiketta** kunnes kuulet äänimerkin. Voit poistaa kaikki kymmenen saapunutta numeroa painamalla **C-painiketta** viiden sekunnin ajan.

Saapuneen numeron tallennus muistiin

- Tallenna numero saapuneiden listalta puhelinmuistioon:**
- 1 Hae numero esille noudattaen sivun 23 kohtia 1 – 3.
 - 2  Paina **MUISTI**-painiketta noin sekunnin ajan.
Näytölle ilmestyy vapaan muistipaikan numero. Voit tallentaa numeron muuhun vapaaseen muistipaikkaan valitsemalla muistipaikan numeron **▲** tai **▼** -painikkeilla (vain vapaat muistipaikat näytetään).
 - 3  Tallenna numero painamalla **RING/OK**.

Useiden luuriyksiköiden käyttö

Keskusyksikköön voidaan rekisteröidä jopa kuusi luuria. Kahden tai useamman luurin avulla voit:



- Soittaa sisäpuheluita luurista toiseen.
- Siirtää tulevan puhelun yhdestä luurista toiseen.
- Vaihdelta sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä.
- Suorittaa neuvottelupuheluita kolmen henkilön välillä.

Luurin näytöllä näkyy luurin numero (h1 - h6).

! Vain yksi luureista voi olla yhteydessä puhelinverkkoon kerrallaan.
● Kuulet 'varattu' -merkkiäänen jos yrität käyttää toista luuria samaan aikaan kun joku käyttää toista.

! Monessa kohtaa tässä ohjeessa sinua kehoitetaan painamaan painiketta noin sekunnin ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että painiketta tulee painaa kunnes näytöllä tapahtuu jotain, kuulet merkkiäänen tai puhelu yhdistyy.

Sisäpuhelun valinta

-  Paina **INT (*)**-painiketta noin sekunnin ajan. Luurin näyttöön ilmestyy "INT" sekä kaikkien rekisteröityjen luurien numerot.
-  Syötä numeronäppäimistöltä sen luurin numero, johon haluat soittaa, tai paina "9" soittaaksesi kaikkiin muihin luureihin.
Muut luurit soivat, ja niiden näytöllä vilkkuu INT-symboli. Puhelu kytkeytyy heti kun joku vastaa johonkin muista luureista.

Useampien luurien käyttö

Sisäpuheluun vastaaminen

Sisäpuhelun soittoaäni eroaa ulkoisen puhelun soittoaänestä. Sisäpuhelun soidessa luurin näytöllä näkyy INT-symboli ja soittavan luurin numero.

Paina mitä tahansa painiketta vastataksesi.

Sisäpuhelun lopettaminen



Paina **C-painiketta** tai aseta luuri takaisin keskusyksikköön tai latausyksikköön.

Puhelun siirto eteenpäin

1



Ulkoisen puhelun voi siirtää eteenpäin sen jälkeen kun puhelu on kytkeytynyt:

Paina **INT (*)**-painiketta noin sekunnin ajan ja syötä toisen luurin numero.

Käynnissä oleva puhelu asetetaan pitoon, ja toinen luuri soi. Kun toisen luurin käyttäjä vastaa, voit keskustella hänen kanssaan.

Mikäli toisen luurin käyttäjä ei vastaa, voit palata takaisin pidossa olevaan puheluun pitämällä **INT(*)**-painiketta pohjassa.

2



Kytke pidossa oleva puhelu toiseen, avoimna olevaan linjaan painamalla **C**.

Voit siirtää puhelun suoraan toiseen luuriin **C-painikkeella**, vaikka toiseen luuriin ei vielä olisikaan vastattu. Siinä tapauksessa, jos luuriin ei vastata 30 sekunnin kuluessa, palautuu puhelu takaisin alkuperäiseen luuriin.

Useampien luurien käyttö

Vaihtaminen kahden puhelun välillä



Kun käynnissä on sekä sisäpuhelu, että ulkopuhelu, voit vaihtaa puheluiden välillä seuraavasti:



Paina **INT (*)**-painiketta noin sekunnin ajan vaihtaaksesi puhelua (toinen puhelu asetetaan pitoon).



Voit siirtää ulkopuhelun toiseen luuriin painamalla **C-painiketta** sisäisen puhelun ollessa käynnissä.

Jos painat **C-painiketta** ulkopuhelun ollessa käynnissä, katkeaa ulkopuhelu kokonaan.

Neuvottelupuhelu kolmen henkilön välillä



Kun käynnissä on sekä sisäpuhelu, että ulkopuhelu, voit käynnistää neuvottelupuhelun kaikkien kolmen välillä seuraavasti:



Paina **#-painiketta** noin sekunnin ajan.

Sulje toisen luurin käyttäjä pois neuvottelupuhelusta seuraavasti:



Paina **#-painiketta** noin sekunnin ajan.

Sinun luurisi on edelleen kytketty ulkopuheluun. Jos toisen luurin käyttäjä ei ole vielä katkaissut linjaa omalla luurillaan, voit palauttaa hänet neuvotteluun painamalla **#-painiketta** uudestaan.


Voit myös poistua itse neuvottelupuhelusta ja jättää toisen luurin käyttäjän ulkolinjalle:



Paina **C-painiketta**.

Useampien luurien käyttö

Tulevan puhelun merkkiäni



Tulevan (ulkoisen) puhelun merkkiäni kuuluu silloin, kun joku yrittää soittaa sisäpuhelun ollessa käynnissä.

Vastaa ulkoiseen puheluun ja katkaise sisäpuhelu:

Paina **R-painiketta** kerran.

Voit vaihtoehtoisesti asettaa sisäpuhelun pitoon ja vastata ulkopuheluun (jotta voit myöhemmin vaihtaa takaisin sisäpuheluun, käynnistää neuvottelupuhelun tai siirtää puhelun):



Paina **INT (*)-painiketta** noin sekunnin ajan.

Keskusyksikköön liitettyjen luurien haku



Voit soittaa kaikkiin rekisteröityihin luureihin yhdellä napin painalluksella (kätevää jos unohdit minne jäit luurin):

Paina keskusyksikön **HAE LUURIYKSIKKÖ** -painiketta.

Luurit hälyttävät 30 sekunnin ajan. Hälytyksen lopettaminen aikaisemmin:



Paina keskusyksikön **HAE LUURIYKSIKKÖ** -painiketta uudestaan.







Vaihtoehtoisesti voit painaa mitä tahansa luurin painiketta.

Useampien luurien käyttö

Uuden luurin rekisteröinti keskusyksikköön





Uudet, erikseen hankitut luurit tulee rekisteröidä keskusyksikköön. Keskusyksikön mukana tulleita luureja ei tarvitse rekisteröidä.

Jokaisen luurin voi rekisteröidä jopa neljään keskusyksikköön (numerot 1 – 4) samanaikaisesti.





-  Paina **HAE LUURIYKSIKKÖ** -painiketta kunnes kuulet rekisteröinnin merkkiäänen (hidas merkkiääni).
Seuraavaksi sinulla on 30 sekuntia aikaa rekisteröidä luuri.
- 

 Paina luurin **PROG**-painiketta. Valitse sen jälkeen numerot 1 ja 6, sekä keskusyksikön numero.
Mikäli kyseinen keskusyksikkö on ensimmäinen, johon luuri rekisteröidään, tulee keskusyksikön numeron olla 1.
-  Syötä **0000** (keskusyksikön pin-koodi).
-  Paina painiketta **RING/OK**.
Näytöllä näkyvät keskusyksikön vapaat luurinumerot.
-  (Lisävalinta) Syötä luurin numero.
Mikäli jätät luurin numeron syöttämättä, annetaan luurille ensimmäinen vapaa numero.
Luurista kuuluu merkkiääni vahvistuksena rekisteröinnistä.

Useampien luurien käyttö

Luurin rekisteröinnin poisto

-  Voit joutua poistamaan esimerkiksi rikkinäisen luurin keskusyksiköstä.
- 1  Paina **PROG**, ja sen jälkeen **2 6**.
-  Näytöllä näkyvät kaikkien keskusyksikköön liitettyjen luurien numerot.
- 2  Syötä poistettavan luurin numero.
- Näyttö vilkkuu ja luurin rekisteröinti poistuu.

Keskusyksikön valinta

-  Luuri valitsee aina vahvimman signaalin perusteella (yleensä lähimmän) keskusyksikön, jos se on rekisteröity useampaan keskusyksikköön. Voit myös valita keskusyksikön manuaalisesti.
- Toiminto ei ole käytössä, jos keskusyksiköitä on vain yksi.
- 1  Paina **PROG**, ja sen jälkeen **1 7**.
- 2  Valitse keskusyksikön numero painikkeilla ▲ tai ▼.
- Keskusyksikön numero on yhden ja neljän välillä. Voit asettaa luurin valitsemaan vahvimman signaalin omaavan keskusyksikön syöttämällä keskusyksikön numeroksi nollan (0).
- 3  Vahvista painamalla **RING/OK**.

Useampien luurien käyttö

Luurin rekisteröiminen toiseen yhteensopivaan keskusyksikköön

Luurisi voidaan rekisteröidä mihin tahansa GAP-yhteensopivaan keskusyksikköön. Voit myös rekisteröidä muita GAP-yhteensopivia luureja tähän keskusyksikköön. Emme takaa kaikkien toimintojen yhteensopivuutta muiden valmistajien laitteiden kanssa.

- 1** Aseta keskusyksikkö rekisteröintitilaan ohjeiden mukaisesti (esim. kohta 1. sivulla 29).
- 2** Aseta luuri rekisteröintitilaan ohjeiden mukaisesti (esim. kohdat 2-5 sivulla 29).

Katso keskusyksikön käyttöohjeesta tietoja, jos sinun täytyy jossain vaiheessa syöttää keskusyksikön pin-koodi.

Luurin asetukset

Yleistä




Voit muokata luurin asetuksia luurin näytölle tulevan valikon avulla.

Huom.!

- Luuri palaa valmiustilaan jos et paina mitään painiketta 25 sekunnin kuluessa viimeisestä painalluksesta.
- Kuulet vahvistusäänen kun muutat ja vahvistat jonkin asetuksen. Kuulet varoitusäänen jos teet jonkin virheen.
- Voit palata valmiustilaan asetusten muuttamisen jälkeen kahdella eri tavalla:
 - Aseta luuri takaisin keskusyksikköön.
 - Paina **C-painiketta** kunnes luuri palaa valmiustilaan.

Automaattinen vastaus

Vastaa puheluun painamalla mitä tahansa painiketta. Voit myös asettaa luurin automaattisen vastauksen päälle. Tällöin puheluun vastataan heti kun otat luurin pois keskusyksiköstä, ilman että mitään painiketta tarvitsee painaa.





-  1 Paina **PROG**, ja sen jälkeen **1 5**.
-  2 Aseta arvo haluamaksesi painikkeilla **▲** tai **▼**.
0 = Automaattinen vastaus **pois**.
1 = Automaattinen vastaus **päälle**.
-  3 Vahvista painamalla **RING/OK**.

Luurin asetukset





Soittoäänen voimakkuus ja melodia

Luurin äänenvoimakkuutta voi säätää kahdeksassa portaassa (0 = äänetön). Luurissa on kahdeksan eri soittoääntä. Luuri ei hälytä, jos äänenvoimakkuus on 0. Näytöllä lukee kuitenkin CALL tai tulevan puhelun numero, mikäli olet sopinut palveluntarjoajasi kanssa tämän palvelun käytöstä.

Äänenvoimakkuuden muuttaminen:





-  Paina **PROG**, ja sen jälkeen 1 1 1.

-  Valitse äänenvoimakkuuden taso painikkeilla ▲ tai ▼.
-  Vahvista painamalla **RING/OK**.

Soittoäänen muuttaminen:

-  Paina **PROG**, ja sen jälkeen 1 1 2.

-  Valitse soittoääni painikkeilla ▲ tai ▼.
-  Vahvista painamalla **RING/OK**.

Näppäinäänet

Normaalisti näppäimen painalluksesta kuuluu merkkiääni. Voit myös sammuttaa näppäinäänet:



-  Paina **PROG**, ja sen jälkeen 1 1 3.

-  Aseta arvo haluamaksesi painikkeilla ▲ tai ▼.
0 = Näppäinäänet poissa
1 = Näppäinäänet päällä
-  Vahvista painamalla **RING/OK**.

Luurin asetukset




Pikavalinta

Pikavalinnan ollessa käytössä, soittaa luuri automaattisesti sinun asettamaasi numeroon minkä tahansa muun painikkeen kuin PROG-painikkeen painalluksesta. Tätä toimintoa kutsutaan joskus lapsenvahdin puhelimeksi.


! Pikavalinnan ollessa käytössä et voi soittaa hätänumeroon, kuten 112, ellei puhelimeen ohjelmoitu numero ole juuri hätänumero. Pidä mielessä, että ohjelmoituun numeroon on erittäin helppo soittaa; numero valitaan heti minkä tahansa painikkeen painalluksesta.


- Puhelinnumero pitää asentaa ennen pikavalinta-toiminnon käyttöönottoa.**
-  Paina **PROG**, ja sen jälkeen **1 3**.
 - 

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

 Syötä puhelinnumero.
Voit korjata virhepainallukset yksi kerrallaan painamalla **C-painiketta**, tai poistaa koko numeron painamalla **C-painiketta** pidempään.
 -  Vahvista painamalla **RING/OK**.
- Kytkeminen päälle ja pois päältä:**
-  Paina **PROG**, ja sen jälkeen **1 2**.
 - 

▲
▼

 Aseta arvo haluamaksesi painikkeilla ▲ tai ▼.
0 = Pikavalintatoiminto **poissa**.
1 = Pikavalintatoiminto **päällä**.
 -  Vahvista painamalla **RING/OK**.

Pikavalintatoiminnon ollessa päällä näkyy näytöllä tunnus  sekä ohjelmoitu numero. Voit vastata tuleviin puheluihin normaalisti.

Luurin asetukset

Muistin tyhjennys

Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki tallennetut numerot puhelinmuistiosta sekä kaikki viimeksi valitut numerot. Myös pikavalintanumero poistuu.

1  Paina **PROG**, ja sen jälkeen **1 9**.

1 9

2  Vahvista painamalla **RING/OK**.

Huom.: Numeronäyttömuistin tyhjennys tapahtuu palauttamalla keskusyksikön tehdasasetukset (katso sivu 41).

Luurin tehdasasetusten palautus

Tehdasasetusten palautuksen jälkeen luurissa on seuraavat asetukset:

- Soittoäänen voimakkuus: **7**
- Soittoääni: **4**
- Näppäinäännet: **Päällä**
- Epäsuora verkko: **Poissa** (katso sivu 41)
- Automaattinen vastaus: **Poissa**
- Keskusyksikön valinta: **Automaattinen** (voimakkain signaali)

1  Paina **PROG**, ja sen jälkeen **1 0**.

1 0

2  Vahvista painamalla **RING/OK**.

Keskusyksikön asetukset

Yleistä

Voit muokata keskusyksikön asetuksia luurin näytölle tulevan valikon avulla.

Huom.!

- Luuri palaa valmiustilaan jos et paina mitään painiketta 25 sekunnin kuluessa viimeisestä painalluksesta.
- Kuulet vahvistusäänen kun muutat ja vahvistat jonkin asetuksen. Kuulet varoitusäänen jos teet jonkin virheen.
- Voit palata valmiustilaan asetusten muuttamisen jälkeen kahdella eri tavalla:
 - aseta luuri keskusyksikköön
 - Paina **C-painiketta** kunnes luuri palaa valmiustilaan

Hätänumerot

Näihin kahteen numeroon voi soittaa, vaikka numeron esto olisi päällä (katso sivu 38).


1  Paina **PROG**, ja sen jälkeen 2 2 3 1.




2  Syötä ensimmäinen hätänumero.

3  Vahvista painamalla **RING/OK**.

4  Paina 2 3 2.









5  Syötä toinen hätänumero.

6  Vahvista painamalla **RING/OK**.

Keskusyksikön asetukset

Soittoäänen voimakkuus ja melodia

Keskusyksikön äänenvoimakkuutta voi säätää kahdeksassa portaassa (0 = äänetön). Soittoääniä on kahdeksan erilaista. Keskusyksikkö ei hälytä lainkaan puhelun saapuessa, jos äänenvoimakkuus on 0.

- Äänenvoimakkuuden muuttaminen:**
-  Paina **PROG**, ja sen jälkeen **2 1 1**.

 -  Valitse äänenvoimakkuuden taso painikkeilla **▲** tai **▼**.
 -  Vahvista painamalla **RING/OK**.
- Soittoäänen muuttaminen:**
-  Paina **PROG**, ja sen jälkeen **2 1 2**.

 -  Valitse soittoääni painikkeilla **▲** tai **▼**.
 -  Vahvista painamalla **RING/OK**.

Puhelun esto

Keskusyksikön kautta voit asentaa puheluneston erikseen kaikille keskusyksikköön rekisteröidyille luureille. Vaihtoehtoja on kaksi.








- Voit estää kaikki puhelut kahdella numerosarjalla alkaviin numeroihin. Numerosarja voi olla esim. suuntanumero, ja se voi koostua enintään kahdeksasta numerosta. Numerot pitää asentaa ennen puhelun eston käyttöönottoa.
- Voit estää erityyppisiä puheluita: ulkopuheluita ja ulkomaanpuheluita.








Avainsymboli ilmestyy näytölle puhelun eston ollessa toiminnassa, ja määritellyn kaltaisia puheluita ei voi valita.

Keskusyksikön asetukset

Estä puhelut tiettyihin numeroihin






-  Paina **PROG**, ja sen jälkeen **2 2 2**.
-  Syötä luurin numero (1 – 6).
-  Paina **1 1**.
-  Syötä ensimmäinen estettävä numerosarja.
-  Vahvista painamalla **RING/OK**.
-  Paina **2 2**.
-  Syötä luurin numero (1 – 6).
-  Paina **1 2**.
-  Syötä toinen estettävä numerosarja.
-  Vahvista painamalla **RING/OK**.

Eston käyttöönotto

-  Paina **PROG**, ja sen jälkeen **2 2 2**.
-  Syötä luurin numero (1 – 6).
-  Paina **0**, ja aseta arvo haluamaksesi painikkeilla **▲** tai **▼**:
0 = Puhelun esto **poissa**.
1 = Puhelun esto **päällä**.
-  Vahvista painamalla **RING/OK**.







Keskusyksikön asetukset

Tietyntyypisten puheluiden eston kytkeminen

-  Paina **PROG**, ja sen jälkeen 2 2 1.

-  Syötä luurin numero (1 – 6)
-  Aseta arvo haluamaksesi painikkeilla ▲ tai ▼.
0 = Ei ulkopuheluita (vain sisäpuhelut sallittu)
1 = Ei ulkomaanpuheluita
2 = Kaikki puhelut sallittu (esto pois päältä)
-  Vahvista painamalla **RING/OK**.



Kellonaika ja päivämäärä

Kellonaika ja päivämäärä tulee asettaa oikein, jotta aika näkyy luurin näytöllä ja jotta numeronäyttö pystyy näyttämään puhelun saapumisajankohdan.

-  Paina **PROG**, ja sen jälkeen 2 3.

-  Syötä päivämäärä kuusinumeroisena:
...*esim.* 131004 = 13.10.2004, 020305 = 2.3.2005.
-  Vahvista painamalla **RING/OK**.
-  Syötä kellonaika nelinumeroisena:
...*esim.* 0830 = 8.30, 1406 = 14.06.
-  Vahvista painamalla **RING/OK**.

Keskusyksikön asetukset



Saapuneiden puheluiden numeroiden poisto

- 1  Paina **PROG**, ja sen jälkeen **2 9**.
- 2  Vahvista painamalla **RING/OK**.

Keskusyksikön tehdasasetusten palautus

Tehdasasetusten palautuksen jälkeen keskusyksikössä on seuraavat asetukset:

- soittoäänen voimakkuus **7**
- melodia **4**
- näppäinäänet **päällä**
- puhelun esto **pois päältä**
- Numeronäyttömuisti **tyhjä**
- Epäsuoran verkon koodit **muisti tyhjä** (katso sivu 41)

- 1  Paina **PROG**, ja sen jälkeen **2 0**.
- 2  Vahvista painamalla **RING/OK**.

Epäsuora verkko (Vain joissakin maissa)




Tämän toiminnon avulla voit soittaa puheluita jonkin muun kuin puhelinverkkosi palveluntarjoajan kautta. Toiminnon avulla voit säästää rahaa kauko- ja ulkomaanpuheluissa. Tehdessäsi sopimuksen vaihtoehdoisen palveluntarjoajan kanssa saat yhteyskoodin operaattorin verkkoon.

Yhteyskoodi tulee syöttää joka kerta, kun puhelu halutaan ohjata vaihtoehdoisen verkon kautta. Tämä puhelin voi antaa yhteyskoodin automaattisesti kauko- tai ulkomaanpuhelu valitessasi, manuaalisesti tai muistista.

Paikallispuheluita (ei 0-alkuisia) ei valita alkuliitteen (yhteyskoodin) kanssa, vaan ne ohjautuvat normaalin paikallisverkon kautta. Voit myös asettaa kaksi 'paikallis'alkuliitettä, joita valitessa yhteyskoodia ei käytetä, vaikka ne alkavatkin nolalla.









Asetukset määritellään keskusyksikössä ja ne koskevat kaikkia rekisteröityjä luureja. Toiminto tulee kuitenkin asettaa päälle kaikille luureille.

Vaihtoehdoisen operaattorin koodin asetus





-  Paina **PROG**, ja sen jälkeen **2 4 0**.
-  Syötä yhteyskoodi (enintään kuusi numeroa).
-  Vahvista painamalla **RING/OK**.

Epäsuora verkko

Paikallisten alkuliitteiden asetukset

-  Paina **PROG**, ja sen jälkeen **2 4 1**.

-  Syötä ensimmäinen alkuliite (enintään kuusi numeroa)
-  Vahvista painamalla **RING/OK**.
-  Paina **4 2**.

-  Syötä toinen alkuliite (enintään kuusi numeroa).
-  Vahvista painamalla **RING/OK**.

Epäsuoran verkon käyttöönotto ja poiskytkentä.

- Toiminto tulee suorittaa jokaiselle luurille.
 Paina **PROG**, ja sen jälkeen **1 4**.

-  Aseta arvo haluamaksesi painikkeilla **▲** tai **▼**.
0 = Epäsuora verkko **poissa**.
1 = Epäsuora verkko **päällä**.
-  Vahvista painamalla **RING/OK**.

Luuri lisää yhteyskoodin numeron eteen numeron alkaessa nolllalla, edellyttäen, että numerosarja ei kuulu poikkeussääntöjen joukkoon. Tunnus LC näkyy näytöllä kun epäsuoraa verkkoa käytetään.

- !** Huom.! – Toiminto toimii ainoastaan jos syötät numeron (tai valitset sen puhelinmuistiosta, saapuneista tai viimeksi valituista numeroista) ennen linjan avaamista **PHONE**-painikkeella.

Vianetsintä

Laitteen huollon saa suorittaa vain valtuutettu huoltomies.

Älä KOSKAAN yritä korjata tai muutella laitetta itse; voit pahentaa ongelmaa ja takuu raukeaa.

Tarkista AINA ensin seuraavat asiat:

- Olet noudattanut sivujen 14, 15 ja 16 ohjeita laitteen asennuksesta.
- Kaikki liitännät on asennettu oikein.
- Seinäpistorasiaan tulee virtaa.
- Luurin akku on oikein liitetty, ja siinä on tehoa jäljellä.

Jokapäiväinen käyttö

”En voi valita tai vastaanottaa puheluita”

- Luuri voi olla sammutettu, mikäli sen näyttö on tyhjänä.
- Laita luuri päälle painamalla **C**.
- Varmista, että keskusyksikön muuntaja on kytketty, ja että seinäpistorasiaan tulee sähköä. Keskusyksikkö tarvitsee virtaa toimiakseen, ei ainoastaan akkujen latausta varten.
- Varmista, että pakkauksen sisältämä puhelinkaapeli on käytössä. Muut puhelinkaapelit eivät välttämättä toimi.
- Siirry lähemmäs keskusyksikköä.
- Tarkista akun varaustason symboli näytöltä. Akun varaustason ollessa alhainen, täytyy luuri laittaa takaisin keskusyksikköön tai latausyksikköön akun latausta varten.
- Irrota muuntaja seinäpistorasiasta, ja laita se hetken päästä takaisin. Tällä tavalla ongelma saattaa poistua.

Vianetsintä

”En voi soittaa”

- Luurin näppäinlukko voi olla päällä (sivu 17). Poista näppäinlukitus ennen soittamista.
- Numeron esto voi olla päällä (sivu 37).
- Tietyn tyyppisten puheluiden esto voi olla päällä (sivu 37).

”Mitään ei tapahdu vaikka painan painikkeita”

- Varmista, että luurin akku on paikallaan. Lataa akku, jos varaustason kuvake näyttää matalaa varaustasoa.

”Voin valita numeron, ja se ilmestyy näytölle, mutta puhelu ei yhdisty”

- Siirry lähemmäs keskusyksikköä.
- Kokeile sijoittaa keskusyksikkö toiseen paikkaan, esim. hieman korkeammalle tai kauemmas muista sähkölaitteista.
- Numeron esto voi olla päällä (sivu 37).
- Tietyn tyyppisten puheluiden esto voi olla päällä (sivu 37).

”Puhelin ei soi”

- Varmista, että keskusyksikön muuntaja on kytketty, ja että seinäpistorasiaan tulee sähköä. Keskusyksikkö tarvitsee virtaa toimiakseen, ei ainoastaan akkujen latausta varten.
- Varmista, että pakkauksen sisältämä puhelinkaapeli on käytössä. Muut puhelinkaapelit eivät välttämättä toimi.

Vianetsintä

”Puhelu katkeaa kun olen kantaman ulkopuolella. Nyt luurini ei enää toimi.”

- Siirry lähemmäs keskusyksikköä ja yritä valita puhelu uudelleen.

”Linjalta kuuluu surinaa ja häiriöitä.”

- Siirry lähemmäs keskusyksikköä.
- Kokeile siirtää keskusyksikköä kauemmas muista sähkölaitteista, kuten tietokoneesta tai televisiosta.
- Parhaan tuloksen saat, kun keskusyksikkö on mahdollisimman korkealla. Kaksikerroksisen asunnon ylempi kerros on oivallinen paikka keskusyksikölle.

”Luurista kuuluu äänimerkkejä puhelun aikana.”

- Saatat olla keskusyksikön kantaman rajamailla. Siirry lähemmäs keskusyksikköä ennen kuin puhelusi katkeaa.
- Tarkista akun varaustason symboli näytöltä. Lataa akku, jos varaustason kuvake näyttää matalaa varaustasoa.

”Saapuneiden puheluiden numeronnäyttö ei toimi.”

- Tilaa numeronnäyttöpalvelu operaattoriltasi.
- Varmista, että olet valinnut oikean järjestelmän, katso sivu 16.
- Soittaja saattaa olla piilottanut numeronsa, tai soittajan numero voi olla salainen. Puhelu voi myös tulla puhelinkeskuksesta, joka ei lähetä soittajan numeroa eteenpäin.

”Yritän soittaa, mutta luurista kuuluu vain varattu-merkkiäni”

- Varmista, ettei keskusyksikköön mahdollisesti liitettyssä toisessa luurissa ole puhelu meneillään.

Vianetsintä

”Kaiuttimen äänenvoimakkuus on liian alhainen puhelun aikana.”

Varmista, että pidät kaiutinta korvalla.

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla ▲ tai ▼.

Useamman luurin ollessa käytössä

”En voi siirtää puhelua”

- Varmista, että toinen luuri on keskusyksikön kantaman sisällä.
- Varmista, että valitsit oikean luurin numeron (1-6 tai 9 jos haluat soittaa kaikkiin luureihin yhtä aikaa).

Akut

”Luurin akku tyhjenee jo parissa tunnissa.”

- Akku tulee ladata 15 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- On ehkä aika vaihtaa akut kokonaan (ks. alla).
- Puhdista keskusyksikön ja luurin kontaktipinnat kuivalla liinalla.
- Varmista liitännät keskusyksikön ja seinäpistorasian välillä.

”Yritän ladata akkuja, mutta silti luuri ilmoittaa, että akku on koko ajan lopussa.”

- On aika vaihtaa akut kokonaan.
- Hävitä käytetty akku voimassaolevien säädösten mukaisesti –älä koskaan polta tai heitä akkuja normaalin jätteen seassa pois.

Vianetsintä

Epäsuora verkko

”Toiminto ei toimi.”

- Tee sopimus palveluntarjoajan kanssa. Muuten järjestelmä ei toimi.
- Aseta toiminto päälle kaikkien keskusyksikköön liitettyjen luurien osalta.
- **Huom.!** – Toiminto toimii ainoastaan jos syötät numeron (tai valitset sen puhelinmuistiosta, saapuneista tai viimeksi valituista numeroista) ennen linjan avaamista **RING/OK**-painikkeella.

Käyttö puhelinvaihteen kautta

”Vaikuttaa siltä, että R-painikkeen toiminto ei toimi.”




- Painiketta pitää ehkä painaa hieman pidempään kuin tavallisesti. Kokeile.

”Viimeksi valitun numeron toisto / numeron valinta muistista ei toimi puhelinvaihteen kautta.”

- Lisää ulkolinjan valintanumeron ja varsinaisen puhelinnumeron väliin tauko käyttäen **LNR/CDS**-painiketta. Näin voit soittaa samaan numeroon uudestaan myöhemmin.
- Muista lisätä ulkolinjan valintakoodi numeron alkuun kun tallennat numeroa muistiin.
- Lisää tauko aina ulkolinjan valintakoodin ja puhelinnumeron väliin, jos puhelinvaihteesi vaatii valintäänänen odottamista ennen puhelun kytkemistä.

Vianetsintä

Puhelimen voi myös asettaa automaattisesti lisäämään 2 sekunnin tauon ulkolinjan valintakoodin perään. Toimi näin:

-  Paina **PROG**, ja sen jälkeen **2 5 0**.
-  Syötä ulkolinjan valintakoodi (enintään 4 numeroa).
-  Vahvista painamalla **RING/OK**.

Mikäli ongelma ei poistu

Kytke irti kaikki muut laitteet, jotka on liitetty samaan puhelinlinjaan, ja yritä uudelleen.

Irrota keskusyksikön puhelinkaapeli puhelinpistorasiasta. Kytke toinen puhelin suoraan puhelinpistorasiaan. Yritä soittaa toisella puhelimella. Jos puhelin toimii, vika ei ole puhelinlinjassa.

Jos käytät 2-tiejatkopistorasiaa, ja puhelin ei toimi, kokeile ottaa jatkopistorasia pois käytöstä. Jatkopistorasia voi olla epäkunnossa tai se ei ole yhteensopiva, jos puhelin toimii sen poistamisen jälkeen.

Jos et voi edelleenkään soittaa, voi vika olla puhelinverkossa. Ota yhteys palveluntarjoajaan.

Huolto ja puhdistus

Älä käytä puhdistukseen bentseeniä, lakkabensiiniä tai kemiallisia liuottimia. Aineet ovat liian voimakkaita, ja saattavat aiheuttaa laitteisiin pysyviä vaurioita, joita takuu ei korvaa. Puhdista tarvittaessa kostutetulla liinalla.

Suojaa puhelin kuumuudelta ja kosteudelta sekä suoralta auringonvalolta.

Kaikki mahdolliset toimenpiteet tuotteen korkean laadun ja luotettavuuden takaamiseksi on tehty (e800). Jos tuotteessa kuitenkin ilmenee vikaa, ota yhteys jälleenmyyjäsi. Älä yritä korjata tuotetta itse.

Takuu ja huolto

Tuotteella on kahden vuoden takuu ostopäivästä lähtien. Takuu ei korvaa laitteen virheellisestä käytöstä johtuvia tai ylijännitteen (esim. puhelinlinjojen tai ukonilman) aiheuttamia vikoja.

Toimita laite jälleenmyyjälle jos huomaat siinä jotakin vikaa.

Tekniset tiedot

Standardi: DECT

Taajuusalue: 1,88 - 1,9 GHz (kaistanleveys 20 MHz)

Kanavan kaistanleveys: 1,728 MHz.

Kantama: Jopa 300 m ulkona ja 50 m sisätiloissa.

Toiminta-aika

Valmiustila: Noin 80 h

Puheaika: Noin 7 h

Akun latausaika: 15 tuntia

Käyttölämpötilat

Käyttö: 0 ... 40 °C

Varastointi: -20 ... 60 °C

Virtalähde

Luuriyksikkö: 3 kpl 1,2 V R03, AAA-kokoista ladattavaa nikkelimetallihybridiaakkua (NiMH)

Keskusyksikkö/Laturi: Otto: 230 V AC, 50 Hz, Anto: AC 9 V, 300 mA

Liitäntöjen tiedot:

Liitäntä  (sähköverkkoliitäntä) on SELV-liitäntä (EN41003).

Liitäntä  (puhelinverkkoliitäntä) on TNV-liitäntä (EN41003).

Yhteensopivuus

Katkon pituus: 100 ms (lyhyt painallus), 250 ms (pitkä painallus).

Tauon pituus (LNR/CDS/P-painike): 3 sekunnin ajan.

Signaalityyppi: DTMF (Dual-Tone MultiFrequency), äänivalinta.

EC Declaration of Conformity



Clas Ohlson AB declares that the following product:

Type of product: Digital cordless telephone

Model: e800, e800 twin

Complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to Radio Spectrum Matters, the Council Directive 89/336/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic compability (EMC) and the European Community Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC relating to Electrical Safety. Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of Directive 1999/5/EC and following standard:

Radio Spectrum: EN 301406

EMC: EN 301489

Electical Safety: EN 60950

Insjön, Sweden 6 February 2005

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Karnberger'.

G. Karnberger
President

Clas Ohlson AB 793 85 Insjön SWEDEN

Sisällys

Automaattinen vastaus, 32

Asetukset

Keskusyksikkö, 36-40

Luuriosa, 32-35

Luurin rekisteröinnin poisto, 30

Puhelun lopetus, 18

Useiden luuriyksiköiden käyttö, 25-31

Pikavalinta (lapsenvahdin puhelin), 34

Paristot

Luuriyksikön akkujen lataus, 15

Akkujen asennus, 15

Puheluun vastaaminen, 18

Sisäpuheluun vastaaminen, 26

Suorasoitto, 34

Näyttö, 10-11

Vianetsintä, 43-48

Takuu, 43-48

Epäsuora verkko, 41

Paikallisten alkuliitteiden asetukset, 42

Käynnistys ja sammutus, 42

Yhteyskoodi, 41

Asennus, 14-15

Sisäpuhelut, 25-26

Näppäinäänet, 33

Näppäinlukitus, 17

Yhdistetty numero, 21

Neuvottelupuhelu, 27

Saapuneen numeron tallennus muistiin, 22

Tallenna ja valitse muistista, 24

Hätänumerot, 36

Luurin kaiuttimen äänenvoimakkuus, 18

Tulevan puhelun numeronäyttö, 23-24

Numeron katselu, 23

Soitto saapuneeseen numeroon, 24

Saapuneen numeron poistaminen, 24

Saapuneen numeron tallennus muistiin, 24

Keskusyksikön sijoitus, 13
Latausyksikön sijoitus, 13
Pyyhi syötetty numero, 24
Radiosignaali, 13
Keskusyksikön rekisteröinti 31
Luuriyksiköiden rekisteröinti, 29
Huolto ja puhdistus, 49
Soittaminen, 18-19
Numeron valinta muistista, 20-22
 Numeron tallennus, 20
 Numeron valinta muistista, 20
 Yhdistetty numero, 21
 Tallennetun numeron muokkaus, 21
 Tallennetun numeron poisto, 21
Soittoäänien voimakkuus ja melodia
 Keskusyksikkö, 37
 Luuriyksikkö, 33
Puhelun esto, 37-39
 Syötetyt numerot, 38
 Puheluiden tyypit, 39
Huoltotietoja, 49
Tulevan puhelun merkkiääni, 28
Käynnistys ja sammutus, 17
Häiriöt, 12
Luuriyksiköiden haku, 28
Kellonajan päivämäärän asettaminen, 39
Puhelinmuistio, 22
Tekniset tiedot, 50
Neuvottelupuhelu, 27
Varoitus ”kantaman ulkopuolella”, 12
Puhelun siirto eteenpäin, 26
Keskusyksikön valinta, 30
Puheluiden välillä vaihtaminen, 27
Keskusyksikön tehdasasetusten palautus, 40
Luurin tehdasasetusten palautus, 35
Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta, 19



SVERIGE

ORDER	Tel: 0247/444 44 E-post: order@clasohlson.se	Fax: 0247/445 55
KUNDTJÄNST	Tel: 0247/445 00 E-post: kundtjanst@clasohlson.se	Fax: 0247/445 09
ÖVRIGT	Tel vxl: 0247/444 00	Fax kontor: 0247/444 25
INTERNET BREV	www.clasohlson.se Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN	

NORGE

ORDRE	Tel: 23 21 40 00 E-post: ordre@clasohlson.no	Fax: 23 21 40 80
KUNDETJENESTE	Tel: 23 21 40 29 E-post: kundtjenesten@clasohlson.no	Fax: 23 21 40 80
ØVRIG	Tel: 23 21 40 05	Fax: 23 21 40 80
INTERNET	www.clasohlson.no	
POST	Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum, 0105 OSLO	

SUOMI

ASIAKASPALVELU	Puh: 020 111 2222 Sähköposti: info@clasohlson.fi	Faksi: 020 111 2221
INTERNET	www.clasohlson.fi	
OSOITE	Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI	