


# Door Bell Mini Article number: 36-1730 • Model: PV800

- Battery operated, small model.
- Alarms with a ding-dong sound when someone passes by.

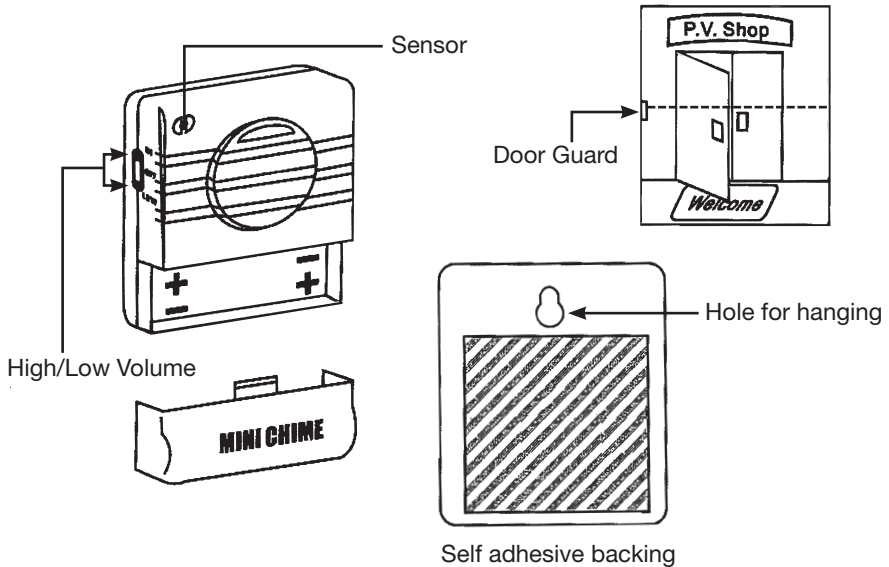

## Assembly


Hang the door guard or glue it with the self adhesive backing by the door. Operates on two batteries type LR03. (not included). Insert the batteries according to the marking in the battery compartment. Change the batteries when the door guard starts to lose its sensitivity.

## Function

- The door guard is a light-sensitive, motion detective door guard that alarms with a ding-dong sound when a visitor passes by. Suitable for stores, offices and home.
- Detection area approx. 3 metres. (requires normal daylight, does not function in the dark, therefore place the door guard so that there is lighting in front of it). The door guard indicates best when someone passes by and is not meant to indicate motion toward the door guard.
- The door guard has a control for desired function: "HI" high volume, "OFF" shut off and "LOW" low volume.

# Dörrvakt Mini Artikelnummer: 36-1730 • Modell: PV800

- Batteridriven med litet format.
- Larmar med ett Ding-Dong-ljud när någon passerar.

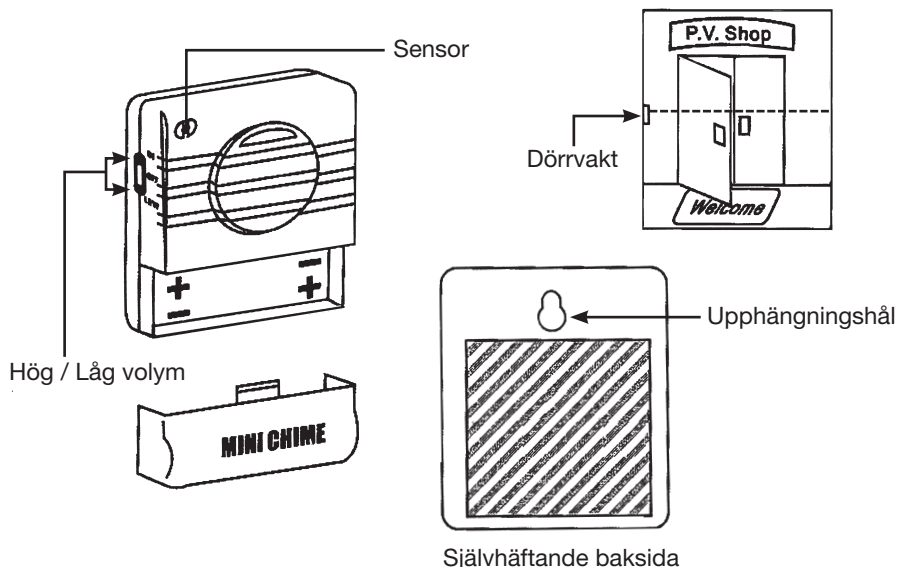

## Montering


Häng upp dörrvakten i upphängningshålet eller klistra fast den självhäftande baksidan vid dörren. Drivs med två batterier av typen LR03. (medföljer ej), sätt i batterierna enligt märkning i batterifacket. Byt batterier när dörrvaktens känslighet börjar avta!

## Funktion

- Dörrvakten är en ljuskänslig, rörelseaktiverad dörrvakt som larmar med ett Ding-Dong-ljud när en besökare passerar. Lämplig att använda i butiker, kontor och i hemmet.
- Avkänningsområde ca 3 meter (kräver normalt dagsljus, fungerar ej i mörker). Placera därför dörrvakten så att den har belysning framför. Dörrvakten indikerar bäst när någon passerar förbi och är inte avsedd för att indikera rörelse mot dörrvakten.
- Dörrvakten har ett reglage för önskad funktion: "HI" hög volym, "OFF" avstånd och "LOW" låg volym.

# Dørvakt Mini Artikkelnummer: 36-1730 • Modell: PV800

- Batteridrevet, lite format.
- Alarmerer med en "Ding-Dong"-lyd når noen passerer.

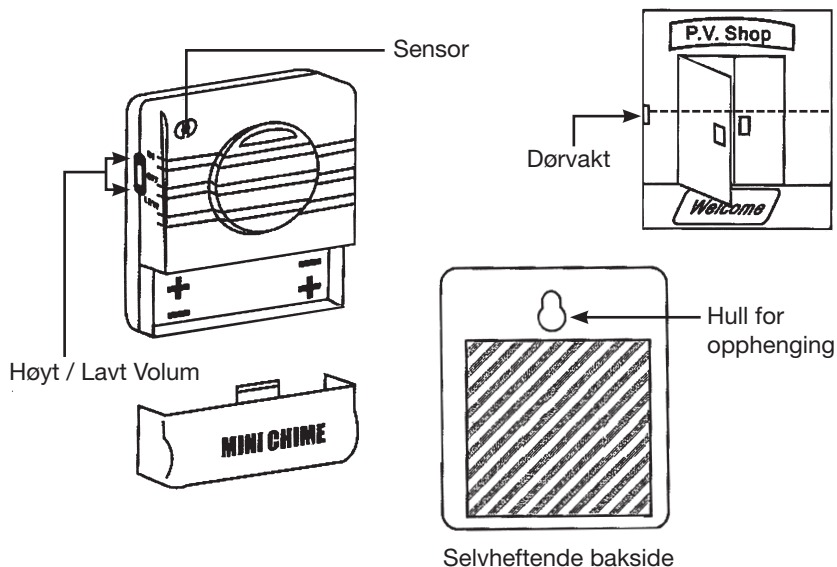

## Montering


Heng opp dørvakten etter opphengingshullet eller lim den fast med den selvklebende tapen på baksiden. Drives med to batterier av typen LR03. (Følger ikke med). Sett batteriene i som markeringen i batteriluken viser. Skift batterier når dørvaktens følsomhet begynner å avta!

## Funksjon

- Dørvakten er følsom for lys og bevegelser og alarmerer med en "Ding-Dong"-lyd når en besøkende passerer. Smart å bruke i butikker, på kontorer og i hjemme.
- Rekkevidde ca. 3 meter. (den fungerer i vanlig dagslys. Virker ikke i mørket.) Plasseres derfor slik at den har belysning foran seg. Den indikerer best når noen passerer forbi. Dørvakten er ikke beregnet til å indikere bevegelser som kommer rett forfra.
- Den kan justeres i en av følgende funksjoner: "HI" høyt volum, "OFF" avstengt og "LOW" lavt volum.

# Ovivahti Mini Tuotenumero: 36-1730 • Malli: PV800

- Paristokäyttöinen, pienikokoinen soittokello.
- Ilmoittaa ohikulkijoista Ding-Dong-äänellä.

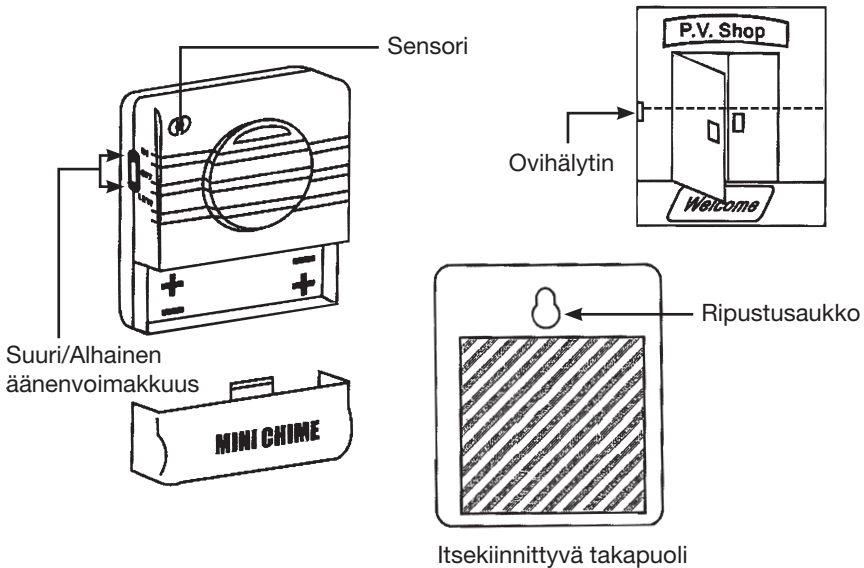

## Asennus

Ripusta ovivahti ripustusaukon avulla tai kiinnitä itseliimautuva takapuoli oven läheisyyteen. Laite toimii kahdella LR03-paristolla (eivät sisälly). Aseta paristot paristolokeron merkintöjen mukaisesti. Vaihda paristot, kun ovivahtin herkkyys heikkenee!

## Toiminta

- Ovivahti on valoherkkä laite, joka aktivoituu liikkeestä. Laite ilmoittaa ohikulkijoista Ding-Dong-äänellä. Sopii kaappoihin, toimistoihin ja kotiin.
- Tunnistusalue on noin 3 metriä (vaatii päivänvalon toimiakseen, ei toimi pimeällä). Sijoita ovivahti paikkaan, jossa valo tulee edestäpäin. Ovivahti reagoi parhaiten sen ohi kulkevaan liikenteeseen eikä sovellu kohti tapahtuvan liikenteen havainnointiin.
- Ovivahtissa on valittavana: "HI" suuri äänenvoimakkuus, "OFF" sammutettu ja "LOW" alhainen äänenvoimakkuus.