


BRUKSANVISNING Hagebelysning 36-1867

ALLMENN INFORMASJON


- Denne hagebelysning er utstyrt med solceller som lader armaturens batterier i sollys. Armaturen skal derfor plasseres der den belyses best av direkte sollys.
- Skumringsreleet gjør at lampen slås på ved skumring og av ved daggry. Armaturen kan derfor ikke være tent i dagslys.
- Armaturen har to LED lyskilder. Disse har lang levetid, og kan ikke byttes ut. LED-lyskildene har normalt en levetid på ca. 50.000 timer.
- Når armaturen er ladet fullt, har den en brenntid på ca. 6 timer. Deretter må armaturen lades opp igjen ved hjelp av sollys.
- Hagebelysningen har en PÅ/AV-knapp (ON/OFF) som gjør at armaturen kan skrus av på natten dersom du ønsker det.

INFORMASJON

1. Sett i batteriene (2 x AA 600 mAh) ved at ytre og indre glass vris mot urviseren.

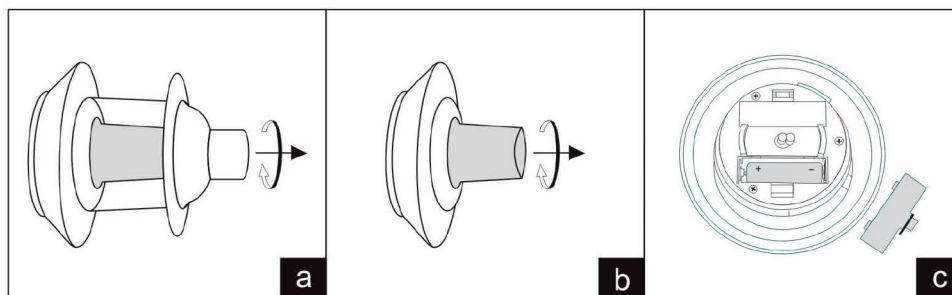

2. Sett tilbake samtlige deler, og fest armaturens stolpedeler. Man kan velge å bruke bare den korte stolpen, eller man kan bruke begge.

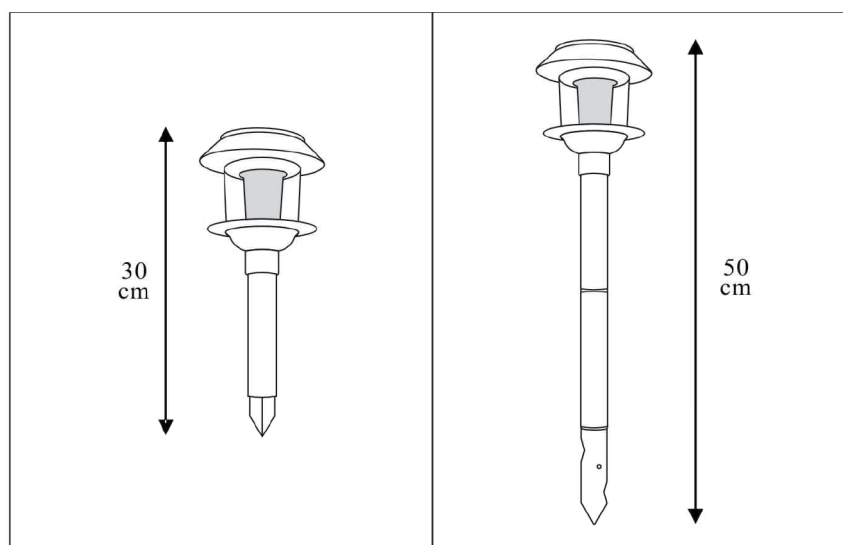

3. Sett strømbryterknappen i posisjon ON (PÅ).
4. Sett spydet i bakken og armaturen er klar til bruk.