

BRUKSANVISNING

SE

iDECT M1 System

DIGITAL SLADDLÖS TELEFON

iDECT

Nr: 36-2456



CLAS OHLSON

BRUKSANVISNING

iDECT M1 System

DIGITAL SLADDLÖS TELEFON

Läs denna bruksanvisning noga innan du använder utrustningen.

Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Viktig information – nödsamtal

Denna iDECT M1 är inte avsedd för att ringa nödsamtal vid strömavbrott. Alternativa sätt bör ordnas för att kunna ringa Larmcentralen.

(Detta innebär att du också bör ha en vanlig telefon som inte behöver ström från elnätet kopplad till telenätet, så att du kan ringa även vid strömavbrott.)

Att packa upp din iDECT M1 system

I lådan finns:

- Trådlös handenhet
- Basenhet
- Litiumjonbatteri och en lucka till batteriutrymmet
- Telefonsladd till basenheten
- Batterieliminators för basenheten

Förvara emballaget på en säker plats ifall du senare skulle behöva transportera enheten. Spara kvittot, det är din garantihandling.

Innan du kan använda telefonen och ringa måste du installera batteriet och ladda upp det helt såsom det beskrivs på sidorna 5 och 6. Vänligen läs anmärkningarna på sidan 4 innan du installerar basenheten.

Vad finns var

HÖGTALARTELEFON-knapp

Tryck under ett samtal för att sätta på och stänga av högtalartelefonen (OBS: högtalartelefonen fungerar inte vid låg batterinivå)

LYFT LUR/R-knapp

Tryck för att lyfta luren, för att ringa eller svara på ett samtal. R-funktionen kan användas för plustjänster eller om din telefon är ansluten till en privat abonnentväxel (PBX).

MENY/OK/SEKRETESS-knapp

Tryck för att öppna telefonens meny.
Tryck medan du använder Menyns funktioner för att bekräfta ditt val.
Tryck under ett samtal för att stänga av mikrofonen så att personen i andra ändan inte kan höra dig. (Sekretessfunktion)

Laddningslampa

Denna tänds när handenhetens batteri laddas.

Ner/Nummervisare-knapp

Tryck under ett samtal för att minska volymen i hörluren.
Tryck medan du använder menyns funktioner för att bläddra ner genom alternativen.
Tryck i viloläge för att visa listan över nummervisarens poster.

*/Knapplös-knapp

Tryck och håll inne i 2 sekunder för att låsa och låsa upp knappsetsen.



Om ett inkommande samtal ringer medan handenheten är stängd, kan du enkelt skjuta upp den för att besvara samtalet.

Du kan avsluta ett samtal genom att skjuta igen handenheten.



C/Avbryt-knapp

Tryck för att avbryta och backa ett steg i menyn.

Upp/Telefonbok -knapp

Tryck under ett samtal för att höja volymen i hörluren och högtalartelefonen. Tryck medan du använder Meny-funktioner för att bläddra upp genom alternativen. Tryck i viloläge för att öppna Telefonboken.

LÄGG PÅ LUR/ AV/PÅ-knapp

Tryck för att avsluta ett samtal.
Tryck och håll intryckt i 2 sekunder för att sätta på och stänga av handenheten.

Återuppringning av senaste slagna nummer / PAUS-knapp

Tryck för att öppna en lista med dina 10 senaste uppringda nummer.
Tryck för att infoga paus i telefonnummret.

SÖK HANDEHET-knapp

Tryck för att få alla registrerade handenheter att ringa (användbart ifall du har glömt var du har lagt handenheten).

LINJEINDIKATOR

Denna tänds när du har en koppling till telefonlinjen, och blinkar när enheten ringer för inkommande samtal.

#/INTERNSAMTAL-knapp

Tryck och håll intryckt i 1 sekund för att ringa ett intersamtal. (Gäller om du har mer än en handenheter).

För att nummervisaren ska fungera måste man abonnera på tjänsten nummerpresentation. Kontakta din teleoperatör för mer information och prisuppgifter.

Symboler på displayen



Längden för varje samtal visas på displayen 10 sekunder efter att du lyft luren och visas fram till 5 sekunder efter att du har avslutat ett samtal.

Vad symbolerna betyder



Signalnivå

Visar signalstyrkan mellan handenheten och basenheten.

Blinkar medan handenheten försöker att etablera en radiolänk till basenheten. Om denna symbol blinkar under ett samtal, förflytta dig närmare basenheten.



Nytt samtal Visas när du har missat inkommande samtal (om du abonnerar på Nummerpresentatör).



Internt samtal

Blinkar medan din handenhet ringer för ett internt samtal, och lyser ihållande när samtalet har kopplats.



Minne / lagra

Tänds när du lagrar nummer i minnet och när du ringer till lagrade nummer.



Ringsignal av

Visas när du har ställt in volymen för ringsignal på 0 (av).



Återuppringning

Visas när du använder återuppringning av senast slagna nummer.



Tangentlås

Visas när knappsetsen är låst.



Batteriladdningsnivå

När denna visar "Låg batterinivå", placera handenheten i laddhållaren på basenheten så snart som möjligt för att ladda batterierna. Symbolen blinkar medan batterierna laddas.



Telefon och högtalartelefon

"Telefon"-symbolen visas när du har en koppling till den externa linjen, och blinkar när ett inkommande samtal ska besvaras (även om ringsignalen är avstängd).

"Högtalartelefon"-symbolen visas när högtalartelefonen är aktiverad.

Innehåll

Läs dessa anvisningar först 9

Välja ut en plats för basenheten och laddhållaren 9

Radiosignaler mellan handenhetsen och basenheten 9

Anslutning till elnätet 9

Hantering av batteriet 9

Installation och montering 10

Innan du börjar 12

Elektrisk säkerhet 12

Störningar 12

Varning 'Utanför räckvidden' 12

Slå på och stänga av 13

Din handenhets namn 14

Tid och datum 15

Ringvolym och melodi 16

Ringa och besvara samtal 17

Använda högtalartelefonen 17

Ringa ett samtal 17

Besvara ett samtal 17

Avsluta ett samtal 17

Volym i hörlur 17

Stänga av mikrofonen 18

Återuppringning av senaste nummer (LNR) 18

Radera nummer från listan för Återuppringning 18

Lagra nummer för återuppringning i Telefonboken 19

Telefonboken (minnesuppringning) 20

Lagra ett nummer 20

Ringa ett lagrat nummer 21

Redigera en post i Telefonboken 21

Radera en post i Telefonboken 22

Radera samtliga poster i Telefonboken 22

Kontrollera Telefonbokens status 22

Nummervisarens 23

Kontrollera Nummervisarens poster 24

Ringa upp ett missat samtal 24

Lagra ett nummer från Nummervisaren i Telefonboken 24

Radera en post i Nummervisarens 25

Radera samtliga poster i Nummervisarens 25

Alarmklocka och Påminnelse 26

Ställa in alarmsamtal 26

När alarmsamtalet ringer ... 27

Stänga av alarmsamtal 27

Skriva en påminnelse 28

När din påminnelse ringer ... 28

Redigera en påminnelse 29

Radera en påminnelse 30

Använda system med flera handenheter 31

Ringa ett internt samtal 31

Besvara ett internt samtal 32

Avsluta ett internt samtal 32

Överföra ett internt samtal 32

Växla mellan två samtal 33

Treparts konferens 33

Signal för Nytt samtal 34

Söka alla handenheter från basenheten 34

Registrering av handenhet 35

Registrera en ny handenhet till din basenhet 35

Avregistrera en handenhet 36

Registrera basenhet av ett annat märke 36

Avancerade Menyinställningar 37

Riktnummer 38

Knappton 38

Auto-svar 38

Samtalsloggbook 39

Språk 39

Ton/Puls 39

Flash tid 39

Samtals-ID, inställning 39

Huvudkod-PIN 39

Fabriksinställning 40

Felsökning 41

Rengöring och omvårdnad 45

Garanti och service 46

Tekniska specifikationer 47

Uppkoppling och användningsvillkor

Du kan ansluta din iDECT M1 till en centralledning (Direct exchange line, DEL), en telefonledning med eget telefonnummer kopplad till en lokal televäxel, till en mellanpropp kollad till en centralledning, eller till en anslutning på en kompatibel abonnentväxel. Anslut inte iDECT M1 som en anknytning till en telefonautomat.

Läs detta först

Välja en plats för basenheten och laddhållaren

Basenheten ska placeras på en plan vågrät yta i en position där:

- Nätadaptern når fram till ett lättåtkomligt vägguttag med 230V växelström – försök aldrig att förlänga nätadapterns kabel.
- Basenhetens telesladd når fram till telefonjacket.
- Den inte är i närheten av en annan telefon – det kan orsaka radiostörningar.
- Den inte är i närheten av en diskbänk, ett badkar eller en dusch, eller någon annanstans där den riskerar att utsättas för väta.
- Den inte är i närheten av andra elektriska apparater – kylskåp, tvättmaskiner, mikrovågsugnar, lysrör, TV-apparater, m.m.

Radiosignaler mellan handenheten och basenheten

För att använda handenheten och basenheten tillsammans måste du kunna upprätta en radiolänk mellan dem.

Observera att:

- **Ett stort metallföremål** – till exempel ett kylskåp, en spegel eller ett arkivskåp – mellan telefonluren och basenheten kan blockera radiosignalen.
- Andra massiva strukturer som t.ex. väggar kan reducera signalstyrkan.

Anslutning till elnätet

VIKTIGT —iDECT M1 basenhet måste användas med den nätadapter som har levererats med enheten. Bruk av en annan nätadapter strider mot EN60950 och ogiltiggör de godkännanden denna apparat fått.


Hantering av batteriet

Batteriet av typen Li-ion som levererats med iDECT M1 kan skadas om den tappas eller behandlas vårdslöst. Hantera alltid batteriet och handenheten försiktigt.


Installation och montering

1 Välj en lämplig plats åt basenheten.



Se sidan 4

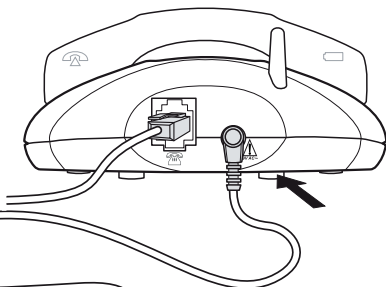

2 Anslut sladden från batterieli-minatorn och telefonsladden på undersidan av basenheten.

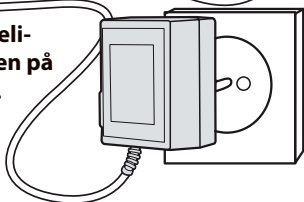


3 Anslut nätadaptorn till 230 V AC, 50 Hz vägguttag.

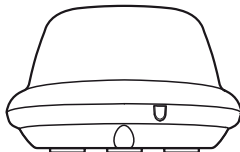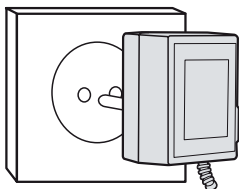

4 Installation av batteri

- A. Anslut batteriets kablage i uttaget på baksidan av handheten. Placera batteriet i batterihållaren.
- B. Passa in batteriluckan, låt den glida på plats och tryck till för att se till att den sitter fast.

Använd alltid det medföljande batteriet— använd aldrig andra sorters batterier i handheten.

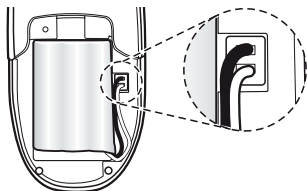


5 Ladda batterierna i 15 timmar

Innan du använder handheten för första gången är det viktigt att ladda batteriet fullt.


Handheten avger en kort signal när den är korrekt placerad i laddningspositionen.

Låt handheten sitta i laddningspositionen i 15 timmar.

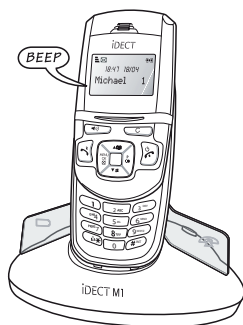

6 Anslut basenheten till telefonlinjen

Anslut telefonsladden till telefonjacket så som visas på bilden.

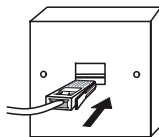

Innan du börjar

Elektrisk säkerhet

- **Låt inte basenheten utsättas för väta.** Elektrisk utrusning kan orsaka allvarlig skada om den används när du är våt eller står i vatten.
- Om basenheten skulle ramla i vatten, **ta INTE upp den innan du kopplat loss batterieliminatorn från vägguttaget och telefonsladdskontakten ur telefonjacket;** lyft sedan ur den med hjälp av de lösa sladdarna.
- **Använd ALDRIG din iDECT M1 utomhus under ett åskväder.** — koppla ur basenheten från telefonjacket och vägguttaget när det är åskväder i ditt område. Skador orsakade av blixtnedslag omfattas inte av garantin.

Störningar

Om ljudkvaliteten försämras när du förflyttar dig under ett samtal beror detta troligtvis på störningar i signalen mellan handenheten och basenheten, möjligtvis på grund av att du är för nära en annan telefon eller annan elektrisk utrustning.

Flytta dig till en annan position för att bli av med störningarna.

Om du inte förflyttar dig kan samtalet komma att brytas. Radiostörningar i omgivningen kan ibland orsaka ett kort avbrott i radiolänken mellan handenheten och basenheten under ett samtal "signalnivån" på handenhetens symboldisplay kan blinka till länken är återupprättad.



'Utom räckvidd-varning

Om du hör en varningssignal under ett samtal och/eller ljudet i hörluren blir avlagset eller förvrängt, kan du vara på väg utanför basenhetens räckvidd. Flytta dig närmare basenheten tills tonen upphör. Annars kan ditt samtal komma att brytas.

Slå på och stänga av

Slå på och stänga av handenheten

För att stänga av handenheten (ifall du behöver spara på batterier när handenheten är borta från basenheten):

-  Tryck på **LÄGG PÅ** -knappen och håll den intryckt i 2 sekunder. Handenheten ger en signal och displayen slocknar.
- **För att slå på handenheten igen:**
-  Tryck snabbt på **LÄGG PÅ** knappen eller placera åter handenheten på basenheten eller laddhållaren.
- Symbolen 'signalnivå' på displayen kan blinka en liten stund medan handenheten återetablerar en länk med basenheten.





OBS



- När handenheten är avstängd kan den inte användas till att ringa samtal, inklusive nödsamtal.
- När handenheten är avstängd kommer den inte att ringa vid inkommande samtal, men basenheten kommer fortfarande att ringa. För att svara på ett samtal när handenheten är avstängd måste du slå på den igen. Kom ihåg att det kan ta en liten stund för handenheten att återetablera en radiolänk med basenheten.
- Om batterierna har blivit helt urladdade (eller om handenheten är avstängd) och du placerar handenheten i laddningspositionen, kan det ta omkring 5 minuter att få en länk med basenheten. Om du lyfter på handenheten under denna tid kommer den att försöka upprätta en länk med basenheten. Symbolen "batteriladdningsnivå" på displayen kommer att indikera "tom".

Din handenhets namn

Du vill förmodligen vilja ge displayen en personlig utformning med ditt namn innan du börjar använda din iDECT M1 handenhet, i synnerhet om du har ett system med flera handenheter. Namnet kan innehålla upp till åtta tecken (inklusive mellanslag).

Ändra namn

-  Tryck på MENY/OK-knappen.
→ Displayen visar Phonebook.
-  Tryck på ▼ knappen NIO gånger.
→ Displayen visar HS Naming.
-  Tryck på MENY/OK-knappen.
→ Displayen visar handenhetsens nuvarande namn.
(Fabrikinställningens namn är Handset)
-  Tryck på C-knappen för att radera det nuvarande namnet, knappa sedan in ditt valda namn.

Alla bokstäver är enligt fabriksinställning stora bokstäver (versaler). Om du vill ändra till små bokstäver, tryck på (#/INT)-knappen. Se diagrammet nedan för ytterligare detaljer.
-  När du är klar, tryck på MENY/OK-knappen.
-  Tryck på C –knappen för att återgå till vänteläge.

Så här knappar du in bokstäver och andra tecken

Tryck på knappen ett antal gånger tills du får fram rätt tecken (till exempel— för K, tryck in knappen 5 två gånger). Om du gör fel, tryck C-knappen för att radera tecken.








1 - ? ! , . & 1	2 ABC2	3 DEF3
4 GHI4	5 JKL5	6 MNO6
7 PQRS7	8 TUV8	9 WXYZ9
* * + % @	0 mellanslag	# Byta mellan stora och små bokstäver

Tid och datum

Om du abonnerar på Nummerpresentatör (se sid. 18) så kommer din iDECT M1 att inhämta inställningar för tid och datum från telenätet när du får ett inkommande samtal.










När du väl har installerat din iDECT M1, laddat batterierna och anslutit basenheten till telefonlinjen, **så be helt enkelt någon att ringa dig**. Den korrekta tiden och datumen visas då på displayen.

Om du inte använder Nummerpresentatör kan du ställa in tid och datum på följande vis:

-  **Tryck på MENY/OK-knappen.**
→ Displayen visar Phonebook.
-  **Tryck på ▼ -knappen en gång.**
→ Displayen visar Date/Time.
-  **Tryck på MENY/OK-knappen.**
→ Displayen visar datumet — DD/MM/ÅÅ.
- 
 **Knappa in korrekt datum, tryck sedan på MENY/OK-knappen.**
Kom ihåg att inkludera förekommande 0:or (nollor) — till exempel, 1 Juni 2005 blir 010605.
→ Displayen visare den aktuella tiden 24-timmars format.
-  **Knappa in korrekt tid och tryck sedan på MENY/OK-knappen.**
Kom ihåg att använda 24-timmars klocka och inkludera förekommande 0:or (nollor) — till exempel, 9:30 fm blir 09:30; 6:05 em blir 18:05.
-  **Tryck på C-knappen för att återgå till vänteläge.**

Ringvolym och melodi

Handenhetens ringsignal

-  Tryck på **MENY/OK**-knappen.
→ Displayen visar Phonebook.
-  Tryck på **▼**-knappen **FEM** gånger.
→ Displayen visar HS Ringer.
-  Tryck på **MENY/OK**-knappen.
→ Displayen visar Ringer Volume.
-  Tryck på **MENY/OK**-knappen.
→ Displayen visar aktuell volymnivå och handenheten ringer. Det finns fem nivåer — 1, 2, 3, 4 och Off. När nivån är inställd på Off, kommer inte handenheten att ringa vid inkommande samtal.
-  Tryck på **▲** eller **▼**-knappen för att förflytta dig mellan volymnivåerna.
-  När du har nått den önskade volymen, tryck **MENY/OK**-knappen
→ Displayen visar Ringer Volume.
-  Tryck på **▲** eller **▼**-knappen för att visa **Ringer Melody**. Tryck sedan på **MENY/OK**-knappen.
→ Displayen visar det aktuella melodinumret och handenheten ringer: Det finns tio olika melodier.
-  Tryck på **▲** eller **▼**-knappen för att förflytta dig mellan melodierna. När du når den du vill ha, tryck **MENY/OK**-knappen för att välja den.
-  Tryck på **C**-knappen för att återgå till vänteläge.

Basenhetens ringsignal

Basenhetens ringvolym och ringmelodi ställs in på samma sätt som handenhetens.



- Följ stegordningen ovan. Men tryck vid steg 2 på-knappen **SEX** gånger för att visa **BS Ringer**. Fortsätt sedan med steg 3 till 9.

Ringa och svara på samtal

Använda högtalartelefonen

Högtalartelefonen låter dig höra samtal utan att hålla handenhetens hörlur mot örat. Du kan växla mellan högtalartelefon och hörlur under samtal genom att när som helst trycka på HÖGTALARTELEFON-knappen.

Ringa ett samtal

-  **1 Knappa in telefonnumret.**
Om du gör ett fel, tryck på C-knappen för att radera siffrorna en efter en från displayen.
-  **2 Tryck på LYFT LUREN eller HÖGTALARTELEFON-knappen.**
(Du kan slå numret efter att du har tryckt LYFT LUREN eller HÖGTALARTELEFON-knappen för att få Kopplingston om du vill, men du kommer inte att kunna korrigera några felinslag om du gör det på det sättet.)

Svara på ett samtal

Vid ett inkommande samtal ringer basenheten och handenheten (ifall inte handenhetens ringsignal är avstängd). Om du abonnerar på Nummerpresentation (se sid. 23) visas numret eller namnet på den som ringer på displayen; i annat fall visar displayen External.

- Om handenheten är ihopfälld, öppna den för att svara på samtalet.
- Om handenheten redan är öppen, tryck på valfri knapp (utom LÄGG PÅ LUR) för att svara på samtalet.

Avsluta ett samtal

-  Tryck på LÄGG PÅ LUREN-knappen så att INLINJEINDIKATORN på basenheten slocknar.


Volym i hörlur

För att justera volymen i hörluren eller högtalartelefonen:

- Tryck på ▲ eller ▼ knappen. Det finns tre volymnivåer för hörluren; Sex för högtalartelefonen. Efter att du har avslutat samtalet kommer volymen att förbli på den nivå som du har ställt in.




Stänga av mikrofonen

För att stänga av mikrofonen under ett samtal så att personen i andra änden inte kan höra dig:






-  Tryck på **MENY/OK/SEKRETESS**-knappen.
För att återställa mikrofonen, tryck på **MENY/OK/MUTE**-knappen igen.

Återuppringning av Senast slagna nummer (LNR)

För att göra en återuppringning av ett av de senaste tio nummer du har ringt (upp till 24 siffror):

- 1  Tryck på **Återuppringnings** -knappen.
- 2  Tryck på **▲** eller **▼** knappen om det behövs tills numret visas.
- 3  Tryck på **LYFT LUR** eller **HÖGTALARTELEFON** -knappen för att ringa numret.






Radera ett nummer från Återuppringningslistan




- 1  Tryck på **Återuppringnings** -knappen, sedan **▲** eller **▼**-knappen tills numret visas.
- 2  Tryck på **MENY/OK** -knappen
→ Displayen visar Show number.
- 3  Tryck på **▼**-knappen två gånger
→ Displayen visar Delete.
- 4  Tryck på **MENY/OK** -knappen för att radera numret.
- 5  Tryck på **C** -knappen för att återgå till vänteläge.

OBS

- Nummer som du har ringt mer än en gång kommer bara att lagras en gång i Återuppringningslistan.
- Varje gång du ringer ett nummer så raderas det äldsta numret från Återuppringningslistan, så du behöver inte radera nummer manuellt från Återuppringningslistan om du inte vill.

Lagra ett nummer för återuppringning i Telefonboken

- 1**  Tryck Återuppringningsknappen –knapp, ▲ eller ▼-knappen tills numret visas.
- 2**  Tryck på MENY/OK -knappen.
→ Displayen visar Show number.
- 3**  Tryck på ▼-knappen en gång.
→ Displayen visar Copy to PB.
- 4**  Tryck på MENY/OK -knappen.
→ Displayen visar Enter Name.
- 5**  **Knappa in ett namn*, tryck sedan på MENY/OK-knappen.**
→ Displayen visar Enter Number och numret.

 Om du vill redigera numret, tryck på C-knappen.
För att radera siffror. Knappa sedan in de korrekta siffrorna.
- 6**  Tryck på MENY/OK-knappen.
→ Displayen visar Redial och namnet.
- 7**  Tryck på C-knappen för att återgå till vänteläge.










Det finns mer information om telefonboken i nästa avsnitt i denna bruksanvisning.

* Upp till 12 tecken inklusive mellanslag. Se diagrammet på sidan 9 ifall du inte är säker på hur du ska knappa in bokstäver med den numrerade knappsatsen.

Telefonboken (minnesuppringning)

Du kan lagra upp till 50 nummer i Telefonboken. Varje nummer kan innehålla upp till 24 siffror, och kan lagras med ett namn med upp till 12 tecken (inklusive mellanslag).


Lagra ett nummer


-  **Tryck på Telefonbok-knappen.**
→ Displayen visar Phonebook och den första posten i Telefonboken.
-  **Tryck på MENY/OK-knappen.**
→ Displayen visar Show Number.
-  **Tryck på ▼-knappen.**
→ Displayen visar Add.
-  **Tryck på Tryck på MENY/OK-knappen.**
→ Displayen visar Enter Name.
-  **Knappa in ett namn * och tryck på MENY/OK-knappen.**
→ Displayen visar Enter Number.

-  **Knappa in ett nummer** och tryck på MENY/OK-knappen.**
→ Displayen visar Phonebook och namnet du just har lagrat.

-  **Tryck på C-knappen för att återgå till vänteläge.**


* Se diagrammet på sidan 9 ifall du inte är säker på hur du ska knappa in bokstäver med den numrerade knappsatsen.

** Om du använder nummervisaren är det bäst att lagra nummer med den fullständiga landskoden, även om det är ett lokalt nummer. Du kommer fortfarande att betala lokaltaxa när du ringer numret.

Ringa ett lagrat nummer


- 


Tryck på Telefonbok-knappen.
→ Displayen visar Phonebook och den första posten i Telefonboken.
- 


Tryck på ▲ eller ▼-knappen för att gå till det nummer du söker ELLER så kan du söka genom att trycka på knappen på den numrerade knappsatsen för första bokstaven i namnet, och sedan använda ▲ och ▼-knapparna om det behövs.
- 


Tryck på LYFT LUREN eller HÖGTALARTELEFON-knappen för att ringa numret.


Redigera en Post i Telefonboken


- 


Tryck på Telefon bok-knappen.
→ Displayen visar Phonebook och den första posten i Telefonboken.
- 


Tryck på ▲ eller ▼-knappen för att gå till det nummer du söker.
- 

Tryck på MENY/OK-knappen och därefter ▼-knappen två gånger.
→ Displayen visar Edit.
- 

Tryck på MENY/OK-knappen.
→ Displayen visar det lagrade namnet.
- 





För att redigera namnet, använd C-knappen för att radera bokstäver, knappa därefter in de nya.
- 

Tryck på MENY/OK-knappen.
→ Displayen visar det lagrade numret.
- 





För att redigera numret, använd C-knappen för att radera siffrorna, knappa därefter in de nya.
- 

Tryck på MENY/OK-knappen, därefter C-knappen för att återgå till vänteläge





Radera en post i Telefonboken

-  Tryck på Telefon bok-knappen.
→ Displayen visar Phonebook och första posten i Telefonboken.
-  Tryck på ▲ eller ▼-knappen för att gå till posten.
-  Tryck på MENY/OK-knappen, därefter ▼-knappen tre gånger
→ Displayen visar Delete.
-  Tryck på MENY/OK-knappen för att radera posten i Telefonboken, eller C-knappen för att avbryta och återgå till vänteläge.

Radera alla poster i Telefonboken

-  Tryck på Telefon bok-knappen.
-  Tryck på MENY/OK-knappen, därefter ▼-knappen fyra gånger
→ Displayen visar Delete All.
-  Tryck på MENY/OK-knappen.
→ Displayen visar Delete All?
-  Tryck på MENY/OK-knappen för att radera alla poster i Telefonboken, eller C-knappen för att avbryta och återgå till vänteläge.


Kontrollera Telefonbokens status

-  Tryck på Telefonbok-knappen.
-  Tryck på MENY/OK-knappen, därefter ▼-knappen fem gånger.
→ Displayen visar Memory Status.
-  Tryck på MENY/OK-knappen.
→ Displayen visar hur många poster som finns lagrade av totalt 50.
-  Tryck på C-knappen för att återgå till vänteläge.

Nummerpresentation

! För att abonnera på denna service behöver du kontakta din teleoperatör som kan informera om kostnaden.


Nummervisare låter dig se telefonnumren på de som ringer på handenhetens display innan du svarar. iDECT M1 kommer att lagra numren på senaste 20 som ringer. (både om du har svarat på samtalet eller inte) så att du kan ringa tillbaka till dem senare. När Nummervisarens lista är full kommer nästa inkommande nummer att skriva över det äldsta.

Om du har nya poster i Nummervisaren kommer symbolen  att visas på displayen.


Här följer några exempel på poster i Nummervisaren:

Displayen visar :


aktuell tid och aktuellt datum, samt numret på posten — 01) och framåt.




Ett samtal från någon vars namn (Susan) och nummer finns lagrade i din Telefonbok.
Samtalet inkom kl 11:28 den 23 maj.



Ett samtal från någon vars namn och nummer inte finns lagrade i din Telefonbok.






Ett samtal från någon som har dolt sitt nummer genom att knappa in 141 (eller vars teleoperatör har dolt dennes nummer).





Ett samtal från någon vars nummer är otillgängligt (det kan till exempel vara ett internationellt samtal).

Kontrollera posterna i Nummervisaren






-  Tryck på Nummervisaren -knappen.
→ Den senaste posten visas på displayen.
-  Tryck på ▲ eller ▼-knappen för att bläddra igenom posterna
→ När du väl har kontrollerat alla poster försvinner symbolen från displayen.
-  Tryck på C-knappen för att återgå till vänteläge.

Ringa upp ett missat samtal





För att ringa tillbaka till någon som har ringt dig:

-  Följ steg 1 och 2 ovan för att visa posten.
-  Tryck på LYFT LUR eller HÖGTALARTELEFON -knappen för att ringa numret.






Lagra ett nummer från Nummervisaren i Telefonboken

- Använd dig av steg 1 och 2 ovan för att visa numret.
-  Tryck på MENY/OK-knappen.
→ Displayen visar Copy to PB.
-  Tryck på MENY/OK-knappen.
→ Displayen visar Enter Name.
-  **Knappa in ett namn, tryck därefter på MENY/OK-knappen.**
→ Displayen visar Enter Number och numret. Om du vill redigera numret, kan du trycka på C-knappen. För att radera siffror; därefter knappa in korrekta siffror.
-  Tryck på MENY/OK-knappen.
→ Displayen visar posten med det namn du har lagrat.
-  Tryck på C-knappen för att återgå till vänteläge.

Radera en post i Nummervisaren

- 1  Följ steg 1 och 2 på sidan 19 för att visa posten.
- 2  Tryck på MENY/OK-knappen, därefter ▼-knappen
→ Displayen visar Delete.

- 3  Tryck på MENY/OK-knappen för att radera posten eller C-knappen för att avbryta och återgå till vänteläge.

Radera alla poster i Nummervisaren








- 1  Tryck på Nummervisar-knappen för att visa någon av posterna i listan.
- 2  Tryck på MENY/OK-knappen, därefter ▼-knappen två gånger.
→ Displayen visar Delete All.

- 3  Tryck på MENY/OK-knappen.
→ Displayen visar Delete All?
- 4  Tryck på MENY/OK-knappen för att radera alla poster i listan, eller C-knappen för att avbryta och återgå till vänteläge.

Alarmklocka och Påminnelse

Du kan använda din iDECT M1 som alarmklocka— antingen för att bara ringa vid ett tillfälle, eller för att ringa vid samma tid varje dag (tills du avbryter den). Med funktionen Påminnelse kan din handenhet påminna dig om saker du behöver göra en viss tid.

Handenheten kan lagra upp till fem påminnelser. ! Handenhetens tid och datum (sid. 15) måste ställas in innan du kan använda Alarmklocka och Påminnelse.

Ställa in ett alarmsamtal

-  Tryck på MENY/OK-knappen, därefter ▼-knappen två gånger.
→ Displayen visar Alarm Clock.
-  Tryck på MENY/OK-knappen.
→ Displayen visar Once.
-  Om det behövs, tryck på ▲ eller ▼-knappen för att ändra displayen till Everyday.
-  Tryck på MENY/OK-knappen.
→ Displayen visar Time and 00:00.
-  Knappa in en tid (24-timmarsklocka), tryck därefter på MENY/OK-knappen (till exempel, för 7:15 am knappa in 0715).
→ Displayen visar Alarm On.
-  Tryck på MENY/OK-knappen.
→ Displayen visar Alarm Clock.
-  Tryck på C-knappen för att återgå till vänteläge.

När det är dags för ditt alarmsamtal...

När det är dags för ditt alarmsamtal ringer handenheten och displayen visar Alarm Clock.





■ För att stänga av ringsignalen:





Tryck på valfri knapp på handenheten.


→ Om du ställer in detta som alarmsamtal "Varje dag", kommer handenheten att ringa igen vid samma tid nästa dag.


Stänga av ett alarmsamtal



- 1  Gå igenom steg 1 till 5 på sida 26.
→ Displayen visar Alarm On.
- 2  Tryck på ▲ eller ▼-knappen.
→ Displayen visar Alarm Off.
- 3 
 Tryck på MENY/OK-knappen, därefter på C-knappen för att återgå till vänteläge.
→ Alarmklockan kommer att förbli avstängd tills du aktiverar den igen. Handenheten kommer att minnas dina inställningar för alarmklockan — så att du enkelt kan aktivera Alarmklockan igen utan att behöva knappa in tiden ännu en gång om du inte vill ändra den.



Skriva en påminnelse



- 



1 Tryck på MENY/OK-knappen, därefter på ▼-knappen tre gånger.
→ Displayen visar Reminder.
- 

2 Tryck på MENY/OK-knappen.
→ Displayen visar det första lediga påminnelseumret (*1 till *5) och ett antal rader.
- 

3 Tryck på MENY/OK-knappen.
→ Displayen blir tom.
- 


4 Knappa in ditt meddelande till dig själv (upp till 28 bokstäver), tryck därefter på MENY/OK-knappen.
→ Displayen visar Date och 00/00.
- 


5 Knappa in ett datum, tryck därefter på MENY/OK-knappen (till exempel, knappa in 0306 för 3 juni).
→ Displayen visar Time and 00:00.
- 



6 Knappa in en tid (24-timmars klocka), tryck därefter på MENY/OK-knappen (till exempel, knappa in 1835 för 6:35 pm).
→ Displayen visar Reminder.
- 

7 Tryck på C-knappen för att återgå till vänteläge.

När det är dags för din påminnelse ...

Handnheten "piper" 15 minuter innan tiden och datumet du har ställt inför din påminnelse och texten som du har knappat in blinkar på displayen. Om du inte svarar, repeteras påminnelsen med 5-minutersintervall till dess tid är inne*.


Svara på påminnelsen:





- 




■ Tryck på valfri knapp på handnheten.
→ Påminnelsen raderas automatiskt.
* Till exempel, om du ställer in påminnelsen på 12:00, kommer den först att aktiveras vid 11:45, därefter vid 11:50, sedan vid 11:55, och slutligen vid 12:00.



Redigera en påminnelse

Om du har ställt in en påminnelse åt dig själv kan du redigera (ändra) den på följande sätt:



- 1**  Tryck på MENY/OK-knappen, därefter på ▼-knappen tre gånger.
→ Displayen visar Reminder.



- 2**  Tryck på MENY/OK-knappen.
→ Displayen visar det första lediga påminnelseumret.
- 3**  Tryck på ▲ eller ▼-knappen för att gå till den påminnelse du vill redigera, tryck därefter på MENY/OK-knappen.

→ Displayen visar Edit.





- 4**  Tryck på MENY/OK-knappen.
→ Displayen visar påminnelsens text.
- 5**  Upprepa steg 4 till 6 för hur man skriver en påminnelse (sidan 28). Använd C-knappen för att radera bokstäver, knappa sedan in de nya. (Du kan trycka på MENY/OK-knappen för att lämna texten, datumet eller tiden oförändrad.)



- 6**  När du har avslutat, tryck på MENY/OK-knappen, därefter på C-knappen för att återgå till vänteläge.



Radera en påminnelse

- 


1 Tryck på **MENY/OK**-knappen, därefter på **▼**-knappen tre gånger.
→ Displayen visar Reminder.
- 

2 Tryck på **MENY/OK**-knappen.
→ Displayen visar det första lediga påminnelseumret.
- 



3 Tryck på **▲** eller **▼**-knappen för att gå till den påminnelse du vill radera, tryck därefter på **MENY/OK**-knappen .
→ Displayen visar Edit.
- 

4 Tryck på **▼**-knappen.
→ Displayen visar Delete.
- 


5 Tryck på **MENY/OK**-knappen.
→ Påminnelsen är raderad. Displayen visar numret på den raderade påminnelsen (*1 till *5) och ett antal rader.
Du kan trycka på **C**-knappen för att återgå till vänteläge

Använda ett system med flera handenheter

Du kan registrera ytterligare handenheter – upp till fem handenheter per basenhet. Du kan med två eller flera registrerade handenheter:

- Ringa interna samtal från en handenhet till en annan.
- Överföra ett externt samtal från en handenhet till en annan.
- Växla mellan ett externt samtal och ett internt samtal.
- Arrangera ett treparts konferenssamtal.

Varje handenhets nummer (1 till 5) visas på dess display.

! Endast en handenhet kan kopplas till den externa linjen på en och samma gång. Om du försöker ringa medan en annan handenhet är inkopplad på linjen kommer du att höra en Upptagetton.

! Några av instruktionerna i denna del instruerar dig att trycka på en knapp "i en sekund". Detta innebär att du ska trycka på knappen och hålla in den tills displayen ändras, tills du hör en ton eller tills du kopplas till ett annat samtal.

Ringa ett internt samtal

1



Tryck på #/INT-knappen i en sekund.

→ INT visas på handenhetsens display med numren till alla andra registrerade handenheter.

2



Knappa in numret till en handenhet; ELLER tryck på * för att ringa till alla andra registrerade handenheter.


→ Den andra handenheten ringer, och INT blinkar på dess display. Du blir kopplad när användaren av den andra handenheten svarar.

Svara på ett internt samtal

Ringsignalen för interna samtal skiljer sig från den för externa samtal. När någon ringer ett internt samtal till dig visas INT på din handenhets display med numret på den handenhet som ringer till dig.



- Tryck på valfri knapp (förutom LÄGG PÅ LUR) för att svara på samtalet .

Avsluta ett internt samtal

-  Tryck på LÄGG PÅ LUR-knappen.
- Eller placera helt enkelt handenheten på basenheten.


Överföra ett samtal

När du har ringt eller svarat på ett externt samtal och vill överföra det till en annan handenhet:



- **1** Tryck på #/INT-knappen i en sekund. Knappa därefter in numret på den andra handenheten.
→ Det externa samtalet försätts i vänteläge och den andra handenheten ringer. När användaren av den andra handenheten svarar kan du tala med honom/henne.
Om användaren inte svarar kan du återgå till det externa samtalet när som helst genom att trycka och **hålla inne #/INT-knappen** igen.
- **2** Tryck på LÄGG PÅ LUR - knappen för att lägga på och överföra samtalet.
Du kan trycka på LÄGG PÅ LUR för att överföra det externa samtalet innan den andra handenheten svarar på ditt interna samtal. Om användaren inte har svarat efter 30 sekunder kommer det externa samtalet tillbaka till dig och din handenhet kommer att ringa.

Växla mellan två samtal



När du har ett pågående externt och ett internt samtal på samma gång kan du växla från det ena till det andra på följande sätt:

-  Tryck på **#/INT**-knappen i en sekund för att tala med en i taget, medan den andra får vänta.
Du kan överföra det externa samtalet till den andra handenheten genom att trycka på **LÄGG PÅ LUR**-knappen medan du är kopplad till det interna samtalet.
Om du trycker på **LÄGG PÅ LUR**-knappen medan du är kopplad till det externa samtalet, kommer du att koppla bort det.

Arrangera en treparts konferens



- 1 Ringa eller svara på ett externt samtal (Du måste göra detta först.)
- 2  Tryck på **#/INT**-knappen i en sekund, knappa därefter in numret på den andra handenheten (eller ***** för att ringa de andra handenhetererna).
→ Det externa samtalet försätts i vänteläge och den andra handenheten ringer.
När den andra användaren svarar:
- 3  Tryck på *****-knappen i en sekund.

Avsluta konferensen

-  ANTINGEN
Tryck på *****-knappen i en sekund.
Du förblir kopplad till det externa samtalet och det interna samtalet försätts i vänteläge. Förutsatt att den andra användaren inte har lagt på kan du koppla tillbaka han/henne till konferensen genom att trycka på *****-knappen igen.
-  ELLER, för att lämna konferenssamtalet och lämna den andra användaren kopplad till det externa samtalet:
Tryck på **LÄGG PÅ LUR**-knappen.




Signal för Nytt samtal

När du är inne i ett internt samtal och ett externt samtal ringer kommer du att höra signalen för Nytt samtal som meddelar dig att någon ringer dig. För att svara på det externa samtalet och avsluta det interna samtalet:

-  **Tryck snabbt på LYFT LUR-knappen**
ELLER, för att svara på det externa samtalet och försätta det interna samtalet i vänteläge (så att du senare kan använda växling, konferens eller överföring):
-  **Tryck på #/INT -knappen i en sekund.**

Söka alla handenheter från basenheten

För att få alla registrerade handenheter att ringa (det här är användbart om du har glömt var du har lagt en handenhet):

-  **Tryck på SÖK HANDENHET-knappen på basenheten.**
Handenheten "piper" i upp till 30 sekunder.
För att avbryta "pipandet" innan 30 sekunder har gått:
-  **Tryck ANTINGEN på SÖK HANDENHET-knappen igen.**
-  **ELLER tryck på valfri knapp (förutom LÄGG PÅ LUR) på valfri handenhet.**

Registrering av handenhet

Handenheten som har levererats med din iDECT M1 basenhet är redan registrerad till den, så du behöver inte registrera den. Men om du har köpt extra handenheter separat behöver du registrera dem.

- ! Varje iDECT M1 handenhet kan endast registreras till en basenhet. Om du registrerar en handenhet till en ny basenhet kommer den inte längre att fungera tillsammans med originalenheten.

Registrera en ny handenhet till din basenhet

Se till att handenheten du registrerar är i vänteläge.

1



Tryck på MENY/OK-knappen, därefter på ▲-knappen tre gånger.

→ Displayen visar Registration.



2



Tryck på MENY/OK-knappen.

→ Displayen visar Enter PIN. PIN-koden är 0000 såtillvida du inte ställt in en ny (sid 35).

3



Tryck på och håll inne SÖK HANDEHET-knappen på basenheten tills du hör registreringen "pipa"

4



Knappa in PIN-koden, tryck därefter på MENY/OK-knappen.

→ Displayen visar Waiting... en kort stund och sedan en lista med lediga nummer till handenheter.



5






Knappa in ett ledigt nummer till en handenhet.


→ Handenheten piper för att bekräfta registrering.



Displayen återgår till vänteläge och ska visa tre streck i symbolen för signalnivå.

Avregistrera en handenhet


- Du kan behöva göra detta för att ersätta en defekt handenhet.
- 


1 Tryck på **MENY/OK**-knappen, därefter på **▲**-knappen två gånger
→ Displayen visar De-Register.
 - 

2 Tryck på **MENY/OK**-knappen
→ Displayen visar Enter PIN. The PIN is 0000 ifall du inte har ställt in en ny (sidan 35).
 - 

3 Knappa in PIN-koden.
→ Displayen visar en lista över registrerade handenheter.
 - 


4 Tryck på **▲** eller **▼**-knappen för att gå till den handenhet som ska avregistreras.
 - 

5 Tryck på **MENY/OK**-knappen.
→ Displayen visar Waiting...under en kort stund, därefter hör du ett "pip" som bekräftelse.
 - 

6 Tryck på **C**-knappen för att återgå till vänteläge.

Registrera till en basenhet av ett annat märke

Din iDECT M1 kan registreras till valfri GAP-kompatibel basenhet; du kan även registrera andra GAP-kompatibla handenheter till din iDECT M1 basenhet.

Men vi garanterar inte att alla funktioner eller meddelanden i displayen kommer att vara tillgängliga vid användande av andra tillverkares utrustning.



- Följ instruktionerna i **basenhetens** Bruksanvisning för att försätta basenheten i registreringsläge (till exempel, steg 3 på sidan 30).
- Följ instruktionerna i **handenhetens** Bruksanvisning för att registrera handenheten (till exempel, steg 1, 2, 4 och 5 på sidan 30). Om du behöver ange en PIN-kod till basenheten, titta i basenhetens Bruksanvisning.

Avancerade Menyinställningar

Menyn inkluderar förutom dagliga funktioner även alternativ för att specialanpassa din iDECT M1.

I denna del av bruksanvisningen har vi tagit för givet att du redan är bekant med grundfunktionerna för iDECT M1, så vi har inte listat varje knapptryckning i detalj.

Sammanfattningsvis— tryck vid varje steg:

-  **MENY/OK** för att börja använda Menyfunktioner, och för att bekräfta ditt val när du använder ▲ eller ▼ för att röra dig bakåt eller framåt bland menyns alternativ.
-  **C** för att avbryta en funktion i Menyn och för att återställa displayen till vänteläge

Du kan även återställa displayen till vänteläge genom att stänga handenhetsens hölje, eller helt enkelt genom att vänta en kort stund.

Menyns funktioner är uppräknade här i den ordning de visas på displayen.

Några av dem upptas på andra ställen i bruksanvisningen.

Telefonbok

För att lagra och ringa nummer— se sidan 20. (Du kan även använda Telefonbok-knappen för att gå direkt till Telefonboken.)

Datum/Tid

För att ställa in kalender och klocka— se sidan 15.

Alarmklocka

Se sidan 26.

Påminnelse

Se sidan 28.

Avancerade menyinställningar

Riktnummer

Detta kan vara användbart om du abonnerar på Nummerpresentatör och även lagrar namn och nummer i Telefonboken. När ett inkommande samtal ringer innehåller numret (ID) som skickas till din telefon även det nationella riktnumret. Om du lagrar lokala nummer utan riktnummer kommer inte handenheten att kunna para ihop dem med inkommande ID, så den kommer inte att visa namnet på den som ringer.

Du kan ställa in det lokala numret med upp till fyra siffror (som t.ex. 020 för London, eller 0131 för Edinburgh). Detta kod kommer inte att visas som en del av det inkommande numret; så handenheten kommer att kunna para ihop numret med posten i Telefonboken (ifall det är applicerbart) och visa namnet på den som ringer. Samtal från andra platser kommer att visas med den fulla ringkoden.

Tryck helt enkelt på **MENY/OK**-knappen när Area Code visas, Knappa in din lokala kod, tryck sedan på **MENY/OK**-knappen igen för att bekräfta.

Handenhetsens ringsignal

Se sidan 16.

Basenhetsens ringsignal

Se sidan 16.

Knappton

Vanligtvis hör du ett pip varje gång du trycker på en knapp på handenheten. Om du inte vill höra ett pip, välj Key Tone och ändra inställningen till Off.

Auto-svar

Auto-svar är i regel aktiverat – så när ett inkommande samtal ringer och handenhetsens hölje är stängt kan du svara på samtalet genom att bara öppna höljet.

Om du vill kan du stänga av Auto-svar, så att du alltid behöver trycka på en knapp på handenheten för att svara på ett inkommande samtal.

Om du föredrar detta, välj Auto Talk och ändra inställningen till Off.

Namngivning av Handenheten

Se sidan 14.

Samtalsloggbook

Detta är ett alternativt sätt att titta på posterna i Nummervisaren (se även sidan 18). Du kan välja:

- **Missed Calls** för att se samtalsposter du inte har svarat på
- **All Calls** för att se poster över dina senaste 20 samtal (ifall du inte har raderat posterna).

Språk

För att ändra språket som visas på displayen. Dina valmöjligheter är ENGLISH (engelska), РУССКИЙ (ryska), ΕΛΛΗΝΙΚΑ (grekiska), POLSKI (polska), TURKCE (turkiska), CESKY (tjeckiska), FRANCAIS (franska) eller MAGYAR (ungerska).

Ton/Puls

För att ändra mellan ton- (DTMF) och pulsval. Denna inställning bör i Sverige, Norge och Finland alltid vara ton – (DTMF).

FLASH TIME (Signaleringstid)

Ändra längden på signaleringstiden (R-knappen). Du bör låta den vara som i fabriksinställningen på 100 ms. Om din iDECT M1 är ansluten till en anknytnings-telefon i en privat abbonentväxel (PBX), kan du behöva ändra inställningen om du har problem med PBX-funktionerna. Se dokumentationen som har medföljt din PBX.

Denna inställning gäller för hela systemet; inte bara din individuella handenhet.

Samtals-ID, inställning

Det finns två typer av signaler till Nummervisare— DTMF och FSK. Fabriksinställningen för iDECT M1 är DTMF. Du kan vanligtvis lämna den inställningen som den är; Men om du har problem med Nummervisaren, kan du kontrollera att den är inställd för DTMF (vilket normalt används i Sverige, Norge och Finland).

Huvudkod, PIN

Du behöver knappa in en PIN-kod när du registrerar och avregistrerar handenheter— se sidan 35. Fabriksinställningens PIN-kod för systemet är 0000; du kan ändra det till ett annat fyrasiffrigt nummer efter önskemål.

Registrering & Avregistrering

För registrering av nya handenheter till basenheten, och avregistrering av handenheter— se sidan 35.

Fabriksinställning

För återställning av alla inställningar till fabriksinställningens värden enligt som följer:

- Knappsats upplåst
- Återuppringningslista— tom
- Nummervisarens poster— tom
- Påminnelista— tom
- Alarmklocka— av
- Volym i hörlurar; Volym i högtalartelefon.
- Lokalt prefix— inget
- Handenhetens ringsignalvolym; melodi.
- Basenhetens ringsignalvolym; melodi.
- Knappton— på
- Auto-svar — av
- Handenhetens namn — Handset
- Språk — Engelska
- Signaltyp — ton
- Signareringsid (R-knapp)— 100 ms
- Samtals-ID, inställning— DTMF
- Huvudkod, PIN — 0000

Felsökning

! Låt alltid en utbildad tekniker utföra service på iDECT M1. Försök ALDRIG att utföra reparationer eller modifikationer själv – du skulle kunna förvärra problemet och förverka garantin.

Kontrollera först ALLTID att:

- Du har följt stegen angivna på sidan 10 för att installera och montera din iDECT M1.
- Alla kontakter sitter ordentligt instuckna i sina uttag.
- Strömmen är påslagen till vägguttaget.
- Telefonlurens batteri är korrekt och stadigt installerade och att de inte är uttjänta.

Vardagligt bruk

”Jag kan inte ringa eller ta emot samtal”

- Om telefonlurens display är blank kan den vara avstängd. Tryck på LÄGG PÅ LUR-knappen för att slå på den igen.
- Kontrollera att basenhetens eliminator är instucken i vägguttaget och strömmen är påslagen. Basenheten behöver ström för normal drift av telefonen. – inte bara för att ladda batterierna.
- Kontrollera att du använder den telefonkabel som levererades med din iDECT M1. Andra telefonkablar fungerar eventuellt inte.
- Flytta telefonluren närmare basenheten.
- Kontrollera symbolen för Batterinivån på displayen. Om nivån är låg, lägg tillbaka telefonluren på basenheten eller laddhållaren för att ladda upp batterierna.
- Om Auto-svar är avstängt (sidan 38) måste du trycka på en valfri knapp för att svara på ett inkommande samtal. Aktivera Auto Talk om du vill svara på samtal genom att bara öppna handenheten hölje.
- Dra ur eliminatortorn ur vägguttaget, vänta några sekunder och sätt sedan i den igen. Det kan lösa problemet.

Felsökning

"Jag kan inte ringa ett samtal"

- Telefonlurens tangenter kan vara låsta (se sidan 4). Lås upp tangenterna innan du ringer.

"När jag trycker på knapparna händer det ingenting."

- Kontrollera att batteriet är installerat i din handenhets. Om symbolen för Batterinivån är "låg", ladda upp batteriet.

"När jag knappar in ett nummer visas det på displayen, men jag kan inte ringa ett externt samtal."

- Försök flytta handenhetsen närmare basenhetsen.
- Pröva en annan position för basenhetsen— någonstans högre upp om möjligt, eller längre bort från elektrisk utrustning.

"Telefonen ringer inte"

- Kontrollera att **basenhetsens eliminator är isatt** och att strömmen är påslagen. Basenhetsen behöver huvudström för att normal drift av telefonen— inte bara för att ladda batteriet.
- Kontrollera att du använder den telefonkabel som levererades med din iDECT M1. Andra telefonkablar fungerar eventuellt inte.
- Koppla ur en eller flera telefoner och se om det hjälper.

"Det är störningar och brus på linjen."

- Flytta telefonluren närmare basenhetsen eller till en annan plats.
- Pröva att flytta basenhetsen så den inte befinner sig nära annan elektrisk utrustning, som tv-apparat eller en dator.

"Mitt samtal bröts när jag var utom räckvidd. Nu kan jag inte använda min handenhets."

- Flytta handenhetsen närmare basenhetsen innan du försöker ringa igen.

“Min handenhet “piper” medan jag ringer”

- Du kan vara på väg utom räckvidd för basenheten. Flytta dig närmare, annars kan ditt samtal komma att brytas. Kontrollera symbolen för Batterinivån på displayen. Om den är låg ladda upp batterierna.

“Nummervisaren fungerar inte.”

- Du måste abonnera på tjänsten Nummerpresentation. Kontakta din teleoperatör.
- Den som ringer kan ha dolt sitt nummer genom att slå 141. Eller så kan de ringa från ett nät som inte översänder
- Samtals-ID (det kan till exempel vara ett utlandssamtal).

“När jag försöker ringa hör jag en upptagetton.”

- Om du har mer än en handenhet registrerad till din basenhet,
- Kontrollera att den andra handenheten inte används till ett samtal.

“Volymen i hörluren är låg när jag ringer ett samtal”

Se till att du håller hörluren ordentligt mot ditt öra. Justera volymen genom att använda ▲ eller ▼-knappen.

Alarmklocka och Påminnelse**“Jag kan inte ställa in ett alarmsamtal eller en påminnelse”**

- Handenhetens tid och datum måste ställas in innan du kan använda dessa tjänster.
- Du måste utöver att ställa in tiden för alarmsamtalet se till att du har ställt in Alarm On.

Använda ett system med flera handenheter

”Jag kan inte överföra ett samtal.”



- Se till att handenheten är inom räckvidd för basenheten.
- Se till att du ringer rätt nummer till den andra handenheten (1 till 5, eller * för alla registrerade handenheter).

PBX-användning

”Minnesfunktionen Återuppringning (Recall) verkar inte fungera.”

- Du kan behöva trycka på och hålla inne LYFT LUR -knappen i några sekunder istället för att trycka på den snabbt. Prova detta och se om det fungerar.

”Återuppringning av senast slagna nummer och/eller minnesuppringning fungerar inte i en PBX.”

- När du först ringer ett samtal, Tryck på PAUSE -knappen  för en paus mellan den externa åtkomstkoden (t.ex. 9) och telefonnumret. Du borde kunna ringa numret igen efter det.
- När du lagrar nummer i minnet, kan du inkludera åtkomstkoden till den externa linjen (t.ex.9) i varje nummer .
- Om din PBX kräver att du väntar på en andra Kopplingston innan du slår telefonnumret, tryck på PAUSE -knappen  för en paus mellan åtkomstkoden och numret.

Om felet kvarstår ...

- Koppla ur all **annan utrustning** som är kopplad till samma linje som iDECT M1 och pröva om du kan ringa ett samtal.
- Koppla ur basenheten från telefonlinjen och anslut en annan telefon Till det centrala telefonuttaget.
- Pröva att ringa ett samtal. Om det fungerar är telefonlinjen OK. Om samtalet inte fungerar och du använder en **tvåvägs uttagsadapter**, **avlägsna den** och anslut telefonen direkt till uttaget. Om samtalet fungerar denna gång kan adaptern vara defekt.
- Om du inte kan ringa kan defekten finnas hos växellinjen.
- Kontakta teleoperatören eller ditt kabelbolag.

Rengöring och omvårdnad

- Rengör **inte** någon del av din iDECT M1 med bensen, thinner eller andra lösningsmedel— detta kan orsaka permanent skada som inte täcks av Garantin. Rengör vid behov med en fuktig trasa.
- Håll din iDECT M1 borta från varma, fuktiga förhållanden eller starkt solljus och utsätt den inte för väta.
- Alla åtgärder har vidtagits för att tillförsäkra hög standard och tillförlitlighet för din iDECT M1. Om något ändå skulle bli fel försök inte att reparera det själv. — konsultera din leverantör.

Batterier

- Använd **ALLTID** batteriet som levererades med din iDECT M1 — andra batterier kan spricka och orsaka skada.
- Handskas **ALLTID** försiktigt med Litiumion batteriet — det kan skadas om du tappar den eller handskas vårdslöst med det.
- Kassera uttjänta batterier på ett säkert sätt – bränn dem aldrig och lägg dem inte där det riskerar att gå håll på dem.

Garanti och service

iDECT M1 har en garanti i 24 månader från det inköpsdatum som visas på ditt inköpskvitto. Garantin täcker inte skador orsakade av felaktig användning eller försumlighet, eller som ett resultat av överspänning – till exempel fel i telefonlinjen eller blixtnedslag (transienter).

Spara ditt inköpskvitto— detta är din garantihandling.

Du bör även spara förpackningsmaterialet i händelse av att du skulle behöva reklamera din iDECT M1 medan garantin gäller.

Medan garantin fortfarande gäller för enheten

- 1** Koppla ur basenheten från telefonlinjen och huvudströmmen.
- 2** Packa ned alla delar av din a iDECT M1, använd originalförpackningen. Kom ihåg att inkludera eliminatorn.
- 3** Reklamera enheten till butiken där du köpte den och se till att ta med dig inköpskvittot.

Tekniska specifikationer

Standard	Digital utökad sladdlös telekommunikation (DECT)
Frekvensområde	1.88 till 1.9 GHz (bandbredd = 20 MHz)
Kanalbandbredd	1.728 MHz
Räckvidd	upp till 300 meter utomhus; upp till 50 meter inomhus
Drifttid	vänteläge: cirka 100 timmar samtalstid: cirka 10 timmar batteriladdningstid: 12–15 timmar
Temperaturområde	I drift 0 °C till 40 °C
Lagring	-20 °C till 60 °C
Strömförsörjning	Handenhet — 450 mA Litiumionbatteri Basenhet /Laddhållare— ingång 230 V AC, 50 Hz; utgång AC 9 V, 300 mA

Specifikation för anslutningar

Anslutningen till elnätet är en SELV-anslutning med avseende på EN41003.

Anslutningen till telefonlinjen är en TNV-anslutning med avseende på EN41003.

Kompatibilitet för abonnentväxel

Återanropsintervall för avbrott: justerbart till 100 ms (fabriksinställning), 270 ms, 380 ms eller 600 ms.

Pauslängd (med knappen LNR/CDS/P): 3 sekunder.

Signaltyp: DTMF även kallad tonval. (dual-ton multifrekvens, även kallad tonval); eller pulsval.

Avfallshantering

Elektriska restprodukter får inte slängas med hushållsavfallet.

Denna utrustning bör tas till din lokala återvinningsstation för säker hantering.

ADRESSER

ORDER	Tel: 0247/444 44 E-post: order@clasohlson.se	Fax: 0247/445 55
KUNDTJÄNST	Tel: 0247/445 00 E-post: kundtjanst@clasohlson.se	Fax: 0247/445 09
ÖVRIGT	Tel vxl: 0247/444 00	Fax kontor: 0247/44425
INTERNET	www.clasohlson.se	
BREV	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN	

ORDRE	Tel: 23 21 40 00 E-post: ordre@clasohlson.no	Fax: 23 21 40 80
KUNDETJENESTE	Tel: 23 21 40 00 E-post: kundetjenesten@clasohlson.no	Fax: 23 21 40 80
ØVRIG	Tel: 23 21 40 05	Fax: 23 21 40 80
INTERNET	www.clasohlson.no	
POST	Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum, 0105 OSLO	

ASIAKASPALVELU	Puh: 020 111 2222 Sähköposti: info@clasohlson.fi	Faksi: 020 111 2221
INTERNET	www.clasohlson.fi	
OSOITE	Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI	