

DECT 122

Käyttöohje Brukerhåndbok



Lataa luuria/luureja 24 tuntia ennen käyttöä.

Etter opplading av batteriet i 24 timer kan håndsett(et) brukes.

PHILIPS

Standardinmukaisuus, ympäristö ja turvallisuus	2
Todistus yhteensopivuudesta	
GAP-standardin vaatimukset	3
Luuri DECT 122	4
Luurin näyttökuvakkeet	5
Tukiasema DECT 122	6
DECT 122 asennus	
DECT 122 pakkauksen purkaminen	6
Tukiaseman asentaminen	7
Akkujen paikalleenasettaminen ja vaihto luuriin	8
Akkujen teho ja kuuluvuusalue	8
Konfigurointi	8
Valikon rakenne	9
Luurin kytkentä pois/päälle	10
Tekstin ja numeroiden syöttö	10
Puhelimen käyttö	
Näppäinten lukitus/lukituksen avaus	11
Puheluiden soittaminen	11
Puhelun kestoajan näyttö	11
Valittujen numeroiden luettelo	12
Puhelinmuistio	13-14
Soittajalista	16
Sisäpuhelutoiminto	16
Hakutoiminto	17
Valittavan numeron täydentäminen	17
Kellon ja herätyksen asetukset	17
Henkilökohtaiset asetukset	
Luurin äänet	18
Luurin nimi	19
Automaattinen vastaustila	19
Näyttökielen vaihtaminen	19
Laajennetut asetukset	
Flash-ajan muuttaminen	20
Valintatavan vaihtaminen	20
Alueelliset asetukset	20
Soitoneston	21
Hätänumero	22
Luurin rekisteröinti	22
Luurin rekisteröinnin poistaminen	23
PIN-koodi	23
Tehdasasetuksien palauttaminen	23
Tehdasasetukset	24
Vian etsintä ja korjaus	25

Turvallisuusohje

Tätä laitteistoa ei voida käyttää hätäpuheluun sähkökatkoksen aikana. Käytä hätätapauksessa vaihtoehtoisesti esimerkiksi kännykkää.

Standardin mukaisuus

Philips vakuuttaa täten että DECT 122xx tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Tämä tuote on tarkoitettu liitettäväksi ainoastaan analogiseen puhelinverkkoon pakkauksessa mainituissa maissa.

Sähköhuolto

Tämä tuote vaatii 220-240 Voltin vaihtovirtajännitteen, lukuunottamatta standardin EN 60-950 mukaisia IT-asetuksia. Puhelinyhteys voi katketa sähkökatkon sattuessa.

Huomaa!

Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna vaarallinen. Laite voidaan erottaa sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvässä.

Puhelinliitäntä

Puhelinverkon jännitteeksi luokitellaan TNV-3 (Telecommunication Network Voltages standardin EN 60-950 mukaisesti).

Turvallisuusohjeita

Pidä luuri etäällä nasteista. älä pura luuria tai tukiasemaa, muussa tapauksessa voit joutua kosketuksiin vaarallisten jännitteiden kanssa. Latauskontaktit ja akku eivät saa koskettaa sähköjohtavia kohteita. Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akku-/paristotyyppisiä: räjähdysvaara.

Ympäristönsuojelu

Kun hävität pakkausmateriaaleja, käytettyjä akkuja ja käytöstä poistettua puhelinta, noudata voimassa olevia paikallisia jätahuoltomääräyksiä ja käytä hyväksi kierrätysmahdollisuuksia.

Kierrätys ja jätahuolto

Käytöstä poistettujen tuotteiden jätahuolto-ohjeita.

WEEE-direktiivi (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi 2002/96/EY) on laadittu ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua silmälläpitäen ja sen tarkoitus on varmistaa, että käytöstä poistetut tuotteet kerätään, kierrätetään, käsitellään ja käytetään uudelleen mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti.

Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan käyttää ja hyödyntää uudelleen.

Käytöstä poistettu laite ei kuulu talousjätteisiin.

Sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteet ovat yleisesti tunnistettavissa seuraavasta merkinnästä:



Käytä hyväksi jatkossa lueteltuja jätahuoltomahdollisuuksia:

1. Toimita koko tuote (mukaanlukien johdot, pistoke ja lisävarusteet) asianomaiseen WEEE keräyspisteeseen.
2. Ostaessasi uuden sähkö- tai elektroniikkalaitteen voit palauttaa käytöstä poistetun laitteen alan ammattiliikkeeseen. WEEE-direktiivin mukaan jälleenmyyjä on velvollinen ottamaan vastaan vanhat laitteet.

Todistus yhteensopivuudesta

We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT122xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)

Safety : EN 60950-1 (10/2001)

SAR : EN 50361 (2001)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003/07)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 09/09/2005

Le Mans



CE 0168

Product Quality Manager
Home Communication

GAP-standardin vaatimukset

GAP-standardilla varmistetaan, että kaikki DECT™- ja GAP-yhteensopivat luurit ja tukiasemat täyttävät kyseisen standardin vähimmäisvaatimukset, tuotemerkistä riippumatta. Tämä luuri ja DECT 122 tukiasema ovat GAP-vaatimusten mukaiset, toisin sanoen seuraavien toimintojen toimintakykyisyys on taattu: Luurin rekisteröinti, linjan varaus, puhelujen vastaanotto ja puhelinnumerojen valinta. Laajennetut toiminnot eivät mahdollisesti ole käytettävissä mikäli käytät tukiasemassa muunmerkkistä luuria (ei DECT 122).

Jos luuria DECT 122 käytetään jonkin muun merkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa, noudata ensin valmistajan antamia ohjeita ja suorita sitten tämän ohjeen sivulla 22 kuvatut toimet. Tukiasemaan DECT 122 voidaan rekisteröidä muun merkkisiä luureja asettamalla tukiasema rekisteröintitilaan (sivu 22) ja noudattamalla luurin valmistajan antamia ohjeita.

Philips on varustanut paristot/akut ja laitteen pakkaukset vakiotunnuksilla, jotka helpottavat tuotteen kierrätystä ja asianmukaista jätehuoltoa.



Valmistaja on maksanut Saksassa osuutensa jälleenkäsittelystä ja kierrätyksestä aiheutuvista kuluista.



Merkitty pakkausmateriaali on kierrätyskelpoista.

DECT™ on ETSIn rekisteröity tavaramerkki DECT-teknologian käyttäjien hyväksi.

Näyttö

Kuvakkeet ks. sivu 5.

Valikkonäppäin & OK-näppäin

- Lyhyt painallus lepotilassa: siirtyminen päävalikkoon.
- Lyhyt painallus: valitaan seuraava valikkotaso.
- Lyhyt painallus tekstinsyöttötilassa ja puhelinmuistiossa: vahvistus OK tai valitun numeron tietojen katselu.

Soitonäppäin

- Painallus lepotilassa: linjan avaaminen / puheluun vastaaminen.
- Painallus puhelinmuistiossa: valitun numeron valinta.

Näppäinlukitus ja


*-merkin lisäys

- Lyhyt painallus: *-merkin lisäys.
- Pitkä painallus: näppäinlukituksen asetus/poisto valmiustilassa.

Soiton toistonäppäin

- Lepotilassa: vaihto päivän/kellonajan näytöstä luurin nimen näyttöön.
- Puhelun aikana: lisätään R operaattorin palveluita varten.

Luuri

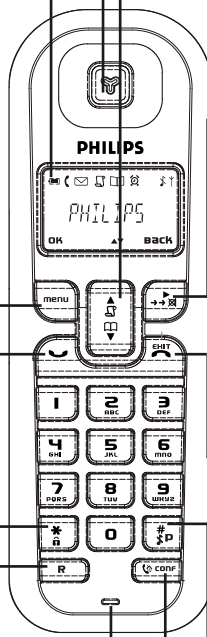

Mikrofoni

Navigointinäppäimet

- Vieritys ylös/alas: siirtyminen seuraavaan tai edelliseen kohtaan **Soittajaluettelossa** ja **Puhelinmuistiossa**.
- Vieritys ylös: siirtyminen lepotilasta **Soittajaluetteloon**.
- Vieritys alas: siirtyminen lepotilasta **Puhelinmuistioon**.

Valittujen numeroiden luettelo, mykistysnäppäin & paluunäppäin

- Lyhyt painallus lepotilassa: siirtyminen valittujen numeroiden luetteloon.
- Puhelutilassa: luurin mikrofonin mykistys/mykistyksen poisto.
- Tekstinsyöttötilassa: viimeisen merkin poisto.
- Puhelinmuistiotilassa: numeron ja nimen katselu.

Laske luuri-näppäin

- Lyhyt painallus: puhelun lopettaminen tai keskeyttäminen (paluu valmiustilaan).
- Pitkä painallus: luuri kytkentä pois päältä.
- Tekstinsyöttötilasta ja puhelinmuistiosta poistuminen.

Ääni pois/päälle ja lisää

- Lyhyt painallus: lisää #
- Pitkä painallus: lisää numeron valintaan tauko (P).
- Pitkä painallus: ääni pois/päälle.

Sisäpuhelu

- Lyhyt painallus: sisäpuhelun käynnistäminen.

Luurin näyttökuvakkeet

Näyttö antaa tietoja puhelimen käytöstä. Näytön ylärivillä voivat näkyä seuraavat kuvakkeet:



Kun puhelin otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, voi mahdollisesti kestää muutaman minuutin, ennen kuin kuvakkeet ilmestyvät luurin näytölle.



Kuvakkeen näkyessä paristo on täyteen ladattuna. **Vilkkuva** kuvake tarkoittaa, että paristo on vaihdettava.



Käynnissä on ulkopuhelu. **Vilkkuva** kuvake tarkoittaa, että käynnissä on sisäpuhelu tai että linja on varattu.



Vastaajassa on uusi viesti / uusia viestejä.



Soittajalistassa on uusi merkintä tai soittajalistaa katsellaan parhaillaan.



Puhelinmuistiota käytetään parhaillaan.



Herätyskello aktivoitu.



Soittoääni deaktivoitu.



Luuri on rekisteröity ja tukiaseman kuuluvuusalueella. Jos tämä kuvake **vilkkuu**, se tarkoittaa, että luuria ei ole rekisteröity tähän tukiasemaan tai se on tukiaseman kuuluvuusalueen ulkopuolella.

OK

Valikoissa kytkeminen toimintaan. Puhelinmuistiossa siirtyminen seuraavalle valikkotasolle.


BACK

Valikoissa kytkeminen toimintaan. Puhelinmuistiossa siirtyminen ylemmälle valikkotasolle.



Ilmaisee, että valittavissa on muitakin vaihtoehtoja.

Tukiasema DECT 122

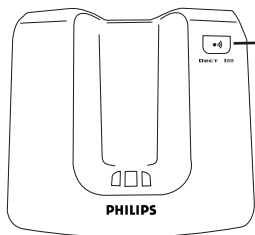

Hakunäppäin


Hakunäppäimellä voidaan etsiä hukassaolevaa luuria jos luuri on jo rekisteröity tukiasemaan ja ladattu. Paina näppäintä kunnes luurin soittoääni alkaa kuulua. Hakutoiminto lopetetaan painamalla hakunäppäintä uudelleen.

DECT 122 asennus

DECT 122 pakkauksen purkaminen

DECT 122 pakkauksen sisältö:

Tukiasema
DECT 122

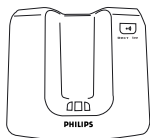


Luuri
DECT 122



NiMh AAA
550 mAh akut



Verkkokaapeli



Puhelinkaapeli*



Käyttöohje ja
takuukortti



Pikaopas



***Varoitus:** Puhelinliitännän adapteri toimitetaan mahdollisesti erillään puhelinkaapelista. Tällöin liitä ensin adapteri puhelinkaapeliin ennen kuin kytket sen puhelinrasiaan.

Useamman luurin sisältävissä DECT 122 -pakkauksissa on yksi tai useampi lisäluuri, latauslaitteita verkkoyhteiseen ja lisäakkuja.


Tukiaseman asentaminen

Sijoita tukiasema riittävän lähelle puhelinliitintää ja verkkopistorasiaa, jotta johtojen pituus riittää. Kiinnitä puhelinjohto ja virtajohto tukiasemaan ja kytke niiden toiset päät seinärasioihin. Jos käytät DSL-laajakaistayhteyttä Internetiä varten, tarkista, että jokaiseen linjaliitintään on kytketty DSL-suodatin. Tarkista myös, että modeemi ja puhelin on kytketty oikeisiin suodatinpaikkoihin (yksi kummallekin).


Huomaa! Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna vaarallinen. Laite voidaan erottaa sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvässä.

Tarkista, että verkkojohto ja puhelinjohto on kytketty oikeisiin liitintöihin. Jos ne kytketään väärin, laite voi vahingoittua.

Huomaa! Käytä ainoastaan toimitukseen sisältyvää puhelinkaapelia, muussa tapauksessa et mahdollisesti kuule valintaääntä.

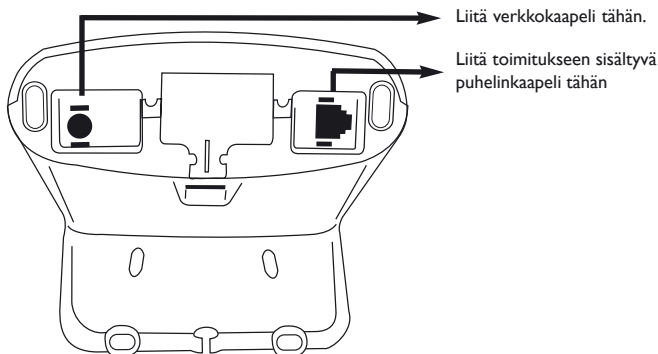

Akkujen paikalleenasettaminen ja vaihto luuriin



Avaa akkukotelon kansi, aseta akut paikoilleen kuvan mukaisesti ja kiinnitä kansi takaisin paikoilleen. Kun luuri asetetaan tukiasemaan, akkusymbolin 3 palkkia vierivät näytössä (jos akut kaipaavat latausta). Lataa akkuja 12 - 15 tunnin ajan, minkä jälkeen luurin akut ovat täynnä. Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akku-/paristotyypppejä: räjähdysvaara.

Huomaa! Latauksen ja käytön aikana tukiaseman on oltava kytkettynä sähköverkkoon. Käytä vain uudelleenladattavia akkuja.

Takuu ei koske paristoja eikä muita komponentteja joissa on rajoitettu käyttöikä.



Akkuja ei saa hävittää talousjätteen joukossa.

Akkujen teho ja kuuluvuusalue

Akun paras teho saavutetaan 3:n kokonaisen lataus- ja purkuvaiheen jälkeen. Jos siirryt laitteen kuuluvuusalueen ulkopuolelle ja äänessä on häiriöitä, palaa takaisin lähemmäs tukiasemaa. Älä sijoita tukiasemaa muiden sähkölaitteiden lähelle, jotta sen kuuluvuusalue pysyy mahdollisimman laajana.

Puhe aika (akun teho)	Akun kestoikä valmistusilassa	Kuuluvuusalue sisätiloissa	Kuuluvuusalue ulkona
enintään 10 tuntia	enintään 120 tuntia	noin 50 metriä	noin 300 metriä

Konfigurointi*

*maakohtainen toiminto

DECT 122 on ennen käyttöä konfiguroitava käyttömaan mukaisesti. Asenna paristot. Kun ne ovat latautuneet muutaman minuutin ajan, näyttöön tulee alkutervehdys.

Siirry maaluetteloon painamalla mitä tahansa näppäintä.

Selaa maaluetteloa painamalla alaspäin osoittavaa nuolta .

Valitse maa painamalla  **OK**.

Näyttöön ilmestyy: **VAHVISTUS?**

Vahvista painamalla  **OK**.

Huomaa: Näppäintä  **BACK** painamalla pääset takaisin maanvalintaluetteloon.

Puhelin on käyttövalmis.

Kun maa on valittu, kaikki tämän maan oletusasetukset ja valikkokieli tulevat voimaan.



Valikon rakenne

Paina laitteen lepotilassa  , jolloin pääset valikkoon. Selaa

valikkoluettelo ylös- tai alaspäin **navigointinäppäimillä**  .

Toimintonäppäimellä  **OK** vahvistat valinnan.

Toimintonäppäimellä  **BACK** poistut valikosta tai siirryt takaisin edelliselle valikkotasolle.

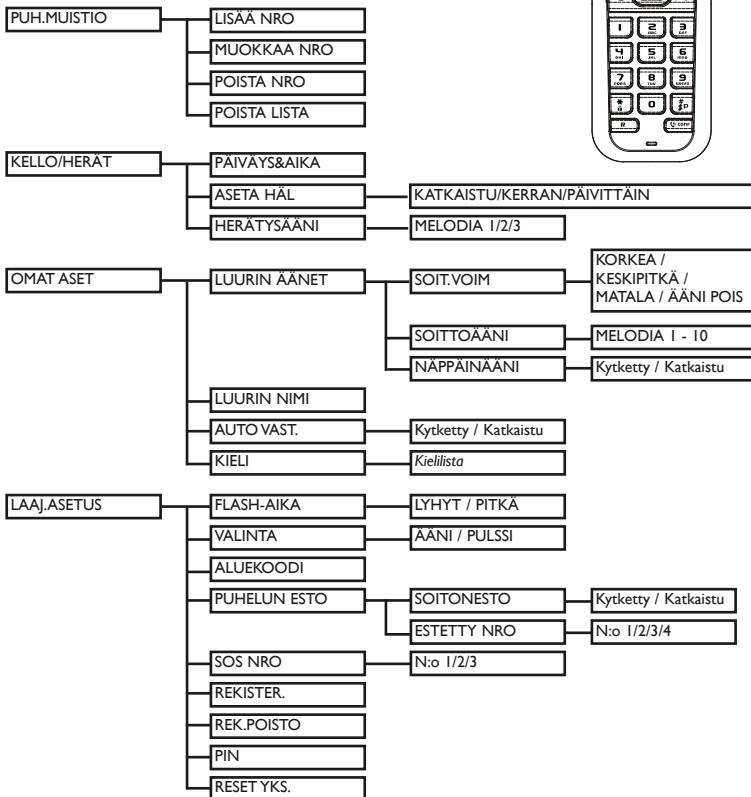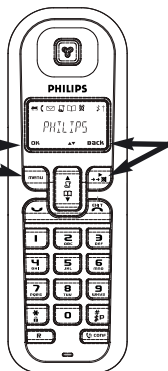

Luurin kytkentä pois/päälle

Luuri kytketään päälle ja pois pitämällä  -näppäintä painettuna.

Tekstin ja numeroiden syöttö

Voit kirjoittaa puhelinmuistioon nimiä valitsemalla yhden kirjaimen kerrallaan. Paina kutakin näppäintä niin monta kertaa, että haluamasi merkki tulee näkyviin.

Voit poistaa merkkejä painamalla  tunnuksen **back** kohdalla.

"Peter"-sanan kirjoittaminen vakiomenetelmällä

Paina 1 kerran		:	P
Paina 2 kertaa		:	PE
Paina 1 kerran		:	PET
Paina 2 kertaa		:	PETE
Paina 3 kertaa		:	PETER

Näppäimet

1	[välilyönti] _ []
2	A B C
3	D E F
4	G H I
5	J K L
6	M N O
7	P Q R S
8	T U V
9	W X Y Z
0	-- / \ +

Vastaava merkkisarja

[välilyönti] _ []
A B C
D E F
G H I
J K L
M N O
P Q R S
T U V
W X Y Z
-- / \ +

Näppäinten lukitus/lukituksen avaus

Pidä valmiustilassa näppäintä  pitemmän aikaa painettuna näppäinlukituksen aktivointia/ poistamista varten. Näyttöön ilmestyy teksti **LUKITUS**.

Puheluiden soittaminen

♦ Puheluun vastaaminen / puhelun lopettaminen



vastaa puhelimeen.

Lopeta puhelu painamalla  tai asettamalla luuri tukiasemaan.

♦ Soittaminen suoraan



valitse puhelinnumero.

♦ Numeron esivalinta ennen soittamista

Valitse puhelinnumero



♦ Numeron valinta puhelinmuistiosta

Paina nuoli alas



vieritä luetteloa

♦ Kuulokkeen ja kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö soiton aikana



♦ Luurin mikrofonin mykistys puhelun aikana

Näppäimellä 

mykistetään luurin mikrofoni / poistetaan mykistys.

Puhelun kestoajan näyttö

Heti kun puhelu on käynnistynyt (valitsemalla numero tai vastaamalla puheluun), puhelun kesto aika näkyy luurin näytöllä.



vilkkuu

puhelun
tullessa.

Korjaa
painamalla



BACK.

Käytettävissä
on 3
äänenvoimak-
kuutta.

Valittujen numeroiden luettelo

♦ Valittujen numeroiden luetteloon siirtyminen/siitä poistuminen




Valittujen numeroiden luettelo näyttää 5 viimeksi valittua numeroa.

♦ Soittaminen aikaisemmin valittuun numeroon




♦ Valittujen numeroiden tallennus puhelinmuistioon

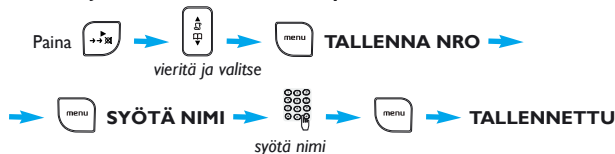


Poista merkki painamalla  **BACK.**

♦ Valitun numeron muokkaaminen

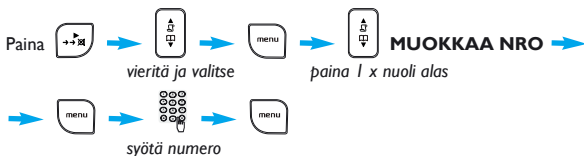


Tekstin ja numeroiden syöttö ks. sivu 10.

♦ Valitun numeron poistaminen luettelosta

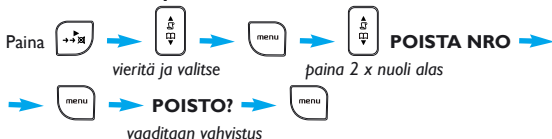

♦ Kaikkien valittujen numeroiden poistaminen luettelosta

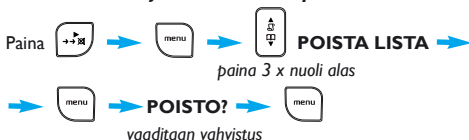


Puhelinmuistio


Luurin puhelinmuistioon voidaan tallentaa 30 nimeä ja numeroa. Nimet tallentuvat aakkosjärjestyksessä.

♦ Uuden numeron lisääminen

Jokaiselle tallennettavalle numerolle (pituus 24 numeroa) annetaan nimi (12 merkkiä).

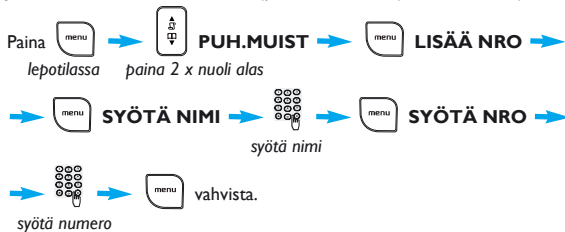

♦ Puhelinmuistioon tallennetun nimen tai numeron muuttaminen

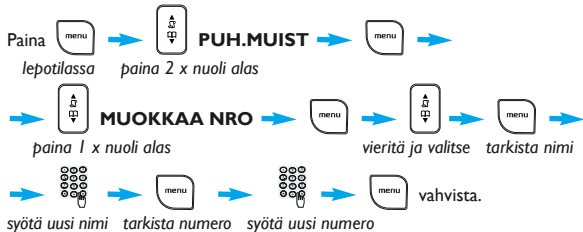

♦ Puhelinmuistion selaaminen



Tarkemmat tiedot: paina .

Poista merkki
painamalla



Lisää väli
painamalla



Voit myös
tallentaa
valittujen
numeroiden
luettelosta tai
soittajalistasta
(liittymäkoh-
tainen)
löytyvän
numeron.

Tekstin ja
numeroiden
syöttö
ks. sivu 10.


Palaa
lepotilaan
painamalla



◆ Tallennetun numeron muuttaminen puhelinmuistion kautta



Tekstin ja numeroiden syöttö ks. sivu 10.



◆ Tallennetun numeron poistaminen puhelinmuistion kautta



◆ Kaikkien tallennettujen numeroiden poistaminen puhelinmuistion kautta



◆ Tallennetun numeron poistaminen lepotilassa



◆ Kaikkien tallennettujen numeroiden poistaminen lepotilassa



Soittajalista

Tämä toiminto on käytettävissä, jos liittymässäsi on soittajan numeron näyttö.
Soittajalistaan tallennetaan viimeiset 20 ulkopuhelua:
- verkon sanomapalvelun tiedot*

*Palvelu tilattava erikseen operaattorilta.

◆ Soittajalistaan siirtyminen / siitä poistuminen



◆ Soittajalistan tiedot

Näytössä voi olla:

- soittajan numero*
- soittajan nimi (jos tallennettu puhelinmuistioon)*
- **TUNTEMATON PUHELU**, jos numeroa ei tunnisteta**

Voit hakea näyttöön puhelinnumeron sekä puhelun kellonajan ja päiväyksen painailemalla .


**Tuntemattomat numerot, soittajan numeron näyttö estetty.

Ajan ja päiväyksen näyttö on riippuvainen verkon asetuksista.

◆ Soittaminen soittajalistan numeroon



◆ Soittajalistassa olevan numeron tallennus puhelinmuistioon

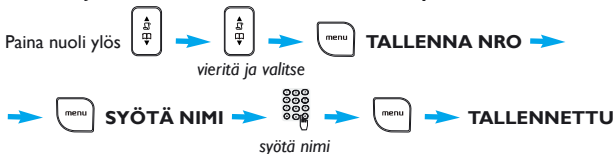


Poista merkki painamalla  **BACK**.

Lisää väli painamalla .

◆ Numeron poistaminen soittajalistasta



◆ Kaikkien numeroiden poistaminen soittajalistasta



Sisäpuhelutoiminto

Tätä toimintoa voi käyttää vain, jos käytettävissä on useampi kuin yksi luuri. Toiminnon avulla voit soittaa sisäpuheluita, siirtää ulkopuheluita luurista toiseen ja soittaa konferenssipuheluita.

◆ Sisäpuhelu

Paina  →  tai paina , jolloin puhelu välittyy kaikkiin luureihin.

syötä luurin nro*

Vastaa sisäpuheluun painamalla  ja lopeta se painamalla .

Huomaa: Jos luuri ei ole Philips DECT 122 -laitteen alueella, toiminto ei mahdollisesti ole käytettävissä.

◆ Soitonsiirto tiettyyn luuriin ulkopuhelun aikana

Voit siirtää ulkopuhelun haluamaasi luuriin:

Paina  →  → 

syötä luurin nro*

◆ Vuorottelu sisä- ja ulkopuhelun välillä

Vaihtelee sisä-/ulkopuhelun välillä painamalla  →  → .

syötä luurin nro* pitkä painallus

◆ Konferenssipuhelu sisäpuhelutoiminnon avulla

Paina  →  →  → **KONFERENSSI**

syötä luurin nro* pitkä painallus

3 henkilön yhteinen puhelu.

Sisäpuhelut ja soiton siirto ovat mahdollisia vain samaan tukiasemaan rekisteröityneiden luurien kesken.

*Yhteen tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 5 luuria (luurien numerot 1–5).

*Yhteen tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 5 luuria (luurien numerot 1–5).

Hakutoiminto

Tämän toiminnon avulla paikallistetaan luuri(t).

Paina tukiaseman näppäintä . Kun luurit on paikallistettu, voit keskeyttää soittoaänen millä tahansa luurin näppäimellä.

Kaikki rekisteröityneet luurit soivat.

Valittavan numeron täydentäminen

Jos olet tallentanut puhelinmuistoon esimerkiksi jonkin yrityksen päänumeron, voit lisätä siihen tämän toiminnon avulla tietyn henkilön ohivalintanumeron (alanumeron) ja valita koko yhdistelmän.

Avaa linja  →  →  →  →
avaa puhelinmuistio vieritä ja valitse valitse numeron alkuosa

→  → valitut numerot vilkkuvat.

lisää numeron loppuosa

Kellon ja herätyksen asetukset

◆ Päiväyksen ja kellonajan asetus

Paina  →  **KELLO/HERÄT** →  **PÄIVÄYS&AIKA** →
paina 1 x nuoli alas
→  →  →  →  →  vahvista.
syötä päiväys syötä kellonaika

Poista merkki painamalla

 **BACK.**

Huomaa: Jos käytössä on ISDN-yhteys, päiväys ja kellonaika saattavat päivittyä jokaisen puhelun yhteydessä. Tarkista ISDN-järjestelmäsi päiväys ja kellonaika.

◆ Herätyskellon asetusten muuttaminen

Paina  →  **KELLO/HERÄT** →  →  →
paina 1 x nuoli alas paina 1 x nuoli alas
→ **ASETA HÄL** →  →  →  vahvista.
vieritä ja valitse*

*Valitse:
KATKAISTU
tai **KERRAN**
tai
PÄIVITTÄIN.


Jos valitset asetukseksi **KERRAN** tai **PÄIVITTÄIN**:

 →  vahvista.
syötä aika

Huomaa: Kun herätysääni soi, voit katkaista sen painamalla mitä tahansa näppäintä.

Hälytys kuuluu enintään 1 minuutin ajan, lepotilanäyttö on ilmestyy **HERÄTYS.**


◆ Herätysäänen asetus

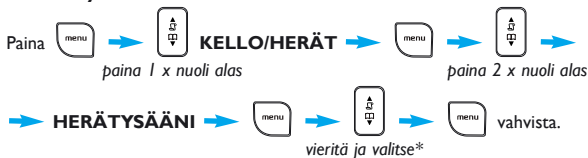

*Valitse:
MELODIA 1
tai
MELODIA 2
tai
MELODIA 3.


Henkilökohtaiset asetukset

◆ Luurin hälytysäänen voimakkuuden asetus tai hälytyksen hiljentäminen (ÄÄNI POIS)

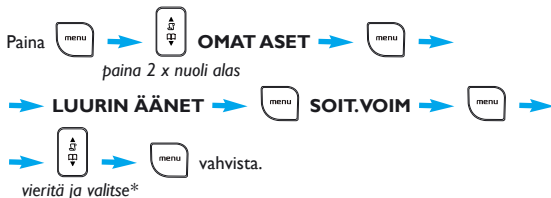


Valittuna oleva
soittoääni
kuuluu.
*Valitse:
KORKEA tai
KESKIPITKÄ
tai MATALA
tai ÄÄNI POIS.

◆ Luurin soittoäänen valinta

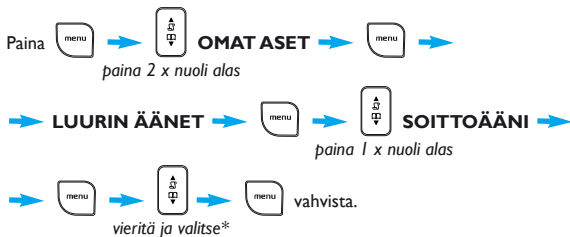


Valittuna oleva
soittoääni
kuuluu.
*Valitse jokin
käytettävissä
olevista
soittoäänistä
(1–10).

◆ Näppäinäänen aktivointi / deaktivointi

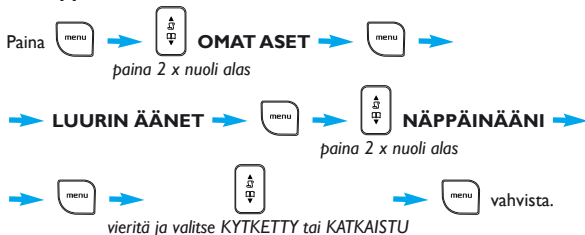


◆ Luurin nimen muuttaminen

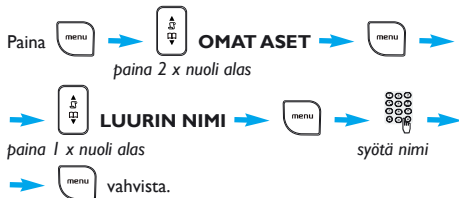


Nimen oletusasetus on: PHILIPS. Voit valita luurille 10 merkin pituisen nimen.

◆ Automaattisen vastauksen aktivointi / deaktivointi

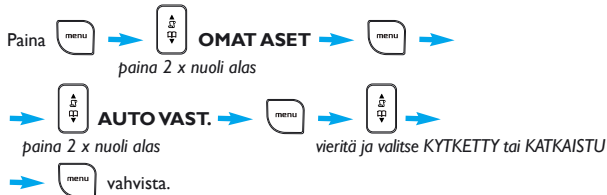

Jos valitset asetuksen KYTKETTY, luurin nostaminen lataustelineestä ottaa puhelun vastaan.

◆ Näyttökielen vaihtaminen

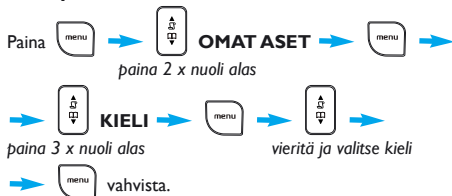

Laajennetut asetukset


◆ Flash-ajan muuttaminen



Tämä toiminto on hyödyllinen operaattorien palveluita käytettäessä.


◆ Valintatavan vaihtaminen

Puhelimessa on oletusasetuksena käyttömaahan sopiva asetus. Sitä ei tarvitse muuttaa.

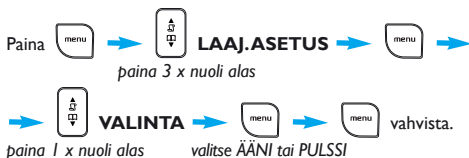

◆ Alueelliset asetukset

Jos paikallinen puhelinverkko näyttää kutsuvan numeron lisäksi aluekoodin, aluekoodi on poistettava, kun numeroon soitetaan soittajalistaan kautta. ALUEKOODI-toiminnolla voidaan poistaa soittajalistaan tallennettujen numeroiden aluekoodit. Aluekoodin pituudeksi voidaan asettaa 1–4 numeroa. Oletusasetuksena toiminto ei ole käytössä.

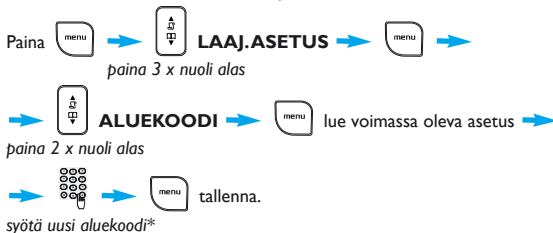

*Aluekoodi voi sisältää enintään 4 numeroa.

◆ Soitoneston asetus tai muuttaminen

Tämän valikon avulla voidaan rajoittaa puhelimen käyttöä estämällä soittaminen tiettyihin numeroihin (numeron alkuosan perusteella). Voit asettaa 4 eri soitonestoa.

*Tehtaan
asettama PIN-
koodi on
0000.

****Estettävä**
numero voi
olla enintään 4
merkin
pituinen.

Jos haluat
esim. estää
ulkomaanpuhe
lut, valitse
estettäväksi
numeroksi
ulkomaanpuhe
luiden tunnus,
esim. 00.




◆ Soitoneston aktivointi / deaktivointi



◆ Hätänumeron asettaminen ja muuttaminen

Hätänumerotoiminnon avulla voit määritellä 3 eri hätänumeroa, joihin on mahdollista soittaa myös soitoneston ollessa aktivoituna. Hätänumero voi olla enintään 4 numeron pituinen. Hätänumeroiden muuttamiseen vaaditaan PIN-koodi.

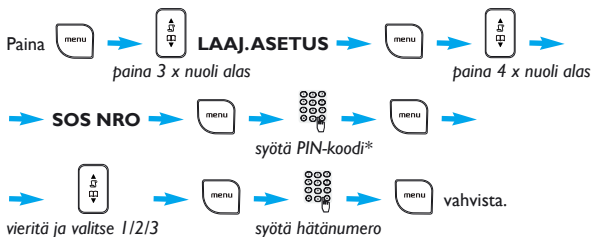

*Tehtaan
asettama PIN-
koodi on
0000.


◆ Luurin rekisteröinti

Tukiasemaan voidaan rekisteröidä enintään 5 luuria.

Jos olet jostain syystä poistanut luurin rekisteröinnin, voit rekisteröidä sen uudelleen.

Muut luurit on rekisteröitävä tukiasemaan ennen käyttöä.

Huomaa: Mikäli haluat rekisteröidä tukiasemaan DECT 122 muita kuin Philipsin luureja, varmista että ne ovat GAP-kykyisiä, muussa tapauksessa ne eivät toimi halutulla tavalla (katso sivu 3).

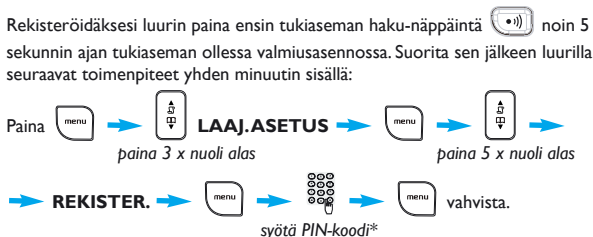

Jos rekisteröinti onnistuu, kuuluu pitkä äänimerkki ja tukiasema antaa luurille automaattisesti numeron (1-5).

◆ Luurin rekisteröinnin poistaminen



◆ PIN-koodin muuttaminen

Valmistaja on asettanut PIN-koodiksi "0000". Sen tilalle tulisi vaihtaa henkilökohtainen numero. PIN-koodi voi sisältää enintään 8 numeroa.



◆ Tehdasasetuksien palauttaminen (tukiasema ja luuri)

Puhelimen tehdasasetukset (ks. sivu 24) voidaan tarvittaessa palauttaa.

Huomaa: tällöin kaikki omat asetukset katoavat, ainoastaan puhelinmuistioon ja soittajalistaan tallennetut tiedot säilyvät.



*Tehtaan asettama PIN-koodi on 0000.

Mikäli vastaat luurin huollosta itse, muista poistaa viallisen luurin rekisteröinti ennen sen toimittamista korjattavaksi.

Tehdasasetukset (palautus toiminnolla RESET YKS.)

Luurin soittoäänen voimakkuus:	MEDIUM
Luurin soittoääni:	MELODIA 1
Luurin kuulokkeen äänen voimakkuus:	ÄÄNENVOIM. 2
Luurin näppäinääni:	KYTKETTY
Pariston lataustilan äänimerkki:	KYTKETTY
Valikkokieli (luuri):	Maakohtainen
Automaattinen vastaus:	KATKAISTU
Luurin nimi:	PHILIPS
Kellonaika/päiväys (luuri):	00:00 / 01-01
Valintatapa:	ÄÄNI
Flash-aika:	Maakohtainen
PIN-koodi:	0000
Herätys:	KATKAISTU
Herätysääni:	MELODIA 1
Aluekoodi:	Tyhjä
Puhelun esto:	Tyhjä
Hätänumero:	Tyhjä
Valittujen numeroiden luettelo:	Tyhjä
Puhelinmuistio:	Ei muuteta
Soittajalista:	Ei muuteta

Puhelimen vianhaku

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	APU
 ei muutu luurin ollessa tukiasemassa.	- Huono kontakti. - Likaantuneet kontaktit. - Akku täynnä.	- Liikuta luuria hiukan. - Puhdista kontaktit alkoholiin kostutetulla pyyhkeellä. - Ei tarvitse ladata.
Ei valintääntä.	- Sähkövirta puuttuu. - Akut liian heikot. - Luuri on liian kaukana tukiasemasta. - Väärä johto. - Puhelinliitännän adapteria ei ole liitetty puhelinkaapeliin.	- Tarkasta kytkennät puhelimen alkutila-asetus: vedä verkkopistoke pistorasiasta ja työnnä uudelleen paikalleen. - Lataa akkuja vähintään 24 tuntia. - Siirry lähemmäksi tukiasemaa. - Tarkista, että käytät laitteen mukana toimitettuja johtoja. - Liitä puhelinliitännän adapteri puhelinkaapeliin.
Ei hälytysääntä.	- Soittoääni kytketty pois päältä. - Äänetön-tila aktivoitu.	- Aseta soittoääni (katso sivu 18).
 -symbolia ei näy.	- Sähkövirta puuttuu. - Luuri on liian kaukana tukiasemasta.	- Tarkasta kytkennät. - Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
 vilkkuu.	- Luuria ei ole rekisteröity tukiasemaan.	- Rekisteröi luuri tukiasemaan (katso sivu 22).
Häiriöääniä linjalla.	- Liian suuri etäisyys tukiasemaan. - Tukiasema liian lähellä sähkölaitteita, teräsbetoniseiniä tai metalli-ovia.	- Siirry lähemmäksi tukiasemaa. - Muuta tukiasema toiseen paikkaan (mitä korkeammalle sen parempi).
Luuri näyttää "Ei käytettävissä".	- Luurin rekisteröinti epäonnistunut, yritä uudelleen. - Luurien maksimilukumäärä (5) saavutettu. - Toinen luuri käyttää tukiasemaa luuri.	- Irrota tukiaseman verkkopistoke ja työnnä taas takaisin. Noudata luurin rekisteröintiohjeita (katso sivu 22). - Poista yksi luuri rekisteristä. - Odota kunnes tukiasema on taas käytettävissä.
Häiriöitä radion tai television toiminnassa.	- DECT 122 tukiasema tai verkko-adapteri liian lähellä muita sähkölaitteita.	- Siirrä tukiasema tai verkkoadapteri mahdollisimman etäälle muista laitteista.
Soittajantunnistus (CLIP) ei toimi.	- Toimintoa ei ole aktivoitu.	- Tarkasta operaattorin kanssa tehty sopimus.
Puhelinmuistion merkintää ei voida tallentaa muistiin.	- Puhelinmuistio täynnä.	- Poista vanhoja merkintöjä tehdxkesi tilaa uusille.

© 2005

Philips Consumer Electronics

DECT & Home Telephony

All rights reserved

Printed in China

www.philips.com



FI

3111 285 25591

NO