

**DECT 122**

**Bruksanvisning**  
**Brugsanvisning**



**Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar  
före användning.  
Håndsættet skal oplades i 24 timer  
før brugen.**

**PHILIPS**

<b>Konformitet, miljö och säkerhet</b>	2
<b>Deklaration om överensstämmelse</b>	
Krav enligt GAP-standard	3
<b>DECT 122 Handenhet</b>	4
<b>Ikoner på handenhetens display</b>	5
<b>Basstation DECT 122</b>	6
<b>Installering av DECT 122</b>	
Packa upp DECT 122	6
Installera basstation	7
Att installera och byta ut batterierna i handenheten	8
Batteriets hållbarhet och räckvidd	8
<b>Landsinställning</b>	8
<b>Menystruktur</b>	9
<b>Handenheten Av och På</b>	10
<b>Mata in text eller nummer</b>	10
<b>Telefonens användning</b>	
Knappsats låst/upplåst	11
Föra ett samtal	11
Samtalstidsräknare	11
<b>Återuppringningslista</b>	12
<b>Telefonbok</b>	13-14
<b>Samtalsbok</b>	15
<b>Internsamtal</b>	16
<b>Sökning</b>	17
<b>Kedjeringning</b>	17
<b>Inställning av klocka och alarm</b>	17
<b>Personliga inställningar</b>	
Handenhetens ringmelodi	18
Namn på handenheten	19
Autosvar	19
Displayspråk	19
<b>Avancerade inställningar</b>	
Flashtid	20
Ringläge	20
Riktnummer	20
Samtalsspärr	21
SOS Nummer	22
Att registrera en handenhet	22
Avregistrera	23
PIN-Kod	23
Återställare	23
<b>Grundinställningar</b>	24
<b>Problemlösningar</b>	25

## Säkerhetsinformation

Denna utrustningen kan vid strömavbrott ej användas för nödsamtal. Använd i nödfall något annat alternativ, t.ex. en mobiltelefon.

## Konformitet

Härmed intygar PHILIPS att denna DECT 122 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Denna produkt kan enbart anslutas till det analoga telenätet i de länder som nämns på förpackningen.

## Strömförsörjning

Denna produkt skall anslutas till 220-240 volts strömförsörjning med enfas-växelström, med undantag av IT-installationen enligt norm EN 60-950.

## Varning!

Elnätet klassas som farligt enligt EN 60-950. Apparaten kan skiljas från elförsörjningen endast genom att dra ur kontakten. Använd därför alltid ett lättåtkomligt vägguttag.

## Telefonanslutning

Spänningen i telefonnätet klassas som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, i enlighet med definition i norm EN 60-950).

## Säkerhetsanvisningar

Låt inte telefonluren komma i beröring med vätskor. Plocka aldrig isär varken telefonlur eller basstation. Det är risk för att komma i beröring med farliga spänningar. Låt alltid auktoriserad kundtjänst genomföra reparationer. Laddningskontakter och batterier får ej komma i beröring med ledande föremål. Använd aldrig annan batterityp än den som levereras: explosionsrisk.

## Miljöskydd

Vid avfallshantering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och uttjänt telefon skall lokala föreskrifter för återvinning absolut beaktas.

## Återvinning & avyttring

Anvisningar angående avyttring när det gäller gamla produkter.

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) har utformats för att tillförsäkra att produkterna återanvänds med hjälp av bästa möjliga behandlings-, återvinnings- och återanvändningstekniker för att se till att hälsa och miljö skyddas på bästa sätt.

Din produkt har utformats och tillverkats med material och komponenter av hög kvalitet, som kan återvinnas och återanvändas.

Släng inte din gamla produkt i ditt hushålls gemensamma soptunna.

Ta reda på hur det lokala systemet för avfallshantering fungerar när det gäller elektriska och elektroniska produkter som bär denna symbol:

### Använd en av de följande saneringsoptionerna:

1. Avyttring av hela produkten (inklusive sladdar, kontakter och tillbehör) i de angivna WEEE-anläggningarna för avfallsuppsamling.
2. Om du köper en ersättningsprodukt, lämna då tillbaka hela din gamla produkt till återförsäljaren.

Han ska ta emot produkten i enlighet med kraven i WEEE-direktivet.



# Deklaration om överensstämmelse

We,  
PHILIPS Consumer Electronics  
Route d'Angers  
72081 Le Mans Cedex 9  
France

Declare that the products DECT122xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)

Safety : EN 60950-1 (10/2001)

SAR : EN 50361 (2001)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003/07)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 09/09/2005

Le Mans



CE 0168

Product Quality Manager  
Home Communication

## Krav enligt GAP-standard

GAP-standarden garanterar att alla DECT<sup>TM</sup>- och GAP-dugliga telefonlurar och basstationer uppfyller standardens minimikrav oberoende av märke. Din telefonlur och basstation DECT 122 motsvarar GAP-kraven, dvs. följande funktioner garanteras: registrera telefonlur, belägga linjen, ta emot samtal och ringa upp telefonnummer. De avancerade funktionerna är möjligtvis inte tillgängliga om du tillsammans med din basstation använder en telefonlur av annat märke än DECT 122.

Att registrera och använda Din DECT 122 handenhet med en annan typ av GAP standard basstation, följ först proceduren som beskrivs i tillverkarens instruktioner, och följ därefter förfarandet på sidan 22.

För att registrera en handenhet av en annan typ i basstationen för DECT 122, placera basstationen i registreringsläge (sida 22), följ därefter förfarandet i tillverkarens instruktioner.

Philips har märkt batterier/ackumulatörer och förpackningar med standardsymboler för att främja vederbörlig avfallshantering.



Ett finansiellt bidrag har lämnats för att främja upparbetning och återvinning.



Förpackningsmaterial och bruksanvisning kan lämnas till återvinning.

DECT<sup>TM</sup> är ett registrerat varumärke från ETSI till förmån för användare av DECT-teknologi.

## Display

Ikoner se sid. 5

## Menytangent och snabbtangent OK

- Kort tryckning i viloläge för att gå till huvudmenyn.
- Kort tryckning för att välja nästa menynivå.
- I Redigering & Telefonboksläge kort tryckning för att bekräfta OK eller granska den valda telefonboken.

## Tangent Ta linjen

- Tryckning i viloläge för att ta linjen och svara på samtal.
- I Telefonboksläge tryckning för att ringa upp det valda numret.

## Knappsats & Infoga \*

- Kort tryckning för infogning \*
- Lång tryckning för att låsa/låsa upp knappsatsen i viloläge

## Återuppringningsknapp

- I viloläge för omkoppling från Datum/Tid display till handenhetens namndisplay.
- Fogar in **R** för operatörstjänster under uppkoppling.

## Hörlur

## Navigeringsknappar

- Bläddrar upp/ner för att flytta till nästa eller föregående sida i **Samtalsboken** eller **Telefonboken**.
- Bläddrar uppåt för att öppna **Samtalsboken** från viloläge.
- Bläddrar upp för att gå till **Telefonbok** från viloläge.

## Återuppringningslista, ljudlös- & snabbtangent Tillbaka

- I viloläge kort tryckning för att öppna **återuppringningslistan**.
- I samtalsläge för att göra handenhetens mikrofon ljudlös/sätta på den.
- I redigeringsläge för att ta bort sista tecknet.
- I telefonboksläge för att granska nummer och namn.

## Lägg-på knapp


- Kort tryckning för att lägga på eller gå ur (tillbaka till viloläge).
- Lång tryckning för att stänga av handenheten.
- För att gå ur Redigering & Telefonboksläge.

## Ringare PÅ/AV & Infoga #

- Kort tryckning för att infoga #.
- Lång tryckning för att infoga en paus (P) under uppringning.
- Lång tryckning för att sätta ringaren PÅ/AV.

## Internsamtal

- Kort tryckning för att påbörja ett internt samtal.

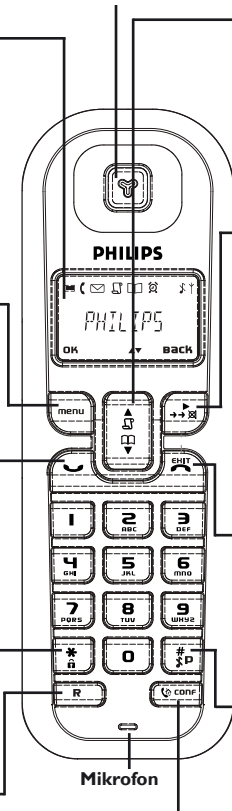

## Ikoner på handenhetens display

Displayen ger information om Din telefons operationer. Följande ikoner kan visas på displayens rubrik:



Vid första användning kan laddningen ta några minuter tills symbolen visas på displayen.



När den är PÅ är batteriet fulladdat. **Om den blinkar** visar symbolen att batteriet behöver laddas.



Ett externsamtal är på gång. **När den blinkar** visar symbolen att ett internt samtal är på gång eller att linjen redan är upptagen.



Nytt meddelande i röstlådan.



Nytt i Samtalsboken eller Samtalsbokens innehåll granskas.



Telefonboken är öppen.



Väckarklockan är aktiverad.



Ljudet är avstängt.



Handenheten är registrerad och inom basstationens räckvidd.

**Blinkar** symbolen så är handenheten inte registrerad till basstationen eller utanför basstationens räckvidd.

**OK**

Kommer upp när Menyläget är på. I Telefonboksläge för att nå nästa nivå.


**back**

Kommer upp när Menyläget är på. I Telefonboksläge för att återgå till högre menynivå.



Visar att ytterligare alternativ är tillgängliga.

## Basstation DECT 122

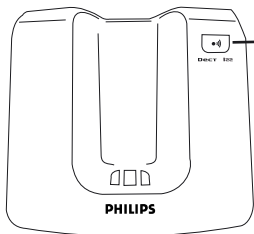

### Sökknapp

Med sökknappen kan man lokalisera en saknad handenhet om handenheten är inom räckvidden och batterierna laddade. Tryck knappen tills handenheten sätter i gång och ringer. När den återfunnits avslutas sökandet genom ny tryckning på söktangenten.

## Installering av DECT 122

### Packa upp DECT 122

DECT 122 paketet innehåller:

En DECT 122  
basstation




En DECT 122  
handenhet



NiMh AAA 550  
mAh  
uppladdningsbara  
batterier



En nätadel



En  
telefonsladd\*



En  
användarhandbok  
och en garanti



Snabb  
startguide



**\*Varning!** I förpackningen kan du upptäcka att linjeadaptern levererats separat i förhållande till ledningskabeln. Om så är fallet, var vänlig koppla **först denna linjeadapter till ledningskabeln innan du sätter i den i vägguttaget.**

I förpackningarna DECT 122 med multi-handenhet, finner du även en eller flera extra handenheter, laddare med sin strömförsörjning och extra återuppladdningsbara batterier.

## Installera basstation


Placera din produkt tillräckligt nära telefonen och eluttagen så sladdarna når.

För att kunna installera basstationen ordentligt, så sätt i anslutningskabeln och elsladden i basstationen. Sätt i kabeln och sladden i väggen. Om du har ett DSL bredband för Internetinstallation, var vänlig försäkra Dig om att du har ett DSL- filter direkt isatt i varje uttag som används i huset och kontrollera att modemmet och telefonen är isatta i rätt filterlucka (en speciell för varje).

**Varning!** Elnätverket är klassificerat som farligt enligt kriterierna i normerna EN 60-950. Det enda sättet att stänga av strömtillförseln till denna produkt är genom att dra ur sladden ur eluttaget. Se till att eluttaget är placerat nära apparaten och att det alltid är lätt tillgängligt.


Var vänlig uppmärksamma att elsladden och telefonkabeln är kopplade till rätt uttag eftersom en felaktig koppling kan orsaka skador på Din utrustning.

**Varning!** Använd endast medföljande anslutningskabel annars får man ingen uppkopplingston.

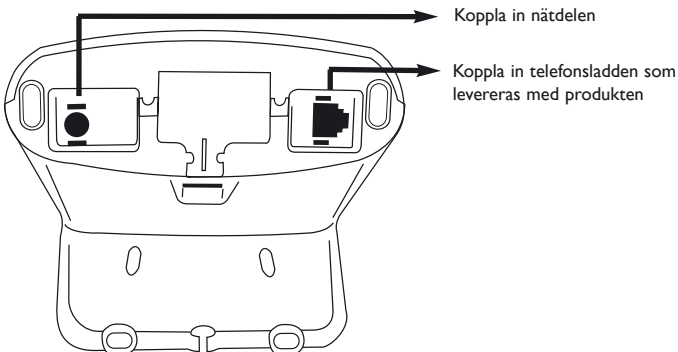



## Att installera och byta ut batterierna i handenheten



För att sätta i batterierna, ska du öppna batterilocket, sätta i batterierna enligt anvisningarna och sätta tillbaka batteriluckan. När handenheten sitter i basstationen så rör sig de 3 batteristaplarna upp och ner (om batterierna behöver laddas). Ladda handenheten i 12 - 15 timmar för att nå full laddning. Vid första användningen kan det vara nödvändigt att behöva vänta några minuter innan symbolerna visar sig på indikatorbilden.

Använd aldrig annan batterityp än den som levereras: explosionsrisk.

**Varning!** basstationen måste alltid vara kopplad till elnätanslutningen när den laddas eller används.

Använd alltid återuppladdningsbara batterier.

Garantin gäller ej för batterier och andra komponenter inom begränsad livscykel och användning.



Kasta aldrig batterier i soporna.

## Batteriets hållbarhet och räckvidd

Batteriets optimala livslängd nås efter 3 kompletta laddnings- och urladdningscykler. När gränsen för dess räckvidd nås och konversationen sprakar, närma Dig då basstationen. För att uppnå optimal räckvidd, ska du placera basstationen långt ifrån elektriska apparater.


Batteriets livslängd under konversation	Batteriets livslängd i standby-läge	Inomhus räckvidd	Utomhus räckvidd
Upp till 10 timmar	Upp till 120 timmar	Upp till 50 meter	Upp till 300 meter


## Landsinställning\*

\*inställning beroende på land

Innan din DECT 122 tas i bruk måste den konfigureras så att den är inställd på det land där den används. Sätt i batterierna. Efter några minuters laddning visas välkomstbilden.

Tryck på en godtycklig tangent för att öppna landurvalet.

Tryck ner  för att granska landlistan.

Tryck  **OK** för att välja önskat land.

Sedan visar displayen: **BEKRÄFTA?**

Tryck  **OK** för att bekräfta.

**Obs!** Om  **BACK** trycks visar handenheten bildskärmen med landurvalet igen.

**Din telefon är nu klar för användning.**

När ett land är valt installeras alla standardinställningar och menyspråket för landet.



# Menystruktur

Från viloläget trycker du  för att öppna menyn. Använd

**Navigeringsknapparna**  för att gå upp och ner i menylistan.

Tryck **snabbtangenten**  **OK** för att bekräfta ditt val.

Tryck **snabbtangenten**  **BACK** för att gå ur menyn eller gå tillbaka till föregående meny nivå.

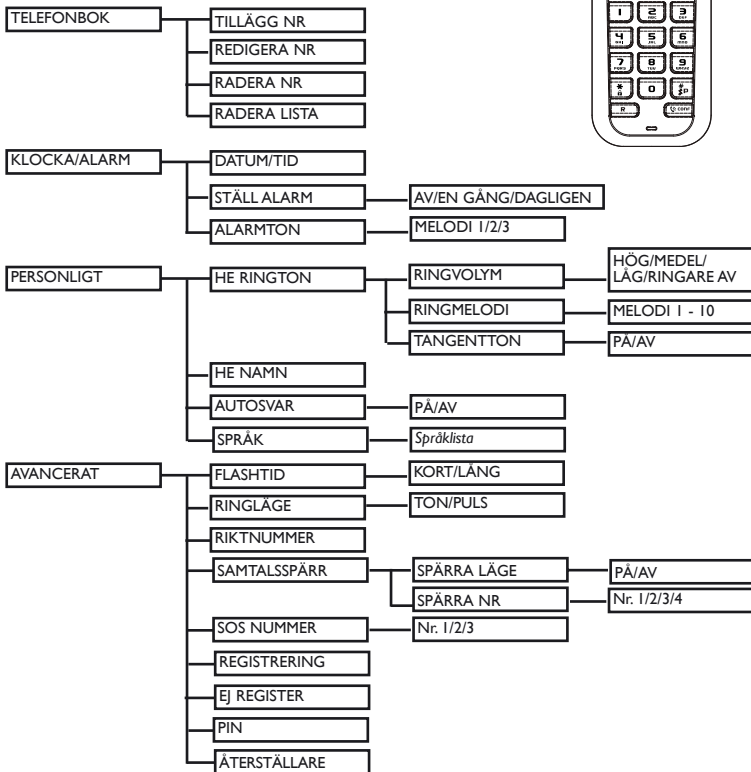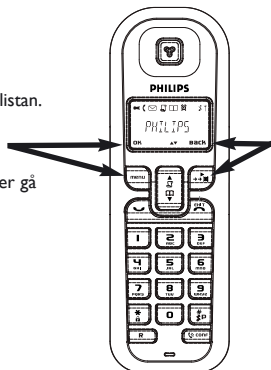

## Handenheten Av och På





För att slå handenheten AV eller PÅ, lång tryckning på  tangent.

## Mata in text eller nummer

Du kan skriva in namnen i telefonboksanteckningarna tecken för tecken genom att trycka på motsvarande knapp så många gånger som behövs för att nå önskad bokstav.

Tryck  under märket **BACK** för att ta bort ett tecken.

För att skriva "Peter" med multi-tap:

Tryck  1 gång :	P
Tryck  2 gånger :	PE
Tryck  1 gång :	PET
Tryck  2 gånger :	PETE
Tryck  3 gånger :	PETER


### Knappar

1	[mellanslag] _ [ ]
2	ABC
3	DEF
4	GHI
5	JKL
6	MNO
7	PQRS
8	TUV
9	WXYZ
0	-- / \ +

### Tillhörande knappsets

# Telefonens användning


## Knappsats låst/upplåst

Lång tryckning på  knappen för att låsa/låsa upp knappsatsen i viloläge. Skärmen visar **KNAPPAR LÅSTA**.

## Föra ett samtal

### ◆ Svara / Lägga på


 ➔ svara.

För att avsluta samtalet trycker du knappen  eller sätter tillbaka handenheten i basstationen.

### ◆ Ringa direkt

 ➔ slå telefonnumret.

### ◆ Slå numret före uppringning

Slå först telefonnumret ➔ 

### ◆ Ringa från telefonbok


Tryck Ner  ➔  ➔   
bläddra genom listan

### ◆ Anpassa hörluren och högtalarens volym under ett samtal



### ◆ Stänga av handenhetens mikrofon under ett samtal

Tryck  för att stänga av/aktivera handenhetens mikrofon.

 blinkar vid inkommande samtal.

För korrigerig av nummer använd  **BACK**.

3 volymer till val.

## Samtalstidsräknare


Efter uppkopplingen (ringa upp eller svara på ett samtal) visas samtalstidsräknare på handenhetens display.

# Återuppringningslista

## ◆ Öppna / gå ur återuppringningslistan

Tryck  →  /  **BACK**  
rulla genom listan / för att gå ur

## ◆ Slå ett nummer ur återuppringningslistan

Tryck  →  →   
rulla genom listan




## ◆ Spara nummer från återuppringningslistan i telefonboken

Tryck  →  →  **SPARA NUMMER** →  
rulla och välj

→  **SKRIV NAMN** →  →  → **SPARAT**  
skriv namn

## ◆ Redigera ett nummer från återuppringningslistan

Tryck  →  →  →  **REDIGERA NR** →  
rulla och välj / tryck Ner 1 gång

→  →  →   
mata in nr

## ◆ Ta bort ett nummer från återuppringningslistan

Tryck  →  →  →  **REDIGERA NR** →  
rulla och välj / tryck Ner 2 ggr


→  → **TA BORT?** →   
bekräftelse nödvändig

## ◆ Radera hela återuppringningslistan

Tryck  →  →  **RADERA LISTA** →  
tryck Ner 3 ggr

→  → **TA BORT?** →   
bekräftelse nödvändig

På återuppringningslistan står de 5 senaste ringda numren.

Tryck på  **BACK** för att ta bort tecken.


Text- och numerinmatning se sid. 10.

## Telefonbok


30 namn och nummer kan sparas i handenhetsens integrerade telefonbok. Namnen sparas i alfabetisk ordning.

### ◆ Lägga till en ny post


Varje post omfattar ett namn (12 tecken) och ett nummer (24 siffror).

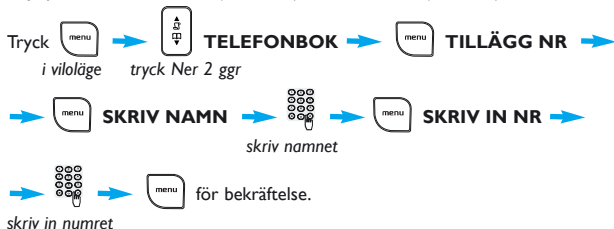

### ◆ Ändra ett namn eller nummer i telefonboken

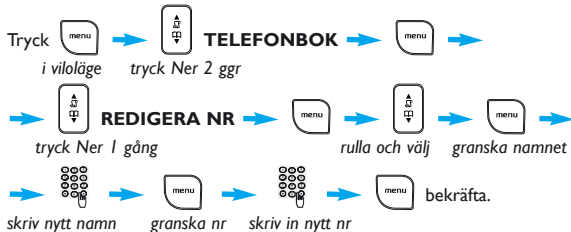

### ◆ Granska telefonbokslistan

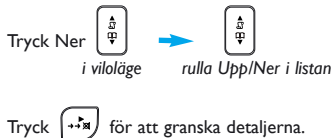

Tryck på



**BACK**

för att ta bort tecken.

Tryck 

för mellanrum.

Du kan också skapa en anteckning från återuppringningslistan och samtalsboken (beroende på abonnemang).

Text- och nummerinmatning se sid. 10.



Tryck 

**BACK** för att återgå till viloläge.

### ◆ Redigera ett nummer vid bläddring i telefonbokslistan

Tryck Ner   →   →  →   **REDIGERA NR** →  
*i viloläge* *rulla och välj* *tryck Ner 1 gång*

→  **SKRIV NAMN** →  →  **SKRIV IN NR** →  
*skriv nytt namn*

→  →  bekräfta.  
*skriv nytt nummer*

Text- och nummerinmatning se sid. 10.

### ◆ Ta bort en anteckning vid bläddring i telefonbokslistan

Tryck Ner   →   →  →   **RADERA NR** →  
*i viloläge* *rulla och välj* *tryck Ner 2 ggr*

→  **TA BORT?** →  bekräfta.

### ◆ Ta bort hela telefonbokslistan vid genombläddring

Tryck Ner   →  →   **RADERA LISTA** →  
*i viloläge* *tryck Ner 3 ggr*

→  **TA BORT?** →  bekräfta.

### ◆ Ta bort en telefonboksanteckning i viloläge

Tryck  →   **TELEFONBOK** →  →   →  
*i viloläge* *tryck Ner 2 ggr* *tryck Ner 2 ggr*

→ **RADERA NR** →  *granska listan* →   *rulla och välj* →  **TA BORT?** →

→  bekräfta.

### ◆ Ta bort hela telefonbokslistan i viloläge

Tryck  →   **TELEFONBOK** →  →  
*i viloläge* *tryck Ner 2 ggr*

→   **RADERA LISTA** →  **TA BORT?** →  bekräfta.  
*tryck Ner 3 ggr*

Denna egenskap är tillgänglig om du har abonnerat nummerpresentation från din operatör.

Samtalsboken sparar de 20 senast inkomna externsamtalen:

- nätverkets informationsservice\*

\* Beroende på abonnemang hos operatören.


## ◆ Öppna / gå ur samtalsboken



## ◆ Rådfråga samtalsboken

Bildskärmen kan visa antingen:

- numret som ringer upp\*
- namnet på den som ringer (om noterat i telefonboken)\*
- **OKÄNT NR** om det är ett okänt nummer\*\*

Du kan ta fram tel. nummer, tid och datum för samtalet genom tryck på .


\*\* Olistade nummer, gömda ID.


Tid och datum beror på nätet.

## ◆ Ringa ett nummer från samtalsboken





## ◆ Spara ett nummer från samtalsboken i telefonboken

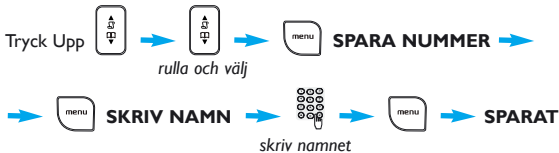

Tryck på  **BACK** för att ta bort tecken.


## ◆ Ta bort en post i samtalsboken



Tryck  för mellanrum.




## ◆ **Ta bort alla poster i samtalsboken**



## Internsamtal

Denna funktion kan bara användas vid konfigurering med flera handenheter. Du kan göra fria internsamtal, överföra externa samtal från en handenhet till en annan och använda konferensoptionen.

### ◆ **Internsamtal**



Tryck  för att svara och  för att avsluta samtalet.


**Obs!** Om handenheten inte tillhör Philips DECT I22 serie är denna funktion ev. inte tillgänglig.

### ◆ **Vidarekoppla till en speciell handenhet under uppkoppling**


Under ett pågående samtal kan du vidarekoppla ett externsamtal till en speciell handenhet:



### ◆ **Koppla om mellan intern- och externsamtal**



### ◆ **Konferenssamtal via internsamtalsoptioner**




3 personer kan delta i konversationen.

Internsamtal & vidarekoppling gäller bara för handenheter registrerade vid samma basstation.

\* Max 5 handenheter kan vara registrerade vid samma basstation (handenhet 1-5).

## Sökning

Med denna egenskap kan du spåra handenhet(er).


Tryck  på basstationen. Ett tryck på godtycklig knapp på handenheten stoppar ringningen när den spårats.

Alla registrerade handenheter ringer.

## Kedjeringning




Om du i din telefonbok skrivit in t ex bara huvudnumret i ett företag utan några vidare anknypningar hjälper dig denna funktion att lägga till sidonumret till en speciell person och att slå det.






Ta linjen  →  öppna telefonlistan →  rulla och välj →  för att slå första delen


→  varje siffra som kopplas upp blinkar  
mata in sidonumret

## Inställning av klocka och alarm

### ◆ Ställa in datum och tid









Tryck  →  **KLOCKA/ALARM** →  **DATUM/TID** → tryck Ner 1 gång

→  →  mata in datum →  →  mata in tid →  bekräfta.

Tryck på  **BACK** för att ta bort tecken.

**Obs!** Om du är kopplad till en ISDN-linje kan datum och tid uppdateras efter varje samtal. Kontrollera datum & tidsinställning i ditt ISDN-system.

### ◆ Ställa in eller ändra väckarklockans tid

Tryck  →  **KLOCKA/ALARM** → tryck Ner 1 gång →  →  tryck Ner 1 gång →  **STÄLL ALARM** →  →  rulla och välj\* →  bekräfta.

\*Välj: AV eller EN GÅNG eller DAGLIGEN.

Om du väljer **EN GÅNG** eller **DAGLIGEN**:


→  →  bekräfta.

mata in tid

**Obs!** Tryck godtycklig knapp för att stänga av alarmet.

Alarmet är på i max 1 minut och **ALARM** visas i viloläge.

## ◆ Ställa in alarmton

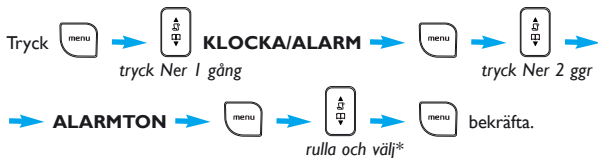

\*Välj:  
MELODI 1  
eller MELODI 2  
eller MELODI 3


## Personliga inställningar

### ◆ Inställning av handenhetens ringvolym eller tyst läge (ringaren AV)




Den aktuella ringmelodin spelas. Välj: HÖG, MEDEL eller LÅG eller RINGARE AV.

### ◆ Välja handenhetens ringmelodi

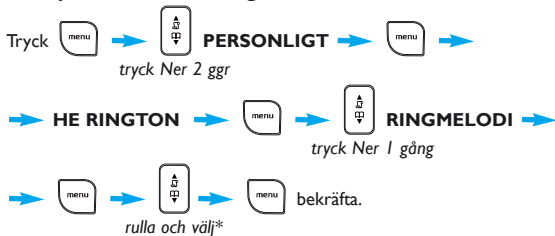


Den aktuella ringmelodin spelas.  
\*Välj någon av de tillgängliga melodierna (1-10).

### ◆ Aktivera/stänga av tangentens ton

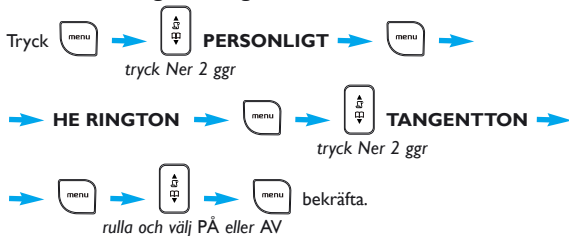


### ◆ Byta namn på handenheten

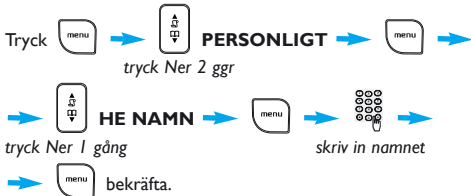


Det förinställda namnet är PHILIPS. Du kan använda max 10 tecken för namnet.

### ◆ Aktivera/stänga av läget autosvar

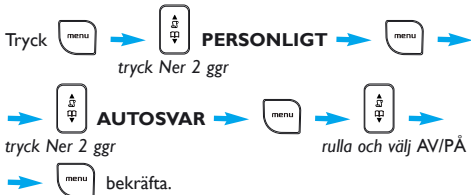


Om JA tar du linjen genom att lyfta handenheten från laddaren.

### ◆ Byta displayspråk

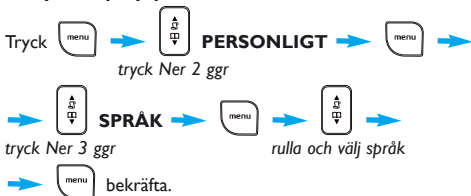

## Avancerade inställningar


### ◆ Ändring av flashtid

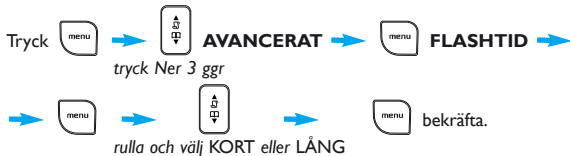

Denna inställning är bra när man använder operatörstjänster.


### ◆ Ändring av ringläge

Grundinställningen i din telefon är redan konfigurerad med vederbörande inställning för ditt land så du behöver inte ändra dem.

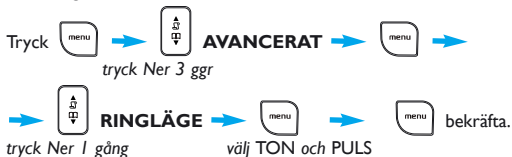

### ◆ Inställning av lokalt riktnummer


Om ditt lokala telefontät sänder nummerpresentationen med bifogat lokalt riktnummer är det nödvändigt att filtrera bort det lokala riktnumret när du ringer tillbaka från samtalsboken. RIKTNUMMER-funktionen hjälper dig att ta bort det lokala riktnumret från posterna i samtalsboken. Det lokala riktnumret kan omfatta 1 till 4 siffror. Grundinställningen är blank.

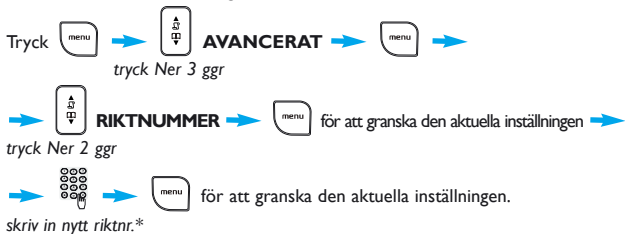

\*Riktnumret kan ha max 4 siffror.

## ◆ Ställa in eller ändra Samtalsspärr

Med denna meny kan du begränsa användningen av din telefon till speciella samtal genom att spärra vissa delar (prefix) av de utgående numren. Du kan ställa in 4 olika spärrnummer.

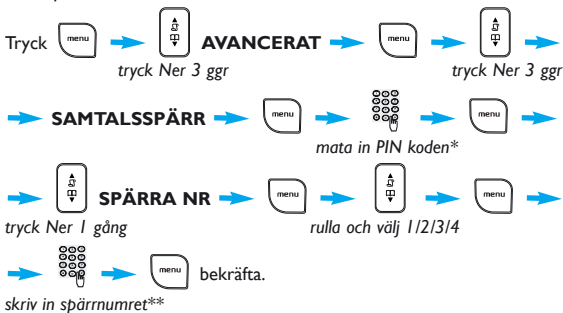


\*PIN-kodens grundinställning är 0000.

\*\*Spärrnumret kan ha max 4 siffror.


Vill du t ex spärra utlandssamtal matar du in spärrnumret 00.

## ◆ Aktivera/stänga av Samtalsspärr

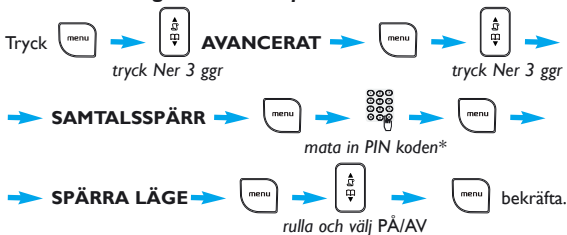

### ◆ **Inställning eller ändring av SOS nummer**

Egenskapen SOS-nummer ger dig möjligheten att mata in 3 SOS telefonnummer som kopplas även medan samtalspärren är aktiv. Ett SOS-nummer kan maximalt bestå av fyra siffror. PIN-koden är en förutsättning för att kunna ändra SOS-numret.

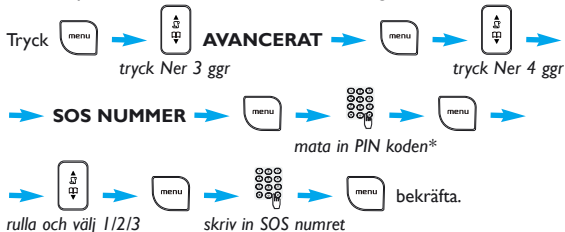

\*PIN-kodens grundinställning är 0000.


### ◆ **Att registrera en handenhet**


Upp till 5 olika handenheter kan registreras hos basstationen.

Om du av misstag avregistrerat handenheten kan du registrera den på nytt.

Ytterligare handenheter ska registreras i basstationen före användning.


**Varning!** Om du vill ansluta icke-Philips handenheter till DECT 1.22 till basstationen, se då till att denna handenhet överensstämmer med GAP, rör annars kommer det inte att fungera ordentligt (se sidan 3).

För att registrera handenheten, tryck först söknappen  på basstationen ca 5 sekunder med basstationen i viloläge. Genomför sedan nedanstående steg på handenheten inom en minut:

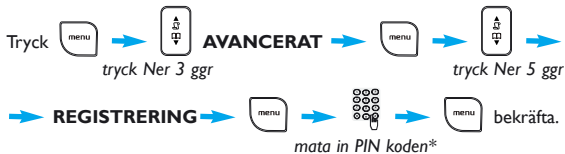


Om registreringen lyckats hörs en lång bekräftelseton och handenhetens nummer (1 till 5) tilldelas automatiskt av basstationen.

### ◆ Avregistrera en handenhet

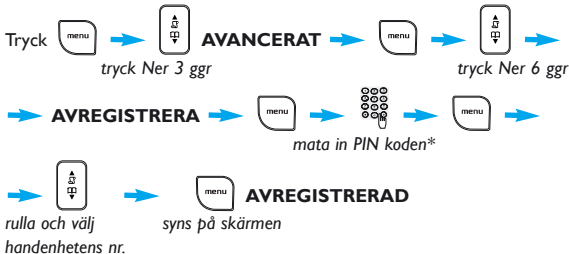


### ◆ Ändra på PIN-koden

Grundinställning för PIN-koden är '0000'. Vi rekommenderar att du väljer en personlig kod. Maximal längd på PIN-koden är 8 siffror.

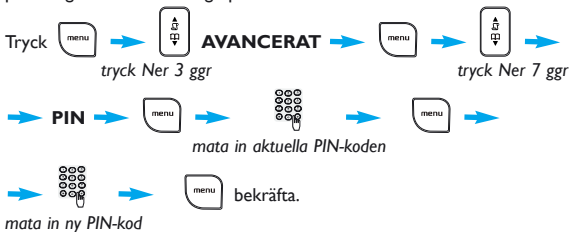

### ◆ Återställning till grundinställningar (basstation och handenhet)

Du kan återställa din telefon till de ursprungliga grundinställningarna (se sid. 24) när som helst. **Observera att en återställning innebär att alla dina personliga inställningar raderas, däremot förändras inte din telefonbok och samtalsboken.**

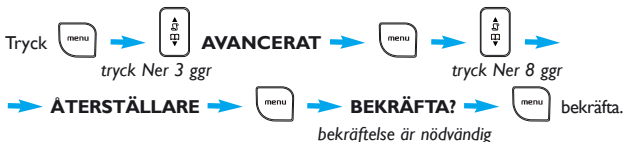

\*PIN-kodens grundinställning är 0000.




Skulle du behöva se över endast en av Dina handenheter, var vänlig försäkra Dig om att den är avregistrerad från basstationen innan du tar den till reparationscentralen.



## Grundinställningar (efter återställning)

Handenhetens ringvolym:	MEDEL
Handenhetens rington:	MELODI 1
Handenhetens hörlurvolym:	VOLYM 2
Handenhetens tangentton:	PÅ
Svagt batteri ton:	PÅ
Menyspråk (handenhet):	beroende på land
Autosvar:	AV
Handenhetens namn	PHILIPS
Tid/datum (handenhet):	00:00 01-01
Uppringningsläge:	TON
Flashtid:	beroende på land
PIN-kod	0000
Alarm:	AV
Alarmton:	MELODI 1
Riktnummer:	tomt
Samtalsspärr:	tom
SOS nummer:	tomt
Återuppringningslista:	tom
Telefonboksminne:	förblir oförändrat
Samtalsbok:	förblir oförän

## Problem med telefonen

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	HJÄLP
 Förändras ej när telefonluren sitter i basstationen. Ingen kopplingston.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dålig kontakt.</li> <li>- Smutsiga kontakter.</li> <li>- Batteriet är fullt.</li> <li>- Ingen strömtillförsel.</li> <li>- Batterierna är för svaga.</li> <li>- Telefonluren är för långt ifrån basstationen.</li> <li>- Fel kabel.</li> <li>- Linjeadaptern (vid behov) är inte kopplad till ledningssladden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rucka på telefonluren något.</li> <li>- Rengör kontakterna med alkoholfuktad trasa.</li> <li>- Behöver inte laddas.</li> <li>- Kontrollera anslutningarna. Sätt på telefonen: koppla ur och koppla tillbaka.</li> <li>- Ladda batterierna minst 24 timmar.</li> <li>- Gå närmare basstationen.</li> <li>- Försäkra Dig om att du använder kablarna som levererats med lädan</li> <li>- Anslut linjeadaptern (vid behov) till ledningssladden.</li> </ul>
Ingen ringning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ringningen är avkopplad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivera ringning (sid. 18).</li> </ul>
Symbolen  syns inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingen strömtillförsel.</li> <li>- Telefonluren är för långt från basstationen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollera anslutningarna.</li> <li>- Gå närmare basstationen.</li> </ul>
Symbolen  blinkar. Störande ljud i ledningen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Handenheten är inte registrerad till basstationen.</li> <li>- För långt avstånd till basstationen.</li> <li>- Basstationen står för nära elektriska apparater, armerade väggar eller metalldörrar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrera handenheten till basstationen (sida 22).</li> <li>- Flytta närmare basstationen.</li> <li>- Byt plats för basstationen (ju högre upp, desto bättre).</li> </ul>
Telefonluren visar "Ej tillgänglig" - när en ytterligare lur skall registreras i basstationen - när en telefonlur används.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registreringen har misslyckats, försök igen.</li> <li>- Max antal lurar (5) har nåtts.</li> <li>- Basstationen är redan upptagen av annan lur (t.ex. telefonbok).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dra ur basstationens nätkontakt och anslut den igen.</li> <li>- Ta bort och sätt tillbaka handenhetens batteri.</li> <li>- Följ registreringsanvisningarna för telefonlur (sid. 22).</li> <li>- Avregistrera en telefonlur.</li> <li>- Vänta tills basstationen är fri.</li> </ul>
Störande ljud i radio eller TV.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Basstationen DECT 122 eller nätdelen står för nära andra elektriska apparater.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flytta nätdelen eller basstationen så långt bort som möjligt.</li> </ul>
Nummerpresentatör-tjänsten fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Funktionen är ej aktiverad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollera ditt abonnemang hos din nätverksoperatör. En telefonbokspost kan inte sparas.</li> </ul>
En telefonbokspost kan inte sparas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telefonboken är full.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ta bort en post för att frigöra minne.</li> </ul>

© 2005

Philips Consumer Electronics

DECT & Home Telephony

All rights reserved

Printed in China

[www.philips.com](http://www.philips.com)



SE

3 111 285 2558 1

DK