

LED Set, art. no 18-2422 / 36-2525

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use. We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department (see address on reverse.)

Product Description

LED set consisting of three thin LED plates with 19 white LEDs, transformer with on/off switch and plug.

The plates are suitable for flush mounting on furniture, under kitchen work surfaces, etc. Two replaceable rings in white and silver are included.

Comes with

- LED plates x 3 (0.5 W)
- Transformer with on/off switch
- Mounting screws
- Double-sided adhesive plates

Safety


- The product is intended only for use indoors.
- Do not use the light fitting if the power lead or transformer is damaged.
- Never take the light fitting apart since it does not contain any repairable parts.
- Do not look straight at the light source, risk for eye injuries!
- Never expose the light fitting to moisture or dampness.

Mounting

Mounting with double-sided adhesive tape

1. Select a spot for mounting and clean the surfaces from any dirt, etc.

2. Remove the protection plastic from the double-sided adhesive plate and then mount it on the light fitting.

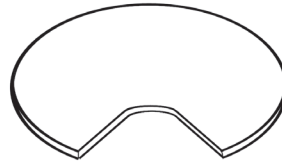

3. Attach the light fitting in the selected spot.




4. Connect the lights to the power supply.




5. Plug into a wall socket and turn the lamps on using the on/off switch.

Mounting with screws


1. Remove the LED plate from the attachment by carefully turning it anticlockwise as shown in fig.

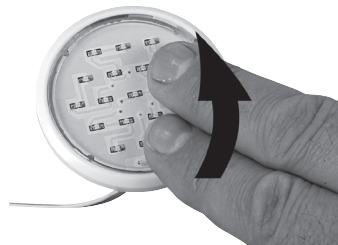


2. Mount the attachment with the included screws.

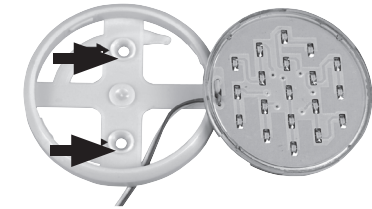

3. Replace the LED plate by carefully turning clockwise.

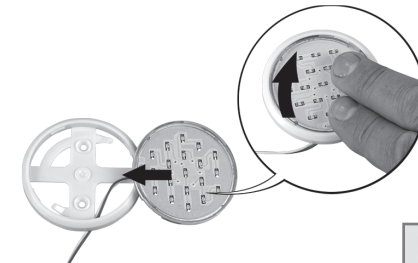

4. Connect the lights to the power supply.

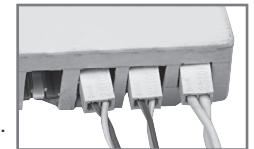

5. Insert the plug in a wall socket and turn the lamps on using the on/off switch.

Care and Maintenance

- Always remove the power cable before cleaning.
- Wipe with a soft, lightly moistened cloth. Never use strong solvents or detergents.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Specifications

Mains supply	230 V AC, 50 Hz
Power	3 x 0.5 W

LED-set • Artikelnummer 18-2422 / 36-2525

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Produktbeskrivning

LED-set innehållande tre tunna lysdiodplattor med 19 vita lysdioder, eliminator med sladdströmbrytare samt stickpropp.

Plattorna är avsedda för utanpåliggande montage på möbler, under köksbänkar och liknande. Två utbytbara ringar i vitt och silver medföljer.

Levereras med

- Lysdiodplattor x 3 (0,5 W)
- Eliminator med sladdströmbrytare
- Monteringsskruvar
- Dubbelhäftande fästplattor


Säkerhet

- Armaturen är endast avsedd för inomhusbruk.
- Använd inte armaturen om nätsladden eller eliminatorn är skadad.
- Ta aldrig isär armaturen då den inte innehåller några reparerbara delar.
- Titta aldrig rakt in i ljuskällan, risk för ögonskador!
- Utsätt aldrig armaturen för fukt eller väta.

Montering**Montering med dubbelhäftande tape**

1. Utse platsen för montering och rengör ytorna från fettfläckar.

2. Avlägsna skyddsplasten från den dubbelhäftande fästplattan och montera sedan fästplattan på armaturen.

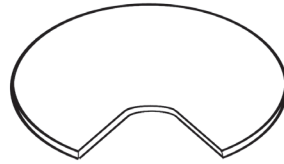

3. Fäst armaturen på den utsedda platsen.




4. Anslut lampkontaktarna till eliminatorn.




5. Sätt stickproppen i ett vägguttag och tänd lamporna med sladdströmbrytaren.

Montering med skruv


1. Ta bort lysplattan från fästet genom att vrida den försiktigt moturs enligt bilden.

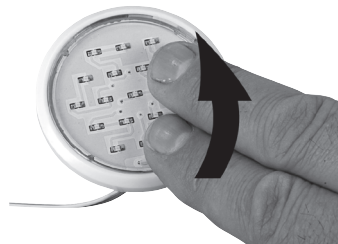


2. Montera fästet med de medföljande skruvarna.

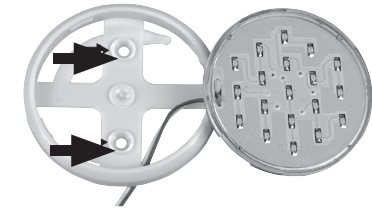

3. Sätt tillbaka lysplattan genom att vrida försiktigt medurs.

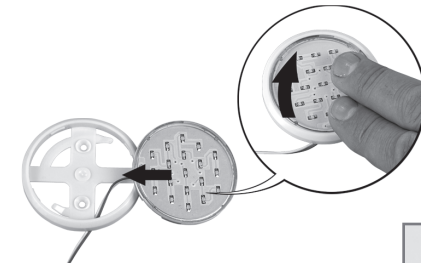

4. Anslut lampkontaktarna till eliminatorn.

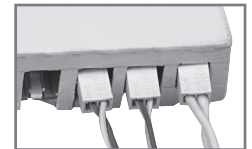

5. Sätt stickproppen i ett vägguttag och tänd lamporna med sladdströmbrytaren.

Skötsel och underhåll

- Dra alltid ur nätsladden före rengöring.
- Använd en mjuk lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel eller starka lösningsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Nätspänning	230 V AC, 50 Hz
Effekt	3 x 0,5 W

LED-sett • Artikelnummer 18-2422 / 36-2525

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Produktbeskrivelse

LED-settet inneholder tre tynne lysdiodeplater med 19 hvite lysdioder, eliminator med ledningsstrømbryter og støpselet.

Platene er beregnet for utenpåliggende montasje på møbler, under kjøkkenbenker og liknende. To utskiftbare ringer i hvitt og sølv medfølger.

Leveres med

- 3 stk. lysdiodeplater (0,5 W)
- Eliminator med ledningsstrømbryter
- Monteringsskruer
- Dobbelheftende festeplater


Sikkerhet

- Armaturen er kun beregnet for innendørs bruk.
- Bruk ikke armaturen dersom strømledningen eller eliminatoren er skadet.
- Ta aldri fra hverandre armaturen. Den inneholder ingen reparerbare deler.
- Se aldri rett inn i lyskilden, da det er fare for skader på øynene.
- Utsett aldri armaturen for fukt eller vete.

Montering**Montering med dobbelheftende teip**

1. Velg ut stedet for montering og rengjør flatene for fettflekker.

2. Løsne plasten fra den dobbelheftende festeplaten, og fest deretter festeplaten på armaturen.

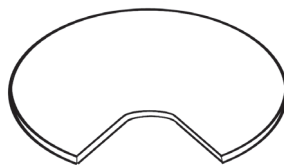

3. Fest armaturen på det utvalgte stedet.




4. Koble lampekontaktene til eliminatoren.




5. Sett støpselet i et vegguttak og tenn lampene med ledningsstrømbryteren.

Montering med skruer


1. Fjern lysplaten fra festet, ved å vri den forsiktig mot urviseren ifølge bilden.

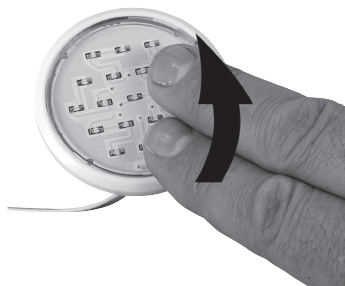

2. Monter festet med de medfølgende skruene.

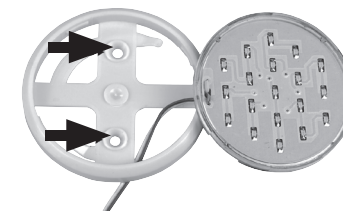

3. Sett tilbake lysplaten, ved å vri den forsiktig med urviseren.

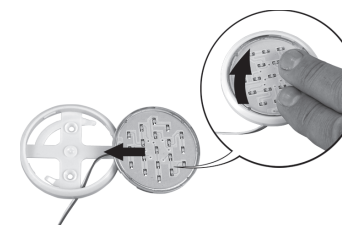

4. Lampekontaktene kobles til eliminatoren.



5. Sett støpselet i et vegguttak, og tenn lampene med ledningsstrømbryteren.

Vedlikehold

- Trekk alltid ut strømledningen før rengjøring.
- Rengjør med en lett fuktet klut. Bruk aldri rengjøringsmiddel eller sterke løsemiddel.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Spenning	230 V AC, 50 Hz
Effekt	3 x 0,5 W

LED-sarja • Tuotenumero 18-2422 / 36-2525

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Tuotekuvaus

LED-sarjassa on 3 ohutta led-levyä, joissa on 19 valkoista lediä. Muuntaja, johtovirrankatkaisija sekä pistoke.

Levyt voidaan asentaa huonekalujen pinnalle, keittiökaappien alle ym. Mukana 2 vaihdettavaa valkoista ja hopeista rengasta.

Pakkauksessa mukana

- Valodiodilevy x 3 (0,5 W)
- Muuntaja ja johtovirrankatkaisija
- Asennusruuvit
- Kaksipuolisia asennusteippipaloja

Turvallisuus


- Valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä käytä valaisinta, mikäli johto tai muuntaja on vioittunut.
- Älä koskaan pura valaisimia, sillä ne eivät sisällä vaihdettavia osia.
- Älä koskaan katso suoraan valonlähteeseen. Tämä voi aiheuttaa silmävaurioita.
- Älä altista valaisinta kosteudelle tai nesteille.

Asennus

Asennus kaksipuolisella teipillä

1. Valitse asennuskohta ja puhdista pinnat huolellisesti.

2. Irrota teipistä suojapaperi ja asenna sitten valaisimen asennuslevy.

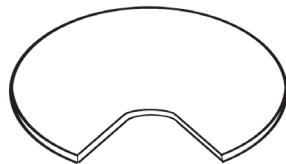

3. Kiinnitä valaisin valittuun paikkaan.




4. Liitä valaisinliittimet muuntajaan.




5. Laita pistoke seinäpistorasiaan ja sytytä valaisimet virtakatkaisijasta.

Asennus ruuveilla


1. Kierrä valolevyä varoen vastapäivään kuvan mukaisesti ja irrota levy kiinnikkeestä. 4.

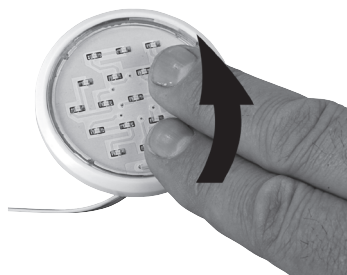

2. Asenna kiinnike mukana tulleilla ruuveilla.

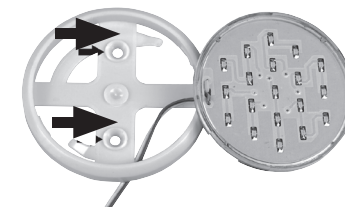

3. Aseta valolevy takaisin kiertämällä sitä varoen myötäpäivään.

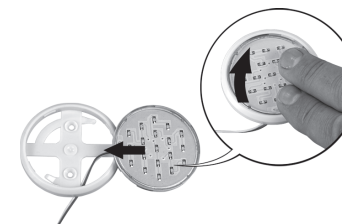

4. Liitä valaisinliittimet muuntajaan.



5. Laita pistoke seinäpistorasiaan ja sytytä valaisimet virtakatkaisijasta.

Huolto ja ylläpito

- Irrota aina pistoke verkkovirrasta ennen puhdistusta.
- Puhdista kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Verkköjännite	230 V AC, 50 Hz
Teho	3 x 0,5 W