

PMR (Kommunikationsradio)

Artikelnummer: 36-3211


Modell: FX-27

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Beskrivning

PMR är en standard för kommunikation över FM-bandet på 446MHz. Ingen licens eller utbildning behövs, därför kan alla använda denna typ av kommunikationsradio.

1. Benämningar

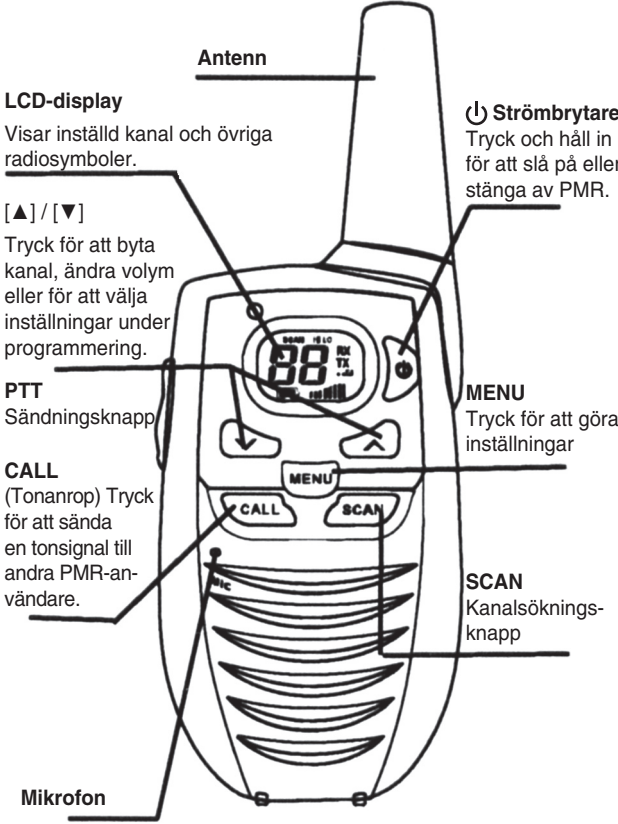

LCD display




- Visar inställd kanal (1 till 8)
- Visas när batterierna är dåliga
- Visar inställd högtalarvolym
- Visar att knapplåset är aktiverat
- TX** Visas när en signal sänds
- RX** Visas när en signal tas emot
- Scan** Visas när "SCAN"-läge är aktiverat
- Hi** Visas vid sändning med hög effekt
- Low** Visas vid sändning med låg effekt

2. Gör PMR klar för användning

2.1 Ta bort bältesfästet:

- Tryck spärren i bältesfästets övre del utåt (från PMR).
- Tryck bältesfästet uppåt (Figur 1).

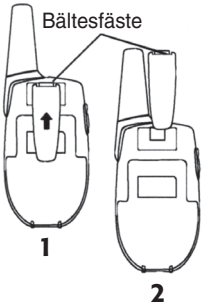


2.2 Sätt fast bältesfästet:

- Tryck bältesfästet neråt (Figur 2).
- Ett "Klick" visar att bältesfästet är låst.

2.3 Sätt i batterierna

- Ta bort bältesfästet
- Tryck batterilocket neråt
- Sätt i 3 st. LR03 batterier enligt märkning i batterifacket (Figur 3)
- Sätt tillbaka batterilocket (Figur 4) och bältesfästet.

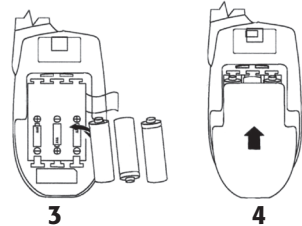

Obs! Använd endast samma typ av batterier, blanda aldrig nya och urladdade batterier.

Kommunikationsradion har en "batterisparfunktion", för att spara batterierna, men tryck ändå på strömbrytaren för att stänga av när du inte använder produkten.

Ta ur batterierna om produkten kommer att vara oanvänd under en tid för att undvika att batterierna läcker.

2.4 Batterimätare

Batterimätaren finns i vänstra hörnet på displayen, den ser ut som ett batteri med tre staplar, dessa visar batteriernas laddningsgrad. Allt eftersom kapaciteten minskar försvinner staplarna. När batterierna är slut hörs summern två gånger och sedan stängs PMR av.

3. Användning

3.1 Slå på/stäng av

Slå på:

Tryck och håll in strömbrytaren (). Ett speciellt summerljud hörs och displayen lyser upp med orange ljus i några sekunder och inställd kanal visas på displayen.

Stäng av:

Tryck och håll in strömbrytaren (). Ett speciellt summerljud hörs och displayen släcks.

3.2 Justera volymen

Det finns åtta olika volymnivåer och inställd nivå visas på displayen. Justera volymen så här: Tryck på [] för att öka volymen eller [] för att sänka volymen. Displayen visar högre staplar vid högre volym och vice versa.

3.3 Besvara ett anrop

PMR är alltid i "Mottagningsläge" när den är påslagen (men inte i sändningsläge). När en signal tas emot på inställd kanal visas en **RX**-ikon på displayen.

3.4 Göra ett anrop (sändning)

Tryck och håll in **PTT** för att sända, en **TX**-ikon visas på displayen. Håll PMR vertikalt med mikrofonen ca 5 cm från munnen, tala in i mikrofonen i normal samtalston (med **PTT** intryckt). Släpp **PTT**-knappen när du är klar och vänta på mottagarens svar.

3.5 Samtal

När du har talat färdigt och släpper **PTT**-knappen sänds ett automatiskt ett "pip" för att göra klart för mottagaren att du är klar och väntar på svar i mottagningsläge.

3.6 Byte av kanal

PMR har 8 olika kanaler, ändra kanal så här: Tryck in **MENU**, kanalikonen "1" visas blinkande på displayen. Tryck på [] eller [] för att stega till önskad kanal (1 till 8) (under tiden som kanalikonen blinkar). Tryck in **MENU** en gång för att bekräfta och återgå till normalt läge.

3.6.1 Sökning efter svaga signaler

Du kan använda "Sök"-funktionen för att söka efter svaga signaler på inställd kanal. Aktivera "Sök"-funktionen så här: Tryck in **MENU** och [] samtidigt, om du då endast hör ett konstant brus eller ett väsande ljud.

3.7 Kanalsökning

Funktionen kanalsökning avsöker kontinuerligt kanal 1 till 8, detta möjliggör att du kan lyssna efter PMR-användare på de andra kanalerna än den som du har inställd. Aktivera kanalsökning så här:

Tryck och håll in **SCAN**-knappen i ca 3 sekunder, kanalikonen växlar kanal ända tills PMR hittar ett pågående samtal, kanalsökningen gör uppehåll på den kanalen tills samtalet upphör. Tryck in **PTT** och delta i kommunikationen på kanalen eller fortsatt kanalsökningen genom att trycka på [] eller [].

Tryck på **MENU** för att avsluta kanalsökningen.

3.8 Knapplås

Knapplåset låser knapparna så att inte inställningarna kan ändras ofrivilligt, aktivera knapplåset så här: Tryck in **MENU** och [] samtidigt, ikonen för aktiverat knapplås () visas på displayen.

Stäng av knapplåset så här: Tryck in **MENU** och [] samtidigt igen tills ikonen för aktiverat knapplås () slocknar på displayen.

Obs! **PTT**-knappen, samtalsknappen **CALL** och strömbrytaren () påverkas inte av knapplåset.

3.9 Tonanrop

Du kan använda **CALL**-knappen för att sända ett tonanrop till dem som lyssnar på kanalen.

Använd tonanropet så här: I normalt lyssningsläge, tryck en gång på **CALL**. Ett tonanrop på 2 sekunder kommer nu att sändas ut på den inställda kanalen, den kommer att höras av alla som är inom sändarens räckvidd och som lyssnar på samma kanal.

4. Strömsparfunktion

Denna PMR har en inbyggd batterisparfunktion för att förlänga batteriernas livslängd. När PMR inte har blivit använd på 4 sekunder aktiveras automatiskt detta läge som ger lägre strömförbrukning, detta påverkar inte PMR:s förmåga att ta emot samtal. Vid inkommande anrop återgår PMR till normalläge med den högre effekten.

4.1 Visning av batteriernas laddningsgrad

Batteriernas status visas på displayen med en batterisymbol, när batterierna är nästan slut visas en ofylld batterisymbol i ca en minut, efter 1 minut blinkar batterisymbolen och två varningspip hörs från summern, batterisymbolen fortsätter att blinka i ca 2 minuter sedan hörs två varningspip och sedan stängs PMR av.

5. Räckvidd

Räckvidden påverkas av många olika faktorer som t.ex. bebyggelse, terräng eller användning i fordon. Bästa räckvidden har du vid fri sikt mellan sändare och mottagare. Vid bästa möjliga förhållanden är räckvidden normalt upp till ca 3 km.

6. Specifikationer

- Kanaler: 8
- Uteffekt (TX): 0,5 W
- Räckvidd: Upp till 3 Km
- Strömförsörjning: Batterier LR03 (3x)

Kanal	Frekvens (MHz)
1	446.00625
2	446.01875
3	446.03125
4	446.04375
5	446.05625
6	446.06875
7	446.08125
8	446.09375

7. Avfallshantering

Sortera ditt avfall och låt det gå till återvinning istället för att kasta det. Alla elektroniska produkter, batterier och förpackningsmaterial ska sorteras och hanteras enligt lokala miljöförfordningar.

Declaration of Conformity

Hereby, Clas Ohlson AB, declares that following product(s):
**PMR 446 Transceiver
36-3211
EXIBEL FX-27**

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Article 3.1a (Safety):	EN 60950-1
Article 3.1b (EMC):	EN 301489-1 EN 301489-5
Article 3.2 (Radio):	EN 300296-1 EN 300296-2

Insjön, Sweden, Februari 2008

Klas Balkow
President

Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden

PMR (Kommunikasjonsradio)


Artikkelnummer: 36-3211
Modell: FX-27

Les bruksanvisningen grundig og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Beskrivelse

PMR er en standard for kommunikasjon over FM-båndet på 446 MHz. Ingen lisens eller utdanning nødvendig, derfor kan alle bruke denne typen kommunikasjonsradio.

1. Benevnelser

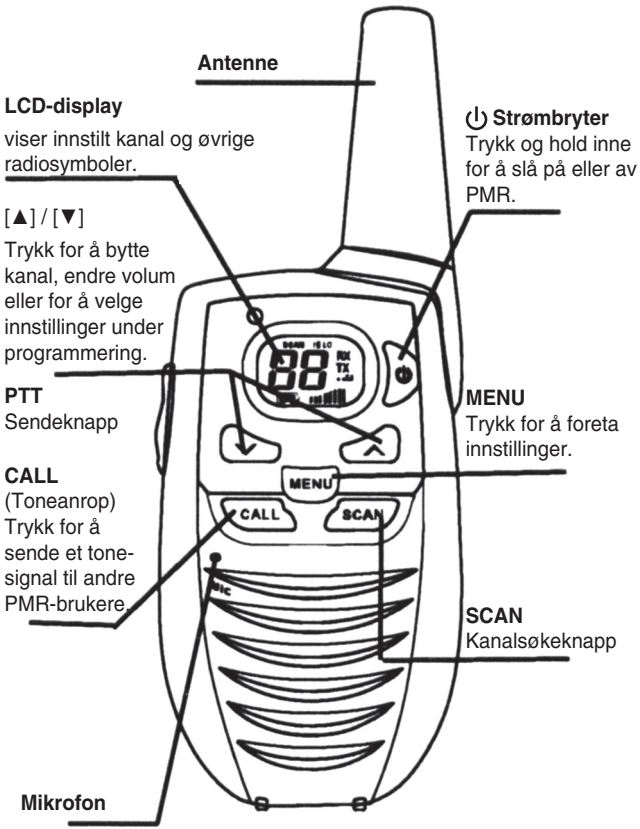

LCD-display




- Viser innstilt kanal (1 til 8)
- Viser når batteriene er dårlige
- Viser innstilt høyttalervolum
- Viser at tastlåsen er aktivert
- TX** Viser når et signal sendes
- RX** Viser når et signal tas imot
- Scan** Viser når "SCAN"-modus er aktivert
- Hi** Viser ved sending med høy effekt
- Low** Viser ved sending med lav effekt

2. Gjør PMR klar til bruk

2.1 Fjern beltefestet

- Trykk sperren i beltefestets øvre del utover (fra PMR).
- Trykk beltefestet oppover (Figur 1).

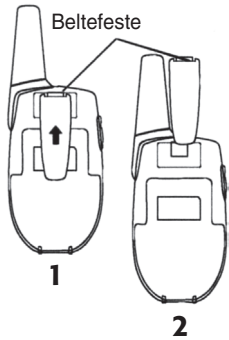


2.2 Fest beltefestet

- Trykk beltefestet nedover (Figur 2).
- Et "Klikk" viser at beltefestet er låst.

2.3 Sett inn batteriene

- Fjern beltefestet
- Trykk batterilokket nedover
- Sett i 3 stk. LR03-batterier som vist på merking i batteriholderen (Figur 3).
- Sett tilbake batterilokket (Figur 4) og beltefestet.

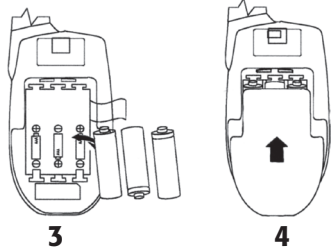

Obs! Bruk kun samme type batterier, bland aldri nye og gamle batterier.

Kommunikasjonsradioen har en "batterisparefunksjon", for å spare batteriene, men trykk allikevel på strømbryteren for å skru av når du ikke bruker produktet.

Ta ut batteriene hvis produktet vil stå ubrukt over en tid for å unngå at batteriene lekker.

2.4 Batterimåler

Batterimåleren finnes i venstre hjørnet i displayet, det ser ut som et batteri med tre streker, disse viser batterienes ladenivå. Ettersom kapasiteten minsker forsvinner strekene. Når batteriene er tomme høres summeren to ganger og deretter skrur PMR av.

3. Bruk

3.1 Slå på/slå av

Slå på

Trykk og hold inne strømbryteren (). En spesiell summerlyd høres og displayet lyser opp med oransje lys i noen sekunder og innstilt kanal vises i displayet.

Skru av

Trykk og hold inne strømbryteren (). En spesiell summerlyd høres og displayet slukkes.

3.2 Juster volumet

Det er åtte forskjellige volumnivåer og innstilt nivå vises i displayet. Juster volumet på denne måten: Trykk på [▲] for å heve volumet eller [▼] for å senke volumet. Displayet viser høyere stabler ved høyere volum og vice versa.

3.3 Besvar et anrop

PMR tar alltid imot signaler når den er slått på (men den sender ikke). Når et signal tas imot på innstilt kanal, vises et **RX**-ikon i displayet.

3.4 Foreta et anrop (sending)

Trykk og hold inne **PTT** for å sende, et **TX**-ikon vises i displayet.

Hold PMR vertikalt med mikrofonen ca. 5 cm fra munnen, snakk inn i mikrofonen i normal samtale tone (med **PTT** trykket inn). Slipp **PTT**-knappen når du er ferdig og vent på mottakerens svar.

3.5 Samtale

Når du har snakket ferdig og slipper **PTT**-knappen sendes et automatisk pip for å gjøre klart for mottakeren at du er klar og venter på svar i mottaksmodus.

3.6 Bytte av kanal

PMR har 8 ulike kanaler. Endre kanal på denne måten: Trykk inn **MENU**. Kanalikonet "1" vises blinkende i displayet. Trykk på [▲] eller [▼] for å gå til ønsket kanal (1 til 8) (mens kanalikonet blinker). Trykk inn **MENU** en gang for å bekrefte og gå tilbake til normalmodus.

3.6.1 Søking etter svake signaler

Du kan bruke "Søk" –funksjonen for å søke etter svake signaler på innstilt kanal. Aktiver "Søk" –funksjonen på denne måten: Trykk inn **MENU** og [▲] samtidig, dersom du da kun hører konstant sus eller en skrikende lyd.

3.7 Kanalsøk

Funksjonen "kanalsøk" avsøker kontinuerlig kanal 1 til 8. Dette muliggjør at du kan lytte etter PMR-brukere på de andre kanalene enn den du har stilt inn. Kanalsøking aktiveres slik:

Trykk og hold inne **SCAN** –knappen i ca. 3 sekunder. Kanalikonet skifter kanal helt til PMR finner en pågående samtale. Kanalsøket blir stående på den kanalen til samtalen opphører. Trykk inn **PTT** og delta i kommunikasjonen på kanalen eller fortsatt kanalsøket ved å trykke på [▲] eller [▼]. Trykk på **MENU** for å avslutte kanalsøket.

3.8 Tastelås

Tastelåsen låser tastene så innstillingene ikke kan endres ufrivillig, aktiver tastelåsen på denne måten: Trykk inn **MENU** og [▼] samtidig, ikonet for aktivert tastelås () vises i displayet.

Skru av tastelåsen slik: Trykk inn **MENU** og [▼] samtidig, for aktivert tastelås () slokner i displayet.

Obs! **PTT** –knappen, samtaleknappen **CALL** og strømbryteren () påvirkes ikke av tastelåsen.

3.9 Toneanrop

Du kan bruke **CALL** –knappen for å sende et toneanrop til de som lytter på kanalen.

Bruk toneanropet slik: I normal lyttemodus, trykk en gang på **CALL**. Et toneanrop på 2 sekunder vil nå sendes ut på den innstilte kanalen, den vil høres av alle som er innenfor senderens rekkevidde og som lytter på samme kanal.

4. Strømsparefunksjon

Denne PMR har en innebygd batterisparefunksjon for å forlenge batterienes levetid. Når PMR ikke har vært i bruk på 4 sekunder aktiveres automatisk denne modus som gir lavere strømforbruk. Dette påvirker ikke PMRs evne til å ta imot samtaler. Ved innkommende anrop går PMR tilbake til normalmodus med den høyere effekten.

4.1 Visning av batterienes ladegrad

Batterienes status vises i displayet med et batterisymbol, når batteriene er nesten slutt vises et ufylt batterisymbol i ca. et minutt, etter 1 minutt blinker batterisymbolet og to varslingspip høres fra summeren. Batterisymbolet fortsetter å blinke i ca. 2 minutter. Deretter høres to varslingspip og PMR slås av.

5. Rekkevidde

Rekkevidden kan påvirkes av forskjellige faktorer som f.eks. bebyggelse, terreng eller bruk i kjøretøy. Best rekkevidde har du ved fri sikt mellom sender og mottaker. Ved optimale forhold er rekkevidden normal opp til ca. 3 km.

6. Spesifikasjoner

Kanaler:	8
Uteffekt (TX):	0,5 W
Rekkevidde:	Opp til 3 km
Strømforsyning:	Batterier LR03 (3x)

Kanal	Frekvens (MHz)
1	446.00625
2	446.01875
3	446.03125
4	446.04375
5	446.05625
6	446.06875
7	446.08125
8	446.09375

7. Avfallshåndtering

Sorter avfallet og la det gå til gjenvinning istedenfor å kaste det. Alle elektroniske produkter og all emballasje skal sorteres og håndteres i henhold til lokale miljøforskrifter.

FI

KÄYTTÖOHJE

PMR-radiopuhelin


Tuotenumero: 36-3211
Malli: FX-27

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Kuvas

PMR on FM-alueella taajuudella 446 MHz tapahtuvan viestinnän standardi. Tämän tyyppisen radiopuhelimen käyttö ei vaadi lisenssiä eikä koulutusta, joten kaikki voivat käyttää sitä vapaasti.

1. Osien nimitykset

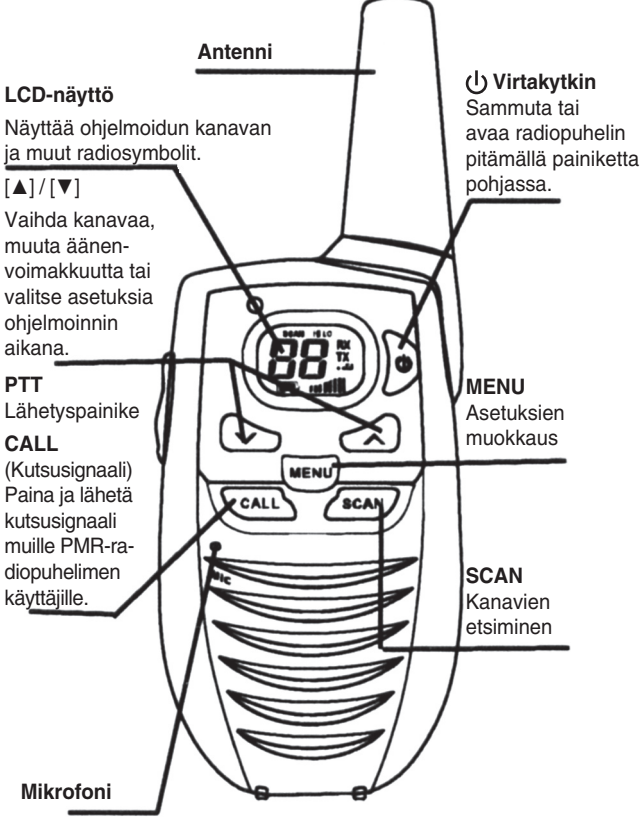

LCD-näyttö



- 8**: Näyttää asetetun kanavan (1–8)
- [RX TX OM]**: Näkyy, kun paristot ovat heikot
- [Signal Icon]**: Näyttää säädetyn äänenvoimakkuuden

- [Key Icon]**: Näkyy, kun näppäinlukko on aktivoitu

- TX**: Näkyy, kun signaalia lähetetään

- RX**: Näkyy, kun signaalia vastaanotetaan

- Scan**: Näkyy, kun "SCAN"-toiminto on aktivoitu

- Hi**: Näkyy, kun lähetys tapahtuu korkealla teholla

- Low**: Näkyy, kun lähetys tapahtuu matalalla teholla

2. Ennen käyttöä

2.1 Irrota vyökiinnike


- Paina vyökiinnikkeen yläosassa olevaa salpaa ulospäin (poispäin PMR:stä).
- Paina vyökiinnikettä ylöspäin (kuva 1).

2.2 Kiinnitä vyökiinnike

- Paina vyökiinnikettä alaspäin (kuva 2).
- Vyökiinnike on lukittunut paikoilleen, kun kuulet napsahduksen.

2.3 Paristojen asennus

- Irrota vyökiinnike.
- Paina paristolokeron kantta alaspäin.
- Aseta kolme LR03-paristoa lokeroon merkintöjen mukaisesti (kuva 3).
- Kiinnitä paristolokeron kansi (kuva 4) ja vyökiinnike takaisin.

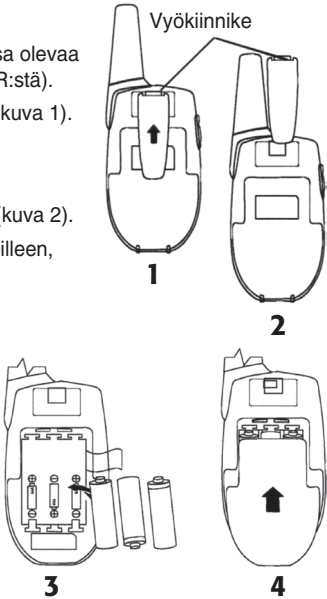

Huom.! Käytä ainoastaan samanlaisia paristoja. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja sekaisin.

Radiopuhelimessa on paristojen säästötoiminto, joka säästää paristoa. Sammuta laite kuitenkin virtakytkimestä silloin, kun et käytä sitä. Poista paristot laitteesta vuotojen estämiseksi, mikäli et aio käyttää sitä vähään aikaan.

2.4 Pariston varaustaso

Näet paristojen varaustason näytön vasemmassa kulmassa. Pariston kuva ja kolme palkkia näyttävät paristojen varaustason. Sitä mukaa kuin varaustaso laskee, palkit vähenevät. Kun paristot ovat lopussa, kuuluu merkkiäänä kaksi kertaa ja PMR sammuu.

3. Käyttö

3.1 Käynnistys/sammutus

Käynnistys

Pidä virtakatkaisijaa [ON] alas painettuna. Kuulet erityisen merkkiäänä, näyttö loistaa oranssina muutaman sekunnin ajan ja näyttää asetetun kanavan.

Laitteen sammuttaminen:

Pidä virtakatkaisijaa [ON] alas painettuna. Kuulet erityisen merkkiäänä ja näyttö sammuu.

3.2 Äänenvoimakkuuden säätö

Radiopuhelimessa on kahdeksan eri äänenvoimakkuutta. Asetettu voimakkuus näkyy näytöllä.

Säädä äänenvoimakkuutta seuraavalla tavalla: Paina [▲] -painiketta lisätäksesi äänenvoimakkuutta ja [▼] -painiketta vähentääksesi sitä. Kun äänenvoimakkuus on korkea, näytöllä näkyy enemmän palkkeja ja toisin päin.

3.3 Kutsuun vastaaminen

PMR on aina vastaanottotilassa (mutta ei lähetystilassa) päällä ollessaan. Kun radiopuhelin ottaa vastaan signaalin asetetulla kanavalla, näkyy näytöllä RX-kuvake.

3.4 Kutsun lähettäminen

Pidä PTT -painiketta alas painettuna, näytöllä näkyy TX-kuvake. Pidä radiopuhelinta pystyasennossa, mikrofonin n. 5 cm:n päässä suusta. Puhu mikrofonin normaalisti puheäänellä (PTT -painike alas painettuna). Päästä PTT -painike, kun olet valmis ja odota vastaanottajan vastausta.

3.5 Puhelu

Kun olet puhunut valmiiksi ja päästät PTT -painikkeen ylös, lähettää puhelin automaattisesti piip-äänä, joka kertoo vastaanottajalle, että olet valmis ja odotat vastausta vastaanottotilassa.

3.6 Kanavan vaihto

PMR:ssä on kahdeksan eri kanavaa. Vaihda kanava seuraavalla tavalla: Paina MENU -painike alas, kanavakuvake "1" vilkkuu näytöllä. Paina [▲] - tai [▼] -painiketta valitaksesi haluamasi kanavan (1–8) (silloin kun kanavakuvake vilkkuu). Paina kerran MENU -painiketta ja vahvista kanavan valinta, palaa normaaliin tilaan.

3.6.1 Heikon signaalin etsintä

Voit käyttää etsimistötoimintoa ja etsiä heikkoja signaaleja asennetulta kanavalta. Aktivoi etsimistötoiminto näin: Paina MENU -painike ja [▲] -painike alas samanaikaisesti, jos kuulet ainoastaan jatkuvaa kohinaa tai suhisevaa ääntä.

3.7 Kanavien haku

Kanavien hakutoiminto hakee jatkuvasti kanavia 1–8. Tämän ansiosta sinun on mahdollista kuunnella PMR:n käyttäjiä myös muilla kanavilla kuin sillä, jonka olet asettanut. Aktivoi kanavahaku seuraavalla tavalla:

Pidä SCAN -painiketta alas painettuna n. 3 sekuntia. Kanavakuvake vaihtaa kanavia, kunnes PMR löytää meneillään olevan puhelun. Hakutoiminto pysähtyy tälle kanavalle, kunnes puhelu päättyy. Paina PTT -painike alas ja osallistu kanavalla meneillään olevaan puheluun tai jatka kanavien hakemista painamalla [▲] tai [▼] –painiketta.

Paina MENU -painiketta lopettaaksesi kanavien hakemisen.

3.8 Näppäinlukko

Näppäinlukko lukitsee näppäimet ja estää asetusten muuttumisen vahingossa. Aktivoi näppäinlukko seuraavalla tavalla: Paina MENU ja [▼] -painikkeita samanaikaisesti. Näytöllä näkyy näppäinlukon aktivoinnista kertova kuvake [Key Icon].

Avaa näppäinlukko seuraavalla tavalla: Paina MENU ja [▼] -painikkeita samanaikaisesti, kunnes näytöllä näkyvä näppäinlukon kuvake [Key Icon] sammuu.

Huom.!

Näppäinlukko ei vaikuta PTT-painikkeeseen, puhelupainikkeeseen CALL ja virtakatkaisijaan [ON].

3.9 Kutsusignaali

Voit käyttää CALL -painiketta lähettääksesi kutsusignaalin sille, joka kuuntelee kanavaa.

Käytä kutsusignaalia seuraavalla tavalla: Paina normaalissa kuuntelutilassa kerran CALL -painiketta. Radiopuhelin lähettää 2 sekuntia kestävä kutsusignaalin asetetulla kanavalla. Sen kuulevat kaikki, jotka ovat lähettimen kantama-alueella ja kuuntelevat samaa kanavaa.

4. Virransäästötoiminto

Radiopuhelimessa on paristojen säästötoiminto, joka pidentää paristojen käyttöikää. Kun radiopuhelinta ei ole käytetty neljään sekuntiin, siirtyy se automaattisesti virransäästötilaan. Tila ei vaikuta puhelimen vastaanottovalmiuteen. Kun puhelin vastaanottaa lähetyksen, palaa se korkeampitehoiseen normaaliin tilaan.

4.1 Paristojen varaustason näyttö

Paristojen varaustasosta kertoo näytön paristokuvake. Kun paristot ovat melkein lopussa, näkyy näytöllä n. minuutin ajan tyhjän pariston kuva. Minuutin päästä pariston kuva vilkkuu ja kuuluu kaksi merkki-ääntä. Pariston kuva jatkaa vilkkumistaan vielä n. 2 minuuttia, jonka jälkeen puhelin päästää taas kaksi merkkiääntä ja sammuu.

5. Kantama

Kantamaan vaikuttavat useat eri asiat esim. asutus, maasto tai radiopuhelimen käyttäminen kulkuneuvossa. Parhaan kantaman saavutat avoimella paikalla lähettäjän ja vastaanottajan ollessa näköyhteydessä keskenään. Parhaissa mahdollisissa olosuhteissa on kantama normaalisti jopa n. 3 km.

6. Tekniset tiedot

Kanavat:	8
Antoteho (TX):	0,5 W
Kantama:	Jopa 3 km
Virtalähde:	3 kpl LR03-paristoja

Kanava	Taajuus (MHz)
1	446.00625
2	446.01875
3	446.03125
4	446.04375
5	446.05625
6	446.06875
7	446.08125
8	446.09375

7. Kierrätys

Lajittele ja kierrätä jätteet. Älä heitä niitä sekajätteisiin. Kaikki sähkölaitteet, paristot ja pakkausmateriaalit on lajiteltava ja käsiteltävä paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.