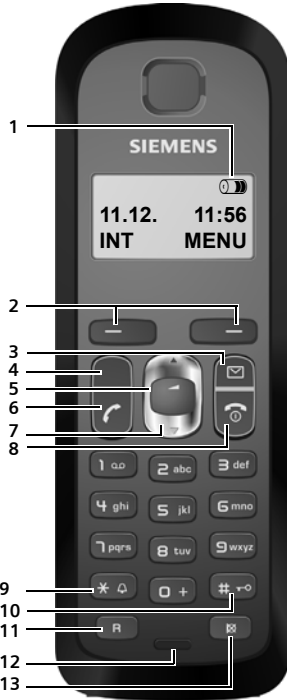


Gigaset AS180/AS280

Kortfattad översikt – handenhet

- 1 Batteriernas laddningsnivå
- 2 Displayknappar
- 3 Meddelandeknapp
Blinkar: nya meddelanden
- 4 **AS180:**
☐ Telefonboksknapp
AS280:
📞 Handsfreeknapp
- 5 Navigationsknapp (↕)
- 6 Lyft luren-knapp
- 7 AS280:
☐ Telefonboksknapp (tryck **nedåt**)
- 8 Lägg på luren- och På/av-knapp
- 9 Ringsignal på/av (håll nedtryckt i viloläge)
- 10 Knapplös på/av (håll nedtryckt)
- 11 R-knapp
- Förfrågan (flash)
- Paus i nummer (håll nedtryckt)
- 12 Mikrofon
- 13 "Mikrofon av-knapp"



Displayknappar på handenheten:

Tryck på en av displayknapparna för att starta den funktion som visas ovanför knappen i displayen.

Visning	Funktion vid knapptryckning
INT	Ringa upp andra registrerade handenheter → S. 9.
MENU	Öppna huvudmenyn/undermeny (se menyöversikten → S. 13).
↶	Gå tillbaka en meny nivå.
↕	Bläddra uppåt/nedåt resp. justera volymen med ↕.
↶↷	Flytta markören åt vänster/höger med ↕.
⬅	Radera tecken för tecken åt vänster.
OK	Bekräfta menyfunktion resp. spara inmatning.

Kortfattad översikt – basstation

Basstation AS180/AS280



Registrerings-/sökknapp:

Söka handenhet (tryck **kort**, "sökning" → S. 9)

Registrera handenhet (håll **nedtryckt** → S. 9).

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna noggrant före användning. Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan innebära.



Använd **endast den medföljande nätadaptern**.



Använd endast de **laddningsbara batterier som rekommenderas** (→ S. 11). Använd aldrig andra typer av batterier (eller batterier som inte är laddningsbara), eftersom det kan leda till både personskada och materiell skada.



Medicinsk utrustning kan störas av trådlösa telefoner. Observera de tekniska villkoren för aktuell omgivning (t.ex. läkarmottagning).



Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer. Detta kan leda till allvarliga, varaktiga hörselskador.

Handenheten kan orsaka en obehaglig brummande ton i hörapparater.



Placera inte telefonen i bad- eller duschutrymmen. Handenheten och basstationen är inte stänkskyddade.



Använd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i lackeringsverkstäder.



Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset vid ägarbyte.



Om basstationen är trasig ska du slänga den eller låta Service reparera den, eftersom den kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.



Avfallshantering

Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.

Alla elektroniska och elektriska apparater ska avfallshanteras separat från hushållsavfall.

Lämna in dem till lämplig återvinningsplats i din kommun.

När symbolen med en överkorsad soptunna sitter på en produkt ska den hanteras i enlighet med EU-direktiv 2002/96/EG.

Lämplig avfallshantering och separat hantering av gamla apparater syftar till att undvika potentiella miljö- och hälsoproblem. Denna hantering är en förutsättning för återanvändning och återvinning av använda elektroniska och elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av gamla apparater kan fås från din kommun, din avfallshanteringsstation eller den återförsäljare som sålde produkten till dig.

När knapplåset är aktiverat (→ S. 1) går det inte heller att ringa larmnummer!

Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder.

Skötsel

Torka av basstationen och handenheten med en **fuktig duk** (inget lösningsmedel) eller en antistatisk pudsduk.

Använd **aldrig** en torr duk. Det finns risk för statisk laddning.

Kontakt med vätska

Om handenheten kommit i kontakt med vätska:

◆ **Stäng av handenheten och ta genast ut batteriet.**

◆ Låt vätskan droppa ut ur handenheten.

◆ Torka försiktigt av alla delar och låt sedan handenheten stå i **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knappsetsen nedåt på ett torrt, varmt ställe (**inte**: mikrovågsugn, bakugn o.dyl.).

◆ **Handenheten ska inte aktiveras förrän den är torr igen.**

När handenheten torkat helt och hållet kan den ofta tas i drift igen.

ECO DECT

Med din Gigaset AS180/AS280 gör du en insats för miljön.

Reducering av strömförbrukningen

Tack vare en strömbesparande nätadapter förbrukar din telefon mindre ström.

Reducering av sändningsstyrkan

Telefonens sändningsstyrka reduceras **automatiskt**:

I **handenheten** reduceras sändningsstyrkan beroende på dess avstånd till basstationen.

I **basstationen** reduceras sändningsstyrkan till näst intill noll när bara en handenhet är registrerad och står i basstationens.

Du kan reducera sändningsstyrkan för handenheten och basstationen **ytterligare** genom att använda **Eko-läge/Eko-läge+** (se menyöversikten → S. 14):

◆ **Eko-läge**: 80 % reduktion av sändningsstyrkan i standby- och samtalsläge (basstationens räckvidd reduceras).

◆ **Eko-läge+**: 100 % reduktion av sändningsstyrkan i standbyläge (symbolen visas högst upp till vänster i displayen). Du kan kontrollera basstationens närbarhet genom att hålla Lyft luren-knappen **nedtryckt**. Om det går att nå basstationen hör du en signal.

Komma igång

Kontrollera förpackningens innehåll

- ◆ En basstation Gigaset AS180/AS280
- ◆ En nätadapter
- ◆ En handenhet Gigaset AS18H/AS28H
- ◆ En telefonsladd
- ◆ Två batterier
- ◆ Ett batterilock
- ◆ En bruksanvisning

Om du har köpt en **variant med flera handenheter**, innehåller förpackningen två batterier, ett batterilock samt en laddare med nätadapter för varje handenhet.

Installera basstationen och laddaren (om en sådan medföljer)

Basstationen och laddaren är avsedda för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.

- ▶ Placera basstationen på en central plats i bostaden på ett jämnt, halksäkert underlag.

Obs!

Observera basstationens räckvidd.

Räckvidden utomhus är upp till 300 meter, inomhus är den upp till 50 meter.

Räckvidden förkortas vid aktiverat Eko-läge (→ S. 14).

Normalt lämnar apparatens fötter inga spår på ytan där den placeras. Det är dock inte uteslutet att spår kan uppstå i vissa typer av lack och polityrer.

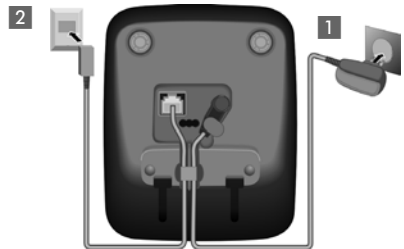
Du kan också montera basstationen och laddaren på väggen.

Tänk på följande:

- ◆ Utsätt aldrig telefonen för påverkan från värmekällor, för direkt solljus eller från annan elektrisk utrustning.
- ◆ Utsätt inte telefonen för fukt, damm, frätande vätskor eller ånga.

Ansluta basstationen

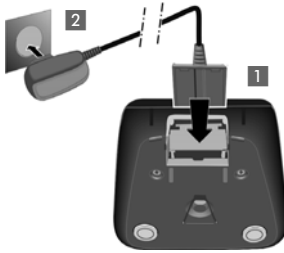
- ▶ Anslut först nätadaptern **1**.
- ▶ **Därefter** ansluter du telefonkontakten **2** och placerar kablarna i kabelkanalerna.



Tänk på följande:

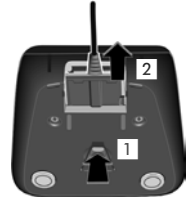
- ◆ Nätadaptern ska **alltid vara ansluten**, eftersom telefonen inte fungerar utan ström.
- ◆ Använd endast **medföljande** nätadapter och telefonsladd. Stifttilldelningen kan skilja sig åt mellan olika telefonsladdar.

Ansluta laddaren (om sådan medföljer)



- ▶ Anslut nätadaptorns platta kontakt **1**.
- ▶ Anslut nätadaptorn till ett vägguttag **2**.

Om du måste dra ut stickkontakten ur laddaren, ska du trycka på upplåsningsknappen **1** och sedan dra ut kontakten **2**.



Börja använda handenheten



Displayen skyddas av en plastfolie.
Dra bort skyddsfolien!

Sätta i batterierna och stänga batterilocket

Varning!

Använd endast de batterier som rekommenderas av Gigaset Communications GmbH* (→ S. 11). Använd aldrig andra typer av batterier (eller batterier som inte är laddningsbara), eftersom det kan leda till både personskada och materiell skada. Batteriernas mantel kan förstöras eller så kan batterierna explodera. Även apparatens funktioner eller apparaten som sådan kan skadas.

*Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

- Sätt i batterierna med polerna åt rätt håll. Polerna är markerade i batterifacket.



- Tryck fast batterilocket nedifrån på telefonen tills det snäpper på plats.

Om du måste öppna batterilocket igen, t.ex. för att byta batterier, trycker du ner batterilocket med hjälp av den räfflade markeringen.

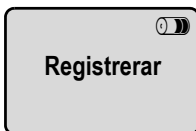


Placera handenheten i basstationen och registrera den



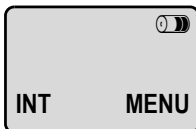
Innan du kan börja använda telefonen måste du registrera handenheten på basstationen.

- Placera handenheten med **displayen uppåt** i basstationen.



Handenheten registreras automatiskt. Registreringen kan ta **upp till fem minuter**.

Ta inte upp handenheten ur basstationen under den här tiden.



När registreringen är klar visas vilolägesdisplayen. Batteriernas laddningsnivå:

- (tomt till fullt)
- Blinkar: batterierna nästan urladdade.
- Blinkar: Batterierna laddas.

Om du har köpt en **variant med flera handenheter**, upprepar du registreringsförloppet för **varje enskild** handenhet. Handenheterna får det första lediga interna numret (1–4). Om fler än en handenhet har registrerats på basstationen, visas det interna numret längst

upp till vänster i displayen, t.ex. 2. Om de interna numren 1–4 redan är upptagna av andra handenheter, skrivs nummer 4 över.

Obs!

- ◆ Knaptryckningar avbryter den automatiska registreringen.
- ◆ Om inte den automatiska registreringen fungerar, måste du registrera handenheten manuellt (→ S. 9).
- ◆ Handenheten får endast placeras i den avsedda basstationen resp. laddaren.

Första laddning och urladdning av batterierna

En korrekt indikering av batteriernas laddningstillstånd kan bara ske om batterierna först laddas helt **och** sedan laddas ur.



- ▶ Låt handenheten stå i basstationen resp. laddaren i **åtta** timmar.
- ▶ Ta sedan bort handenheten från basstationen resp. laddaren och sätt inte tillbaka den förrän batterierna är helt urladdade.

Obs!


- ◆ Efter första laddningen **och** urladdningen kan du sätta tillbaka handenheten i basstationen resp. laddaren efter varje samtal.
- ◆ Upprepa laddnings- och urladdningsförloppet när du har tagit ut batterierna ur handenheten och sedan satt i dem igen.
- ◆ Batterierna kan bli varma under laddningen. Detta är ofarligt.
- ◆ Av tekniska skäl reduceras batteriernas laddningskapacitet med tiden.

Ställa in datum och tid

Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal kan registreras med korrekt datum och klockslag och så att du kan använda väckningsfunktionen.

MENU → Inställningar → OK → Datum/tid → OK

→ Datum: →  (ange dag, månad och år med 6 siffror) → OK

→ Tid: →  (ange timmar och minuter med 4 siffror) → OK (i displayen visas: **Sparat**)

→  (håll **nedtryckt** för att återgå till viloläget)


Obs!

När du matar in datum och tid kan du flytta markörens position åt vänster eller höger genom att trycka uppåt eller nedåt på navigationsknappen.

Display i viloläge

När du har registrerat telefonen och ställt in tiden ser vilolägesdisplayen ut på följande sätt (exempel):

Slå på/stänga av handenheten

Håll Lägg på luren-knappen  **nedtryckt** för att slå på eller stänga av handenheten.

Om handenheten är avstängd när den placeras i basstationen resp. laddaren slås den på automatiskt.





Telefonen är nu klar att användas!




Om det skulle uppstå frågor om hur du använder telefonen kan du läsa tipsen i avsnittet om felsökning ("Frågor och svar", → S. 11). Du kan även kontakta vår kundservice → S. 12.

Telefonsamtal


Ringa externt samtal/avsluta samtal

Externa samtal är samtal ut på det allmänna telefonnätet.

 (mata in telefonnummer) → .

Numret rings upp. (Du kan också välja att **först** hålla knappen  **nedtryckt** [friton] och sedan mata in numret.) Under samtalet kan du öppna menyn för inställning av lurvolym med  och justera volymen med .


Avsluta samtal/avbryta uppringning:

Tryck på Lägg på luren-knappen .



Du kan välja att automatiskt lägga till ett operatörsförval före varje telefonnummer (se menyöversikten "Förval" → S. 14).

Besvara samtal

Ett inkommande samtal visas i displayen och dessutom ringer telefonen.

Tryck på Lyft luren-knappen  för att besvara samtalet.

Om funktionen **Autosvar** är aktiverad (se menyöversikten → S. 14) behöver du bara ta upp handenhetsen ur basstationen/laddaren.

Från viloläget kan du öppna menyn för inställning av lurvolym med  och justera volymen med .

Visa den uppringande partens telefonnummer

Vid ett inkommande samtal visas den uppringande partens telefonnummer eller, om numret finns sparat i telefonboken namn i displayen.

Förutsättningar:

- 1 Du har beställt en tjänst från din operatör som innebär att den uppringande partens telefonnummer (CLIP) visas i din display.
- 2 Den uppringande parten har beställt en tjänst från sin operatör som innebär att telefonnumret överförs (CLI).

I displayen visas  om du inte har beställt tjänsten nummerpresentation, **Okänd** om den uppringande parten har valt att blockera nummeröverföringen eller **Otillgänglig** om tjänsten inte har beställts.



Sekretess

Vid externa samtal kan du välja att stänga av din handenhets mikrofon. Då kan din samtalspartner inte höra dig.


Tryck på "Mikrofon av-knappen" under ett samtal för att aktivera eller avaktivera funktionen.



Handsfree (endast AS280)

Aktivera när du ringer upp:

Mata in numret  och tryck på handsfreeknappen .


Växla mellan lur- och handsfreeläge:

Du kan aktivera och avaktivera handsfreeläget under ett samtal och när du lyssnar av telefonsvaren (endast AS285) genom att trycka på handsfreeknappen .

Under ett samtal kan du trycka på  för att öppna menyn för inställning av handsfreevolymen och lurvolymen med .




Använda telefonboken och listor

Telefonbok




Öppna telefonboken: Tryck på knappen .

Du kan spara upp till 40 (AS180) resp. 80 (AS280) telefonnummer (max 32 siffror) med tillhörande namn (max 14 tecken). Mata in bokstäver/tecken → S. 11.


Spara första numret i telefonboken



-  → **Ny post?** → **OK**
-  (mata in numret) → **OK**
-  (mata in namnet) → **OK**

Spara nummer i telefonboken




-  → **MENU** → **Ny post** → **OK**
-  (mata in numret) → **OK**
-  (mata in namnet) → **OK**

Välja en telefonbokspost



Öppna telefonboken med . Du har följande alternativ:


- ◆ Bläddra till posten med  tills önskat namn markeras.
- ◆ Mata in den första bokstaven i namnet och bläddra vid behov till posten med .

Ringa upp via telefonboken

 →  (välj post) → 

Använda ytterligare funktioner

 →  (välj post) → **MENU**

Du kan välja följande funktioner med :

Ny post	Spara nytt telefonnummer.
Visa nummer	Visa telefonnummer.
Använd nummer	Ändra eller komplettera nummer. Ring sedan upp numret eller visa fler funktioner att välja mellan genom att trycka på MENU .

Ändra post	Ändra vald post.
Radera post	Radera vald post.
Skicka post	Skicka enskild post till en annan enhet (→ S. 8).
Radera lista	Radera alla poster i telefonboken.
Skicka lista	Skicka komplett lista till en annan enhet (→ S. 8).
Genväg	Programmera den aktuella posten som kortnummer på en knapp.

Använda kortnummerknappar

Du kan programmera poster från telefonboken på knapparna 0 och 2–9:

→ (välj post) → MENU → Genväg → OK
→ (tryck på den knapp som posten ska sparas på)

Ring upp genom att hålla önskad kortnummerknapp **nedtryckt**.

Kopiera telefonboken till en annan enhet

Förutsättningar:

- ◆ Mottagar- och sändarhatten är registrerade på samma basstation.
- ◆ Den andra enheten och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.

→ (välj post) → MENU → Skicka post / Skicka lista → OK → (mata in den mottagande enhetens interna nummer) → OK

Återuppringslista

Den här listan innehåller de tio senaste uppringda numren.

Ringa upp nummer i återuppringslistan

(tryck kort) → (välj post) →

Hantera posterna i återuppringslistan

(tryck kort) → (välj post) → MENU

Du kan välja följande funktioner:

Använd nummer	Ändra eller komplettera nummer. Ring sedan upp numret eller visa fler funktioner att välja mellan genom att trycka på MENU.
Nr t. tel.bok	Kopiera post till telefonboken
Radera post	Radera vald post.
Radera lista	Radera alla poster.

Samtalslista/(nät-)telefonsvararlista

När en **ny post** kommer in i samtalslistan/telefonsvararlistan **ljuder en aviseringston och meddelandeknappen börjar blinka**. I displayen visas ett meddelande.

När du trycker på knappen visas alla listor. Om endast en lista innehåller nya meddelanden, öppnas den direkt.

Obs!

Om samtal har sparats på nättelefonsvararen vid den här inställningen, får du ett meddelande (beroende på din nätoperatör).

Samtalslista

Förutsättning: CLIP (→ S. 7)

Samtalslistan innehåller, beroende på inställd listtyp, (→ S. 14)

- ◆ mottagna samtal
- ◆ missade samtal

Beroende på inställd listtyp sparas alla nummer från de 25 senaste inkomna samtalen eller endast de missade samtalen.

Samtalslistan visas på följande sätt:

Samt.lst. 01+02

Antalet nya poster + antalet gamla, lästa poster

Öppna samtalslista

→ Samt.lst. 01+02 → OK

Det senaste inkomna samtalet visas. Välj vid behov en annan post med .

Använda ytterligare funktioner

(välj post) → MENU

Du kan välja följande funktioner med :

Radera post	Radera aktuell post.
Nr t. tel.bok	Kopiera post till telefonboken.
Datum/tid	Visa datum och tidpunkt för samtalet (om detta har ställts in).
Status	N. samt.: nytt missat samtal. G. samt.: redan läst post. Besvara: besvarat samtal.
Radera lista	Varning! Alla gamla och nya poster raderas.

Ringa via samtalslistan

→ Samt.lst. 01+02 → OK → (välj post) →


Ställa in nättelefonsvararen på knapp 1

Du behöver bara hålla knappen **1** på enheten **nedtryckt** för att kopplas till nättelefonsvararen. Se menyöversikten → S. 13.

Söka handenhet ("sökning")

Du kan söka din handenhet med hjälp av basstationen.

- ◆ Tryck (→ S. 1) **kort** på registrerings-/sökknappen på basstationen.
- ◆ Alla handenheter ringer samtidigt ("sökning") även om ringsignalerna är avaktiverade.

Avsluta: Tryck **kort** på registrerings-/sökknappen på basstationen (→ S. 1) eller Lyft luren-knappen  på en handenhet.

Registrera handenheter

Du kan registrera upp till fyra handenheter (Gigaset AS18H/AS28H rekommenderas) på basstationen.

Obs!

Varje extra handenhet måste vara registrerad på basstationen för att fungera!

Automatisk registrering av handenheter på Gigaset AS180/AS280 → S. 5.

Manuell registrering av handenheter på Gigaset AS180/AS280

1. På handenheten: MENU → Inställningar → OK → Handenhet → OK → Reg. handenhet → OK → Mata in basstationens system-PIN (leveransläge: 0000) → OK.

I displayen blinkar **Registrerar**.

2. På basstationen: Håll registrerings-/sökknappen (→ S. 1) nedtryckt (minst 3 sekunder) inom **60 sekunder** efter att du har matat in system-PIN.

Registreringen tar cirka 1 minut.

Avregistrera handenheter

Handenheter kan avregistreras genom att du återställer basstationen till leveransläget. **Samtidigt återställs även andra inställningar** → S. 10.



Om du **endast** har registrerat handenheter tillhörande andra GAP-kompatibla enheter, kan dessa endast avregistreras genom en **hårdvaruåterställning** → S. 10.


Använda flera handenheter

Ringa internt samtal

Intern samtal är kostnadsfria samtal till andra handenheter som är registrerade på samma basstation.




Gör så här för att ringa upp andra handenheter:

- ◆ **INT** →  (1...4, ange handenhetens interna nummer), handenheten ringer upp **eller**
- ◆ **INT** → knappen Stjärna *, alla handenheter ringer upp.

När en användare svarar kan ni samtala med varandra. Tryck på Lägg på luren-knappen  för att avsluta samtalet.

Intern förfrågan/vidarekoppla samtal

Du för ett telefonsamtal med en **extern** användare. Tryck på knappen **INT** och ring upp en eller samtliga handenheter. Den externa användaren hör pausmusik.

- ◆ Tryck på Lägg på luren-knappen  **innan** den interna användaren har besvarat samtalet för att endast vidarekoppla samtalet.
- ◆ Vänta tills **efter** att den interna användaren har besvarat samtalet för att tala med honom. Tryck på Lägg på luren-knappen  för att vidarekoppla samtalet **eller** tryck på displayknappen  för att kopplas ihop med den externa användaren igen.

Ansluta till ett externt samtal


Du för ett externt telefonsamtal. En intern användare kan då ansluta sig till samtalet och delta (konferens).


Förutsättning: Funktionen **Lyssna** är aktiverad.


Aktivera/avaktivera intern anslutning

MENU → Inställningar → OK → Basstation → OK → Lyssna → OK (✓ = på)

Intern anslutning (konferens)

Du vill ansluta dig till ett pågående externt samtal. Håll Lyft luren-knappen  **nedtryckt**. Du ansluts till samtalet Alla deltagare i samtalet hör en ljudsignal.

Avsluta: Tryck på Lägg på luren-knappen . Alla deltagare i samtalet hör en ljudsignal.

Om den **första** interna användaren trycker på Lägg på luren-knappen , fortsätter samtalet mellan den anslutna handenheten och den externa användaren.

Ställa in väckarklockan

Aktivera/avaktivera väckarklockan

MENU → Väckarklocka → OK → Aktivering
→ OK (✓ = på)

När väckarklockan är aktiverad:

→ Ställ in väckningstiden → OK

När väckningssignalen ringer stänger du av den i 24 timmar genom att trycka på en valfri knapp. Om väckarklockan är aktiverad visas väckningssymbolen ☞ och väckningstiden i displayen istället för dagens datum.

Ställa in väckningstiden

MENU → Väckarklocka → OK → Väckningstid → OK

Mata in väckningstiden med timmar och minuter och tryck på OK.

Ställa in telefonen

Hur du ställer in ljudet beskrivs i menyöversikten → S. 13.

Hur du ställer in basstationens system-PIN beskrivs i menyöversikten → S. 14.

Ändra displayspråk

MENU → Inställningar → OK → Handenhet → OK
→ Språk → OK → Välj språk → OK

Det aktuella språket är markerat med ✓.

Om du av misstag har ställt in ett språk som du inte förstår:

MENU → 4 2 1 (Tryck på knapparna i en följd)

Välj språk med (↵) och tryck på OK.

Återställa handenhet

Du kan återställa individuella inställningar och ändringar. Poster i telefonboken, samtalslistan och registreringer av handenheten på basstationen förblir intakta.

MENU → Inställningar → OK → Handenhet → OK
→ Nollställ HE → OK

Avbryt återställningen med ☞.

Återställa basstationen till leveransläge

Vid återställningen

- ◆ avregistreras alla handenheter
- ◆ återställs individuella inställningar
- ◆ raderas alla listor
- ◆ återställs PIN-koden till den ursprungliga koden 0000

Endast datum och tid förblir intakta.

Mjukvaruåterställning

MENU → Inställningar → OK → Basstation → OK
→ Återställa BS → OK

Hårdvaruåterställning

Dra ut nätsladden från basstationen. Håll Registrerings-/sökknappen (→ S. 1) på basstationen nedtryckt, samtidigt som du ansluter nätsladden till basstationen igen. Släpp knappen igen efter ca 5 sekunder.

Repeater-läge

Med en repeater kan du utöka räckvidden för din basstation. Repeatern måste aktiveras (→ S. 14). Repeater-läget och Eco-läget resp. Eco-läge+ (→ S. 1) avaktiverar varandra.

Använda basstationen i en telefonväxel

Följande inställningar är endast nödvändiga om de krävs för din telefonväxel, se bruksanvisningen till telefonväxeln.

Mata in siffrorna långsamt i en följd.

Ändra uppringningsmetod

MENU → 4 3 9 1 1 → Siffran för den inställda uppringningsmetoden blinkar: 0 = Tonval; 1 = Pulsval
→ Mata in en siffra → OK.

Ställa in flashtid

MENU → 4 3 9 1 2 → Siffran för den aktuella flashtiden blinkar: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms;
2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms;
6 = 600 ms; 7 = 800 ms → Mata in siffra → OK.

Ändra paus efter linjetagning

Du kan ställa in längden på den paus som infogas mellan tryckningen på Lyft luren-knappen ☞ och överföringen av telefonnumret.

MENU → 4 3 9 1 9 → Siffran för den aktuella pauslängden blinkar: 1 = 1 sekund; 2 = 3 sekunder;
3 = 7 sekunder → Mata in siffra → OK.

Ändra paus efter R-knapp

MENU → 4 3 9 1 4 → Siffran för den aktuella pauslängden blinkar: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms;
3 = 3200 ms → Mata in siffra → OK.

Bilaga

Mata in bokstäver/tecken

Tryck flera gånger på respektive knapp. Tryck **kort** på knappen Fyrkant #[Ⓜ] för att växla från läget "Abc" till "123", från "123" till "abc" och från "abc" till "Abc".

Normal text

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	☐	1	£	\$	¥	□								
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5	j	k	l	5										
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7	p	q	r	s	7	ß								
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9	w	x	y	z	9	ÿ	æ	ø	å					
0	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
*△	*	/	()	<	=	>	%						
# [Ⓜ]	Abc 123	123 abc	#	@	\	&	§							

1) Blanksteg

Tekniska data

Rekommenderade batterier

Teknik: Nickelmetallhydrid (NiMH)
 Storlek: AAA (Micro, HR03)
 Spänning: 1,2 V
 Kapacitet: 400–800 mAh

Vi rekommenderar följande batterityper:

- ◆ GP 550/700 mAh
 - ◆ Yuasa Phone 700/800 mAh
 - ◆ Peacebay 550/650 mAh
- (Förhållande vid tryckningen av bruksanvisningen)

Handenheten levereras med rekommenderade batterier.

Effektförbrukning för basstationen

I standbyläge – Handenhet i basstation – Handenhet ej i basstation	ca 1,3 W ca 1,3 W
Under samtal	ca 1,5 W

Allmänna tekniska data

DECT-standard	stöds
GAP-standard	stöds
Räckvidd	upp till 300 meter utomhus, upp till 50 meter inomhus
Basstationens strömförsörjning	230 V ~/ 50 Hz
Omgivningsförhållanden vid användning	+5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktighet

Frågor och svar

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du få hjälp på www.gigaset.com/customer-care dygnet runt. Dessutom finns vanliga problem och möjliga lösningar listade i följande tabell.

Problem	Orsak	Lösning
Displayen är tom.	Handenheten är inte påslagen. Batterierna är urladdade.	Håll Lagg på luren-knappen  nedtryckt i cirka 5 sekunder eller placera handenheten i basstationen. Ladda eller byt ut batterierna.
Ingen anslutning till basstationen, i displayen blinkar Basstation .	Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd. Handenheten är inte registrerad. Basstationen är inte påslagen.	Minska avståndet mellan handenhet och basstation. Registrera handenheten → S. 9. Kontrollera basstationens nätkontakt → S. 3.
Du hör ingen ringsignal/kopplingston i det fasta nätet.	Den medföljande telefonsladden används inte eller har ersatts av en ny sladd med felaktig stifttilldelning.	Använd alltid den medföljande telefonsladden eller se till att du ersätter den med en sladd med korrekt stifttilldelning: 3-4-tilldelning av stiften/EURO CTR37.
Felton vid inmatning av system-PIN. Du har glömt PIN-koden.	Du har matat in fel system-PIN.	Återställ system-PIN till leveransläget 0000 → S. 10. Alla handenheter avregistreras. Alla inställningar återställs. Alla listor raderas.

Kundservice (Customer Care)

Vi erbjuder snabb och individuell rådgivning! Vår onlinesupport på Internet är alltid tillgänglig, överallt:

www.gigaset.com/customercare

Du får stöd och hjälp för våra produkter dygnet runt. Här finns det en sammanställning av de vanligaste frågorna och svar på dessa. Det finns dessutom bruksanvisningar och aktuella programvaruuppdateringar (om tillgängliga) att ladda ner. I bilagan till den här bruksanvisningen kan du också hitta vanliga frågor samt svaren på dem.

Om reparation skulle bli nödvändig och vid ev. garantianspråk kan du få snabb och tillfällig hjälp via vårt servicecentrum. Du kan även kontakta dem för att få personlig information om vårt sortiment:

Sverige 08 750 99 11

Se till att du har tillgång till kvittot.

I länder där denna produkt inte säljs av auktoriserade återförsäljare erbjuds ingen bytesrätt eller reparationservice.

Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.

Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen enligt 1999/5/EG på följande Internetaadress:

www.gigaset.com/docs.

CE 0682

Tillverkarens garanti



Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:


- ◆ Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Gigaset Communications Sweden AB, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- ◆ Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtande att följa den information som finns i användarhandboken.
- ◆ Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- ◆ Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- ◆ Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Gigaset Communications Sweden AB skall övergå till Gigaset Communications Sweden AB.
- ◆ Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Gigaset Communications AB, Röntgenvägen 2, 171 95 Solna, Sverige.
- ◆ Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Gigaset Communications Sweden AB är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- ◆ Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications Sweden AB rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- ◆ Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.



För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications Sweden AB telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

Menyöversikt

Telefonen innehåller många olika funktioner som du når via menyer.

För att välja en funktion när telefonen befinner sig i **viloläge** trycker du på **MENU** (öppna menyn), bläddrar till önskad funktion med  och , och bekräftar sedan med **OK**.

Återgå till viloläge: Håll knappen  nedtryckt.

I stället för att välja en funktion med knapparna  och , kan du mata in den sifferkombination som står framför funktionen i den här menyöversikten.

Så här ställer man t.ex. in datum och klockslag:
MENU → 41 → OK

1 Väckarklocka

1-1	Aktivering	Aktivera/avaktivera väckarklockan
1-2	Väckningstid	Inmatningsformat: TTMM

2 Ljudinställn.


2-1	Tel. volym	Välj mellan 3 nivåer (AS180)		
2-1	Tel. volym	2-1-1	Hörlur	Välj mellan 3 nivåer (AS280)
		2-1-2	Högtalare	Välj mellan 5 nivåer (AS280)
2-2	Ringvolym	Välj mellan 5 nivåer + "crescendo"		
2-3	Ringmelodi	2-3-1	Externa samtal	Välj mellan 10 melodier för externa samtal
		2-3-2	Interna samtal	Välj mellan 10 melodier för interna samtal
		2-3-3	Väckarklocka	Välj mellan 10 melodier för väckarklockan
2-4	Servicetoner	Slå på/stänga av		
2-5	Batterivarning	2-5-1	Av	Varningston för nästan urladdade batterier: Aldrig
		2-5-2	På	Alltid
		2-5-3	Under samtal	Endast under samtal

3 Telefonsvarare

3-1	Progr. knapp 1 (alla enheter)	3-1-1	Röstbrevlåda	<p>Programmera nättelefonsvararen på knapp 1 och mata in numret till nättelefonsvararen (ring upp från viloläge genom att hålla knappen 1 nedtryckt).</p> <p>Röstbrevlåda: Telefonsvarare hos din nätoperatör, måste beställas separat. Nättelefonsvararlistan kan visas om din nätoperatör stöder denna funktion och om nättelefonsvararen har programmerats in på knappen 1.</p>
-----	----------------------------------	-------	--------------	--

4 Inställningar

4-1	Datum/tid	Mata in datum (format DDMMÅÅ) och sedan klockslag (format TTMM)			
4-2	Handenhet	4-2-1	Språk	Ställa in displayspråk → S. 10	
		4-2-2	Autosvar	Aktivera/avaktivera autosvar → S. 7	
		4-2-3	Reg. handenhet	Registrera handenhet manuellt → S. 9	
		4-2-4	Nollställ HE	Återställa handenhet → S. 10	
4-3	Basstation	4-3-2	Samtalslista	4-3-2-1 Miss. samtal → S. 8	
					4-3-2-2 Alla samtal → S. 8
		4-3-3	System-PIN	Ändra system-PIN (leveransläge: 0000)	
		4-3-4	Återställa BS	Återställa till leveransläge → S. 10	
		4-3-5	Specialfunkt.	4-3-5-1 Repet.läge	Aktivera/avaktivera → S. 10
				4-3-5-2 Eko-läge+	Aktivera/avaktivera → S. 2
				4-3-5-3 Eko-läge	Aktivera/avaktivera → S. 2
		4-3-6	Lyssna	Aktivera/avaktivera funktion → S. 9	
		4-3-7	Förval	4-3-7-1 Förvalsnummer	Operatörsförval som automatiskt ska läggas till framför slagna telefonnummer.
				4-3-7-2 Med förval	Första siffran i förvalsnummer som ska ringas upp med förval.
4-3-7-3 Utan förval	Första siffran i förvalsnummer som ska ringas upp utan förval.				



A 3 1 0 0 8 - M 2 0 0 2 - R 2 0 1 - 1 - 9 W 1 9

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, 46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark
licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modifications reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.