

Gigaset C590



Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a licensee of the Siemens trademark

© Gigaset Communications GmbH 2009
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

SIEMENS

Kortfattad översikt – handenhet



- 1 Display i viloläge
- 2 Batteriets laddningsstatus (→ s. 15)
- 3 Displayknappar (→ s. 19)
- 4 Meddelandeknapp (→ s. 36)
Åtkomst till samtals- och meddelandelistor;
blinker: nytt meddelande eller nytt samtal
- 5 Knappen på/av/lägg på luren
Avsluta samtal; avbryta funktion; gå en
menynivå tillbaka (tryck kort); återgå till
viloläge (håll nedtryckt); slå av och på
handenheten (håll nedtryckt i viloläge)
- 6 Knappen Fyrkant
Knapplås på/av (håll nedtryckt i viloläge);
växla mellan stora/små bokstäver och siffror
- 7 Sekretessknapp (→ s. 28)
Avaktivera mikrofon
- 8 Mikrofon
- 9 R-knapp
- Förfrågan (flash)
- Ange paus i nummer (håll nedtryckt)
- 10 Knappen Stjärna
Ringsignal på/av (håll nedtryckt);
vid pågående anslutning: växla mellan
pulsval/tonval (tryck kort);
vid textinmatning: öppna tabell med speci-
altecken
- 11 Anslutning för headset (→ s. 16)
- 12 Knapp 1
Ringa upp nättelefon svarare (håll nedtryckt)
- 13 Lyft luren-knapp
blinker: inkommande samtal;
besvara samtal, öppna nummerrepetitions-
lista (tryck kort), ringa upp (håll nedtryckt);
när du skriver ett SMS: skicka SMS
- 14 Handsfreeknapp
Växla mellan normal- och handsfree läge
- 15 Navigationsknapp (→ s. 18)
- 16 Mottagningsstyrka (→ s. 15)
Lyser grönt: Eco-läge (→ s. 48) aktiverat

Basstation



Registrerings-/
sökknapp
(→ s. 50)

Displaysymboler

Följande symboler visas beroende på telefonens inställningar och driftläge:

Mottagningsstyrka (→ s. 48)
 eller symbolen för Eco-läge+ (→ s. 48)

Ringsignal avaktiverad (→ s. 58)

Batteriet laddas (→ s. 15)

Batteriets laddningsstatus (→ s. 15)

Väckarklockan aktiverad med väckningstid (→ s. 49)

Aktuellt klockslag (→ s. 15)

Aktuell dag och månad (→ s. 15)

Handenhetens namn (→ s. 52)

Antalet nya meddelanden:

- ◆ på (nät-)telefonsvararen (→ s. 36)
- ◆ i listan över missade samtal (→ s. 36)
- ◆ i SMS-listan (→ s. 41)
- ◆ i listan över missade alarm (→ s. 37)

Indikering för

externt samtal (→ s. 27)



väckarklocka (→ s. 49)



internt samtal (→ s. 50)



födelsedag (→ s. 35)



Innehållsförteckning

Kortfattad översikt – handenhet	1
Säkerhetsanvisningar	6
Gigaset C590 – mer än att bara ringa	7
Komma igång	8
Kontrollera förpackningens innehåll	8
Installera basstationen och laddaren (om en sådan medföljer)	9
Ansluta basstationen	9
Ansluta laddaren (om sådan medföljer)	10
Börja använda handenheten	11
Ställa in datum och tid	14
Ansluta headset	16
Vad vill du göra nu?	17
Använda telefonen	18
Navigationssknapp	18
Displayknappar	19
Knappsatsens knappar	19
Korrigera felaktiga inmatningar	19
Menyhantering	20
Slå på/stänga av handenheten	21
Aktivera/avaktivera knapplås	21
Visning av användningsstegen i instruktionsboken	22
Menyöversikt	24
Ringa	27
Ringa externt samtal	27
Avsluta samtal	27
Besvara samtal	27
Nummerpresentation	27
Handsfree	28
Aktivera sekretessfunktionen	28
Ringa bekvämt med nättjänster	29
Återuppringning	29
Samtal väntar vid externt samtal	29
Vidarekoppling av samtal	30
Förfrågan, pendling, konferens	30

Använda telefonboken och listor	32
Telefonbok	32
Nummerrepetitionslista	35
Listan Inkommande SMS	35
Samtalslistor	36
Öppna listor med meddelandeknappen	36
Listan över missade alarm	37
Ringa kostnadsmedvetet	38
Automatiskt förval av nätoperatör	38
SMS (textmeddelanden)	39
Skriva/skicka SMS	39
Ta emot SMS	41
SMS med vCard	42
Aviseringsmeddelande via SMS	43
SMS-brevlådor	43
Ställa in SMS-center	44
SMS-infotjänster	45
SMS till telefonväxlar	45
Avaktivera/aktivera funktionen som döljer den första ringsignalen	45
Aktivera/avaktivera SMS-funktion	46
Åtgärda fel vid SMS	46
Använda nättelefon svararen	47
Ange nättelefon svararen som snabbval	47
Visa meddelande från nättelefon svararen	47
ECO DECT	48
Ställa in väckarklockan	49
Använda flera handenheter	49
Registrera handenheter	49
Avregistrera handenheter	50
Söka handenhet ("sökning")	50
Växla basstation	50
Ringa internt samtal	50
Ansluta till externt samtal	52
Ändra namn på en handenhet	52
Ändra en handenhets interna nummer	52
Använda handenheten för rumsövervakning	53

Ställa in handenheten	55
Snabb åtkomst till nummer och funktioner	55
Ändra displayspråk	56
Ställa in displayen	56
Aktivera/avaktivera autosvar	57
Ändra handsfree-/lurvolym	57
Ändra ringsignaler	57
Aktivera/avaktivera aviseringstoner	58
Ställa in egna prefix	59
Återställa handenheten till leveransläget	59
Ställa in basstationen	59
Aktivera/avaktivera pausmusik	59
Repeater-stöd	59
Skydd mot obehörig åtkomst	60
Återställa basstationen till leveransläge	60
Ansluta basstationen till en telefonväxel	61
Flashtid	61
Spara växelprefix för extern linje	61
Ställa in paustider	62
Kundservice (Customer Care)	63
Frågor och svar	63
Godkännande	64
Tillverkarens garanti	65
Miljö	66
Bilaga	67
Skötsel	67
Kontakt med vätska	67
Tekniska data	67
Skriva och redigera text	68
Väggmontering av basstationen	72
Väggmontering av laddaren	72
Sakregister	73

Säkerhetsanvisningar

Varning!

Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna noggrant före användning. Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan innebära.



Använd endast den medföljande nätadaptern i enlighet med instruktionerna på basstationens undersida.



Använd endast **rekommenderade, uppladdningsbara batterier** (→ s. 67), eftersom andra batterier kan medföra hälsorisker och personsador.



Medicinsk utrustning kan störas av trådlösa telefoner. Observera de tekniska villkoren för aktuell omgivning (t.ex. läkarmottagning).



Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när handsfreefunktionen är aktiverad. I annat fall kan allvarliga, varaktiga hörselsador uppstå.

Din Gigaset är kompatibel med de flesta digitala hörapparater som finns tillgängliga på marknaden. Det går emellertid inte att garantera felfri funktion med alla hörapparater.

Handenheten kan orsaka en obehaglig brummande eller pipande ton i hörapparater eller åsidosätta deras funktion. Vid problem kontaktar du en hörapparats-tekniker.



Placera inte basstationen och laddaren i bad- och duschutrymmen. Basstationen och laddaren är inte stänkskyddade (→ s. 67).



Använd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i lackeringsverkstäder.



Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset vid ägarbyte.



Om basstationen är trasig ska du slänga den eller låta Service reparera den, eftersom den kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.

Obs!

Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder.

Gigaset C590 – mer än att bara ringa

Din telefon sätter en ny standard för kommunikationen i hemmet.

Tack vare den stora TFT-displayen, den användarvänliga knappsatsen och den översiktliga menystrukturen är telefonen mycket enkel att använda.

Men din telefon kan mer än så:

- ◆ Spara födelsedagar i din telefon, som påminner dig i god tid.
- ◆ Du kan samla viktiga samtalspartner i en av 6 VIP-grupper. På så sätt kan du identifiera viktiga samtal redan på ringsignalen och VIP-gruppens färg.
- ◆ Vill du bara svara på samtal när numret visas i displayen? Inga problem: Ställ in telefonen på att bara ringa när telefonnumret överförs.
- ◆ Programmera in viktiga telefonnummer på telefonens knappar. Du kan då ringa upp ett nummer med en enda knapptryckning.
- ◆ Ställ in stor stil i displayen för bättre läsbarhet i situationer där du behöver det (t.ex. i telefonboken och i listor).
- ◆ Ställ in menyvyn efter dina unika behov. Du kan visa endast de viktigaste funktionerna (standardläge) eller alla funktioner (expertläge).
- ◆ Ring miljömedvetet – Gigaset Green Home. Du hittar mer information på www.gigaset.com/customer-care.

Mer information om telefonen finns på Internet:

www.gigaset.com/qigasetc590.

Vi önskar dig mycket nöje med din nya telefon!

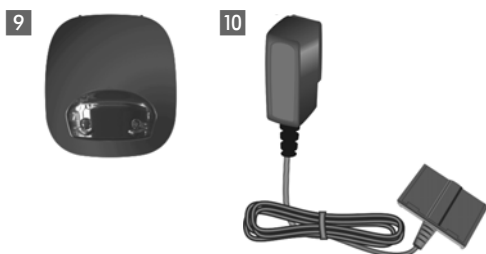
Komma igång

Kontrollera förpackningens innehåll



- 1 en Gigaset-basstation C590
- 2 en nätadapter
- 3 en Gigaset-handenhet C59H
- 4 en telefonkabel
- 5 två batterier
- 6 ett batterilock
- 7 ett bältesclip
- 8 en bruksanvisning

Om du har köpt en **variant med flera handenheter**, innehåller förpackningen två batterier, ett batterilock, ett bältesclip samt en laddare **9** med nätadapter **10** för varje handenhet.



Installera basstationen och laddaren (om en sådan medföljer)

Basstationen och laddaren är avsedda för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.

- ▶ Placera basstationen på en central plats i hemmet. Välj ett jämnt, halkfritt underlag eller montera basstationen eller laddaren på väggen → s. 72.

Obs!

Observera basstationens räckvidd.

Räckvidden utomhus är cirka 300 meter (fri sikt), inomhus kan den uppgå till ca 50 meter. Räckvidden förkortas när Eco-läge (→ s. 48) har aktiverats.

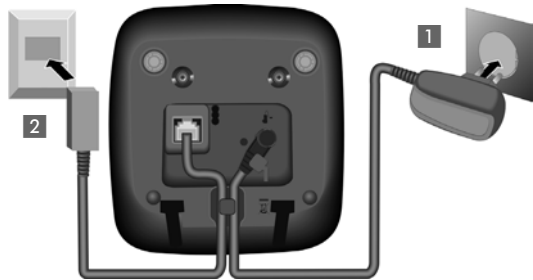
I normalfall lämnar apparatens fötter inga spår på ytan där den placeras. På grund av de otaliga lacker och polityrer som finns kan det dock inte uteslutas att det uppstår spår på uppställningsytan vid kontakt.

Tänk på följande:

- ◆ Skydda telefonen mot värmekällor, direkt solljus eller andra elektriska apparater.
- ◆ Utsätt inte telefonen för fukt, damm eller aggressiva vätskor och ångor.

Ansluta basstationen

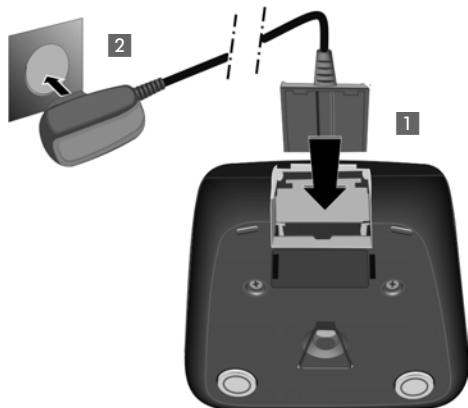
- ▶ Anslut **först** nätadaptern **1**.
- ▶ **Därefter** ansluter du telefonkontakten **2** och placerar kablarna i kabelkanalerna.



Tänk på följande:

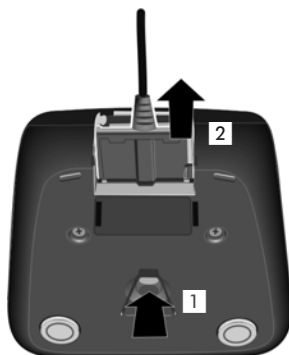
- ◆ Nätadaptern måste **alltid vara ansluten**, eftersom telefonen inte fungerar utan nätanslutning.
- ◆ Använd **endast medföljande** nätadapter och telefonkabel. Stifttilldelningen kan skilja sig åt mellan olika telefonkablar (stifttilldelning → s. 68).

Ansluta laddaren (om sådan medföljer)



- ▶ Anslut nätkontaktens europakontakt **1**.
- ▶ Anslut nätdaptern till ett vägguttag **2**.

Om du måste dra ut stickkontakten ur laddaren, ska du trycka på upplåsingsknappen **1** och sedan dra ut kontakten **2**.



Börja använda handenheten

Displayen skyddas av en plastfolie..

Ta av skyddsfolien!

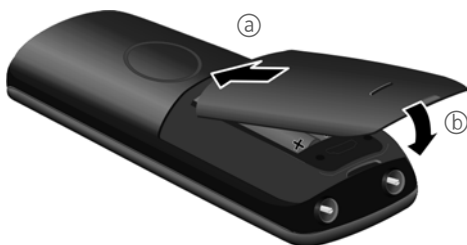
Sätta i batterierna och stänga batterilocket

Varning!

Använd endast de batterier som rekommenderas av Gigaset Communications GmbH * (→ s. 67). Använd aldrig andra typer av batterier (eller batterier som inte är laddningsbara), eftersom det kan leda till både personskada och materiell skada. T.ex. kan batteriernas mantel förstöras eller så kan batterierna explodera. Även apparatens funktioner eller apparaten som sådan kan skadas.

* Gigaset Communications GmbH is a licensee of the Siemens trademark.

- ▶ Sätt i batterierna med polerna åt rätt håll. Plus- och minuspolerna har markerats i batterifacket.



- ▶ Sätt först i batterilocket upptill **a**.
- ▶ Tryck sedan på locket **b** tills det snäpper på plats.

Om du måste öppna batterilocket igen, för att t.ex. byta batterier, fattar du tag i spåret och drar batterilocket uppåt.



Sätta på bältesclipet

Handenheten är försedd med hål i sidan där bältesclipet kan fästas.

- ▶ **Fäst bältesclipet** genom att trycka det mot handenhetens baksida så att dess spetsar snäpper in i hålen.
- ▶ **Ta bort bältesclipet** genom att trycka på bältesclipets mitt med höger tumme. Skjut in vänster pekfingers nagel mellan clipet och höljet och ta bort clipet.



Ställa handenheten i basstationen/laddaren

- ▶ Placera handenheten i basstationen/laddaren med **displayen vänd framåt**.

Alla handenheter är registrerade på basstationen vid leveransen. Du behöver alltså inte registrera handenheten. Om du vill använda handenheten på en annan basstation eller använda ytterligare handenheter på basstationen, måste du registrera varje handenhet manuellt → s. 49.

Låt handenheten stå i basstationen/laddaren för att ladda batterierna.

Obs!

Handenheten får endast placeras i den avsedda basstationen/laddaren.

Första laddning och urladdning av batterierna

En korrekt indikering av batteriernas laddningstillstånd kan bara ske om batterierna först laddas helt **och** sedan laddas ur.



► Låt handenheten stå **tio** timmar i basstationen/laddaren.



► Ta sedan upp handenheten ur basstationen/laddaren och ställ tillbaka den först när batterierna är helt urladdade.

Obs!

- ◆ Efter den första laddningen **och** urladdningen kan du ställa tillbaka handenheten i basstationen/laddaren efter varje samtal.
- ◆ Upprepa laddnings- och urladdningsförloppet när du har tagit ut batterierna ur handenheten och sedan satt i dem igen.
- ◆ Batterierna kan bli varma under laddningen. Detta är ofarligt.
- ◆ Av tekniska skäl reduceras batteriernas laddningskapacitet med tiden.

Ställa in datum och tid

Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal kan registreras med korrekt datum och klockslag och så att du kan använda väckningsfunktionen.



- ▶ Tryck på knappen under displayvisningen **Klocka** för att öppna inmatningsfältet.

(Om du redan har matat in datum och tid, öppnar du inmatningsfältet via menyn → s. 26.)



I displayen visas undermenyn Datum/tid.

- ▶ Den aktiva inmatningspositionen blinkar.

Ange dag, månad och år med åtta siffror via knappsatsen,

t. ex. för den 14 oktober 2009.



Om du vill ändra inmatningspositionen, för att t.ex. korrigera en inmatning, trycker du till **höger** eller **vänster** på navigationsknappen.



- ▶ Tryck **nedåt** på navigationsknappen för att gå till inmatningsfältet för tid.

- ▶ Ange timmar och minuter med fyra siffror via knappsatsen, t. ex. för kl. 07:15. Byt vid behov inmatningsposition med navigationsknappen.





- ▶ Tryck på knappen under displayvisningen **Spara** för att spara inmatningen.



I displayen visas **Sparad**. Du hör en bekräftelseton och telefonen återgår automatiskt till viloläge.

Display i viloläge

När telefonen har registrerats och tiden ställts in ser displayen ut på följande sätt i viloläge (exempel).

Displayvisningar

- ◆ Radiokontakt mellan basstation och handenhet:

- bra till dålig: 📶 📶 📶 📶
- Ingen mottagning: 📶 blinkar

Lyser **grönt**: Eco-läge aktiverat (→ s. 48)

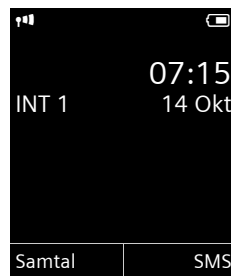
- ◆ Batteriernas laddningsstatus:

- 📶 📶 📶 📶 (urladdade till fulladdade)
- 📶 blinkar **rött**: Batterierna nästan urladdade
- ⚡ 📶 ⚡ 📶 ⚡ 📶 (laddningsförlopp)

- ◆ INT 1

Handenhetens interna namn (→ s. 52)

Om **Eco-läge+** (→ s. 48) är aktiverat visas symbolen 📶 längst upp till vänster.



Telefonen är nu klar att användas!

Ansluta headset



Du kan ansluta headset med 2,5 mm kontakt, bland annat headset från HAMA och modellerna Plantronics M40, MX100 och MX150.

Du hittar en lista över kompatibla, testade headset på Internet:
www.plantronics.com/productfinder.

Vad vill du göra nu?

När du har fått igång din Gigaset vill du säkert anpassa den till dina speciella behov. Använd följande guide för att snabbt hitta de viktigaste ämnena.



Om du ännu inte vet hur man hanterar menystyrda enheter som t.ex. andra Gigaset-telefoner, läser du först avsnittet "Använda telefonen" → s. 18.

Information om hittar du här.
Ställa in ringsignalmelodier och -volym	s. 57
Ställa in lurvolym	s. 57
Ställa in Eco-läge / Eco-läge+	s. 48
Förbereda telefonen för SMS-mottagning	s. 39
Använda telefonen i en telefonväxel	s. 61
Registrera befintliga Gigaset-handenheter på basstationen	s. 49
Kopiera telefonboksposter från befintliga Gigaset-handenheter till nya	s. 34

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du läsa tipsen för felsökning (→ s. 63) eller vända dig till vår kundtjänst (→ s. 63).

Använda telefonen





Navigationssknapp

I fortsättningen markeras den sida på navigationssknappen (uppåt, nedåt, höger, vänster, mitten) som du ska trycka på i respektive manövreringssituation med svart, t.ex.  för "tryck till höger på navigationssknappen" eller  för "tryck mitt på navigationssknappen".



Navigationssknappen har olika funktioner:

När handheltet är i viloläge

-  Öppna telefonboken.
-  Öppna huvudmenyn.
-  Öppna listan över handhelteter.
-  Öppna menyn för att ställa in samtalsvolym (→ s. 57) på handhelteten.







I huvudmenyn

- , ,  eller 
- Navigera till önskad funktion.




I undermenyer och listor

-  /  Bläddra uppåt/nedåt en rad i taget.

I inmatningsfält

Med navigationssknappen flyttar du markören uppåt , nedåt , åt höger  eller åt vänster . **Om du håller**  eller  nedtryckt flyttas markören **ord för ord**.

Under ett externt samtal

-  Öppna telefonboken.
-  Påbörja intern förfrågan.
-  Ändra samtalsvolym för lur- resp. handsfreeläge.

Funktioner vid tryck mitt på navigationssknappen

Knappen har olika funktioner beroende på manövreringssituation.

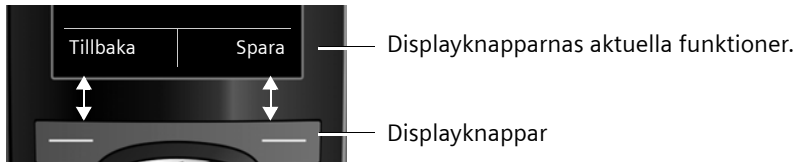
- ◆ **I viloläge** öppnas huvudmenyn.
- ◆ **I undermenyer, urvals- och inmatningsfält** övertar knappen funktionerna hos displayknapparna **OK**, **Ja**, **Spara**, **Välj** eller **Ändra**.

Obs!

I den här bruksanvisningen öppnar man huvudmenyn genom att trycka till höger på navigationssknappen och bekräftar funktioner genom att trycka på motsvarande displayknapp. Du kan dock även använda navigationssknappen enligt beskrivningen ovan.

Displayknappar

Displayknapparnas funktioner varierar beroende på manövreringssituation.
Exempel:



Några viktiga displayknappar:

	Öppna en situationsberoende meny.
	Bekräfta val.
	Raderingsknapp: radera tecken för tecken/ord för ord från höger till vänster.
	Gå tillbaka en menynivå resp. avbryta åtgärd.
	Spara inmatning.
	Öppna nummerrepetitionslistan.

Knappsatsens knappar

/ / osv.

Tryck på den avbildade knappen på handenheten.



Mata in siffror eller bokstäver.

Korrigera felaktiga inmatningar


Korrigera felaktiga tecken i inmatningsfält genom att navigera till den felaktiga inmatningen med navigationsknappen. Därefter kan du göra följande:

- ◆ använda displayknappen för att radera **tecknet** till vänster om markören (håll **nedtryckt** för att radera **ordet** istället)
- ◆ infoga tecken vid markören
- ◆ skriva över det markerade (blinkande) tecknet, t.ex. vid inmatning av tid och datum

Menyhantering


Du kan hantera telefonens funktioner via en meny i flera nivåer.

Du kan utöka menyvyn (**expertläge**) eller begränsa den (**standardläge**). Standardläget är förinställt i leveransläget.

Inställningar eller funktioner som bara är tillgängliga i expertläge markeras med symbolen  i denna bruksanvisning.


Växla mellan standard-/expertläge och menyöversikt → s. 24.


Huvudmeny (första menynivån)







- ▶ Tryck till **höger**  på handenhetens navigationsknapp i viloläge för att öppna huvudmenyn.

Huvudmenyns funktioner visas i displayen med symboler. Symbolen för den valda funktionen markeras i orange och tillhörande namn visas på displayens översta rad.

Öppna en funktion, dvs. tillhörande undermeny (nästa menynivå):

- ▶ Navigera med navigationsknappen  till önskad funktion och tryck på displayknappen **OK**.


Tryck **kort** på displayknappen **Tillbaka** eller Lägg på luren-knappen  för att återgå till viloläge.


Inställningar	
	
	
	
Tillbaka	OK

Undermenyer

Undermenyernas funktioner visas i en lista (exempel till höger).

Starta en funktion:


- ▶ Bläddra fram till funktionen med navigationsknappen  och tryck på **OK**.

Tryck **kort** på displayknappen **Tillbaka** eller Lägg på luren-knappen  för att återgå till föregående menynivå eller avbryta förfarandet.

Inställningar	
Datum/tid	
Ljudinställning	
Skärminställning	
Språk	
Registrering	
Tillbaka	OK

Återgå till viloläge

Återgå till viloläge från valfritt ställe i menyn:

- ▶ Håll Lägg på luren-knappen  **nedtryckt**.

Eller:

- ▶ Tryck inte på någon knapp: Efter 2 minuter övergår displayen **automatiskt** till viloläge.

Ändringar som du inte har bekräftat genom att trycka på displayknapparna **OK**, **Ja**, **Spara** eller **Ändra** sparas inte.

På s. 15 finns en bild som visar displayen i viloläge.

Slå på/stänga av handenheten



Håll Lagg på luren-knappen **nedtryckt** i viloläge (bekräftelseton) för att stänga av handenheten.
Slå på den igen genom att hålla Lagg på luren-knappen **nedtryckt** igen.

Obs!

När du slår på telefonen visas en **Gigaset**-animation under några sekunder.

Aktivera/avaktivera knapplås

Knapplåset förhindrar att telefonen hanteras av misstag.



Håll knappen Fyrkant **nedtryckt** i viloläge för att aktivera eller avaktivera knapplåset. Du hör en bekräftelseton.

Om knapplåset är aktiverat, visas ett meddelande om det när du trycker på en knapp.

Knapplåset avaktiveras automatiskt när du får ett samtal. När samtalet är avslutat aktiveras det igen.

Obs!


När knapplåset är aktiverat går det inte heller att ringa larmnummer.

Visning av användningsstegen i instruktionsboken

Hantering av telefonen visas förkortat.


Exempel:

Visningen:


 →  → Eco-läge → Eco-läge+ = på

betyder:




- ▶ Tryck till **höger** på navigationsknappen  för att öppna huvudmenyn.



- ▶ Navigera åter höger, vänster, uppåt och nedåt med navigationsknappen , tills undermenyn **Inställningar** har markerats.

- ▶ Tryck på displayknappen **OK** för att bekräfta valet.



- ▶ Tryck nedåt på navigationsknappen  tills menyposten **Eco-läge** markeras i displayen.

- ▶ Tryck på displayknappen **OK** för att bekräfta valet.



- ▶ Tryck nedåt på navigationsknappen  tills menyposten Eco-läge+ markeras i displayen.


- ▶ Tryck på displayknappen **Ändra** för att aktivera eller avaktivera funktionen.



Ändringen aktiveras direkt och behöver inte bekräftas.

- ▶ Tryck på knappen under displayvisningen **Tillbaka** för att gå tillbaka till föregående menynivå.

eller



håll Lagg på luren-knappen  **nedtryckt** för att återgå till viloläge.


Menyöversikt

Ställa in standardläge eller expertläge

Du kan utöka menyvyn (**expertläge**) eller begränsa den (**standardläge**).

Du gör inställningen enligt följande:

 →  → Menyvisning → Markera Förenklad (standardläge) eller Fullständig (expertläge) → **Välj**. (Aktivt läge markeras med ●.)

Menyposter som bara är tillgängliga i expertläge markeras med symbolen .



Öppna huvudmenyn: I viloläge: Tryck på .

SMS

Du har aktiverat en SMS-brevlåda (gemensam eller privat) utan PIN-kod

Nytt SMS	→ s. 39
Inkomm.	→ s. 41
Utgående	→ s. 40


Du har aktiverat en SMS-brevlåda med PIN-kod eller 2–3 brevlådor

Brevlåda	Nytt SMS	→ s. 39
	Inkomm.	→ s. 41
	Utgående	→ s. 40
Brevlåda 1 Brevlåda 2 Brevlåda 3	Nytt SMS	→ s. 39
	Inkomm.	→ s. 41
	Utgående	→ s. 40
 Infotjänster	→ s. 45	
 Inställningar	Servicecenter	→ s. 44
	Brevlådor	→ s. 43
	Notifikation	→ s. 43
	Statusrapport	→ s. 40

Samtalslistor

Alla samtal	→ s. 36
Utgående samtal	→ s. 36
Mottagna samtal	→ s. 36
Missade samtal	→ s. 36

Telefonsvarare

Spela upp medd.	Nättelefonsvarare	→ s. 47
 Nättelefonsvarare		






Nättjänster

Alla samtal	Vidarekoppling	→ s. 30
Tillb.ringn. Av		→ s. 29

Extrafunktioner

Väckarklocka	→ s. 49
Övervakning	→ s. 53


Inställningar

Datum/tid	→ s. 14
Ljudinställning	Samtalsvolym → s. 57
	 Servicetoner → s. 58
	Ringsignal (Handen.) → s. 57
	 Pausmusik → s. 59
Skärminställning	Skärmläckare → s. 56
	Stort teckensn. → s. 56
	Färgscheman → s. 56
	 Belysning → s. 56
Språk	→ s. 56
Registrering	Reg. handenhet → s. 49
	Avreg. handenhet → s. 50
	Välj basstation → s. 50
 Telefoni	Auto. svar → s. 57
	Riktnummer → s. 59
	Medlyssning → s. 52
	Förval → s. 38
	Växelprefix → s. 61
	Retursamtal → s. 61
 System	Återställ handenhet → s. 59
	Återställ basstat. → s. 60
	Repeaterläge → s. 59
	System-PIN → s. 60
Menyvisning	Förenklad → s. 24
	Fullständig → s. 24
Eco-läge	Eco-läge → s. 48
	Eco-läge+ → s. 48



Ringa

Ringa externt samtal

Externa samtal är samtal ut på det allmänna telefonnätet.

 Skriv in telefonnumret och tryck på Lyft luren-knappen.

Eller:

 Håll Lyft luren-knappen  **nedtryckt** och mata sedan in numret.


Du kan avbryta uppringningen med Lägg på luren-knappen .

Under samtalets gång visas samtalstiden.


Obs!

Om du använder telefonboken (→ s. 32), samtalslistan (→ s. 36) eller nummerrepetitionslistan → s. 35 behöver du inte skriva in samma nummer gång på gång.



Avsluta samtal

 Tryck på Lägg på luren-knappen.

Besvara samtal

Ett inkommande samtal indikeras på tre sätt på handenheten: ringsignal, visning i displayen och genom att Lyft luren-knappen  blinkar.

Du har följande alternativ för att besvara samtalet:

- ▶ Tryck på Lyft luren-knappen .
- ▶ Tryck på handsfreeknappen .
- ▶ Tryck på displayknappen **Svara**.

Om handenheten står i basstationen/laddaren och funktionen **Auto. svar** är aktiverad (→ s. 57), behöver du bara ta upp handenheten ur basstationen/laddaren för att besvara ett samtal.

Om ringsignalen stör dig, trycker du på displayknappen **Tyst**. Du kan fortfarande besvara telefonsamtalet, så länge det indikeras i displayen.

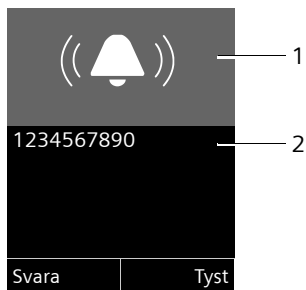
Nummerpresentation

Vid ett inkommande samtal visas numret till den som ringer i displayen, om följande förutsättningar är uppfyllda:

- ◆ Din operatör stödjer CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): Den uppringande partens nummer överförs.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Den uppringande partens telefonnummer visas.
- ◆ Du har beställt tjänsten CLIP hos din operatör.
- ◆ Den uppringande parten har beställt CLI hos nätooperatören.

Displayvisning vid CLIP/CLI

Om du har sparat den uppringande partens nummer i telefonboken visas namnet i posten.



- 1 Ringningssymbol
- 2 Den uppringande partens nummer eller namn

Istället för numret visas följande:


- ◆ Externt när inget nummer överförs.
- ◆ Nr. ej tillgäng. när den som ringer inte har beställt tjänsten nummerpresentation.

Handsfree

När handsfree är aktiverat ska du inte hålla handenheten mot örat, utan lägga ner den på t.ex. ett bord. På så vis kan även andra medverka i telefonsamtalet.


Aktivera/avaktivera handsfree

Aktivera när du slår numret


 Skriv in telefonnumret och tryck på handsfreeknappen.

- Om du låter någon lyssna på telefonsamtalet, ska du meddela din samtalspartner om detta.

Växla mellan lur- och handsfreeläge

 Tryck på handsfreeknappen. Under ett samtal kan du aktivera eller avaktivera handsfree.


Om du under ett samtal vill placera handenheten i basstationen/laddaren:

- Håll handsfreeknappen  nedtryckt medan du ställer ner handenheten.



Ändra samtalsvolymen, → s. 57.

Aktivera sekretessfunktionen

Du kan stänga av handenhetens mikrofon under ett externt samtal.

 Tryck på knappen för att aktivera handenhetens sekretessfunktion. I displayen visas Mikrofon avstängd. Tryck på knappen igen för att avaktivera sekretessen.

Obs!

Om telefonens mikrofon är avaktiverad är alla knappar låsta, förutom sekretessknappen  och Lägg på luren-knappen .

Ringa bekvämt med nättjänster

Nättjänster är funktioner som operatören ställer till ditt förfogande. Du måste beställa tjänsterna hos din operatör.

- ▶ **Vänd dig till operatören om du har några frågor.**

Återuppringning

Påbörja återuppringning

Om den uppringda parten redan talar i telefon, kan du påbörja en återuppringning. Så snart den uppringda partens linje är ledig, ringer din telefon en gång.

Du hör upptagettonen.

Inställn. → Tillbakaringning



Tryck på Lägg på luren-knappen.

Avbryta återuppringning på förhand

Du kan avbryta funktionen för återuppringning.

→ → Tillb.ringn. Av

Samtal väntar vid externt samtal

Om du har aktiverat den här funktionen och för ett **externt** samtal, indikerar signalen Samtal väntar att ytterligare en person ringer upp dig. Om du har beställt funktionen CLIP (→ s. 28), visas telefonnumret resp. telefonboksposten för det väntande samtalet i displayen.

Aktivera/avaktivera Samtal väntar

→ → Alla samtal → Samtal väntar

Status Aktivera/avaktivera.

Ringa Tryck på displayknappen.

Besvara väntande samtal

Du för ett externt telefonsamtal och hör signalen för Samtal väntar.

Du har följande alternativ:

Inställn. → Besv. vänt.samtal

eller

(endast när CLIP har aktiverats → s. 27)

Svara Tryck på displayknappen.

När du har besvarat det väntande samtalet kan du växla mellan dina båda samtalspartner ("pendling" → s. 31) eller tala med båda samtidigt ("konferens" → s. 31).

Avvisa väntande samtal

Du hör signalen för Samtal väntar, men vill inte tala med personen.

Inställn. → Avvisa vänt.samtal

Den som ringer hör en upptagetton.

Vidarekoppling av samtal

Vid vidarekoppling av samtal kopplas samtal vidare till en annan anslutning.

Du har följande alternativ:

- ◆ **Alla samtal:** Samtal vidarekopplas direkt. Inga fler samtal indikeras på din telefon.
- ◆ **Vid ej sv.:** Samtal vidarekopplas om ingen svarar efter flera signaler.
- ◆ **Vid uppt.:** Samtal vidarekopplas om det är upptaget. Samtalet vidarekopplas utan signalen för Samtal väntar.

 →  → Alla samtal

→ Vidarekoppling

▶ Ändra flerradig inmatning:

När:

Välj Alla samtal / Vid uppt. / Vid ej sv..

Telnr:

Skriv sedan in det telefonnummer som du vill vidarekoppla till.

Status:

Aktivera/avaktivera vidarekoppling av samtal.

Ringa

Tryck på displayknappen.



Tryck på Lägg på luren-knappen efter svarsmeddelandet.

Förfrågan, pendling, konferens

Med hjälp av de här tjänsterna kan du

- ◆ ringa upp en andra extern samtalspartner (förfrågan)
- ◆ omväxlande tala med två samtalspartner (pendling)
- ◆ tala med två externa samtalspartner samtidigt (konferens)

Förfrågan

Du kan ringa upp en andra, extern samtalspartner. Det första samtalet parkeras.

Under ett externt samtal:

Ext.samt Tryck på displayknappen. Det första samtalet parkeras. Din samtalspartner hör ett meddelande.



Mata in den andra partens telefonnummer.

Telefonnumret slås. En anslutning upprättas till den andra samtalspartnern.

Om ingen svarar trycker du på displayknappen **Avsluta** för att återgå till den första samtalspartnern.

Obs!

Du kan även kopiera den andra samtalspartnerns telefonnummer ur telefonboken (→ s. 34) eller samtalslistan (→ s. 36).

Avsluta förfrågan

Inställn. → Avsluta samtal


Nu har du återigen kontakt med den första samtalspartnern.


Du kan även avsluta förfrågan genom att trycka på Lägg på luren-knappen. Anslutningen bryts och en återringning sker. När du har tryckt på Lägg på luren-knappen återupprättas samtalet med den första samtalspartnern.

Pendling

Du kan välja att omväxlande tala med två samtalspartner (pendling).

Förutsättning: Du för ett externt samtal och har ringt upp ytterligare en person (förfrågan) eller besvarat ett väntande samtal.

- Pendla mellan dina två samtalspartner med .

Den som du talar med för tillfället markeras med  i displayen.

Avsluta aktuellt samtal

Inställn. → Avsluta samtal


Nu har du återigen kontakt med den väntande samtalspartnern.

Konferens

Du kan föra ett telefonsamtal med två samtalspartner samtidigt.

Förutsättning: Du för ett externt samtal och har ringt upp ytterligare en person (förfrågan) eller besvarat ett väntande samtal.

Konf. Tryck på displayknappen.

Du och dina två samtalspartner (båda markeras med ) kan tala med och höra varandra samtidigt.

Avsluta konferens



Tryck på Lägg på luren-knappen för att avsluta samtalet med båda dina samtalspartner.

Eller:

Avsluta Tryck på displayknappen.

Återgå till "pendling". Du har åter igen kontakt med den samtalspartner som du inledde konferensen med.

Du fortsätter samtalet med den andra samtalspartnern.

Båda dina samtalspartner kan avsluta sitt deltagande i konferensen genom att trycka på Lägg på luren-knappen eller lägga på luren.

Använda telefonboken och listor

Du kan använda följande:

- ◆ Telefonbok
- ◆ Nummerrepetitionslista
- ◆ Listan Inkommande SMS
- ◆ Samtalslistor
- ◆ Listan över missade alarm

Telefonboken skapar du separat för din handenheter. Du kan dock skicka listorna/posterna till andra handenheter (→ s. 34).

Telefonbok

I telefonboken kan du spara totalt 150 poster.


Obs!

För att få snabb åtkomst till ett nummer i telefonboken (kortnummer) kan du programmera numret på en knapp (→ s. 55).

Telefonbok

I **telefonboken** kan du spara

- ◆ Upp till tre nummer med tillhörande för- och efternamn
- ◆ E-postadress
- ◆ Födelsedag med indikering
- ◆ VIP-ringsignal med VIP-symbol

I viloläge öppnar du telefonboken med knappen .

Posternas längd

3 nummer:
max. 32 siffror vardera

För- och efternamn:
max 16 tecken vardera

E-postadress:
max 64 tecken

Spara nummer i telefonboken

 → <Ny post>




► Ändra flerradig inmatning:

Förnamn: / Efternamn:

Mata in förnamn och/eller efternamn. Om inget namn skrivs in i något av fälten sparas och visas telefonnumret även som efternamn. (Anvisningar om inmatning av text och specialtecken hittar du på → s. 68.)

Telefon: / Telefon (kontor): / Telefon (mobil):

Skriv in ett nummer i minst ett av fälten.

Posterna markeras med en framförställd symbol när du bläddrar i telefonboken:  /  / .

E-post:

Mata in e-postadress.


Födelsed.:

Välj På eller Av.

Vid inställningen På: Mata in Födelsed. (datum) och Födelsedag (tid) och välj typ av indikering: Födelsedag (signal) → s. 34.

VIP-grupp:

Markera en telefonbokspost som **VIP** (Very Important Person).

Du kan lägga in alla poster i en av 6 VIP-grupper, som kännetecknas av färgen på symbolen , namnet på VIP-gruppen och tillhörande ringsignal.

Du hör sedan på ringsignalen att det är ett VIP-samtal. Bakgrundsfärgen för ringsignalsanimeringen ändras till VIP-gruppens färg.

Förutsättning: nummerpresentation (→ s. 27).

Spara

Tryck på displayknappen.

Sortering av poster i telefonboken


Telefonboksposterna sorteras i allmänhet alfabetiskt efter efternamn. Blanksteg och siffror placeras först. Om du bara har matat in förnamnet i telefonboken, visas det bland efternamnen.

Ordningsföljden är följande:



1. Blanksteg
2. Siffror (0–9)
3. Bokstäver (alfabetiskt)
4. Övriga tecken

Om du vill åsidosätta den alfabetiska ordningen för posterna i telefonboken, infogar du ett blanksteg eller en siffra före den första bokstaven i efternamnet. Posten hamnar då först i telefonboken.

Välja en telefonbokspost

 Öppna telefonboken.



Du har följande alternativ:

- ◆ Bläddra till posten med  tills önskat namn har markerats.
- ◆ Mata in den första bokstaven i namnet och bläddra vid behov till posten med .

Efternamnen i telefonboken söks igenom. Om inget efternamn har matats in, söks förnamnen igenom.

Ringa med telefonboken

 →  (välj post).

 Tryck på Lyft luren-knappen. (Om flera nummer har matats in, välj önskat nummer och tryck igen på Lyft luren-knappen ).
Numret rings upp.


Hantera poster i telefonboken

Visa post


 →  (välj post).

Visa Tryck på displayknappen. Posten visas.

Inställn. Tryck på displayknappen.

Du kan välja följande funktioner med :

Visa nummer

Du kan ändra/komplettera ett sparad nummer eller spara det som en ny post. Tryck på  efter visningen av numret.

Radera post

Radera vald post.

Kopiera post

till Intern: Skicka en enstaka post till annan handenheter (→ s. 34).

vKort via SMS: Skicka en enstaka post i vCard-format via SMS.

Ändra post

 →  (välj post).


Visa Ändra Tryck på displayknapparna i en följd.

► Gör ändringarna och spara.



Använda ytterligare funktioner

 →  (välj post)

→ **Inställn.** (öppna meny)

Du kan välja följande funktioner med :

Visa nummer

Du kan ändra eller komplettera ett sparad nummer och sedan ringa upp det med  eller spara det som en ny post. Tryck på  efter visningen av numret.

Ändra post

Ändra vald post.

Radera post

Radera vald post.

Kopiera post

till Intern: Skicka en enstaka post till annan handenheter (→ s. 34).

vKort via SMS: Skicka en enstaka post i vCard-format via SMS.

VIP-grupper

Ändra namn och ringsignal för

VIP-grupper:

Välj VIP-grupp → **Ändra** → Ändra post
→ **Spara**.

Radera alla

Radera **alla** poster i telefonboken.

Kopiera lista

till Intern: Skicka hela telefonboken till
en enhet (→ s. 34).

Ledigt minne

Visa antalet lediga poster i telefonbo-
ken (→ s. 32).



Ringa via kortnummerknappar


- ▶ Håll kortnummerknappen **nedtryckt**
(→ s. 55).

Kopiera telefonboken till en annan enhet

Förutsättningar:

- ◆ Mottagar- och sändarhandenhet är registrerade på samma basstation.
- ◆ Den andra enheten och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.

 →  (välj post) → **Inställn.** (öppna menyn) → Kopiera post / Kopiera lista
→ till Intern

 Välj den mottagande enhetens interna nummer och tryck på **OK**.

Du kan kopiera flera enskilda poster efter varandra genom att bekräfta frågan Post kopierad Kopiera fler poster? med **Ja**.

Den genomförda kopieringen bekräftas med ett meddelande och en bekräftelse-
ton på den mottagande enheten.

Tänk på följande:

- ◆ Poster med identiska nummer skrivs inte över hos mottagaren.
- ◆ Kopieringen avbryts vid inkommande samtal eller om minnet i den mottagande enheten blir fullt.

- ◆ Bilder och ljud som har tilldelats poster kopieras inte.

Kopiera visat nummer till telefonboken

Nummer som visas i en lista, t.ex. samtals-
listan eller nummerrepetitionslistan eller i
ett SMS, kan du kopiera till telefonboken.



Ett nummer visas:

Inställn. → Kopiera t. TB

- ▶ Komplettera posten → s. 32.

Kopiera nummer eller e-postadress från telefonboken

I vissa situationer kan du öppna telefonbo-
ken för att t.ex. kopiera ett nummer eller
en e-postadress. Enheten behöver
inte vara i viloläge.

- ▶ Öppna telefonboken med  eller ,
beroende på manövreringssituation.


 Välj post (→ s. 33).

Spara födelsedag i telefonboken

För varje nummer i telefonboken kan du
spara en födelsedag. Du kan även ange en
tidpunkt på födelsedagen då du vill få en
påminnelse (leveransläge: Födelsed.: Av).

 →  (välj post)

Visa **Ändra** Tryck på displayknapparna
i en följd.

 Gå till raden Födelsed.:.

 Välj På.

- ▶ Ändra flerradig inmatning:

Födelsed. (datum)

Skriv in dag/månad/år med åtta siffror.

Födelsedag (tid)

Skriv in timme/minuter för påminnelse
med fyra siffror.

Födelsedag (signal)

Välj form av indikering.

Spara Tryck på displayknappen.


Obs!

Du måste ange en tidpunkt för att kunna få en påminnelse. Om du har valt optisk indikering är tidsangivelsen inte nödvändig och kommer automatiskt att ställas in på 00:00.

Avaktivera födelsedag

 →  (välj post)

Visa **Ändra** Tryck på displayknapparna i en följd.

 Gå till raden Födelsed.:.

 Välj Av.

Spara Tryck på displayknappen.

Påminnelse om födelsedag

I **viloläge** visas en påminnelse i handenhetens display och indikeras med den valda ringsignalen.



Du kan:

SMS Skriva SMS.

Av Trycka på displayknappen för att bekräfta och stoppa påminnelsen.


När du talar i telefon indikeras en påminnelse **en gång** med en aviseringston i handenheten.

Ej bekräftade födelsedagar som indikeras under ett samtal hamnar i listan **Missade alarm** (→ s. 37).


Nummerrepetitionslista

I nummerrepetitionslistan finns de tjugo telefonnummer som senast rings upp från handenheten (max 32 siffror). Om något av numren finns med i telefonboken, visas det tillhörande namnet.

Manuell nummerrepetition

 Tryck **kort** på knappen.

 Välj post.

 Tryck en gång till på Lyft luren-knappen. Numret rings upp.


Om det är ett namn som visas kan du visa det tillhörande numret genom att trycka på displayknappen **Visa**.

Hantera posterna i nummerrepetitionslistan

 Tryck **kort** på knappen.

 Välj post.

Inställn. Öppna menyn.

Du kan välja följande funktioner med :

Kopiera t. TB

Kopiera post till telefonboken (s. 32).

Visa nummer (som i telefonboken, s. 33)

Radera post (som i telefonboken, s. 33)

Radera alla (som i telefonboken, s. 34)

Listan Inkommande SMS

Alla mottagna SMS sparas i listan Inkommande → s. 41.

Samtalslistor


Förutsättning: nummerpresentation (CLIP, s. 27)

I telefonen sparas olika samtalstyper:

- ◆ mottagna samtal
- ◆ utgående samtal
- ◆ missade samtal

Du kan välja att visa varje samtalstyp i separata listor eller att visa alla samtal i en enda lista. Endast de tjugo senaste posterna visas.

I viloläge öppnar du samtalslistorna med displayknappen **Samtal** eller via menyn:



Listpost

Nya meddelanden visas överst.

Exempel på listpost:

Alla samtal	
	Frank
14.10.09, 15:40	
	089563795
14.10.09, 15:32	
	...0123727859362922
14.10.09, 15:07	
Visa	Inställn.

- ◆ Typ av lista (överst i displayen)
- ◆ Postens status
Fetstil: ny post
- ◆ Den uppringande partens nummer eller namn
- ◆ Datum och tid för samtalet (om detta har ställts in, s. 14)
- ◆ Typ av post:
 - besvarade samtal ()
 - missade samtal ()
 - utgående samtal ()

Tryck på Lyft luren-knappen för att ringa upp det valda uppringarnumret.

Tryck på displayknappen **Visa**, för att visa ytterligare information, exempelvis nummer som tillhör ett namn.

Tryck på displayknappen **Inställn.** för att välja mellan följande funktioner:

Kopiera t. TB

Kopiera nummer till telefonboken.

Radera post

Radera vald post.

Radera alla

Radera alla poster.

När du har lämnat samtalslistan markeras alla poster som "gamla", dvs. de visas inte i fetstil nästa gång du öppnar listan.

Öppna listor med meddelandeknappen

Med meddelandeknappen kan du öppna följande listor:


- ◆ Nättelefon svarare, om din operatör stödjer denna funktion och om nättelefon svararen är förinställd som snabbval (→ s. 47).
- ◆ Listan Inkommande SMS (→ s. 41)
Om **flera** brevlådor har skapats (→ s. 43), visas flera listor.
- ◆ Listan över missade samtal
- ◆ Listan över missade alarm (→ s. 37)

När det kommer in en **ny post** i en lista ljuder en aviseringsston. Knappen blinkar (slocknar efter en knapptryckning). I **viloläge** visas en symbol i displayen för det nya meddelandet.

Symbol Nytt meddelande...


- ... på nättelefon svararen
- ... i listan över **missade samtal**
- ... i SMS-listan
- ... i listan **Missade alarm**

Antalet **nya** poster visas under respektive symbol.




Obs!

Om samtal har sparats i nättelefonsvararen vid den här inställningen, får du ett meddelande (se nätoperatorens bruksanvisning).

När du trycker på meddelandeknappen  ser du alla listor som innehåller meddelanden samt nättelefonsvararens lista.


Listor med nya meddelanden står överst och är markerade med fetstil:

Medd. & samtal	
Samtal:	(3)
Missade alarm	(1)
SMS:	(2)
Tillbaka	OK

Välj en lista med . Tryck på **OK** för att öppna listan.

Listan över missade alarm

Missade födelsedagar (→ s. 34) sparas i listan **Missade alarm** i följande fall:

- ◆ Du bekräftar inte en födelsedag.
- ◆ Födelsedagen indikerades under ett samtal.
- ◆ Handenheten var avstängd vid tidpunkten för födelsedagen.
- ◆ Du öppnar listan genom att trycka på **meddelandeknappen**  (→ s. 36).

Varje post visas med

- ◆ nummer eller namn
- ◆ datum och tid

Den nyaste posten står överst i listan.

Tryck på displayknappen **Radera** för att radera den markerade posten.

Om det finns 10 poster sparade i listan, raderas den äldsta posten i listan vid nästa alarmsignal.

Ringa kostnadsmedvetet

Ring via den operatör som erbjuder det mest förmånliga priset (snabbval).

Automatiskt förval av nätoperatör

Du kan spara ett snabbvalsnummer (prefix) som **automatiskt** läggs till framför numret när du ringer.

Mata in de riktnummer resp. de första siffrorna i riktnummer som ska ringas upp med prefix i listan "**Med prefix**".

Mata in undantag till listan "Med prefix" i listan "**Utan prefix**".

Exempel:


Prefix	0999
Med prefix	08
Utan prefix	081 084

Alla nummer som inleds med 08, med undantag för 081 och 084, rings upp med prefixet 0999.

Telefonnummer	Uppringt nummer
07112345678	→ 07112345678
08912345678	→ 0999 08912345678
08412345678	→ 08412345678

Spara förvalsnummer

 →  → Telefoni → Förval → Prefix

 Mata in respektive ändra prefix (snabbvalsnummer).


Spara Tryck på displayknappen.


Spara eller ändra poster i förvalslistor

De båda listorna kan innehålla 20 poster med 6 siffror vardera.

I listan "**med förval**" kan det, beroende på land, finnas förinställda nummer. På så sätt kombineras t.ex. alla samtal inom landet eller via mobiltelenätet **automatiskt** med förvalsnummer som du har sparat tidigare.

 →  → Telefoni → Förval → Med prefix / Utan prefix

 Välj post.

 Skriv in resp. ändra de första siffrorna i telefonnumret.

Spara Tryck på displayknappen.

Tillfällig avaktivering av förval

 (håll nedtryckt) → **Inställn.**
→ Förval av →  (slå numret)

Avaktivera förval permanent

 →  → Telefoni → Förval → Prefix

< C Håll displayknappen nedtryckt tills prefixet raderas.

Spara Tryck på displayknappen.

SMS (textmeddelanden)

När din telefon levereras är den inställd så att du omedelbart kan skicka SMS.

Förutsättningar:

- ◆ Tjänsten nummerpresentation är aktiverad för din telefonanslutning.
- ◆ Din operatör stödjer SMS i det fasta nätet (upplysningar om detta kan du få från din operatör).
- ◆ Du har registrerat dig hos din operatör för att kunna skicka och ta emot SMS.
- ◆ Du måste vara registrerad hos din operatör för att kunna ta emot SMS. Detta sker automatiskt när du skickar ditt första SMS.

Obs!

Om telefonen är ansluten till en telefonväxel, ska du läsa → s. 45.

Skriva/skicka SMS

Skriva SMS



Brevlåda 2 Välj ev. en brevlåda och tryck på **OK**.



Mata ev. in en PIN för brevlådan och tryck på **OK**.

Nytt SMS

Välj och tryck på **OK**.



Skriv ett SMS.

Obs!

- ◆ Anvisningar om inmatning av text och specialtecken hittar du på s. 68.
- ◆ Ett SMS får vara upp till 612 tecken långt. Vid mer än 160 tecken skickas SMS:et som ett **länkat** SMS (upp till fyra SMS med vardera 153 tecken). I displayens övre högra hörn visas hur många tecken som är tillgängliga och vilken del av ett länkat SMS du skriver i.

Skicka SMS



Tryck på Lyft luren-knappen

eller:

Inställn.

Tryck på displayknappen.

Sänd

Välj och tryck på **OK**.

SMS

Välj och tryck på **OK**.



Välj nummer med riktnummer (även vid lokalsamtal) ur telefonboken eller skriv in det direkt. Vid SMS till en SMS-brevlåda: Ange brevlådans ID **efter** telefonnumret.

Sänd

Tryck på displayknappen. SMS:et skickas.

Obs!

- ◆ Om du blir avbruten av ett externt samtal när du håller på att skriva ett SMS, sparas texten automatiskt i listan med utgående meddelanden.
- ◆ Om minnet är fullt eller om SMS-funktionen används på en basstation för annan mobiltelefon, avbryts förloppet. I displayen visas ett meddelande om detta. Radera SMS som du inte längre behöver resp. skicka SMS:et vid ett senare tillfälle.

SMS-statusrapport


Förutsättning: Din operatör stödjer denna tjänst.

Om du har aktiverat funktionen statusrapport, får du en bekräftelsestext när du har skickat ett SMS.

Aktivera/avaktivera statusrapport


 →  → Inställningar

Statusrapport

Välj och tryck på **Ändra**
( = på).

Läsa/radera statusrapport/nummer i telefonbok

▶ Öppna listan Inkommande (→ s. 41).
Därefter:

 Välj SMS med status Status OK eller Status ej OK.

Läs Tryck på displayknappen.

◆ Radera:

Inställn. → Radera post → **OK**.

◆ Nummer i telefonboken:

Inställn. → Kopiera t. TB → **OK**.

◆ Radera hela listan:

Inställn. → Radera alla → **OK**.

Utgående

Du kan spara ett SMS i listan Utgående, redigera det och sedan skicka det.




Spara SMS i listan Utgående

▶ Du skriver ett SMS (→ s. 39).

Inställn. Tryck på displayknappen.

Spara Välj och tryck på **OK**.

Öppna listan Utgående

 →  → ev.  (brevlåda, brevlåde-PIN) → Utgående

Den första posten i listan visas, t.ex.:


Sparad
14.10.08 15:07

Om posten sparades med ett telefonnummer, t.ex. ett SMS som sparats i listan Inkommande, visas telefonnumret på översta raden.

Läsa eller radera SMS

▶ Öppna listan Utgående. Därefter:

 Välj SMS.

Läs Tryck på displayknappen.
Texten visas. Bläddra radvis med .

Eller radera SMS:et med

Inställn. → Radera post → **OK**.

Skriva/ändra SMS

▶ Du läser ett SMS i listan Utgående.

Inställn. Öppna meny.

Du har följande alternativ:

Kopiera

Skicka sparat SMS.

Ändra

Ändra texten i det sparade SMS:et och skicka det sedan (→ s. 39).

Teckenupps.

Visa text med vald teckenuppsättning.

Radera listan Utgående

▶ Öppna listan Utgående. Därefter:

Inställn. Öppna meny.



Radera alla



Välj, tryck på **OK** och bekräfta med **Ja**. Listan raderas.

Skicka SMS till e-postadress

Om din operatör stödjer tjänsten **SMS som e-post** kan du även skicka SMS till e-postadresser.

E-postadressen måste stå i början av texten. SMS:et måste skickas till e-posttjänsten på ditt SMS-servicecenter.

 →  → (brevlåda, brevlåde-PIN)
→ Nytt SMS

 /  Kopiera en e-postadress från telefonboken eller skriv in den direkt. Avsluta med blanksteg eller kolon (beroende på operatör).

 Skriv in SMS-text.

Inställn. Tryck på displayknappen.

Sänd Välj och tryck på **OK**.

E-post Välj och tryck på **OK**. Om inte e-posttjänstens nummer är infört (→ s. 44) måste du skriva in det.

Sänd Tryck på displayknappen.

Ta emot SMS

Alla mottagna SMS sparas i listan Inkommande. Länkade SMS visas som **ett** enda SMS. Om detta är för långt eller inte överförs i sin helhet, delas det upp i flera enskilda SMS. Eftersom ett SMS blir kvar i listan även efter att det har lästs, bör du **regelbundet radera SMS ur listan**.

Om SMS-minnet är fullt, visas ett meddelande om detta.



Obs!


Ett inkommande SMS indikeras genom en enda ringsignal (samma ringsignal som vid externa samtal). Om du svarar på ett sådant "samtal" efter den första ringsignalen går SMS:et förlorat. Om du vill undvika detta aktiverar du den funktion som avaktiverar den första ringsignalen för alla externa samtal (→ s. 45).


Listan Inkommande

Listan Inkommande SMS innehåller:

- ◆ alla mottagna SMS (med det senaste först).
- ◆ SMS som inte har kunnat skickas på grund av något fel.

Nya SMS indikeras på alla Gigaset C59H-handenheter genom att symbolen  visas i displayen, meddelandeknappen  blinkar och en aviseringston ljuder.

Öppna listan Inkommande med knappen .

Tryck på .

Listan Inkommande visas med brevlåde-namn och antal poster (exempel):

SMS: (2)

fetstil: nytt meddelande

ej fetstil: läst post

Välj ev. en brevlåda och öppna listan med **OK** (mata ev. in brevlådans PIN och bekräfta med **OK**).

En post i listan visas med nummer och datum (exempel):

0123727859362922
14.10.09 09:07

Öppna listan Inkommande via SMS-menyn

 →  → välj ev. brevlåda, mata in brevlåde-PIN) → Inkomm.

Radera listan Inkommande

Alla **nya och gamla** SMS i listan raderas.

► Öppna listan Inkommande.

Inställn. Öppna menyn.

Radera alla Välj, tryck på **OK** och bekräfta med **Ja**. Listan raderas.

Läsa eller radera SMS

► Öppna listan Inkommande. Därefter:



Välj SMS.



Tryck på displayknappen.
Texten visas. Bläddra radvis
med

Eller radera SMS:et med

Inställn. → Radera post → **OK**.

När du har läst ett nytt SMS blir dess status
"gammalt" (visas inte längre i fetstil).

Ändra teckenupsättning

► Läs ett SMS

Inställn. Tryck på displayknappen.

Teckenups.

Texten visas med vald
teckenupsättning.

Besvara eller vidarebefordra SMS

► Läs ett SMS

Inställn. Tryck på displayknappen.

Du har följande alternativ:

Svara

Skriv ett nytt SMS och skicka det till
avsändarens nummer (→ s. 39).

Ändra

Ändra texten i SMS:et och skicka det till
avsändaren (→ s. 39).

Vidrebef. text

Vidarebefordra SMS:et till ett annat
nummer (→ s. 39).

Kopiera nummer till telefonboken

Kopiera avsändarens telefonnummer

► Öppna listan Inkommande och välj
SMS (→ s. 41).

Inställn. → Kopiera t. TB

► Komplettera posten → s. 34.

Obs!

En bifogad brevlådemärkning kopieras
till telefonboken.

Kopiera/ringa upp nummer i SMS-text

► Läs ett SMS och bläddra till
telefonnumret.

Siffrorna visas gråmarkerade.

Tryck på displayknappen.

Komplettera posten → s. 34.

eller:



Tryck på Lyft luren-knappen
för att slå numret.

Om du även vill använda numret för att
skicka SMS:

► Spara numret tillsammans med
riktnumret i telefonboken.

SMS med vCard

Ett vCard är ett elektroniskt visitkort. Det
markeras i SMS-texten med symbolen .

Ett vCard kan innehålla:

- ◆ namn
- ◆ hemnummer
- ◆ jobbnummer
- ◆ mobilnummer
- ◆ födelsedag

Posterna i ett vCard kan sparas en i taget i
telefonboken.

Öppna vCard

► Läs ett SMS som innehåller ett vCard.



Tryck på displayknappen.
Tryck på **Tillbaka** för att återgå
till SMS-texten.



Välj nummer.



Tryck på displayknappen.

När du sparar ett nummer öppnas telefon-
boken automatiskt. Nummer och namn
kopieras. Om ett vCard innehåller en
födelsedag, kopieras detta datum till
telefonboken.

► Ändra vid behov posten i telefonboken
och spara den. Du kommer automatiskt
tillbaka till samma vCard.

Aviseringsmeddelande via SMS

Du kan få information om missade samtal via SMS.

Förutsättning: Vid missade samtal måste uppringarens telefonnummer (CLI) visas.

Aviseringsmeddelandet skickas till din mobiltelefon eller till en annan SMS-kompatibel enhet.

Du behöver endast spara det telefonnummer som aviseringsmeddelandet ska skickas till.

 →  → Inställningar → Notifikation

▶ Ändra flerradig inmatning:

Till:

Skriv det telefonnummer du vill att SMS:et ska skickas till.

Vid medd. på telefonsvarare

Välj inställningen På när ett aviseringsmeddelande ska skickas (via SMS).

Spara Tryck på displayknappen.

Varning!

Mata **inte** in ditt eget nummer för fast telefoni för meddelanden om missade samtal. Detta kan leda till en ändlös (avgiftsbelagd) kedja av samtal.

SMS-brevlådor

Vid leverans är den **gemensamma brevlådan** aktiverad. Denna brevlåda är tillgänglig för alla och kan inte skyddas med PIN-kod. Du kan dessutom skapa tre **personliga brevlådor** och skydda dem med en **PIN-kod**. Varje brevlåda kännetecknas med ett namn och ett "ID för brevlåda" (ett slags direktnummer).


Tänk på följande:

- ◆ Om du på en och samma telefonledning använder flera enheter med stöd för SMS, får varje ID för SMS-brevlåda förekomma endast en gång. I detta fall måste du även ändra förinställt ID för den gemensamma brevlådan ("0").
- ◆ Personliga brevlådor kan du endast använda om operatören stödjer sådana. Du ser detta genom att telefonnumret till ett (förinställt) SMS-center har en asterisk (*) tillfogad.
- ◆ Om du har glömt bort din PIN-kod kan du återställa den genom att återställa basstationen till leveransläge. Då raderas emellertid **alla SMS i samtliga brevlådor**.

Skapa och ändra personlig brevlåda

Skapa personlig brevlåda

 →  → Inställningar → Brevlådor

 Välj brevlåda, t.ex. Brevlåda 2, och tryck på **Ändra**.

▶ Ändra flerradig inmatning:

Aktivering:

Aktivera resp. avaktivera brevlåda.

Namn:

Skriv in namn.

ID:

Välj ID för brevlåda (0–9). Endast de lediga siffrorna kan väljas.


Skydd:

Aktivera/avaktivera PIN-skydd.

SMS-PIN

Skriv eventuellt in en fyrsiffrig PIN-kod.

Spara Tryck på displayknappen.

Aktiva brevlådor markeras i brevlådelistan med ✓. De visas i SMS-listan och kan eventuellt visas med meddelandeknappen .

Avaktivera brevlåda

► Ställ in Aktivering på Av. Bekräfta eventuellt med **Ja**.




Alla SMS som finns sparade i brevlådan raderas.

Avaktivera PIN-skydd

► Ställ in Skydd: på Av.

Brevlådans PIN återställs till 0000.

Ändra brevlådans namn



 →  → Inställningar → Brevlådor →  (välj brevlåda)


Ändra Tryck på displayknappen.

 Skriv in nytt namn.

Spara Tryck på displayknappen.

Ändra PIN och ID för en brevlåda

 →  → Inställningar → Brevlådor →  (välj brevlåda)

 Mata ev. in en PIN för brevlådan och tryck på **OK**.

► Ställ in ID, Skydd, SMS-PIN (→ s. 43).

Skicka SMS till en personlig brevlåda

För att ett SMS ska kunna skickas till en personlig brevlåda måste avsändaren känna till dess ID och infoga det efter telefonnumret.

► Du kan skicka ett SMS till din SMS-partner via din personliga brevlåda.

Med detta SMS får din SMS-partner ditt SMS-telefonnummer med aktuellt ID och kan spara det i telefonboken. Om fel ID anges, skickas inte SMS:et.

Ställa in SMS-center

SMS skickas via operatörernas SMS-center. På din telefon måste du registrera det SMS-center som du vill skicka till och ta emot via. Om du har registrerat dig hos din operatör kan du ta emot SMS från **alla** registrerade SMS-center.


Dina SMS skickas från det SMS-center som registrerats som servicecenter (→ s. 44). Endast ett SMS-center i taget kan vara servicecenter.

Om inget SMS-servicecenter har registrerats, består menyn SMS endast av posten **Inställningar**. Registrera ett SMS-servicecenter (→ s. 44).

Registrera/ändra SMS-center

► Innan du lägger in ett **nytt** telefonnummer eller raderar ett förinställt telefonnummer, bör du ta reda på vilka tjänster och speciella erbjudanden din operatör erbjuder.

 →  → Inställningar → Servicecenter

 Välj SMS-center (t.ex. Servicecenter 1) och tryck på **Ändra**.

► Ändra flerradig inmatning:

Sändcentr.:

Välj **Ja** om du vill skicka SMS:et via detta SMS-center.

Nummer till SMS-center:

Mata SMS-tjänstens nummer och tillfoga en stjärna om din nätoperatör stödjer personliga brevlådor.

Nummer för e-post:

Mata in e-posttjänstens nummer.

Spara Tryck på displayknappen.

Obs!

Fråga din operatör vad du måste tänka på när du vid användning av personliga brevlådor lägger in telefonnummer för olika tjänster. (Förutsättning: din operatör stödjer denna funktion.)

Skicka SMS via annat SMS-center

- ▶ Aktivera SMS-center (2 till 4) som servicecenter.
- ▶ Skicka SMS:et.

SMS-infotjänster

Du kan beställa viss information (t.ex. väderleksrapporter eller lottosiffror) från din operatör via SMS. Upp till 10 infotjänster kan sparas. Kontakta din operatör för information om vilka infotjänster som erbjuds och vad de kostar.



Upprätta/beställa infotjänst

Beställa infotjänst



→ Infotjänster



Välj infotjänst.



Tryck på displayknappen.

Upprätta infotjänst

- ▶ Välj en tom post eller radera en post. Gör sedan på följande sätt:



Tryck på displayknappen.



Mata eventuellt in kod, beteckning och måltelefonnummer.



Tryck på displayknappen.

Ändra post i en infotjänst

- ▶ Välj infotjänst (se ovan). Gör sedan på följande sätt:



Öppna menyn.

Ändra post

Välj och tryck på **OK**.



Ändra ev. kod, beteckning, måltelefonnummer.



Tryck på displayknappen.

Radera infotjänst

- ▶ Välj infotjänst (se ovan). Gör sedan på följande sätt:



Öppna menyn.

Radera post

Välj och tryck på **OK**.

SMS till telefonväxlar


- ◆ Du kan bara ta emot ett SMS när **nummerpresentationen** vidarebefordras till telefonväxeln **anknytning (CLIP)**. CLIP-utvärderingen av SMS-centrets nummer sker i din **Gigaset**.
- ◆ Eventuellt måste växelprefixet placeras före SMS-centrets telefonnummer (beroende på din telefonväxel). Testa i tveksamma fall din telefonväxel genom att t.ex. skicka ett SMS till ditt eget nummer, först med riktnummer och sedan utan.
- ◆ När du skickar SMS skickas också avsändarens telefonnummer, ev. utan anknytningsnummer. I detta fall kan du inte svara mottagaren direkt.

Att skicka och ta emot SMS **på ISDN-telefonväxlar** är endast möjligt via det MSN-nummer som tilldelats din basstation.

Avaktivera/aktivera funktionen som döljer den första ringsignalen



Öppna huvudmenyn.



Tryck på knapparna.



Gör den första ringsignalen hörbar.

Eller:




Dölj den första ringsignalen.

Aktivera/avaktivera SMS-funktion

När du har avaktiverat funktionen kan du inte längre skicka eller ta emot SMS med din telefon.

De inställningar som du gjort för sändning och mottagande av SMS (nummer till SMS-center) liksom posterna i listorna Inkommande och Utgående sparas också efter avaktiveringen.


 Öppna huvudmenyn.



Mata in siffror.

 Avaktivera SMS-funktionen.

Eller:

 Aktivera SMS-funktionen (leveransläge).

Åtgärda fel vid SMS

Felkoder vid sändning

EO	Inställningen för att permanent dölja telefonnummer (CLIR) är aktiv eller nummerpresentationen är avaktiverad.
FE	Fel vid sändning av SMS.
FD	Fel vid uppkoppling till SMS-center, se Egna åtgärder.

Egna åtgärder vid fel

I nedanstående tabell beskrivs felsituationer och möjliga orsaker till att dessa uppstår. Här finns även anvisningar om hur du ev. kan åtgärda felen.

Det går inte att skicka SMS.
1. Du saknar tjänsten "nummerpresentation" (CLIP). ▶ Aktivera tjänsten hos nätoperatören.
2. Överföringen av SMS:et avbröts (t.ex. av ett samtal). ▶ Skicka SMS:et igen.
3. Tjänsten stöds inte av nätoperatören.

4. Det finns inget SMS-center aktiverat som servicecenter, alternativt är telefonnumret felaktigt.
▶ Skriv in numret (→ s. 44).

Du får ett SMS med ofullständig text.

1. Telefonens minnesutrymme är fullt.
▶ Radera gamla SMS (→ s. 40).
2. Nätoperatören har ännu inte överfört den återstående delen av SMS:et.

Du får inte de SMS som skickas till dig.

1. Du har ändrat ID för din brevlåda.
▶ Se till att dina SMS-partner får ditt ändrade ID eller gör ändringen i efterhand (→ s. 44).
2. Du har inte aktiverat din brevlåda.
▶ Aktivera din brevlåda (→ s. 44).
3. Vidarekoppling av samtal är aktiverad med När: Alla samtal eller så är vidarekopplingen inställd på Alla samtal för nättelefonsvaren.
▶ Ändra inställningarna för vidarekoppling (→ s. 30).

SMS:et läses upp.

1. Du har inte ställt in tjänsten för nummerpresentation.
▶ Be din operatör i det fasta nätet aktivera denna tjänst (avgiftsbelagd).
2. Mobiloperatören och operatören för SMS i det fasta nätet samarbetar inte.
▶ Kontakta operatören för SMS via det fasta nätet för information.
3. Enheten är inte längre registrerad hos operatören för SMS i det fasta nätet.
▶ Registrera telefonen för mottagning av SMS automatiskt genom att skicka ett SMS.

Mottagning endast under dagen.

Det finns inte någon information i din SMS-operatörs databas om att du har behörighet att skicka och ta emot SMS via det fasta nätet, dvs. du är inte längre registrerad där.
▶ Kontakta operatören för SMS via det fasta nätet för information.
▶ Registrera telefonen för mottagning av SMS automatiskt genom att skicka ett SMS.

Använda nättelefonsvaren

Nättelefonsvaren är den telefonsvarare som din operatör tillhandahåller via telefonnätet. Du kan använda nättelefonsvaren först när du **beställt** denna tjänst från din nätoperatör.

Ange nättelefonsvaren som snabbval

Med hjälp av snabbvalet kan du ringa upp nättelefonsvaren direkt.

Nättelefonsvaren är förinställd som snabbval. Du behöver bara mata in numret till nättelefonsvaren.

Ställa in nättelefonsvaren som snabbval och mata in telefonnumret till nättelefonsvaren

 →  → Nättelefonsvare



Mata in nättelefonsvarens nummer.

Spara Tryck på displayknappen.


Inställningen av snabbvalet gäller alla Gigaset C59H-handenheter.

Ringa upp nättelefonsvaren



Håll **nedtryckt**. Du kopplas direkt till nättelefonsvaren.



Tryck ev. på handsfreeknappen . Meddelandet från nättelefonsvaren spelas upp via högtalaren.

Visa meddelande från nättelefonsvaren

När det kommer ett meddelande till nättelefonsvaren blir du uppringd. I displayen visas numret till nättelefonsvaren, förutsatt att du har beställt tjänsten nummerpresentation. Om du besvarar samtalet, spelas de nya meddelandena upp. Om du inte besvarar samtalet, sparas numret till nättelefonsvaren i listan över missade samtal och meddelandeknappen blinkar (→ s. 36).

ECO DECT

Med Gigaset C590 gör du en insats för miljön.

Reducering av strömförbrukningen

Tack vare en strömbesparande nätadapter förbrukar din telefon mindre ström.

Reducering av strålningen

Telefonens strålning reduceras **automatiskt**:

- ◆ I handenheten reduceras sändareffekten beroende på avståndet till basstationen.
- ◆ I basstationen reduceras sändareffekten till närmare noll när endast en handenhet är registrerad och står i basstationen.

Du kan reducera strålningen från handenheten och basstationen ytterligare genom att använda **Eco-läge** eller **Eco-läge+**:

- ◆ **Eco-läge**
80 % reduktion av basstationens sändareffekt i viloläge och samtalsläge.
- ◆ **Eco-läge+**
100 % avstängning av basstationens och handenhetens sändareffekt när inget samtal förs.






Eco-läge / Eco-läge+ kan aktiveras eller avaktiveras oberoende av varandra och fungerar även vid flera handenheter. Handenheten måste inte stå i basstationen.

Eco-läge / Eco-läge+ Aktivera/avaktivera:


 →  → Eco-läge
→ Eco-läge / Eco-läge+

Ändra Tryck på displayknappen
(= på).

Statusvisning

Displaysymbol	
 (blinkar)	Mottagningsstyrka: – bra till dålig – ingen mottagning
 vit	Eco-läge avaktiverat
 grön	Eco-läge aktiverat
 vit	Eco-läge+ aktiverat (visas i viloläge istället för symbolen för mottagningsstyrka)
 grön	Eco-läge och Eco-läge+ aktiverat



Obs!

- ◆ När **Eco-läge+** har aktiverats kan du kontrollera basstationens tillgänglighet genom att hålla Lyft lurenknappen  **nedtryckt**. Om det går att nå basstationen hör du en kopplingston.
- ◆ När **Eco-läge+** har aktiverats:
 - fördröjs samtalsuppkopplingen med ca 2 sekunder.
 - förkortas tiden i viloläge för handenheten med ca 50 %.
- ◆ Om du registrerar handenheter som inte har stöd för **Eco-läge+**, avaktiveras läget på basstationen och i alla handenheter.
- ◆ När **Eco-läge** är aktiverat reduceras basstationens räckvidd.
- ◆ **Eco-läge/Eco-läge+** och repeaterstödet (→ s. 59) avaktiverar varandra, vilket innebär att du inte kan använda **Eco-läge** och **Eco-läge+** när du använder en repeater.

Ställa in väckarklockan

Förutsättning: Datum och tid har ställts in (→ s. 14).

Aktivera/avaktivera och ställa in väckarklockan

 →  → Väckarklocka

► Ändra flerradig inmatning:

Aktivering:

Välj På eller Av.

Tid:

Skriv in väckningstiden med fyra siffror.


Volym:

Ställ in volymen (1–6).

Signal:

Välj melodi.

Spara Tryck på displayknappen.

I viloläge visas symbolen  och väckningstiden i displayen.

Ett väckningsalarm indikeras i displayen (→ s. 2) och med den valda ringsignalen. Väckningsalarmet ljuder i 60 sekunder. Om du inte trycker på någon knapp upprepas väckningsalarmet två gånger med fem minuters mellanrum och stängs därefter av.

Under ett samtal signaleras väckningsalarmet endast genom en kort ton.

Stänga av väckningsalarm/upprepa efter paus (snooze-läge)

Förutsättning: Ett väckningsalarm ljuder.

Av Tryck på displayknappen. Väckningsalarmet stängs av.

resp.

Snooze Tryck på displayknappen eller någon annan knapp. Väckningsalarmet stängs av och upprepas efter 5 minuter. Efter den andra upprepningen stängs väckningsalarmet av helt och hållet.

Använda flera handenheter

Registrera handenheter

Du kan registrera upp till sex handenheter på basstationen.

En Gigaset C59H-handenhet kan vara registrerad på upp till fyra basstationer.

Manuell registrering av Gigaset C59H på Gigaset C590

Du måste starta registreringen manuellt på handenheten och basstationen.

När registreringen har slutförts övergår handenheten i viloläge. I displayen visas handenhetens interna nummer, t.ex. INT 1. I annat fall måste du upprepa registreringen.

På handenheten

Handenheten är inte registrerad på någon basstation:

Registr. Tryck på displayknappen.

Handenheten är redan registrerad på en basstation:

 →  → Registrering

→ Reg. handenhet

Om handenheten redan är registrerad på fyra basstationer:



Välj basstation, t.ex. Basstation 3 och tryck på **OK**.



Mata in basstationens system-PIN om du uppmanas till detta och tryck på **OK**.

I displayen visas ett meddelande om att handenheten söker efter en basstation förberedd för registrering.

På basstationen

Håll registrerings-/sökknappen på basstationen (→ s. 1) **nedtryckt** (ca 3 sekunder) inom 60 sekunder.

Registrering av andra handenheter

Andra Gigaset-handenheter och andra GAP-kompatibla enheter registrerar du enligt följande:

På enheten

- ▶ Starta registreringen av enheten enligt anvisningarna i bruksanvisningen.


På basstationen


Håll registrerings-/sökknappen på basstationen (→ s. 1) **nedtryckt** (ca 3 sekunder).

Avregistrera handenheter

Du kan avregistrera samtliga registrerade Gigaset C59H-handenheter via alla registrerade handenheter.

 →  → Registrering
→ Avreg. enhet

 Välj den interna anknötning som ska avregistreras och tryck på **OK**.
(Den enhet som du hanterar för tillfället är markerad med <).)

 Skriv in aktuell system-PIN och tryck på **Spara**.


Ja Tryck på displayknappen.

Söka enhet ("sökning")

Du kan söka din enhet med hjälp av basstationen.

- ▶ Tryck **kort** på registrerings-/sökknappen på basstationen (→ s. 1).
- ▶ Alla enheter ringer samtidigt ("sökning") även om ringsignalerna är avaktiverade.


Avsluta sökning

- ▶ Tryck **kort** på registrerings-/sökknappen på basstationen eller Lyft luren-knappen  på enheten.

Växla basstation

Om enheten är registrerad på flera basstationer kan du ställa in den på en specifik basstation eller på den som har bäst mottagning (Bästa bas).



 →  → Registrering
→ Välj basstation

 Välj en av de registrerade basstationerna eller Bästa bas och tryck på **Välj**.




Ringa internt samtal

Interna samtal mellan enheter som är registrerade på samma basstation är kostnadsfria.



Ringa en specifik enhet


 Påbörja internt samtal.
 Mata in enhetens nummer.

Eller:

 Påbörja internt samtal.
 Välj enhet.
 Tryck på Lyft luren-knappen.


Ringa alla enheter ("allanrop")

 Påbörja internt samtal.
 Tryck på knappen Stjärna eller

Alla Välj och
 Tryck på Lyft luren-knappen.


Alla enheter rings upp.


Avsluta samtal

 Tryck på Lägg på luren-knappen.

Vidarekoppla samtal till en annan handenhet


Du kan vidarekoppla ett externt samtal till en annan handenhet (överföra).

 Öppna listan över handenheter. Den externa samtalspartnern hör pausmusik om denna funktion har aktiverats (→ s. 59).

 Välj handenhet eller Alla och tryck på **OK**.


Om någon svarar på den interna anknytningen:

► Avisera eventuellt det externa samtalet.

 Tryck på Lägg på luren-knappen.

Det externa samtalet vidarekopplas till den andra handenheten.

Om du **inte** får något svar på den interna anknytningen eller om det är upptaget, trycker du på displayknappen **Avsluta** för att återvända till det externa samtalet.


Vid vidarekoppling kan du också trycka på Lägg på luren-knappen  innan någon svarar på den interna anknytningen.


Om ingen svarar på den interna anknytningen eller om det är upptaget, kommer samtalet automatiskt tillbaka till dig.

Intern förfrågan/konferens

Du för ett telefonsamtal med en **extern** samtalspartner och kan samtidigt ringa upp en **intern** anknytning, för att göra en förfrågan eller skapa ett konferenssamtal mellan er alla tre.

Du för ett **externt** samtal:

 Öppna listan över handenheter. Den externa samtalspartnern hör pausmusik om denna funktion har aktiverats (→ s. 59).

 Välj handenhet och tryck på **OK**. Du har kontakt med den interna anknytningen.


antingen:


Avsluta Tryck på displayknappen. Du har återigen kontakt med den externa samtalspartnern.

eller:

Konferens Tryck på displayknappen. Ni har kontakt med varandra alla tre.

Avsluta konferens

 Tryck på Lägg på luren-knappen.

Om en **intern** samtalspartner trycker på Lägg på luren-knappen , kvarstår förbindelsen mellan den andra handenheten och den externa samtalspartnern.

Besvara/avvisa väntande samtal

Om du får ett **externt** samtal under ett **internt** samtal hörs signalen för Samtal väntar (en kort ton). Om du har nummerpresentation visas telefonnumret till den uppringande parten.

Avbryta internt samtal och besvara externt samtal

Svara Tryck på displayknappen.

Det interna samtalet **avslutas**. Du har nu kopplats över till det externa samtalet.

Avvisa externt samtal

Avvisa Tryck på displayknappen.

Signalen för Samtal väntar avaktiveras. Du fortsätter att vara kopplad till den interna anknytningen. Ringsignalen hörs fortfarande på andra registrerade handenheter.

Ansluta till externt samtal

Förutsättning: Funktionen Medlyssning är aktiverad.

Du för ett externt telefonsamtal. En intern användare kan då bryta in i samtalet och delta. Anslutningen av flera samtalsparterner indikeras med hjälp av en ljudsignal.

Aktivera/avaktivera intern anslutning

 →  → Telefoni → Medlyssning

Du kan aktivera eller avaktivera funktionen genom att trycka på **Ändra** (☑ = på).


Intern anslutning till samtal

Linjen är upptagen av ett externt samtal. I displayen visas ett meddelande om detta. Du vill ansluta dig till det pågående externa samtalet.


 Håll Lyft luren-knappen **nedtryckt**.

Du ansluts till samtalet. Alla deltagare i samtalet hör en ljudsignal. Under denna tid visas meddelandet **Konferens** i handenhetsens display och det går inte att ringa från den.

Avsluta anslutning till telefonsamtal


 Tryck på Lägg på luren-knappen.

Alla deltagare i samtalet hör en ljudsignal.

Om den **första** interna anknypningen trycker på Lägg på luren-knappen , kvarstår förbindelsen mellan den andra handenhetsen och den externa samtalspartnern.

Ändra namn på en handenhet


Vid registreringen tilldelas automatiskt namnen "INT 1", "INT 2" osv. Du kan ändra dessa namn. Namnet får bestå av max 10 tecken. De ändrade namnen visas i listorna på alla handenheter.

 Öppna listan över handenheter. Den egna handenhetsen är markerad med ◀.

 Välj handenhet.

Inställn. Öppna meny.


Ändra namn

 Skriv in namn.

Spara Tryck på displayknappen.

Ändra en handenhets interna nummer


Vid registreringen tilldelas handenhetsen **automatiskt** det lägsta lediga numret. Om alla nummer redan är upptagna, skrivs det interna numret 6 över (under förutsättning att den handenhetsen befinner sig i viloläge). Du kan ändra alla registrerade handenheters interna nummer (1–6).

 Öppna listan över handenheter. Den egna handenhetsen är markerad med ◀.

Inställn. Öppna meny.

Ändra nummer

Välj och tryck på **OK**.

 Välj nummer. Endast lediga nummer visas.

Spara Tryck på displayknappen för att spara inmatningen.

Använda handenheten för rumsövervakning

Om rumsövervakningsläget har aktiverats, rings det sparade målnumret upp så snart en definierad ljudnivå uppnåtts. Som målnummer kan du spara ett internt eller externt nummer på din handenhet. Med undantag för displayknapparna avaktiveras alla knappar på handenheten.

Ett rumsövervakningsalarm till ett externt nummer bryts efter ca 90 sekunder. Ett rumsövervakningsalarm till ett internt nummer (handenhet) bryts efter ca 3 minuter (beroende på basstation). Under ett rumsövervakningsalarm spärras alla knappar förutom Lägg på luren-knappen. Handenhetens högtalare ställs in på sekretess.

I rumsövervakningsläget indikeras inkommande samtal till handenheten **utan ring-signal** och visas endast i displayen. Displayen och knappsatsen tänds inte. Aviseringstoner hörs inte.

Om du besvarar ett inkommande samtal avbryts rumsövervakningsläget så länge samtalet varar, men funktionen **förblir** aktiv.

Om du stänger av handenheten och sedan slår på den igen är rumsövervakningsläget fortfarande aktivt.

Varning!

- ◆ **Det är viktigt att du kontrollerar funktionen innan du börjar använda den. Testa t.ex. ljudkänsligheten. Kontrollera uppkopplingen om du vidarekopplar till ett externt nummer.**
- ◆ När funktionen är aktiverad förkortas handenhetens drifttid avsevärt. Placera vid behov handenheten i basstationen/laddaren. På så vis garanterar du att batteriet inte laddas ur.
- ◆ Avståndet från handenheten till barnet bör vara mellan en och två meter. Mikrofonen måste vara vänd mot barnet.
- ◆ Den anslutning som rumsövervakningen är vidarekopplad till får inte blockeras av en aktiverad telefonsvarare.

Aktivera rumsövervakning och ange målnummer

☰ → ★ → Övervakning


- ▶ Ändra flerradig inmatning:

Aktivering:

För att aktivera väljer du På.

Alarm till:

Välj Internt eller Ext. samtal.

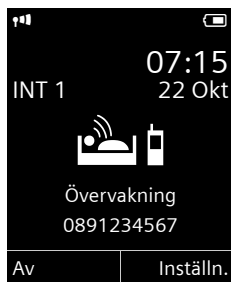
Externt nummer: Välj nummer i telefonboken (tryck på displayknappen ) eller mata in direkt.

Internt nummer: Tryck på displayknappen **Ändra** → Välj enhet eller Alla, om alla registrerade enheter ska ringas upp → **OK**.

När displayen är i viloläge visas det externa resp. interna målnumret.

- ▶ Spara inställningar med **Spara**.

När displayen är i viloläge indikeras en aktiverad rumsövervakning så här:




Ändra inställt målnummer

☰ → ★ → Övervakning

- ▶ Mata in nummer och spara enligt beskrivningen under rubriken "Aktivera rumsövervakning och ange målnummer" (→ s. 54).

Avbryta/avaktivera rumsövervakning

Tryck på Lägg på luren-knappen  för att avbryta ett **rumsövervakningsalarm**.

När displayen är i **viloläge** trycker du på displayknappen **Av** för att avaktivera rumsövervakningsläget.

Extern avaktivering av rumsövervakning

Förutsättningar: Telefonen måste stödja tonval och rumsövervakningsalarmet måste gå till ett externt målnummer.

- ▶ Besvara det samtal som rumsövervakningen har utlöst och tryck på knapparna **9** **#**.

Funktionen avaktiveras efter avslutad förbindelse. Därefter följer inga fler rumsövervakningsalarm. Övriga inställningar för rumsövervakning på handenheten (t. ex. ingen ringsignal) förblir aktiva tills du trycker på displayknappen **Av** på handenheten.

Om du vill aktivera rumsövervakningen igen med samma nummer:

- ▶ Aktivera funktionen igen och spara med **Spara** (→ s. 54).

Ställa in handenheten

Din handenhet är förinställd. Du kan göra egna inställningar på handenheten.

Snabb åtkomst till nummer och funktioner

Sifferknapparna **0+** och **2 ABC** till **WXYZ9** kan programmeras med varsitt **nummer från telefonboken**.

Vänster och höger **displayknapp** har förprogrammerats med en **funktion**. Du kan ändra programmeringen (→ s. 55).

Du kan sedan slå numret eller starta funktionen med en knapptryckning.

Programmera sifferknappar

Förutsättning: Sifferknappen har ännu inte programmerats med något nummer.

- ▶ Håll sifferknappen **nedtryckt** eller
Tryck **kort** på sifferknappen och tryck på displayknappen **Snabbval**.

Telefonboken öppnas.

- ▶ Välj en post och tryck på **OK**.

Posten sparas på motsvarande sifferknapp.

Obs!

Om du raderar eller ändrar posten i telefonboken, påverkar inte detta programmeringen av sifferknappen.

Slå nummer/ändra programmering

Förutsättning: Sifferknappen har programmerats med ett nummer.

När handenheten är i viloläge

- ▶ Håll sifferknappen **nedtryckt**:
Telefonnumret rings upp direkt.

eller

- ▶ Tryck **kort** på sifferknappen:
Tryck på displayknappen med numret/namnet (ev. förkortat) för att ringa upp numret **eller**
Tryck på displayknappen **Ändra** för att göra en annan programmering eller för att radera programmeringen.

Ändra programmering av en displayknapp

- ▶ Håll höger eller vänster displayknapp **nedtryckt**.

Listan över möjliga knappprogrammeringar visas. Följande kan väljas:

Övervakning

Programmera knapp med menyn för inställning och aktivering av rumsövervakning (→ s. 53).

Väckarklocka

Programmera knapp med menyn för inställning och aktivering av väckarklockan (→ s. 49).

Återuppringning

Visa nummerrepetitionslistan.

Fler funktioner...

Du kan välja mellan ytterligare funktioner:

INT

Ringa internt samtal (→ s. 50).

SMS

Programmera knapp med menyn för SMS-funktioner (→ s. 39).

- ▶ Välj en post och tryck på **OK**.

Ändra displayspråk

Texten i displayen kan visas på olika språk.

 →  → Språk


Aktuellt språk markeras med .

 Välj språk och tryck på **Välj**.

Om du av misstag har ställt in ett språk som du inte förstår:

 →  →  →  → 

Tryck på knapparna i en följd och bekräfta med **OK**.


 Välj önskat språk och tryck på **höger displayknapp**.

Ställa in displayen

Ställa in skärmläckaren

Du kan välja att visa en bild eller aktuellt klockslag som skärmläckare i viloläge. Detta ersätter visningen i viloläge. På så vis kan du dölja datum, tid och namn.

I vissa situationer visas inte skärmläckaren, t.ex. under ett samtal eller när handenheten är avregistrerad.

Om en skärmläckare är aktiverad är menyposten **Skärmläckare** markerad med .

 →  → Skärminställning
→ Skärmläckare

Aktuell inställning visas.

▶ Ändra flerradig inmatning:


Aktivering:

Välj **På** (skärmläckare visas) eller **Av** (ingen skärmläckare).


Val :

Välj skärmläckare **eller**

Visa Tryck på displayknappen. Den aktiva skärmläckaren visas.

 Välj skärmläckare och tryck på **OK**.


Spara Tryck på displayknappen.

Om skärmläckaren döljer en displayvisning kan du trycka **kort** på  för att visa displayen i viloläge.

Ställa in stor stil

Du kan visa text och symboler i samtalslistor och adressboken större, för att förbättra läsbarheten. Endast en post i taget visas i displayen istället för flera poster, och namn förkortas eventuellt.

 →  → Skärminställning
→ **Stort teckensn.**

Ändra Tryck på displayknappen ( = på).

Ställa in färgschema



Du kan ställa in svart eller ljus bakgrund i displayen.

 →  → Skärminställning
→ **Färgscheman**

Välj **Färgschema 1** eller **Färgschema 2** och tryck på **OK**.

Ställa in displaybelysningen

Du kan ställa in displaybelysningen olik beroende på om handenheten står i basstationen/laddaren eller inte. Om telefonen är påslagen förblir displayen upplyst till hälften.

 →  → Skärminställning
→ **Belysning**

Aktuell inställning visas.

▶ Ändra flerradig inmatning:

I laddaren

Välj **På** eller **Av**.

Utanför laddaren


Välj **På** eller **Av**.

Obs!

Vid inställningen **På** kan handenhetens tid i viloläge minska avsevärt.

Spara Tryck på displayknappen.

Aktivera/avaktivera autosvar

När denna funktion är aktiverad tar du emot inkommande samtal genom att lyfta upp handenheten ur basstationen/laddaren. Du behöver inte trycka på Lyft luren-knappen .


 →  → Telefoni → Auto. svar


Ändra Tryck på displayknappen
(= på).


Ändra handsfree-/lurvolym


Du kan ställa in handsfreevolymen och lurvolymen på fem olika nivåer.

I viloläge:

 Öppna menyn Samtalsvolym.


 Ställ in lurvolymen.

 Gå till raden Handsfree:.

 Ställ in handsfreevolymen.


Spara Tryck på displayknappen om du vill spara inställningen.

Ställa in volymen under ett samtal:

 Tryck på navigationsknappen.

 Välj volym.

Inställningen sparas automatiskt efter ca 3 sekunder. Du kan även trycka på displayknappen **Spara**.

Om en annan funktion har programmerats på , t.ex. pendling (→ s. 31):

Inställn. Öppna menyn.

Volym Välj och tryck på **OK**.



Gör en inställning (se ovan).

Obs!

Du kan även ställa in samtalsvolymen via menyn (→ s. 26).

Ändra ringsignaler

◆ Volym:

Du kan välja mellan fem olika volymer (1–5; t.ex. volym 3 = ) och "crescendosignal" (6; volymen blir högre för varje ringsignal = .

◆ Ringsignaler:

Du kan välja förinstallerade ringsignaler och melodier ur en lista.



Du kan ställa in ringsignalerna på olika sätt för följande funktioner:


◆ Int. samtal

◆ Ext. samtal


Ställa in volym/melodi

I viloläge:

 →  → Ljudinställning
→ Ringsignal (Handen.) → Volym/Melodier

 Ställa in volym/melodi för interna samtal och födelsedagar.

 Hoppa till nästa rad.

 Ställ in volym/melodi för externa samtal.

Spara Tryck på displayknappen om du vill spara inställningen.

Avaktivera/aktivera ringsignal för anonyma samtal

Du kan ställa in din telefon på att inte ringa vid inkommande samtal utan nummerpresentation. Samtalet indkemas endast i displayen.

I viloläge:


 →  → Ljudinställning
→ Ringsignal (Handen.) → Dämp. anon. ring


Ändra Tryck för att aktivera eller avaktivera funktionen (= på).

Aktivera/avaktivera ringsignal


Innan du besvarar ett samtal eller när handenheten är i viloläge, kan du avaktivera ringsignalen permanent eller för det aktuella samtalet. Du kan inte aktivera ringsignalen igen under ett pågående externt samtal.

Avaktivera ringsignal permanent


 Håll knappen Stjärna **nedtryckt**.

I displayen visas symbolen .

Aktivera ringsignalen igen


 Håll knappen Stjärna **nedtryckt**.



Avaktivera ringsignal för det aktuella samtalet

 Tryck på displayknappen.

Aktivera/avaktivera indikeringston

I stället för ringsignalen kan du aktivera en indikeringston. Vid inkommande samtal hörs då **en kort ton** ("Pip") istället för ringsignalen.

 Håll knappen Stjärna **nedtryckt** och gör följande **inom 3 sekunder**:

 Tryck på displayknappen. Ett samtal indikeras nu endast med **en kort indikeringston**. I displayen visas .

Aktivera/avaktivera aviseringstoner

På din handenhet indikeras olika aktiviteter och status med hjälp av ljudsignaler. Följande aviseringstoner kan aktiveras respektive avaktiveras oberoende av varandra:

◆ **Knappljud:** Varje knapptryck bekräftas.

◆ **Kvitteringstoner:**

- **Bekräftelseton** (stigande tonföljd): när du har gjort en inmatning/inställning och när det kommer in ett SMS eller en ny post i samtalslistan
- **Felton** (fallande tonföljd): vid felinmatningar
- **Slutton för meny:** vid bläddring till slutet av en meny

◆ **Batterivarning:** Batterierna måste laddas.

I viloläge:

 →  → Ljudinställning

→ Servicetoner

▶ Ändra flerradig inmatning:

Knappljud:


Välj På eller Av.

Bekräftelse:

Välj På eller Av.

Bat.ton:

Välj På eller Av.

 Tryck på displayknappen.

Obs!

Du kan också ställa in samtalsvolymen, ringsignalerna och aviseringstonerna via menyn (→ s. 26).

Ställa in egna prefix

Vid kopieringen av telefonnummer (t.ex. i vCard) måste alla dina prefix (lands- och riktnummer) finnas sparade i telefonen.


Vissa av de här numren är förinställda.


 →  → Telefoni → Riktnummer

Kontrollera om det (för)inställda prefixet är korrekt.


► Ändra flerradig inmatning:

 Välj/byt inmatningsfält.

 Navigera i inmatningsfältet.

 Radera ev. siffra: Tryck på displayknappen.

 Mata in siffra.

 Tryck på displayknappen.

Exempel:

Riktnummer	
Landsnummer:	
00 - 46	
Riktnummer:	
0 - ]	
< C	Spara


Återställa handenheten till leveransläget

Du kan återställa individuella inställningar och ändringar.

Följande inställningar påverkas **inte** av en återställning

- ◆ registreringen av handenheten på basstationen
- ◆ datum och tid
- ◆ poster i telefonboken, samtalslistorna, SMS-listorna

 →  → System
→ Återställ handenhet


 Tryck på displayknappen.

Ställa in basstationen

Ställ in basstationen via en registrerad Gigaset C59H-handenhet.

Aktivera/avaktivera pausmusik


 →  → Ljudinställning → Pausmusik


 Tryck för att aktivera/avaktivera pausmusiken (= på).

Repeater-stöd

Med en repeater kan du utöka räckvidden och mottagningsstyrkan för din basstation. Repeatern måste aktiveras. När du gör detta avbryts samtal som för tillfället förs via basstationen.

Förutsättning: En Repeater har registrerats.

 →  → System → Repeaterläge

 Tryck för att aktivera eller avaktivera repeateren (= på).

Obs!

Eco-läge/**Eco-läge+** (→ s. 48) och repeaterstödet avaktiverar varandra, så när du använder en repeater kan du inte använda Eco-läge och **Eco-läge+**.


Skydd mot obehörig åtkomst


Skydda basstationens systeminställningar med en system-PIN som bara du känner till. Denna system-PIN måste anges bl.a. när du ska registrera och avregistrera en handenheter på basstationen eller vid återställning av inställningarna till leveransläge.

Ändra system-PIN

Du kan ändra basstationens förinställda fyrsiffriga system-PIN (leveransläge: **0000**) till en annan fyrsiffrig PIN-kod som bara du känner till.

 →  → System → System-PIN

 Skriv in aktuell system-PIN och tryck på **OK**.

 Skriv in ny system-PIN och tryck på **OK**.

Ändra system-PIN

Om du har glömt bort din system-PIN, kan du återställa basstationen till leveransläge (**0000**):

Dra ut nätsladden från basstationen. Håll registrerings-/sökknappen på basstationen nedtryckt medan du sätter i nätkabeln i basstationen igen. Håll knappen nedtryckt i minst 5 sekunder.

Basstationen är nu återställd och system-PIN är åter inställd på **0000**.

Obs!


Alla handenheter har avregistrerats och måste registreras igen. Alla inställningar har återställts till leveransläge.


Återställa basstationen till leveransläge

Vid en återställning

- ◆ datum och tid förblir inställda
- ◆ handenheter förblir registrerade
- ◆ **Eco-läge** är aktiverat och **Eco-läge+** är avaktiverat
- ◆ system-PIN återställs inte

 →  → System → Återställ basstat.

 Mata in system-PIN och tryck på **OK**.


 Tryck på displayknappen.

Ansluta basstationen till en telefonväxel

Följande inställningar är endast nödvändiga om de krävs för din telefonväxel, se bruksanvisningen till telefonväxeln.

Du kan inte skicka eller ta emot SMS via telefonväxlar som inte stödjer nummerpresentation.



Flashtid

Aktuell inställning markeras med .

Ställa in flashtid

Vid leverans är telefonen inställd på användning via huvudanslutningen. Om du ska använda telefonen i en telefonväxel, kan det vara nödvändigt att ändra detta värde. Se bruksanvisningen till telefonväxeln.

 →  → Telefoni → Retursamtal


 Välj flashtid och tryck på **Välj**.
( = inställt värde).

Möjliga värden är:
80 ms, 100 ms, 120 ms,
180 ms, 250 ms, 300 ms,
400 ms, 600 ms, 800 ms.

Spara växelprefix för extern linje

Förutsättning: Telefonväxeln kräver eventuellt att du matar in ett växelprefix före telefonnumret för att du ska komma ut på en extern linje, t. ex. "0".

 →  → Telefoni → Växelprefix

 Skriv in resp. ändra högst 3-siffrigt prefix.


Spara Tryck på displayknappen.


Om ett växelprefix har sparats:





- ◆ Växelprefixet läggs automatiskt till framför numret vid uppringning från följande listor: Nummer till SMS-center, samtalslistor.
- ◆ Växelprefixet måste matas in vid manuell uppringning och vid manuell inmatning av nummer i telefonboken, nödnummer, kortnummer och SMS-centrens nummer.
- ◆ När du skickar ett SMS och hämtar mottagarens nummer från telefonboken måste du radera växelprefixet.
- ◆ Du raderar ett befintligt växelprefix med **<C**.

Ställa in paustider

Ändra paus efter linjetagning

Du kan ställa in längden på den paus som infogas mellan tryckningen på Lyft luren-knappen  och överföringen av telefonnumret.

 Öppna huvudmenyn.


Tryck på knapparna.







Mata in siffror för pausens längd (1 = 1 sekund;
2 = 3 sekunder;
3 = 7 sekunder)
och tryck på **OK**.

Ändra paus efter R-knapp

Du kan ändra längden på pausen, om detta krävs för telefonväxeln (se bruksanvisningen till telefonväxeln).

 Öppna huvudmenyn.


Tryck på knapparna.







Mata in siffror för pausens längd (1 = 800 ms;
2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms)
och tryck på **OK**.

Ändra paus i nummer (paus efter växelprefix)

Förutsättning: Du har sparat ett växelprefix (→ s. 61).


 Öppna huvudmenyn.

Tryck på knapparna.



Mata in siffran för pauslängden
(1 = 1 sekund;
2 = 2 sekunder;
3 = 3 sekunder;
4 = 6 sekunder)
och tryck på **OK**.

Infoga paus i nummer: håll knappen  nedtryckt i 2 sekunder. Ett P visas i displayen.

Kundservice (Customer Care)

Vi erbjuder snabb och individuell rådgivning!

Vår onlinesupport på Internet är alltid tillgänglig, överallt:

www.gigaset.com/customercare

Du får stöd och hjälp för våra produkter dygnet runt. Här finns det en sammanställning av de vanligaste frågorna och svar på dessa. Det finns dessutom bruksanvisningar och aktuella programvaruuppdateringar (om tillgängliga) att ladda ner.

I bilagan till den här bruksanvisningen kan du också hitta vanliga frågor samt svaren på dem.

Om reparation skulle bli nödvändig och vid ev. garantianspråk kan du få snabb och tillfällig hjälp via vårt servicecentrum. Du kan även kontakta dem för att få personlig information om vårt sortiment:

Sverige 08 750 99 11


Se till att du har tillgång till kvittot.

I länder där denna produkt inte säljs av auktoriserade återförsäljare erbjuds ingen bytesrätt eller reparationservice.

Frågor och svar

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du dygnet runt få hjälp på www.gigaset.com/customercare.

Därutöver är vanliga problem och möjliga lösningar listade i följande tabell:

<p>Displayen visar ingenting.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Handenheten är inte påslagen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Håll Lägg på luren-knappen  nedtryckt. 2. Batteriet är tomt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ladda eller byt batteri (→ s. 11).
<p>Alla menyposter visas inte.</p> <p>Menyvyn är begränsad (standardläge).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivera utökad menyvy (expertläge)(→ s. 24).
<p>I displayen blinkar Ingen basstation.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Minska avståndet mellan handenhets och basstation. 2. Basstationens räckvidd har minskat eftersom Eco-läget har aktiverats. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Avaktivera Eco-läget (→ s. 48) eller minska avståndet mellan handenhets och basstationen. 3. Basstationen är inte påslagen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontrollera basstationens nätkontakt (→ s. 9).
<p>I displayen blinkar Registrera handenhets.</p> <p>Handenhets har ännu inte registrerats på en basstation eller har avregistrerats.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Registrera handenhets (→ s. 49).
<p>Handenhets ringer inte.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringsignalen är avaktiverad. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivera ringsignalen (→ s. 58). 2. Vidarekoppling av samtal inställd på "Alla samtal". <ul style="list-style-type: none"> ▶ Avaktivera vidarekoppling av samtal (→ s. 30). 3. Telefonen ringer bara när telefonnumret förs över. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivera ringsignal för anonyma samtal (→ s. 57).

Du hör ingen ringsignal/kopplingston i det fasta nätet.

Den medföljande telefonkabeln används inte resp. den har ersatts av en ny kabel med felaktig stifttilldelning.

- ▶ Använd alltid den medföljande telefonkabeln eller se till att du ersätter den med en kabel med korrekt stifttilldelning (→ s. 9).

Felton vid inmatning av system-PIN.


Du har matat in fel system-PIN.

- ▶ Återställ system-PIN till 0000 (→ s. 60).

Du har glömt system-PIN.

- ▶ Återställ system-PIN till 0000 (→ s. 60).

Den du talar med kan inte höra dig.

Du har tryckt på sekretessknappen . Handenshetens sekretessfunktion är aktiverad.

- ▶ Aktivera mikrofonen igen (→ s. 28).

Den uppringande partens nummer visas inte, trots att CLIP har aktiverats.

Tjänsten för nummerpresentation är inte aktiverad hos nätoperatören.

- ▶ Den **uppringande parten** måste aktivera tjänsten nummerpresentation (CLI) hos sin nätoperatör.

Vid inmatning hörs en felton (fallande tonföljd).

Åtgärden misslyckades/inmatningen är felaktig.

- ▶ Upprepa åtgärden.
Kontrollera vad som visas i displayen och läs vid behov i bruksanvisningen.

Du kan inte lyssna av röstbrevlådan.

Din telefonväxel är inställd på pulsval.

- ▶ Ställ om telefonväxeln på tonval.

Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.

Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen enligt 1999/5/EG på följande Internetadress: www.gigaset.com/docs

CE 0682

Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- ◆ Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Gigaset Communications Sweden AB, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- ◆ Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtande att följa den information som finns i användarhandboken.
- ◆ Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- ◆ Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- ◆ Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Gigaset Communications Sweden AB skall övergå till Gigaset Communications Sweden AB.
- ◆ Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Gigaset Communications AB, Röntgenvägen 2, 171 95 Solna, Sverige.
- ◆ Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Gigaset Communications Sweden AB är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- ◆ Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications Sweden AB rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- ◆ Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications Sweden AB telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

Miljö

Vår miljöpolicy

Gigaset Communications GmbH har ett samhällsansvar och engagerar sig för en bättre värld. Våra idéer, tekniker och vår verksamhet ska vara till nytta för människor, samhälle och miljö. Målet med vår globala verksamhet är att säkerställa varaktiga livsvillkor för människor. Vi åtar oss ett produktansvar som omfattar hela produktens livslängd. Redan vid produkt- och processplaneringen utvärderar vi produktens miljöpåverkan med avseende på tillverkning, beskaffenhet, drift, användning, service och avfallshantering.

Du hittar mer information om miljövänliga produkter och processer på Internet: gigaset.com.

System för miljöförvaltning



Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella normerna EN 14001 och ISO 9001.

ISO 14001 (miljö): certifiering sedan september 2007 genom TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV SÜD Management Service GmbH.

Ekologisk energiförbrukning

Användningen av ECO DECT (→ s. 48) sparar energi och bidrar därmed aktivt till miljöskyddet.

Avfallshantering

Kasta inte batterier tillsammans med hushållssoporna. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du har köpt produkten.

Alla elektroniska och elektriska apparater ska avfallshandteras separat från hushållsavfall. Lämna in dem till lämplig återvinningsplats i din kommun.



När symbolen med en överkorsad soptunna sitter på en produkt ska den hanteras i enlighet med EU-direktiv 2002/96/EG.



Lämplig avfallshantering och separat hantering av

gamla apparater syftar till att undvika potentiella miljö- och hälsoproblem. Denna hantering är en förutsättning för återanvändning och återvinning av använda elektroniska och elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshanteringen av gamla apparater kan du få från din kommun, från avfallshandlingsföretag eller den återförsäljare som sålde produkten till dig.

Bilaga

Skötsel

Torka av basstationen och handenheten med en **fuktig** duk (inget lösningsmedel) eller en antistatisk putsduk.

Använd **aldrig** en torr duk. Det finns risk för statisk laddning.

Kontakt med vätska

Om handenheten kommit i kontakt med vätska:

1. **Stäng av handenheten och ta genast ut batteriet.**
2. Låt vätskan droppa ut ur handenheten.
3. Torka försiktigt av alla delar och låt sedan handenheten stå i **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knappsatsen nedåt på ett torrt, varmt ställe (**inte**: mikrovågsugn, bakugn o.dyl.).
4. **Handenheten ska inte aktiveras förrän den är torr igen.**

När handenheten torkat helt och hållet kan den ofta tas i drift igen.

Tekniska data

Teknik: Nickelmetallhydrid (NiMH)

Storlek: AAA (Micro, HR03)

Spänning: 1,2 V

Kapacitet: 550 - 1000 mAh

Vi rekommenderar följande batterityper eftersom de angivna driftstiderna, alla funktioner och den höga kvaliteten endast kan garanteras om dessa batterityper används:

◆ Yuasa AAA 800 mAh

Apparaten levereras med två rekommenderade batterier.

Drifftider/laddningstider för handenheten

Drifftiden för din Gigaset är beroende av batterikapaciteten, batteriernas ålder och användarförhållandena. (Alla tidsangivelser är ungefärliga.)

	Kapacitet (mAh) ca			
	550	700	800	1000
Tid i viloläge (timmar)*	160/ 48	185/ 56	210/ 64	260/ 79
Samtalstid (timmar)	10	12	13	17
Drifftid vid 1,5 h samtal per dag (timmar)**	85	100	115	140
Laddningstid i basstation (timmar)	7,5	8,5	10	12
Laddningstid i laddare (timmar)	6,5	7,5	8,5	10,5

* utan/med displaybelysning

** utan displaybelysning

(Ställa in displaybelysningen → s. 56)

Eftersom utvecklingen av batterier ständigt pågår, uppdateras listan över rekommenderade batterier i delen för vanliga frågor på Gigaset Customer Care-sidorna regelbundet:

www.gigaset.com/customercare

Effektförbrukning för basstationen

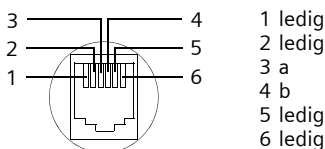
I viloläge:
ca 1,1 Watt

Under samtalet:
ca 1,0 Watt

Allmänna tekniska data

DECT-standard	stöds
GAP-standard	stöds
Antal kanaler	60 duplexkanaler
Frekvensområde	1880 - 1900 MHz
Duplexmetod	Tidsmultiplex, 10 ms ramlängd
Kanalavstånd	1728 kHz
Datahastighet	1152 kbit/s
Modulering	GFSK
Talkodning	32 kbit/s
Sändningseffekt	10 mW, genomsnittlig effekt per kanal
Räckvidd	upp till 300 m utomhus (fri sikt), upp till 50 m inomhus
Basstationens strömförsörjning	230 V ~/50 Hz
Omgivnings- förhållanden i drift	+5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktighet
Upprigningsmetod	MFV (tonval)

Telefonkontaktens stifttilldelning



Skriva och redigera text

När du skriver en text gäller följande regler:

- ◆ Varje knapp mellan **[0+]** och **[WXYZ9]** har flera bokstäver och tecken tilldelade.
- ◆ Markören styrs med **[←]**, **[→]**, **[↶]**, **[↷]**. Om du håller **u** eller **[↶]** nedtryckt flyttas markören **ord för ord**.
- ◆ Tecken infogas till vänster om markören.
- ◆ Tryck på knappen Stjärna **[*Δ]** för att visa tabellen med specialtecken.

Välj önskat tecken och tryck på displayknappen **[Infoga]** för att infoga tecknet vid markören.

- ◆ Infoga siffror genom att hålla **[0+]** till **[WXYZ9]** **nedtryckt**.
- ◆ Tryck på displayknappen **[<C]** för att radera **tecknet** till vänster om markören. Håll **nedtryckt** för att radera **ordet** till vänster om markören.
- ◆ När du matar in poster i telefonboken skrivs den första bokstaven i namnet automatiskt med versal och resterande bokstäver skrivs med gemener.

Skriva SMS/namn

Tryck flera gånger på motsvarande knapp för att mata in bokstäver/tecken.

När du håller en knapp **nedtryckt** infogas respektive siffra.

Normal text

	1X	2X	3X	4X	5X	6X	7X	8X	9X	10X
[1 GAP]	¹⁾	²⁾	1							
[2 ABC]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
[DEF 3]	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
[4 GHI]	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
[5 JKL]	j	k	l	5						
[MNO 6]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
[7 PQRS]	p	q	r	s	7	ß				
[8 TUV]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
[WXYZ 9]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
[0+]	.	,	?	!	0					

- 1) Blanksteg
- 2) Radbrytning

Ställa in stor/liten bokstav eller siffror

Tryck **kort** på knappen Fyrkant **[↻#]** för att växla från läge "Abc" till "123" och från "123" till "abc" och från "abc" till "Abc" (med stora bokstäver: 1:a tecknet med stor bokstav, alla övriga med små). Tryck på knappen Fyrkant **[↻#]** **innan** du matar in bokstaven.

Inställningen stor/liten bokstav eller siffror visas i displayen.

Tillbehör

Gigaset-handenheter

Bygg ut din Gigaset till en trådlös telefonväxel:

Gigaset-handenhet C59H

- ◆ Belyst färgdisplay (65 000 färger)
- ◆ Belyst knappsats
- ◆ Handsfree
- ◆ Polyfona ringsignaler
- ◆ Telefonbok för ca 150 poster
- ◆ SMS (Förutsättning: CLIP finns)
- ◆ Rumsövervakning

www.gigaset.com/gigasetc59h



Gigaset-handenhet SL78H

- ◆ Belyst färgdisplay (256 000 färger)
- ◆ Belyst knappsats
- ◆ Handsfree
- ◆ Polyfona ringsignaler
- ◆ Telefonbok för ca 500 poster
- ◆ CLIP-bilder
- ◆ SMS (Förutsättning: CLIP finns)
- ◆ Datorgränssnitt för till exempel hantering av telefonboks-poster, ringsignaler och skärmläckare
- ◆ Bluetooth
- ◆ Rumsövervakning

www.gigaset.com/gigaset-sl78h



Gigaset-handenhet S67H/S68H

- ◆ Belyst färgdisplay (65 000 färger)
- ◆ Belyst knappsats
- ◆ Handsfree
- ◆ Polyfona ringsignaler
- ◆ Telefonbok för ca 250 poster
- ◆ CLIP-bilder
- ◆ SMS (Förutsättning: CLIP finns)
- ◆ Headsetuttag
- ◆ Bluetooth (endast Gigaset S68H)
- ◆ Rumsövervakning

www.gigaset.com/gigasetS67H



Gigaset-handenhet SL37H

- ◆ Belyst färgdisplay (65 000 färger)
- ◆ Belyst knappsats
- ◆ Handsfree
- ◆ Polyfona ringsignaler
- ◆ Telefonbok för ca 250 poster
- ◆ CLIP-bilder
- ◆ SMS (Förutsättning: CLIP finns)
- ◆ Datorgränssnitt för till exempel hantering av telefonboks-
poster, ringsignaler och skärmläckare
- ◆ Headsetuttag
- ◆ Bluetooth
- ◆ Rumsövervakning
- ◆ PPT-funktion

www.gigaset.com/gigasetSL37H



Gigaset Repeater

Med Gigaset Repeater kan du öka räckvidden hos din Gigaset-handenhet.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Gigaset HC450 – porttelefon för trådlös telefon

- ◆ Snabbtelefonfunktion direkt via den trådlösa telefonen – ingen fast installation av telefon hemma
- ◆ Intuitiv användning via "softkeys" (dörröppning, tända lampa)
- ◆ Enkel konfiguration via meny i handenheten
- ◆ Vidarekoppling till externt telefonnummer
- ◆ Enkel installation och registrering i Gigaset-systemet
- ◆ Ersätter dörrklockan – inga ytterligare kablar krävs
- ◆ Befintlig dörrklocka och dörröppnare som finns i handeln stöds
- ◆ Den andra ringknappen kan konfigureras (separat dörrsignal, aktivering av ingångsbelysning eller samma funktion som den första ringknappen).



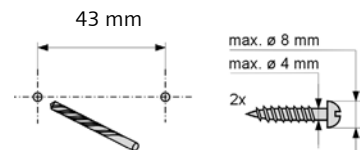
www.gigaset.com/GigasetHC450

Du kan beställa alla tillbehör och batterier i fackhandeln.

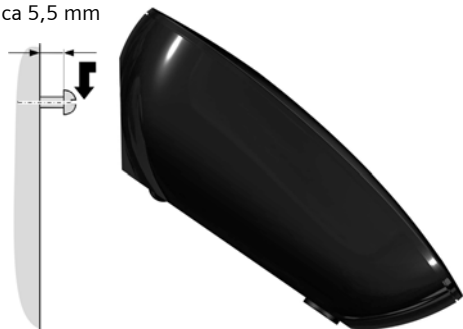


Använd endast originaltillbehör. Då undviker du att det uppstår personsador eller materiella skador och säkerställer att alla relevanta specifikationer efterföljs.

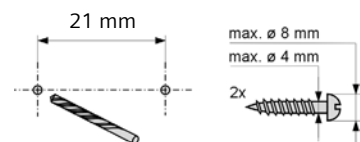
Väggmontering av basstationen



ca 5,5 mm



Väggmontering av laddaren



ca 4 mm



Sakregister

A

Aktivera	
aviseringstoner	58
besvara samtal	57
dölja ringsignal	45
intern anslutning till samtal	52
knapplås	21
rumsövervakning	54
Allanrop	50
Allmän felsökning	63
Ändra	
displayspråk	56
en handenhets interna nummer	52
handsfreevolym	57
lurvolym	57
målnummer (rumsövervakning)	54
namn på en handenhet	52
paustider	62
ringsignal	57
system-PIN	60
uppringningsmetod	61
Anonyma samtal av	57
Ansluta basstation till telefonväxel	61
Ansluta headset	16
Ansluta till ett samtal	52
Återuppringning	29
Åtkomstskydd	60
Automatiskt	
besvara samtal	27, 57
förval av nätoperatör	38
Avaktivera	
aviseringstoner	58
besvara samtal	57
dölja ringsignal	45
förval	38
intern anslutning till samtal	52
knapplås	21
rumsövervakning	54
Avfallshantering	66
Aviseringsmeddelande via SMS	43
Aviseringstoner	58
Avregistrera (handenhet)	50
Avsluta samtal	27

B

Basstation	
ansluta	9
ansluta till telefonväxel	61
återställa till leveransläge	60
installera	9
ställa in	59
system-PIN	60
växla	50
Bästa basstation	50
Batteri	
ladda	1, 2, 13
sätta i	11
symbol	1, 2
ton	58
visning	1, 2
Bekräftelseton	58
Besvara samtal	57
Börja använda	
handenhet	11
Brevlådor, se SMS	

C

CLI, CLIP	27
Customer Care (Service)	63

D

Display	
ändra displayspråk	56
belysning	56
färgschema	56
i viloläge	15, 20
skärmsläckare	56
ställa in	56
Displayknappar	1, 19
programmera	55
Displaysymboler	2
Dölja	
första ringsignal	45

E

ECO DECT	48
Eco-läge	48
Eco-läge+	48
Effektförbrukning	67
E-postadress	41
kopiera från telefonboken	34
Expertläge	24, 63

Sakregister

Externt samtal samtal väntar	29	söka	50
F		sökning	50
Färgschema	56	ställa in	55
Felaktiga inmatningar (korrigera)	19	stor stil	56
Felsökning (SMS)	46	växla till bästa mottagning	50
Felton	58	växla till en annan basstation	50
Flashtid	61	vidarekoppla samtal	51
Flytta samtal, se Vidarekoppling av samtal		viloläge	20
Födelsedag	34	Handenhetens drifttid vid rumsövervakning	53
avaktivera	35	Handenhetens sekretessfunktion	28
missad	37	Handsfree	28
spara i telefonboken	34	knapp	1
Förfrågan	30	Headsetuttag	16
Förfrågan (intern)	51	Hjälp	63
Förpackningens innehåll	8	Högtidsdag, se Födelsedag	
Förval	38	Hörapparater	6
avaktivera	38	Hur du sköter telefonen	67
Förval av nätoperatör, automatiskt	38	I	
Frågor och svar	63	ID för brevlåda, se SMS	
G		Indikator för laddningsstatus	1, 2
Godkännande	64	Indikeringston	58
H		Infotjänster (SMS)	45
Handenhet		Installera basstation	9
aktivera sekretessfunktionen	28	Intern	
ändra internt nummer	52	ansluta	52
ändra namn	52	förfrågan	51
ändra nummer	52	konferens	51
använda flera	49	Internt	
använda för rumsövervakning	53	ringa	50
återställa till leveransläge	59	Internt samtal	50
aviseringstoner	58	samtal väntar	51
avregistrera	49, 50	K	
börja använda	11	Knapp	
displaybelysning	56	programmera med funktion eller nummer	55
displayspråk	56	Knapp 1 (snabbval)	1
färgschema	56	Knappar	
handsfreevolym	57	displayknappar	1, 19
kontakt med vätska	67	handsfreeknapp	1
lista	18	knappen Fyrkant	1, 21
lurvolym	57	knappen på/av	1
registrera	49	knappen Stjärna	1
registrera på ytterligare basstationer	50	kortnummer	34
skärmsläckare	56	Lägg på luren-knapp	1
slå på/stänga av	21	lägg på luren-knapp	27
		lyft luren-knapp	1, 27
		meddelandeknapp	1

navigationsknapp	1, 18
raderingsknapp	19
R-knapp	1
sekreteringsknapp	1
Snabbval	1
Knappen Fyrkant	1, 21
Knappen på/av	1
Knappen Stjärna	1
Knapplås	21
Konferens	31
Konferens (intern)	51
Koppla vidare, se Vidarekoppling av samtal	
Korrigerade felaktiga inmatningar	19
Kortnummer	32, 55
Kundservice	63
Kvitteringstoner	58
L	
Lägg på luren-knapp	1, 27
Länka, se SMS	
Lås	
aktivera/avaktivera knapplås	21
Lista	
handenheter	18
listan Inkommande (SMS)	41
listan Inkommande SMS	41
missade samtal	36
nättelefonsvarare	36
samtalslistor	36
SMS-lista	36
utgående SMS	40
Ljud, se Ringsignal	
Lurläge	28
Lurvolym	57
Lyft luren-knapp	1, 27
M	
Målnummer (rumsövervakning)	54
Manuell nummerrepetition	35
Meddelandeknapp	
öppna lista	41
öppna listor	36
Meddelanden	
knapp	1
Medicinsk utrustning	6
Meny	
hantering	20
öppna	18

översikt	24
slutton	58
Menyvy	
expertläge	24, 63
Standardläge	63
standardläge	24
Mikrofon	1
Miljö	66
Minnesutrymme	
telefonbok	34
Missat samtal	36

N

Namn	
på en enhet	52
Nätadapter	6
Nättelefonsvarare	47
Nättjänster	29
Navigationsknapp	1, 18
Nummer	
inmatning med telefonbok	34
kopiera från SMS-text	42
kopiera från telefonboken	34
kopiera till telefonboken	34
som mål vid rumsövervakning	54
spara i telefonboken	32
till nättelefonsvarare, mata in	47
visa den uppringande partens (CLIP)	27
Nummerpresentation	27
Nummerrepetition	35

P

Påminnelse	35
Paus	
efter linjetagning	62
efter R-knapp	62
efter växelprefix	62
Paus i nummer	62
Pausmusik	59
Pendling	31
Post	
spara (nättelefonsvarare)	47
spara, ändra (förval)	38
välja i telefonboken	33
Prefix	
ställa in egna prefix	59
Producentens garanti	65
Programmera sifferknappar	55

R	
Räckvidd	9
Radera	
tecken	19
Raderingsknapp	19
Registrera (handenhet)	49
Registreringsknapp	1
Repeater	59
Ringa	
besvara samtal	27
externt	27
internt	50
med kortnummer	34, 55
telefonbok	33
Ringa kostnadsmedvetet	38
Ringa samtal	
externt	27
internt	50
Ringsignal	
ändra	57
dölja	45
ställa in volym	57
R-knapp	1, 62
Rumsövervakning	53
S	
Samtal	
ansluta användare	52
avsluta	27
besvara	27
externt	27
internt	50
vidarekoppla (överföra)	51, 52
Samtal väntar	
aktivera/avaktivera	29
besvara/avvisa	29
externt samtal	29
internt samtal	51
Samtalslistor	36
Samtalstid	27
Sekretessknapp	1
Service	63
Signal, se Aviseringstoner	
Signalförstärkare, se Repeater	
Skärmläckare	56
Skicka	
telefonbokspost till handenhet	34
Skriva (SMS)	39
Skriva och redigera text	68
Skydda telefonen mot obehörig åtkomst	60
Slå på	
handenhet	21
SMS	39
ändra brevlåda	44
åtgärda fel	46
aviseringsmeddelande via SMS	43
besvara eller vidarebefordra	42
brevlådor	43
egna åtgärder vid felmeddelanden	46
ID för brevlåda	43
infotjänster	45
länkat	39
läsa	40, 42
listan Inkommande	41
PIN-skydd	43
radera	40, 42
servicecenter	44
skicka till e-postadress	41
skicka till personlig brevlåda	44
skriva	39, 68
spara telefonnummer	42
statusrapport	40
ta emot	41
till telefonväxel	45
utgående	40
vCard	42
vidarebefordra	42
SMS-center	
ändra nummer	44
ställa in	44
SMS-lista	36
Snabbval	38
nättelefon svarare	47
Snooze-läge	49
Söka handenhet	50
Söka i telefonboken	33
Sökning	50
Sökningsknapp	1
Sortering i telefonboken	33
Spara (växelprefix)	61
Specialfunktioner	61
Språk, display	56
Ställa in datum	14, 26
Ställa in tid	14, 26
Standardläge	24, 63
Stänga av	
handenhet	21

Stifttilldelning	68
Stor stil	56
Symbol	
knapplås	21
nytt SMS	41
ringsignal	58
väckarklocka	49
vid nya meddelanden	36
Symboler	
display	2
Systeminställningar	60

T

Teckenuppsättning	40, 42, 68
Tekniska data	67
Telefonbok	32
använda vid nummerinmatning	34
hantera poster	33
kopiera nummer från text	34
öppna	18
posternas ordningsföljd	33
skicka post/lista till handenhet	34
spara avsändarens nummer (SMS)	42
spara födelsedag	34
spara post	32
Telefonkontakt, stifttilldelning	68
Telefonväxel	
ansluta basstation	61
paustider	62
SMS	45
spara växelprefix	61
ställa in flashtid	61
ställa in uppringningsmetod	61
Textmeddelande, se SMS	
Tillbehör	69
Tonval	61
Trepartskonferens	31

U

Utgående (SMS)	40
--------------------------	----

V

Väckarklocka	49
Varningssignal, se Aviseringstoner	
Vätska	67
Växelprefix	
för telefonväxel	61
Växelprefix för extern linje	61
vCard (SMS)	42
Vidarekoppling av samtal	30
Viloläge (display)	15, 20
Viloläge, återgå till	20
VIP-grupp (telefonbokspost)	32, 34
Visa meddelande från nättelefonsvaren	47
Visning	
meddelande från nättelefonsvaren	47
minnesutrymme i telefonbok	34
missade födelsedagar	37
nummer (CLI/CLIP)	27
Volym	
handsfreevolym, handenhet	57
högtalare	57
lur	57
ringsignal	57