

Registrera din produkt och få kundstöd på

www.philips.com/welcome

ID555



SE Telefonsvarare



Varning

Använd bara uppladdningsbara batterier

Handenheten skall laddas i 24 timmar innan den används.

PHILIPS

Innehåll

1	Viktigt	3	4.3	Avsluta samtal	18
1.1	Strömförsörjning	3	5	Använd mer av din telefon	19
1.2	Säkerhetsinformation	3	5.1	Sätt på och stäng av handenheten	19
1.3	Försäkran om Överensstämmelse	4	5.2	Knapplås på/av	19
1.4	Användning av utrustning med GAP-standard	4	5.3	Skriva text eller siffror	19
1.5	Återvinning och avyttring	4	5.4	Samtal pågår	19
1.6	Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält ("EMF")	5	5.5	Samtal väntar	20
2	Din telefon	6	5.6	Nummerpresentation	20
2.1	Vad finns i lådan	6	5.7	Användning av Telefonboken	21
2.2	Beskrivning av din telefon	7	5.8	Användning av Återupprigningslistan	23
2.3	Bildskärmsikoner	9	5.9	Användning av samtalsloggen	24
2.4	Beskrivning av basenheten	10	5.10	Användning av Intercomen	25
3	Börja använda telefonen	11	5.11	Sökning	27
3.1	Koppla in basenheten	11	6	Personliga inställningar	28
3.2	Installera telefonen	11	6.1	Ändra Handenhetens namn	28
3.3	Välkommenbild	12	6.2	Handenhetssignaler	28
3.4	Menystruktur	14	6.3	Ändra Bildskärmsspråk	29
4	Användning av telefonen	17	6.4	Välj Kontrastnivå	29
4.1	Uppringning	17	6.5	Aktivering/Avaktivering av Automatstopp	29
4.2	Svara på samtal	18			

7	Inställningar för klocka och larm	30
7.1	Ställ datum och tid	30
7.2	Välj datum- och tidsformat	30
7.3	Ställ larm	31
7.4	Ställ larmljud	31
8	Avancerade inställningar	32
8.1	Bekvämringsning	32
8.2	Aktivera/Avaktivera Konferensläget	32
8.3	Samtalsspärr	33
8.4	Ändring av PIN-koden	33
8.5	Registrering	34
8.6	Avregistrera en handenh	35
8.7	Välja land	35
8.8	Återställ enheten	35
8.9	Fabriksinställningar	36
8.10	Automatprefix	36
8.11	Ändra Återanropstid	37
8.12	Ändra Ringläge (landsavhängigt)	37
8.13	Välj första ringsignal	37

9	Telefonbolags-tjänster	39
9.1	Vidarekoppling	39
9.2	Röstbrevlåda	40
9.3	Informationstjänst	40
9.4	Återuppringning	40
9.5	Annullera Återuppringning	41
9.6	Håll hemligt	41
10	Telefonsvarare	42
10.1	Uppspelning	42
10.2	Radera alla meddelanden	44
10.3	Ställ in Svarsläget	44
10.4	Personligt Telefonsvararmeddelande	44
10.5	Slå på och stäng av telefonsvararen med handenh	45
10.6	Telefonsvararinställningar	46
10.7	Medlyssning	47
11	Tekniska data	49
12	Svar på vanliga frågor	50
13	Innehåll	53

1 Viktigt

Ta dig tid att läsa denna bruksanvisning innan du använder din telefon. Den innehåller viktig information och noteringar gällande din telefon.

1.1 Strömförsörjning

- Denna produkt kräver en elektrisk strömförsörjning av 100-240 volt växelström. Skulle det bli strömavbrott, kan kommunikationen försvinna.
- Det elektriska nätverket klassas som farligt. Det enda sättet att bryta stömmen till laddaren är att dra ur stickproppen ur strömuttaget. Se till att det elektriska uttaget alltid är lätt tillgängligt.
- Spänningen på nätverket klassas som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), som definieras i standarden EN 60-950.



Varning

För att undvika skador eller fel:

- Låt inte laddningskontakterna eller batteriet komma i kontakt med metallobjekt.
- Öppna det inte eftersom du kan utsättas för höga spänningar.
- Använd aldrig ett annat batteri än det som levererades med produkten eller som rekommenderas av Philips: explosionsrisk.
- Använd alltid de kablar som levererades med produkten.

- Använd bara de batterier som är medlevererade:

- a) TCL, PL-043043, Li-jon polymerbatteri, 3,7V 500mAh
- b) Mcnair, MC-163-500, Li-jon polymerbatteri, 3,7V 500mAh

- Använd bara den medlevererade strömadaptern:

Basenhet

- a) Electronic Sales Ltd, IW507, 7,5V 500mA
- b) Electronic Sales Ltd, TR5075G, 7,5V 500mA

Laddningsenhet

- a) Electronic Sales Ltd, TR1575G, 7,5V 150mA
- b) Electronic Sales Ltd, IW157, 7,5V 150mA

1.2 Säkerhetsinformation

- Aktivering av högtalarläget kan göra att ljudet i hörluren stiger till en mycket hög nivå se till att du inte håller handenheten för nära ditt öra.
- Denna utrustning är inte avsedd att kunna göra nödsamtal från när strömmen försvinner. Du måste ha ett alternativt sätt tillgängligt för att kunna göra nödsamtal.
- Utsätt inte telefonen för förhöjd värme från värmeelement eller direkt solljus.
- Tappa inte telefonen och låt inte föremål falla på den.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller sprit, ammoniak, bensin eller slipmedel eftersom dessa kan skada apparaten.

- Använd inte produkten på platser där det finns explosionsrisk.
- Låt inte små metallföremål komma i kontakt med produkten. De kan försämra ljudkvaliteten och skada produkten.
- Tillåt inte laddaren att komma i kontakt med vätskor.
- Mobiltelefoner i närheten som är igång kan orsaka störningar.

Om drifts- och

förvaringstemperaturer:

- Använd telefonen på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 och 35° C (32 till 95° F).
- Förvara telefonen på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 och 45° C (-4 till 113° F).
- Batteriets livslängd kan bli kortare vid låga temperaturförhållanden.

1.3 Försäkran om Överensstämmelse

Vi, Philips förklarar att produkten är i enlighet med de huvudsakliga kraven och relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC. Denna produkt kan bara anslutas till de analoga telefonsystem i de länder som nämns på omslaget. Du kan läsa hela Försäkran om Överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

1.4 Användning av utrustning med GAP-standard

GAP-standarderna garanterar att alla DECT™ GAP-handenheter och basstationer uppfyller en minimistandard oavsett

tillverkningsmodell. Din handenhet och basstation är tillverkade enligt GAP-standarderna, vilket innebär att de garanterade funktionerna är: registrering av handenhet, komma ut på linjen, ta emot ett samtal och ringa upp. De mer avancerade egenskaperna finns kanske inte tillgängliga om du använder en annan handenhet än en ID555 med din basstation.

För att registrera och använda din ID555 handenhet med en basstation med GAP-standard av ett annat märke, följ först proceduren som beskrivs i tillverkarens instruktioner, följ sedan proceduren som beskrivs på sidan 34. För att registrera en handenhet av ett annat märke till basenheten för ID555, placera basstation i registreringsläge (sidan 34), följ sedan proceduren i tillverkarens instruktioner.

1.5 Återvinning och avyttring

Instruktioner för återvinning av gamla produkter:

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive ; 2002/96/EC) finns för att se till att produkter återvinns på bästa möjliga sätt, med utvinnings- och återvinningsmetoder som bäst skyddar människors hälsa och naturen.

Din produkt är formgiven och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter, vilka kan återvinnas och återanvändas. Kasta inte din gamla apparat i hushållsavfallet.

Ta reda på vilka lokala bestämmelser som gäller för återvinning av elektriska och elektroniska produkter med denna symbol.



Använd ett av följande sätt:

- Lämna in hela produkten (inklusive kablar, stickproppar och tillbehör) till ett WEEE-märkt insamlingsställe.
- Om du har köpt en ersättningsprodukt, lämna in hela den gamla produkten till din återförsäljare. Han måste ta emot den eftersom det krävs i WEEE-direktivet.

Avyttring av batterier:

Batterier skall inte kastas med det vanliga hushållsavfallet.



Förpackningsinformation:

Philips har märkt förpackningen med standardsymboler som är avsedda att befodra återvinning och korrekt hantering av eventuellt avfall.



En finansiell ersättning har betalats till det nationella återanvändnings och återvinningssystemet.



Det märkta förpackningsmaterialet är återvinningsbart.

1.6 Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält ("EMF")

1. Philips Royal Electronics tillverkar och säljer många konsumentriktade produkter, vilka normalt sett har förmågan att avge och motta elektromagnetiska signaler.
2. En av Philips ledande affärsprinciper är att ha alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för hälsa och säkerhet för våra produkter och att hålla oss väl inom de EMF-standarder som gäller vid tiden för produktens tillverkning.
3. Philips har bestämt sig för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte har några hälsorisker.
4. Philips bekräftar att om dess produkter handhas riktigt för avsett bruk, så är de säkra att använda enligt den vetenskapliga kunskap som finns idag.
5. Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket ger Philips en möjlighet att förutse framtida standardiseringsförändringar, och på ett tidigt skede integrera dem i sina produkter.

2 Din telefon

Vi tackar dig för ditt köp och önskar dig välkommen till Philips!

För att kunna dra nytta av det stöd som Philips erbjuder, måste du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

2.1 Vad finns i lådan



Handenhet



Basenhet



Batterilucka



**1 Li-jon
uppladdningsbart
batteri**



Strömadapter



Strömsladd*



Bruksanvisning



Garantibevis




Snabbstartsinstruktioner



*Du kanske finner att strömadaptern i lådan inte är ansluten till strömsladden. I så fall måste du ansluta strömadaptern till sladden innan du ansluter sladden till vägguttaget.

I multisatser hittar du flera handenheter, laddare med strömadaptrar och ytterligare uppladdningsbara batterier.

2.2 Beskrivning av din telefon

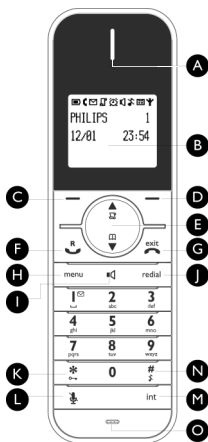

A Hörlur

B Bildskärm

Se sidan 9 för en förklaring av bildskärmens ikoner.

C Vänster Mjukknapp

Välj den funktion som visas direkt ovanför på handenhetsens bildskärm.

Under pågående samtal: Börja ett andra samtal, öppna telefonboken eller överföra ett samtal.

Slå på bakgrundsbelysningen.

D Höger Mjukknapp

Välj den funktion som visas direkt ovanför på handenhetsens bildskärm. Slå på bakgrundsbelysningen.

E Navigationsknappar

I viloläge: Rulla uppåt för att öppna Telefonloggen och rulla ner för att öppna Telefonboken.

Under pågående samtal: Rulla upp/ner för att öka eller minska ljudvolymen i hörlur och högtalare.

I redigeringsläge: Rulla upp/ner för att gå till föregående eller följande tecken.

I andra lägen: Rulla upp/ner i en menylista eller gå till föregående eller följande post i Telefonboken, Återuppringningslistan eller Samtalsloggen.

F Samtalsknapp

I viloläge: Svara på inkommande eller internt samtal.

Under pågående samtal: Aktivera återuppringningsfunktionen.

I andra lägen: Slå det valda numret i telefonboken, Återuppringningslistan eller Samtalsloggen.

G Avbrottsknapp

I viloläge: Tryck länge för att sätta på/stänga av handenheten.

Under pågående samtal: Avbryta samtalet.

I andra lägen: Återgå till viloläge.



H Menyknapp

I viloläge: Gå till huvudmenyn.

I Högtalarknapp

I viloläge: Slå på högtalaren och slå numret. Svara på inkommande samtal i handsfreeläge.

Under pågående samtal: Slå på/av på/av.

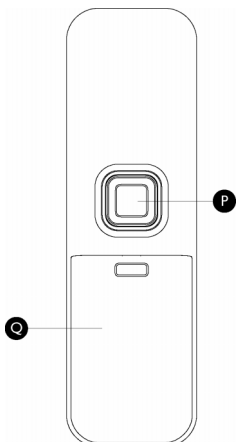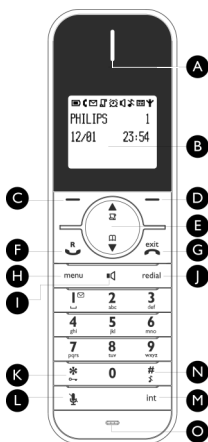

J Återuppringningsknapp

I viloläge: Öppna

Återuppringningslistan.

K Knapplåsknapp

I viloläge: Infoga *. Tryck länge för att låsa/låsa upp knapplåset.

Under pågående samtal: Infoga *.

L Ljudavstängningsknapp

Under pågående samtal: Stäng av/sätt på handenhetens mikrofon.

M Samtalsöverförings- & Intercom/konferensknapp



I viloläge: Påbörja ett internsamtal.

Under pågående samtal: Pausa pågående samtal och söka en annan handenhet. Tryck länge på för att börja ett konferenssamtal mellan externa och interna samtal.

N Knapp för ringsignal på/av & Pausknapp

I viloläge: Infoga #. Tryck länge för att slå på/stänga av ringsignalen.

Under pågående samtal: Infoga #.

När du slår numret först: Tryck länge för att infoga en paus märkt "P".

I redigeringsläge: Tryck länge för att växla mellan gemener och versaler.

O Mikrofon


P Högtalare

Q Batterilucka

Fara

Aktivering av högtalarläget kan göra att ljudet i hörluren stiger till en mycket hög nivå. Se till att du inte håller handenheten för nära ditt öra.

2.3 Bildskärmsikoner

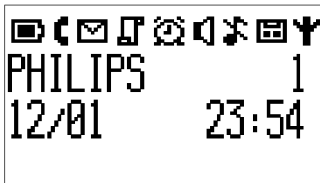

Visar att batteriet är fullt laddat. Ikonen blinkar vid laddning och när batteriet är lågt.



Visar att batteriet är helt urladdat.



Visar att ett externt samtal är kopplat eller satt i vänteläge. Ikonen blinkar när du har ett inkommande samtal.



Visar att nya meddelanden har tagits emot. Ikonen blinkar när det finns olästa meddelanden.



Visas när det finns poster i uppringarloggen eller när uppringarloggen är öppen. Ikonen blinkar när det finns missade samtal.



Visas när larmklockan är aktiverad.



Visas när högtalaren är aktiverad.



Visas när ringsignalen är av.




Visas när telefonsvararen är aktiverad. Ikonen blinkar när telefonsvararens minne är fullt.



Indikerar att handenheten är registrerad och inom räckhåll för basstationen. Ikonen blinkar när handenheten är utom räckhåll eller när den letar efter en basstation.

2.4 Beskrivning av basenheten

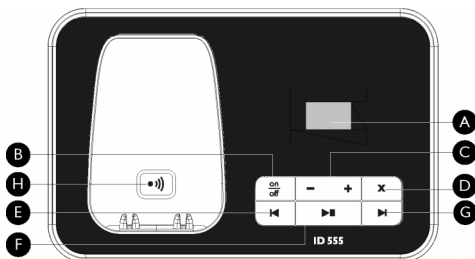

A Meddelanderäknare

Blinkar: Visar antalet nya meddelanden.

Lyser stadigt: Visar antalet gamla meddelanden.

2 blinkande staplar: Visar att minnet är fullt.

Visar ljudnivån (L0 - L5) när trycks.

Visar numret på aktuellt meddelande vid uppspelning.

B På/Av-knapp

En kort tryckning i viloläge för att slå på/stänga av telefonsvararen.

C Ljudnivåknappar

Ökar/Minskar ljudnivån i högtalaren vid uppspelning.

Det finns 5 ljudnivåer att välja mellan. Medlyssningen aktiveras om ljudnivån för högtalaren inte är ställd på Av.

D Radera-knapp

Radera det gällande meddelandet under pågående uppspelning.

Tryck länge för att radera alla meddelanden när telefonsvararen är i

viloläge (icke hörda meddelanden raderas inte).

E Föregående meddelande/ Repetera meddelande knapp

Gå till föregående meddelande om den trycks två gånger när ett meddelande spelas upp.

Spelar åter upp gällande meddelande om den trycks in vid uppspelning.

F Spela/Stopp-knapp

Spela upp telefonmeddelanden (det först inspelade spelas först).

Stoppa uppspelning.

G Nästa meddelande knapp

Hoppa till nästa meddelande under pågående uppspelning.

H Sökningsknapp


Söker handenheten.

Tryck länge för att börja registreringsproceduren.

3 Börja använda telefonen

3.1 Koppla in basenheten

- 1 Placera basenheten på en central plats nära telefonjacket och ett strömuttag.
- 2 Anslut telefonkabeln och strömsladden till sina respektive uttag under basenheten enligt bilden.

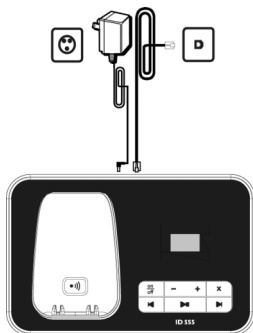

- 3 Anslut den andra änden av telefonkabeln i telefonjacket, och strömsladdens andra ände i strömuttaget.

OBS

Strömadaptern är kanske inte ansluten till strömsladden. I så fall måste du ansluta strömadaptern till sladden innan du ansluter sladden till vägguttaget.

Varning

Undvik att placera basenheten bredvid stora metallobjekt som arkivskåp, värmeelement eller elektrisk utrustning. Detta kan påverka både räckvidd och ljudkvalitet. Byggnader med tjocka inner- och ytterväggar kan störa överföringen av signaler till och från basenheten.

Varning

Basstationen har ingen strömbrytare. Strömmen finns där när strömadaptern ansluts till apparaten och till vägguttaget. Det enda sättet att stänga av strömmen är att dra ur strömadaptern ur vägguttaget. Se därför till att strömutaget är lätt tillgängligt.

Strömadaptern och telefonkabeln måste anslutas på rätt sätt, eftersom felaktig anslutning kan skada enheten.

Använd bara den telefonkabel som levererades med apparaten. Annars kanske du inte får en rington.

3.2 Installera telefonen


Innan du kan använda handenheten, måste batteriet vara isatta och fullt laddade.

3.2.1 Installera batterier


Varning

Använd alltid de uppladdningsbara Li-jon batterier som levererades med apparaten. Det finns risk för batteriläckage om du använder andra batterityper.

- 1 Dra av batteriluckan.



- 2 Sätt i batteriet och sätt tillbaka luckan.

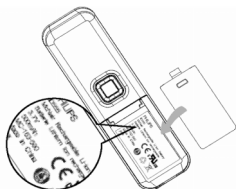

3.2.2 Batteriladdning

Varning

Ladda handenheten i minst 24 timmar innan du använder den första gången. När batterinivån blir för låg, varnar batterisensorn dig med ett ljud och med en blinkande batteriikon. Skulle batterinivån bli extremt låg, stänger telefonen automatiskt av, och pågående verksamhet sparas inte.

- 1 Placera handenheten i laddningsuttaget på basenheten. En melodi hörs om handenheten sitter rätt.
- 2 Batteriikonen  på displayen blinkar under laddning.
- 3 Batteriikonen  lyser stadigt när handenheten är fullt laddad.

OBS

Den optimala batterifunktionen uppnås först efter 3 kompletta laddningscykler (mer än 15 timmar), vilket tillåter ca. 12 timmars samtalstid och 150 timmars standbytid.

3.3 Välkommenbild

OBS

Beroende på det land du har valt visas **VÄLKOMMEN**-bilden kanske inte. I så fall behöver du inte välja inställningar för land/telefonbolag/språk. I det fall att **VÄLKOMMEN** visas på skärmen första gången du använder handenheten, måste du ställa in den för det land du använder den i. Efter att ha laddat den i några minuter, visas ordet **VÄLKOMMEN** på ett antal språk. Följ dessa steg för att ställa in din telefon:

- 1 Tryck på  **VÄLJ** när **VÄLKOMMEN** visas på skärmen.
- 2 Bläddra  till ditt land och tillhörande språk.
- 3 Tryck på  **VÄLJ** för att bekräfta ditt val.

- *Standardinställningar för telefonlinjer och menyspråk för det valda landet görs automatiskt.*
- *För att ställa in datum/tid, se “Ställ datum och tid” på sidan 30.
Din telefon är nu klar att användas.*

OBS

Du kan fortfarande ringa ut och ta emot inkommande samtal utan att först ha valt landsinställningar. VÄLKOMMEN-läget återkommer efter samtalet.


Tips


Du kan när som helst ändra landsinställningen efter det att du har gjort det första gången. (se “Välja land” i kapitel 8.7)


Om det inte sker några tryckningar på knapparna under 15 sekunder, kommer handenheten automatiskt att återgå till viloläget. Den återgår också automatiskt till viloläget när du placerar handenheten på basenheten.

3.4 Menystruktur

Tabellen nedan visar din telefons menystruktur. Tryck på  för att öppna huvudmenyn. Använd navigeringsknapparna  för att navigera i menyerna och tryck på vänster mjukknapp  för att öppna varje val.

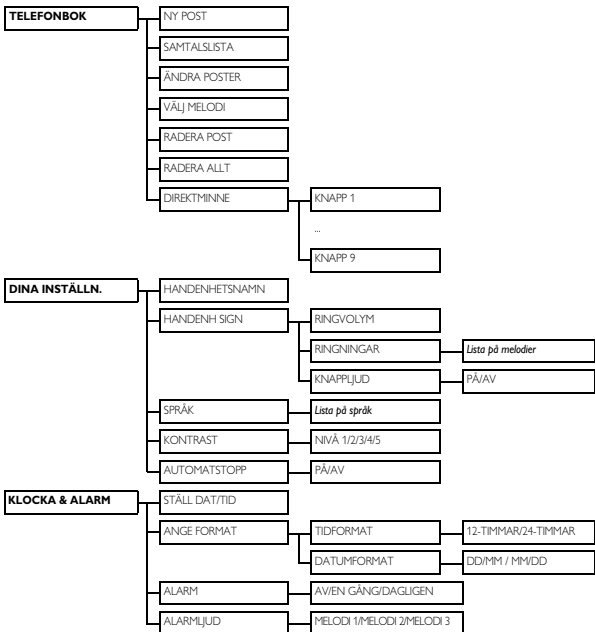

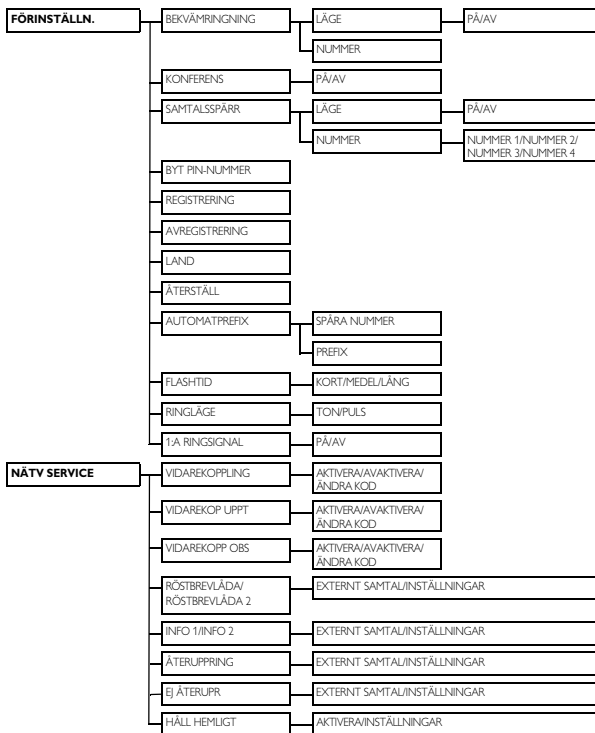

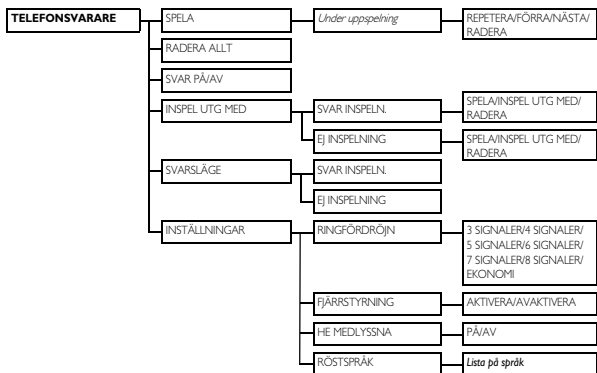

4 Användning av telefonen

4.1 Uppringning

4.1.1 Nummerslagning

- 1 Slå telefonnumret (maximalt 24 siffror).
- 2 Tryck på  eller  knappen.
 - Samtalet påbörjas.

* Tips

Du kan infoga ett prefix i början på ditt slagna nummer, se "Automatprefix" på sidan 36 för mera information.

4.1.2 Direkt nummerslagning

- 1 Tryck på  or  knappen för att komma ut på linjen.
- 2 Slå numret.
 - Samtalet påbörjas.

4.1.3 Ring från återuppringningslistan

- 1 Tryck på -knappen i viloläge.
- 2 Bläddra  till en post i återuppringningslistan.
- 3 Tryck på  eller  knappen.
 - Samtalet påbörjas.

* Tips

Handenheten sparar de 20 senast slagna numren. Det senast slagna numret visas först i listan. Om numret matchar en post i telefonboken, visas namnet istället.

4.1.4 Ring från uppringarloggen

- 1 Tryck  i viloläge.
- 2 Bläddra  till **SAMTALSLISTA** eller **TELEFONSVARARE** och tryck på  **VÄLJ** för att öppna respektive undermenyer.
- 3 Bläddra  för att välja en post.
- 4 Tryck på  eller  knappen.
 - Samtalet påbörjas.

⊞ OBS

Du måste abonnera på nummerpresentation för att kunna se uppringarens nummer eller namn i uppringarloggen (se "Öppna samtalsboken" på sidan 24).

4.1.5 Ring från telefonboken

- 1 Tryck på  i viloläge.
- 2 Bläddra  till en telefonbokspost.
- 3 Tryck på  eller  knappen.
 - Samtalet påbörjas.

* Tips

I stället för att rulla  listan med telefonboksposter, kan du trycka på den nummerknapp som motsvarar den första bokstaven i posten du vill hitta. Till exempel, ett tryck på  visar de poster som börjar på A. Ett tryck igen på  visar de poster som börjar med B, etc...

4.2 Svara på samtal

När telefonen ringer, tryck på  knappen.

- *Samtalet påbörjas.*

OBS

Inkommande samtal har företräde över allt annat. När det kommer ett samtal upphör andra verksamheter som telefoninställning, menynavigering, etc.

Fara

När handenheten ringer för ett inkommande samtal, håll inte handenheten för nära örat, eftersom ljudnivån på ringsignalen kan skada din hörsel.

4.2.1 Svar i handsfreeläge

När telefonen ringer, tryck på  knappen.

- *Handenhetsens högtalare aktiveras.*

Fara

Aktivering av högtalarläget kan göra att ljudet i hörluren stiger till en mycket hög nivå. Se till att du inte håller handenheten för nära ditt öra.

4.3 Avsluta samtal

För att avsluta ett samtal, tryck på  knappen.

Tips

Om funktionen **AUTOMATSTOPP** är aktiverad (se "Aktivering/Avaktivering av Automatstopp" på sidan 29), kan du helt enkelt placera handenheten i basstationen för att avsluta samtalet. Denna egenskap är aktiverad som standard.

OBS

Samtalets längd visas på handenhetsens skärm i ca. 5 sekunder.

5 Använd mer av din telefon

5.1 Sätt på och stäng av handenheten

Håll  knappen intryckt i viloläge i 3 sekunder för att sätta på eller stänga av handenheten.

5.2 Knapplås på/av

Håll knappen  intryckt i viloläget i 2 sekunder för att låsa eller låsa upp knappsatsen.

5.3 Skriva text eller siffror

När du väljer ett fält där du kan skriva text, kan du skriva bokstäverna som är tryckta på knapparna genom att trycka den relevanta knappen en eller flera gånger. För att exempelvis skriva namnet "PAUL":

- 1** Tryck en gång på : **P**
- 2** Tryck en gång på : **PA**
- 3** Tryck två gånger på : **PAU**
- 4** Tryck tre gånger på : **PAUL**

Tabellen nedan visar vilka tecken varje knapp har när du skriver text eller siffror:

Knapp	Tilldelat tecken
	mellanslag 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ▢ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ

	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
	Tryck länge för att växla mellan gemener och versaler.
	*

* Tips

Tryck på  **BAKÅT** för att radera den sista siffran eller tecknet.

5.4 Samtal pågår

Vissa egenskaper är tillgängliga under pågående samtal. Följande valmöjligheter finns:

5.4.1 Justering av hörlurens ljudnivå

Tryck på  under pågående samtal för att välja mellan **LJUDSTYRKA 1** till **LJUDSTYRKA 3**.

5.4.2 Stäng av/Sätt på mikrofonen

När mikrofonen är avstängd kan inte din samtalspart höra dig.

- 1 Tryck på  knappen under pågående samtal för att stänga av mikrofonen.
- 2 Tryck åter på  för att slå på mikrofonen

5.4.3 Aktivera/Avaktivera högtalaren

Fara

Aktivering av högtalarläget kan göra att ljudet i hörluren stiger till en mycket hög nivå. Se till att du inte håller handenheten för nära ditt öra.

- 1 Under pågående samtal, tryck på  knappen för att aktivera högtalarläget.
- 2 Tryck på  knappen igen för att återgå till normalläge.

5.4.4 Justera högtalarens ljudnivå

Vid samtal i handsfreeläge, tryck på  för att välja mellan **LJUDSTYRKA 1** till **LJUDSTYRKA 5**.

5.4.5 Börja ett andra samtal (abonnemangsberoende)

Under pågående samtal, tryck på  **VAL** och välj **START SAMT 2** för att placera pågående samtal i vänteläge och börja ett andra samtal. Skriv sedan numret för det andra samtalet.

5.4.6 Öppna telefonboken

Tryck på  **VAL** under pågående samtal och välj **TELEFONBOK** för att öppna och gå genom telefonbokens poster.

5.5 Samtal väntar

Om du abonnerar på en tjänst som talar om att du har ett samtal som väntar, kommer du att höra en ton i hörluren som informerar dig om att någon ringer dig under pågående samtal. Uppringarens nummer eller namn att visas på din telefon om du abonnerar på nummerpresentation.. Kontakta ditt telefonbolag för mera information om dessa tjänster.

- Om du får ett andra inkommande samtal medan du använder telefonen, tryck på knappen  +  för att placera det pågående samtalet i vänteläge och besvara det andra samtalet.

ELLER

- Tryck på knapp  +  för att avsluta det pågående samtalet och besvara det andra samtalet.
- Tryck därefter på  +  för att växla mellan dessa två samtal.

Ovanstående kan skilja beroende på vilket telefonbolag du abonnerar hos.

OBS

Ikonen för att samtal väntar visas under 40 sekunder. Informationen om det missade samtalet visas i uppringarloggen. (se "Öppna samtalsboken" på sidan 24)

5.6 Nummerpresentation

Nummerpresentation är en speciell service som du kan abonnera på hos ditt telefonbolag. Om du abonnerar på nummerpresentation, kommer

uppringaren (uppringarens nummer och namn) att visas på displayen på din handenheter när han/hon ringer. Om du inte abonnerar på denna tjänst, eller om uppringaren har valt att ha dolt nummer, kommer uppringarens identitet att döljas. Kontakta ditt telefonbolag för mera information om dessa tjänster.

5.7 Användning av Telefonboken

Din telefon kan lagra upp till 200 telefonboksminnen, inklusive 10 snabbvalsminnen (1 till 9). Beroende på landsintällningen, kan knapp 1 och knapp 2 förinställas för röstbrevlådan respektive ditt telefonbolags informationstjänst. Varje post kan ha maximalt 24 siffror för telefonnumret och 14 tecken för namnet.

5.7.1 Öppna telefonboken

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  för att titta igenom telefonboken.
 - Posterna i telefonboken listas i alfabetisk ordning.
- 2 Bläddra med  i telefonboken för att välja en post och tryck på  **VÄLJ**.
- 3 För att ringa upp ett nummer ur telefonboken, bläddra  till telefonboksposten, och tryck på .

* Tips

I stället för att rulla  listan med telefonboksposter, kan du trycka på den nummerknapp som motsvarar den första bokstaven i posten du vill hitta. Till exempel, ett tryck på  visar de poster som börjar på A. Ett tryck igen på  visar de poster som börjar med B, etc...

5.7.2 Spara en kontakt i telefonboken

- 1 Tryck på  i viloläge, tryck på  **VÄLJ** för att öppna **TELEFONBOK**, tryck på  **VÄLJ** för att öppna **NY POST**.
- 2 Skriv in kontaktens namn (maximalt 14 tecken) och tryck på  **OK**.
- 3 Skriv in numret (maximalt 24 siffror) och tryck  **OK**.
 - Ett bekräftande pip hörs.

* Tips

Du kan inte lagra några nya telefonboksposter när minnet är fullt. I ett sådant fall måste du radera några befintliga poster för att göra plats för nya.

5.7.3 Ändra en post i telefonboken

- 1 Tryck på  i viloläge, tryck på  **VÄLJ** för att öppna **TELEFONBOK**, bläddra med  till **ÄNDRA POSTER** och tryck på  **VÄLJ**.

- 2 Bläddra  till den post du vill ändra och tryck på  **VÄLJ**.
- 3 Tryck på  **RENSA** för att radera bokstäverna en och en, skriv in namnet och tryck på  **OK**.
- 4 Tryck på  **RENSA** för att radera siffrorna en och en, skriv in telefonnumret och tryck på  **OK**.
 - Ett bekräftande pip hörs.

5.7.4 Välj ringmelodi

Med denna funktion kan du välja en egen melodi som spelas när någon som finns i telefonboken ringer dig.

OBS

För att kunna utnyttja denna tjänst, måste du abonnera på nummerpresentation hos ditt telefonbolag.

- 1 Tryck på  i viloläge, tryck på  **VÄLJ** för att öppna **TELEFONBOK**, bläddra med  till **VÄLJ MELODI** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till den post du vill ha en melodi för och tryck på  **VÄLJ**.
- 3 Tryck på  **ÄNDRA** för att välja eller ändra melodi för kontakten.
- 4 Bläddra  genom melodilistan och tryck på  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs.

5.7.5 Radering av telefonbokspost

- 1 Tryck på  i viloläge, tryck på  **VÄLJ** för att öppna **TELEFONBOK**, bläddra med  till **RADERA POST** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till den post du vill radera och tryck på  **VÄLJ**.
- 3 **RADERA?** visas på skärmen. Tryck  **OK** för att bekräfta raderingen.
 - Ett bekräftande pip hörs.

5.7.6 Radera telefonbokslistan

- 1 Tryck på  i viloläge, tryck på  **VÄLJ** för att öppna **TELEFONBOK**, bläddra med  till **RADERA ALLT** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 **RADERA ALLT?** visas på skärmen. Tryck  **OK** för att bekräfta raderingen.
 - Ett bekräftande pip hörs.

5.7.7 Direktminne

Du kan spara upp till 9 direktminnen (Knapp  till ). Ett längre tryck på knapparna i viloläge gör att numret automatiskt slås. Beroende på landsintällningen, kan knapp 1 och knapp 2 förinställas för röstbrevlådan respektive ditt telefonbolags informationstjänst.

5.7.7.1 Spara direktminne

- Tryck på  i viloläge, tryck på  **VÄLJ** för att öppna **TELEFONBOK**, bläddra med  till **DIREKTMINNE** och tryck på  **VÄLJ**.
- Bläddra  för att välja en knapp (Knapparna 1 till 9) och tryck på  **VÄLJ**.
 - Det sparade numret visas (om det finns).
- Tryck  **OK** för att visa menyalternativen.
- Tryck på  **VÄLJ** för att välja **ÄNDRA**.
- Bläddra  till den post du vill spara som ett direktnummer och tryck på  **VÄLJ** för att se detaljerna.
- Tryck på  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs.

5.7.7.2 Radera direktminne

- Tryck på  i viloläge, tryck på  **VÄLJ** för att öppna **TELEFONBOK**, bläddra med  till **DIREKTMINNE** och tryck på  **VÄLJ**.
- Bläddra  för att välja en knapp (Knapparna 1 till 9) och tryck på  **VÄLJ**.
 - Det sparade numret visas (om det finns).
- Tryck  **VÄLJ** för att visa menyalternativen.

- Bläddra  till **RADERA** och tryck  **VÄLJ**.
 - Ett bekräftande pip hörs.

5.8 Användning av Återuppringningslistan

Återuppringningslistan sparar de 20 senast slagna numren. Maximalt 24 siffror kan sparas i varje post.

5.8.1 Öppna återuppringningslistan

- Tryck på  i viloläge, bläddra  för att titta igenom återuppringningslistan.
 - Det senast slagna numret visas först i listan. Om numret matchar en post i telefonboken, visas namnet istället.

OBS

För att återgå till viloläge, tryck på  knappen.

5.8.2 Spara ett återuppringningsnummer i telefonboken

- Tryck på  i viloläge, bläddra  för att välja en post. Tryck på  **VÄLJ** för att se detaljerna.
- Tryck på  och tryck på  **VÄLJ** för att välja **SPARA NUMMER**.
- Skriv in kontaktens namn (maximalt 14 tecken) och tryck på  **OK**.
- Ändra vid behov numret och tryck på  **OK**.
 - Ett bekräftande pip hörs.

OBS

Tryck på  **RENSA** för att radera den sista siffran eller tecknet.

5.8.3 Radera ett återuppringningsnummer

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  för att välja en post.
- 2 Tryck på  och bläddra  till **RADERA** och tryck  **OK**.
- 3 **RADERA?** visas på skärmen. Tryck  **OK** igen för att bekräfta raderingen.
 - Ett bekräftande pip hörs.

5.8.4 Radera återuppringningslistan

- 1 Tryck på  i viloläge.
- 2 Tryck på  och bläddra  till **RADERA ALLT** och tryck  **OK**.
- 3 **RADERA ALLT?** visas på skärmen. Tryck  **OK** igen för att bekräfta raderingen.
 - Ett bekräftande pip hörs.

5.9 Användning av samtalsloggen

Samtalsloggen ger dig snabbt tillträde till undermenyerna för **SAMTALSLISTA** och **TELEFONSVARARE**. Om du abonnerar på nummerpresentation, kommer uppringaren (uppringarens nummer och namn) att visas tillsammans med datum och tid för samtalet*. **SAMTALSLISTAN** sparar de 50 senaste av de inkommande

samtalen. Samtalen (både missade och mottagna) visas i kronologisk ordning, med det allra senaste högst på listan. När listan är tom, visar skärmen **LISTAN TOM**.

OBS

* Om uppringarens identitet är dold, eller om telefonbolaget inte ger informationen för datum och tid, kommer bara datum och tid för samtalet att visas. Om du inte abonnerar på nummerpresentation, kommer ingen information att visas i uppringarloggen.

5.9.1 Öppna samtalsboken

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **SAMTALSLISTA** eller **TELEFONSVARARE** och tryck på  **VÄLJ** för att öppna respektive undermenyer.

5.9.2 Spara en post i samtalslistan till telefonboken

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  för att välja en post. Tryck på  **VÄLJ** för att se detaljerna.
- 2 Tryck på  och tryck på  **VÄLJ** för att välja. **SPARA NUMMER**.
- 3 Skriv in kontaktens namn (maximalt 14 tecken) och tryck på  **OK**.
- 4 Ändra vid behov numret och tryck på  **OK**.
 - Ett bekräftande pip hörs.

5.9.3 Radera en post i samtalslistan

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  **VÄLJ** för att öppna **SAMTALSLISTA**, bläddra  till en post i samtalslistan och tryck på  **VAL**.
- 2 Bläddra  till **RADERA POST** och tryck på  **VÄLJ**.
- 3 Tryck  **OK** för att bekräfta raderingen.
 - Ett bekräftande pip hörs.

5.9.4 Radera samtalslistan

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  **VÄLJ** för att öppna **SAMTALSLISTA**, bläddra  till en post i samtalslistan och tryck på  **VAL**.
- 2 Bläddra  till **RADERA ALLT** och tryck  **VÄLJ**.
- 3 **RADERA ALLT?** visas på skärmen.
Tryck  **OK** för att bekräfta raderingen.
 - Ett bekräftande pip hörs.

5.10 Användning av Intercomen

Varning

Intercomsamtal och överföring av samtal är bara möjliga med handenheter som är registrerade till samma basenhet.

Denna egenskap finns bara om det finns minst 2 handenheter registrerade. Den tillåter dig att göra

gratis interna samtal, överföra ett inkommande samtal från en handenhet till en annan samt att använda optionen för konferenssamtal.

5.10.1 Intercom med en annan handenhet

OBS

Om handenheten inte är av modell ID555 är det inte säkert att denna funktion fungerar.

- 1 Tryck  **int** knappen i viloläge.
 - *Intercomsamtalet kan genast börja om det bara finns två registrerade handenheter.*
- 2 Finns det fler än två handenheter registrerade, visas numren för de handenheter som är tillgängliga för intercomsamtal. Bläddra  till den specifika handenhet du vill ringa och välj  **VÄLJ**.

5.10.2 Överföring av externt samtal till en annan handenhet

- 1 Under samtalets gång, håll  **int** knappen intryckt för att pausa det inkommande samtalet (den som ringer kan inte längre höra dig).
 - *Intercomsamtalet kan genast börja om det bara finns två registrerade handenheter.*
- 2 Finns det fler än två handenheter registrerade, visas numren för de handenheter som är tillgängliga för intercomsamtal. Bläddra  till den specifika

handenhet du vill ringa och tryck på  **VÄLJ**.

- *Det ringer i den uppringda handenheten.*

- 3** Tryck på  knappen på den anropade handenheten för att svara på det interna samtalet, varvid de båda kan tala med varandra.

- *Intercomsamtalet är påbörjat.*

- 4** Tryck på  knappen på den första handenheten för att föra över det externa samtalet till den andra handenheten.

- *Det externa samtalet har förts över.*

OBS

Kommer det inget svar från den andra handenheten, tryck  knappen för att återuppta det externa samtalet.

5.10.3 Att svara på ett inkommande samtal under ett intercomsamtal

- 1** Under ett intercomsamtal hörs det en signal för inkommande samtal.
- 2** Tryck på  för att avsluta det interna samtalet och besvara det inkommande. Handenheten börjar att ringa. Tryck på  för att besvara det externa samtalet.
- *Anslutningen till det externa samtalet upprättas.*

Tips

Tryck på  för att sätta det interna

samtalet i vänteläge och svara på det externa samtalet.

5.10.4 Växla mellan internt och externt samtal

Tryck på  under pågående externa eller interna samtal.

5.10.5 Skapa ett treparts konferenssamtal

Egenskapen för konferenssamtal tillåter att ett externt samtal delas mellan två handenheter (i intercomläge). De tre parterna kan delta i samtalet, och inget speciellt nätverksabonnemang krävs.

- 1** Tryck på  under samtalets gång för att pausa det inkommande samtalet (den som ringer kan inte längre höra dig).
- *Intercomsamtalet kan genast börja om det bara finns två registrerade handenheter.*
- 2** Finns det fler än två handenheter registrerade, visas numren för de handenheter som är tillgängliga för intercomsamtal. Bläddra  till den specifika handenhet du vill ringa och välj  **VÄLJ**.
- *Det ringer i den uppringda handenheten.*
- 3** Tryck på  knappen på den anropade handenheten för att svara på det interna samtalet, varvid de båda kan tala med varandra.
- *Intercomsamtalet är påbörjat.*
- 4** Håll knappen  på den första handenheten intryckt i 2

sekunder för att börja konferenssamtalet.

- **KONFERENS** visas på skärmen när konferenssamtalet väl börjar.



Tips

När **KONFERENS**-läget är aktiverat (se "Aktivera/Avaktivera Konferensläget" på sidan 32), kan du automatiskt genomföra ett treparts konferenssamtal med en annan handenhet registrerad på din basstation, om den andra handenheten tar linjen när det redan pågår ett externt samtal.

5.11 Sökning

Sökningsegenskapen ger dig möjlighet att hitta en handenhet som du letar efter om den befinner sig inom räckvidd och batteriet är laddade.

- 1 Tryck  knappen på basstationen.
 - Alla registrerade handenheter börjar att ringa.
- 2 När du har hittat den saknade handenheten tryck på en valfri knapp på den för att stänga av sökningen.



OBS

Om ingen knapp trycks inom 30 sekunder, återgår basenheten och handenheterna till viloläget.



Tips

Tryck en gång till på  knappen på basstationen för att avbryta sökningen.

6 Personliga inställningar

6.1 Ändra Handenhetens namn

Du kan ändra namnet på handenheten och visa detta i viloläget. Det ursprungliga namnet på din handenhet är **PHILIPS**.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, tryck på  **VÄLJ** för att öppna **HANDENHETS NAMN**.
- 2 Skriv in det nya namnet (maximalt 12 tecken) och tryck  **OK** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

6.2 Handenhetssignaler

6.2.1 Ställ in Ringningens ljudnivå

Fara

När du ställer in ljudnivån på ringsignalen eller handenheten ringer för ett inkommande samtal, håll inte handenheten för nära örat, eftersom ljudnivån på ringsignalen kan skada din hörsel.

Det finns fem olika ringljuds nivåer inklusive en stigande ljudnivå.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **HANDENH SIGN** och tryck på  **VÄLJ**. Tryck  **VÄLJ** igen för att öppna **RINGVOLYM**.
- 2 Bläddra  till din önskade ringljuds nivå och tryck på  **OK** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

OBS

När ringsignalen är avstängd, visas ikonen  på skärmen.

6.2.2 Välj Ringmelodi

Det finns 15 polyfona ring melodier att välja mellan på din handenhet.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **HANDENH SIGN** och tryck på  **VÄLJ**. Bläddra  till **RINGNINGAR** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till din önskade melodi för att lyssna på melodin.
- 3 Tryck  **OK** för att välja ringmelodin.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

6.2.3 Aktivering/Avstängning Knapp

En enkel ton hörs när man trycker på en knapp. Du kan ha knappljudet på eller av. I ursprungsläget är knappljudet **PÅ**.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **HANDENH SIGN** och tryck på  **VÄLJ**. Bläddra  till **KNAPPLJUD** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till **PÅ** eller **AV** och tryck  **OK** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

6.3 Ändra Bildskärmsspråk

Din handenhet kan visa olika språk, beroende på det land du valt i **VÄLKOMMEN**-läget.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **SPRÅK** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till ditt önskade språk, och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

* Tips

När man har ändrat språk, kommer menyvalen på handenheten att genast att växla över till det valda språket.

Emellertid kommer det inte att ändra språket på det förinstallerade telefonsvarsmeddelandet.

6.4 Välj Kontrastnivå

Du kan välja mellan 5 olika kontrastnivåer (**NIVÅ 1**, **NIVÅ 2**, **NIVÅ 3**, **NIVÅ 4** eller **NIVÅ 5**). Ursprungsläget är **NIVÅ 2**.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **KONTRAST** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till din önskade kontrastnivå (**NIVÅ 1**, **NIVÅ 2**, **NIVÅ 3**, **NIVÅ 4** eller **NIVÅ 5**) och tryck på  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

6.5 Aktivering/Avaktivering av Automatstopp

Denna funktion låter dig automatiskt avsluta ett samtal enbart genom att du sätter handenheten i basenheten. I ursprungsläget är automatstopp **PÅ**.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **DINA INSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **AUTOMATSTOPP** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till **PÅ** eller **AV** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

7 Inställningar för klocka och larm

Med denna egenskap kan du ställa datum, tid och larminställningar för din telefon. Ursprungligt datum och tid är **01/01** respektive **00:00**.

7.1 Ställ datum och tid

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **KLOCKA & ALARM** och tryck  **OK**, tryck  **VÄLJ** för att komma till **STÄLL DATUM/TID**.
- 2 Det senast sparade datumet visas. Skriv in dagens datum (DD/MM) och tryck på  **OK**.
- 3 Den senast sparade tiden visas. Skriv aktuell tid (HH:MM). Tryck på  för att välja **A** (fm) eller  för att välja **P** (em) om tiden är i 12-timmarsformat. Tryck på  **OK** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs.

OBS

En felsignal hörs om en ogiltig siffra har skrivits i fälten för datum/tid.
Timme: 00 till 12; Minut: 00 till 59
Datum: 01 till 31; Månad: 01 till 12

Varning

Om din telefon är ansluten till en ISDN-linje via en adapter, kan datum och tid uppdateras efter varje samtal. Tillgängligheten av datum- och tiduppdatering är beroende av ditt telefonbolag.

Kontrollera datum- och tidsinställningarna i ditt ISDN-system eller kontakta ditt telefonbolag.

7.2 Välj datum- och tidsformat

Du kan ställa in det datum- och tidsformat du vill ha för din telefon. Fabriksinställningen är **DD/MM** och **24-TIMMAR**.

7.2.1 Välj tidsformat

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **KLOCKA & ALARM** och tryck  **OK**, bläddra  till **ANGE FORMAT** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Tryck på  **OK** för att öppna **TIDFORMAT**.
 - Aktuell inställning visas.
- 3 Bläddra  för att välja det tidsformat som visas (**12-TIMMAR** eller **24-TIMMAR**) och tryck på  **OK** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

7.2.2 Välj datumformat

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **KLOCKA & ALARM** och tryck  **OK**, bläddra  till **ANGE FORMAT** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till **DATUMFORMAT** och tryck på  **OK**.
 - Aktuell inställning visas.

- 3 Bläddra  för att välja det datumformat som visas (**DD/MM** eller **MM/DD**) och tryck på  **OK** för att bekräfta.

- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

7.3 Ställ larm

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **KLOCKA & ALARM** och tryck  **OK**, bläddra  till **ALARM** och tryck på  **VÄLJ**.

- 2 Bläddra  till **AV, EN GÅNG** eller **DAGLIGEN** och tryck  **VÄLJ**.

- 3 Om du väljer **EN GÅNG** eller **DAGLIGEN**, skriver du tiden (HH:MM) för larmet och trycker på  för att välja **A** (fm) eller  för att välja **P** (em) om tiden är i 12-timmarsformat. Tryck  **OK** för att bekräfta.

- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

OBS

Larmljudet och larmikonen  kommer bara att höras/synas i en minut när larmtiden är nådd. För att stänga av alarmljudet, tryck på en valfri knapp på handenheten.

7.4 Ställ larmljud

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **KLOCKA & ALARM** och tryck  **OK**, bläddra  till **ALARMLJUD** och tryck på  **VÄLJ**.

- 2 Bläddra  till **MELODI 1**, **MELODI 2** eller **MELODI 3** och tryck på  **VÄLJ** för att bekräfta.

- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

8 Avancerade inställningar

8.1 Bekvämringning

Om det aktiveras, tillåter egenskapen för Bekvämringning att ett nummer rings oavsett vilken knapp som trycks in på handenheten. Detta är en värdefull egenskap för direkt uppringning av SOS- alarm. Du kan ha upp till 24 siffror för bekvämringsnumret.

8.1.1 Aktivera Bekvämringsläget

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, tryck på  **VÄLJ** för att öppna **BEKVÄMRINGNING**.
- 2 Tryck  **VÄLJ** för att gå till **LÄGE**.
- 3 Bläddra  till **PÅ** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
- 4 Skriv Bekvämringsnumret och tryck  **OK** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs.

8.1.2 Avaktivera Bekvämringsläget

- 1 Tryck länge på  knappen (om Bekvämringsnumret har blivit aktiverat).
- 2 Bläddra  till **AV** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.

8.1.3 Att ändra ett Bekvämringsnummer

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, tryck på  **VÄLJ** för att öppna **BEKVÄMRINGNING**.
- 2 Bläddra  till **NUMMER** och tryck  **VÄLJ**.
 - Det senast sparade Bekvämringsnumret visas (om det finns).
- 3 Skriv in bekvämringsnumret (maximalt 24 siffror) och tryck på  **OK** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

8.2 Aktivera/Avaktivera Konferensläget

När konferensläget är aktiverat, kan du automatiskt genomföra ett treparters konferenssamtal med en annan handenhet registrerad på din basstation, om den andra handenheten tar linjen när det redan pågår ett externt samtal. Standardinställningen för detta läge är **PÅ**.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **KONFERENS** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till **PÅ** eller **AV** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.

- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

8.3 Samtalsspärr

Samtalsspärr tillåter dig att begränsa utvalda handenheter från att ringa telefonnummer som börjar med vissa siffror. Du kan ställa in upp till 4 olika spärrnummer, med varje nummer innehållande upp till 4 siffror.

8.3.1 Att aktivera/avaktivera samtalsspärr

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **SAMTALSSPÄRR** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Skriv in gällande PIN-nummer vid begäran och tryck  **OK** för att bekräfta.

OBS

Den ursprungliga PIN är 0000.

- 3 Tryck  **VÄLJ** för att gå till **LÄGE**.
- 4 Bläddra  till **PÅ** eller **AV** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

8.3.2 Att ändra Samtalsspärrnummer

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **SAMTALSSPÄRR** och tryck  **VÄLJ**.

- 2 Skriv in gällande PIN-nummer vid begäran och tryck  **OK** för att bekräfta.

OBS

Den ursprungliga PIN är 0000.

- 3 Bläddra  till **NUMMER** och tryck på  **VÄLJ**.
- 4 Bläddra  till **NUMMER 1**, **NUMMER 2**, **NUMMER 3** eller **NUMMER 4** och tryck  **VÄLJ**.
- 5 Skriv in spärrnumret (maximalt 4 siffror) och tryck  **OK** för att bekräfta.

- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

OBS

Om man försöker att ringa ett spärrat nummer, kommer ingen anslutning att göras. Inträffar detta, anger telefonen ett fel-pip och återgår till viloläge.

8.4 Ändring av PIN-koden

PIN-koden används för samtalsspärr, registrering och avregistrering av handenheter samt för fjärrstyrning av telefonsvararen. Den ursprungliga PIN är 0000. Den maximala längden på PIN är 4 siffror. Din handenhet kommer att begära att du skriver in PIN när så behövs.

Observera

Den förinställda PIN-koden är 0000. Om du ändrar denna PIN-kod, bör du förvara uppgifterna på ett säkert ställe där du lätt hittar dem. Tappa inte bort PIN-koden.

- 1** Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **BYT PIN-NUMMER** och tryck  **VÄLJ**.
- 2** Skriv in gällande PIN-nummer vid begäran och tryck  **OK** för att bekräfta.
 - PIN-numret du skriver, visas som asterisk (*) på skärmen.
- 3** Skriv den nya PIN-koden och tryck på  **OK**.
- 4** Skriv det nya PIN-nummret och tryck  **OK** för att bekräfta ändringen.
 - Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

Observera

Glömmer du bort PIN-numret, måste du återställa telefonen till ursprungsinställningen. Se näst avsnitt “Återställ enheten” för att veta mera.

8.5 Registrering

Följ proceduren nedan om du vill registrera ytterligare en handenhet eller om du råkar ha avregistrerat din handenhet och vill registrera om den. Detta är proceduren för att registrera en handenhet av typ ID555. Förfarandet kan variera med den handenhet du vill registrera. I ett sådant fall, titta i instruktionerna till den handenheten. Ytterligare handenheter måste registreras på basenheten innan du kan använda dem. Du kan registrera upp

till 5 handenheter på en basenhet. Gällande huvud-PIN krävs innan du kan registrera eller avregistrera handenheter.

OBS

Den ursprungliga PIN är 0000.

Så här registrerar du din handenhet manuellt:

Gällande PIN krävs innan du kan registrera eller avregistrera handenheter.

OBS

Den ursprungliga PIN är 0000.

- 1** På basenheten, håll  intryckt i ungefär 5 sekunder. Basenheten piper till när den är beredd att göra registreringen.
- 2** På handenheten, tryck på  knappen, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **REGISTRERING** och tryck  **VÄLJ**.

Obs

Om inget sker inom 10 sekunder, avbryts registreringsproceduren. Om detta sker, upprepa steg 1.

- 3** Skriv in gällande PIN-nummer vid begäran och tryck  **OK** för att bekräfta.

OBS

Den ursprungliga PIN är 0000.

- 4** **VÄNTAR__** visas på skärmen.

OBS

Om ingen basenhet hittas inom en given tid, återgår handenheten till viloläget.

8.6 Avregistrera en handenhet

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **AVREGISTRERING** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Skriv in gällande PIN-nummer vid begäran och tryck  **OK** för att bekräfta.

OBS

Den ursprungliga PIN är 0000.

- 3 Bläddra  för att välja numret på den handenhet du vill avregistrera och tryck  **VÄLJ**.
 - Ett bekräftande pip hörs som visar att avregistreringen är framgångsrik, och skärmen visar **OREGISTERAD**.

OBS

Om inget görs med handenheten under 15 sekunder, avbryts avregistreringsproceduren, och handenheten återgår till viloläge. För att avregistrera en handenhet som inte tillhör gruppen ID555, måste du använda en handenhet från gruppen ID555 för att göra det.

8.7 Välja land

Tillgängligheten av denna meny beror på ditt land.

Du kan välja ett annat land än den som är vald i **VÄLKOMMEN**-läget.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **LAND** och tryck på  **VÄLJ**.

- 2 Bläddra  till det land du önskar och tryck på  **OK** för att bekräfta.

- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

OBS

När du väl har valt land, kommer de gällande inställningarna för det valda landet att gälla automatiskt på telefonen (ex.vis Återanropstid, Ringläge, Sråk, etc).

8.8 Återställ enheten

Denna egenskap gör att du kan återställa enheten till ursprungsinställningen.

Varning

Efter återställningen är alla personliga inställningar, uppringslogsloggen och återuppringslistan raderade, och telefonen har återgått till ursprungsinställningen. Emellertid så är din telefonbok såväl som oupplästa meddelanden i din telefonsvarare oförändrade efter återställningen.

OBS

Du måste kanske konfigurera om telefonen. I så fall återkommer **VÄLKOMMEN**-läget efter återställningen. (gå till avsnitt 3.3)

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **ÅTERSTÄLL** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 **ÅTERSTÄLL?** visas på skärmen. Tryck  **OK** för att bekräfta.

- Ett bekräftande pip hörs.
- Enheten är nu återställd till ursprungsinställningen (se "Fabriksinställningar" på sidan 36).

Medhörning handenhet	AV
Basenhetens högtalare	NIVÅ 5
Fjärrstyrning	AVAKTIVERAD

8.9 Fabriksinställningar

Ringvolym	NIVÅ 2
Ringmelodi	FLICK
Ljudnivå i hörluren	LJUDSTYRKA 3
Ljudnivå i högtalaren	LJUDSTYRKA 3
Knappljud	PÅ
Kontrast	NIVÅ 2
Automatstopp	PÅ
Väckarklocka	AV
Spärrläge	AV
Bekvämringning	AV
Handenhetens namn	PHILIPS
Datum/Tid	01/01/2008; 00:00
PIN-kod	0000
Konferens	AV

Telefonsvarare

Svarsläge	SVAR INSPELN.
Antal signaler innan svar	5
Utgående meddelande	Bestämd i förhand för läget SVAR INSPELN.

8.10 Automatprefix

Denna egenskap tillåter att du definierar ett prefixnummer som infogas före ett telefonnummer när du först slår numret och sedan lyfter luren (se "Nummerslagning" på sidan 17). Du kan också använda denna egenskap för att lägga till en sträng som matchar och ersätter de första siffrorna när du först slår numret och sedan lyfter luren. Du kan ha maximalt 5 siffror för strängen och 14 siffror för autoprefixet.

Observera

Funktionerna på din ID555 kan inte garanteras på alla PABX-växlar.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **AUTOMATPREFIX** och tryck  **VÄLJ**.

- 2 **SPÅRA NUMMER** visas på skärmen.

- Det senast sparade Strängnumret visas (om det finns).

- 3 Skriv in Strängnumret (maximalt 5 siffror) och tryck  **OK** för att bekräfta.

- 4 **PREFIX** visas på skärmen.

- Det senast sparade Prefixnumret visas (om det finns).

- 5** Skriv in prefixnumret (maximalt 14 siffror) och tryck  **OK** för att bekräfta.

- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

OBS

Om inget strängnummer (tomt) skrivs in, kommer prefixnumret automatiskt att läggas till det för-slagna numret efter det att  knappen tryckts. För nummer som börjar med *, # eller em paus (P), kommer prefixnumret inte att läggas till det för-slagna numret efter det att  knappen har tryckts.

8.11 Ändra Återanropstid

Återanropstid (eller tidsfördröjning) är den tidsfördröjning efter vilken linjen bryts efter det att du trycker  knappen. Den kan ställas kort, mellan eller lång.

Det förinställda värdet på återanropstiden som finns i din handenhhet bör vara det som passar bäst för telefonsystemet i ditt land, och du behöver säkert inte ändra det.

OBS

Denna inställning är användbar för telefonbolagstjänster. Vissa tjänster som styrs med [ + ], [ + ] (samtal väntar, samtal vidarebefodras...) beror på inställningarna för återanropstid. Kontakta ditt telefonbolag för mera information om dessa tjänster.

- 1** Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **FLASHTID** och tryck  **VÄLJ**.

- 2** Bläddra  till **KORT**, **MEDEL** eller **LÅNG** och tryck på  **VÄLJ** för att bekräfta.

- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

8.12 Ändra Ringläge (landsavhängigt)

Den förinställda typen av ringläge som finns i din handenhett bör vara det som passar bäst för telefonsystemet i ditt land, och du behöver säkert inte ändra det.

- 1** Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **RINGLÄGE** och tryck  **VÄLJ**.

- 2** Bläddra  till **TON** eller **PULS** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.

- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

8.13 Välj första ringsignal

När denna funktion är Av, hörs inte den första ringsignalen när någon ringer. Detta är en hjälpfull egenskap i länder där datan för nummerpresentation skickas efter den första ringsignalen. Därför ringer

ingen telefon i huset om det kommer ett meddelande.

1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **FÖRINSTÄLLN.** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **1:A RINGSIGNAL** och tryck  **VÄLJ**.

2 Bläddra  till **PÅ** eller **AV** och tryck  **OK** för att bekräfta.

- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

9 Telefonbolags-tjänster

Denna meny erbjuder ett bekvämt sätt att aktivera eller deaktivera vissa telefonbolagstjänster som är lands/abonnemangsberoende. Kontakta ditt telefonbolag för mera information om dessa tjänster.

De förinställda numren och värdena som finns i din telefon bör vara de som passar bäst för telefonsystemet i ditt land, och du behöver inte ändra dem.

9.1 Vidarekoppling

Det finns tre olika typer av vidarekoppling: Förutsättningslös, Vid upptaget och Vid obesvarad.

9.1.1 Vidarekoppling

OBS

När denna egenskap aktiveras, kommer dina inkommande samtal, beroende på vad du har valt, att vidarekopplas till det nummer du har valt.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **NÄTV SERVICE** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till den typ av vidarekoppling du vill ha (**VIDAREKOPPLING / VIDAREKOP UPPT / VIDAREKOPP OBS**) och tryck på  **VÄLJ**.

- 3 Välj numret som du vill ha samtalen kopplade till, och tryck på  **OK**.
 - Nummerföljden för den valda tjänsten kommer att slås
- 4 När numret har slagits, tryck knappen  för att återgå till viloläge.

9.1.2 Avaktivera

Vidarekoppling

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **NÄTV SERVICE** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till den typ av vidarekoppling du vill ha (**VIDAREKOPPLING / VIDAREKOP UPPT / VIDAREKOPP OBS**) och tryck på  **VÄLJ**.
- 3 Bläddra  till **AVAKTIVERA** och tryck på  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - Nummerföljden för den valda tjänsten kommer att slås
- 4 När numret har slagits, tryck knappen  för att återgå till viloläge.

9.1.3 ÄNDRA KOD

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **NÄTV SERVICE** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till den typ av vidarekoppling du vill ha (**VIDAREKOPPLING / VIDAREKOP UPPT / VIDAREKOPP OBS**) och tryck på  **VÄLJ**.

- 3 Bläddra  till **ÄNDRA KOD** och tryck på  **VÄLJ** för att skriva numret för vidarekoppling.
- 4 Tryck på  **OK** för att bekräfta ditt val.

9.2 Röstbrevlåda

Denna egenskap låter uppringaren lämna ett meddelande när du inte själv kan eller vill svara i telefon.

Tillgängligheten av denna egenskap beror på vilket land du befinner dig i och abonnemanget med ditt telefonbolag. Det kostar ofta pengar att lyssna på dessa röstmeddelanden eftersom de sparas hos telefonbolaget i stället för i handenheten. Kontakta ditt telefonbolag för mera information om dessa tjänster.

9.2.1 Välj ett Röstpostnummer

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **NÄTV SERVICE** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra med  to **RÖSTBREVLÅDA** eller **RÖSTBREVLÅDA 2** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till **INSTÄLLNINGAR** och tryck på  **VÄLJ**.
- 3 Ändra röstpostnumret och tryck på  **OK**.

9.2.2 Aktivering av Röstbrevlåda

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **NÄTV SERVICE** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra med  to

RÖSTBREVLÅDA eller **RÖSTBREVLÅDA 2** och tryck på  **VÄLJ**.

- 2 Tryck på  **VÄLJ** för **EXTERNT SAMTAL**.
 - Nummerföljden för den valda tjänsten kommer att slås
- 3 När numret har slagits, tryck knappen  för att återgå till viloläge.

9.3 Informationstjänst

9.3.1 Aktivera Informationstjänst

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **NÄTV SERVICE** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra med  to **INFO 1** eller **INFO 2** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Tryck på  **VÄLJ** för **EXTERNT SAMTAL**.
 - Nummerföljden för den valda tjänsten kommer att slås
- 3 När numret har slagits, tryck knappen  för att återgå till viloläge.

9.4 Återuppringning

9.4.1 Välj Återuppringning

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **NÄTV SERVICE** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra med  till **ÅTERUPPRING** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till **INSTÄLLNINGAR** och tryck på  **VÄLJ**.

- 3** Skriv numret som krävs för återuppringning och tryck på  **OK**.

9.4.2 Välj Återuppringning

- 1** Tryck på  i viloläge, bläddra  till **NÄTV SERVICE** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra med  till **ÅTERUPPRING** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2** Tryck på  **VÄLJ** för **EXTERNT SAMTAL**.
- Nummerföljden för den valda tjänsten kommer att slås
- 3** När numret har slagits, tryck knappen  för att återgå till viloläge.

9.5 Annullera Återuppringning

9.5.1 Annullera Återuppringning

- 1** Tryck på  i viloläge, bläddra  till **NÄTV SERVICE** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra med  till **EJ ÅTERUPPR** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2** Bläddra  till **INSTÄLLNINGAR** och tryck på  **VÄLJ**.
- 3** Skriv numret som krävs för återuppringning och tryck på  **OK**.

9.5.2 Annullera Återuppringning

- 1** Tryck på  i viloläge, bläddra  till **NÄTV SERVICE** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra med  till

EJ ÅTERUPPR och tryck på  **VÄLJ**.

- 2** Tryck på  **VÄLJ** för **EXTERNT SAMTAL**.

- Nummerföljden för den valda tjänsten kommer att slås

- 3** När numret har slagits, tryck knappen  för att återgå till viloläge.

9.6 Håll hemligt

9.6.1 Välj Hemlig ID

- 1** Tryck på  i viloläge, bläddra  till **NÄTV SERVICE** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra med  till **HÅLL HEMLIGT** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2** Bläddra  till **INSTÄLLNINGAR** och tryck på  **VÄLJ**.
- 3** Skriv numret som krävs för hemligt nummer tryck på  **OK**.

9.6.2 Aktivering av Hemligt Nummer

- 1** Tryck på  i viloläge, bläddra  till **NÄTV SERVICE** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra med  till **HÅLL HEMLIGT** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2** Tryck på  **VÄLJ** för att **AKTIVERA**.
- Nummerföljden för den valda tjänsten kommer att slås
- 3** När numret har slagits, tryck knappen  för att återgå till viloläge.

10 Telefonsvarare

Din telefon har en telefonsvarare som när den är igång tar emot obesvarade samtal. Telefonsvararen kan spara upp till 99 meddelanden. Den maximala inspelningstiden är 30 minuter (inklusive dina engångssvarsmessages).

Du kan använda basstationens styrknappar för att göra grundläggande arbeten med telefonsvararen såsom uppspelning av meddelanden, radering av meddelanden och justering av ljudnivån på basstationen. För en utförligare beskrivning av alla funktionerna har styrknapparnas på basstationen, titta i se "Beskrivning av basenheten" på sidan 10.

Du kan också använda telefonsvararmenyn på handenhetsen för att använda telefonsvararens funktioner. Det finns även en meny för att ställa in telefonsvararens olika funktioner.

För att börja, tryck  knappen på din basstation för att slå på telefonsvararen (om den inte är på). Som alternativ kan du slå på telefonsvararen med hjälp av handenhetsen.(se "Slå på och stäng av telefonsvararen med handenhetsen" på sidan 45).

10.1 Uppspelning

10.1.1 Styrknappar för telefonsvararen på basenheten

Knappar på basenheten	Beskrivning
	Tryck för att slå på eller stänga av telefonsvararen
	Tryck för att spela upp eller stoppa uppspelningen av meddelandet
	Tryck för att radera gällande meddelande Håll knappen intryckt i två sekunder för att radera alla gamla meddelanden i viloläget
	Tryck en gång för att åter spela upp aktuellt meddelande medan meddelandet spelas upp Tryck för att gå tillbaka till föregående meddelande
	Tryck för att hoppa över gällande meddelande och spela upp det nästa.

	Minska (-) eller öka (+) ljudnivån under uppspelning av meddelande
	Tryck för att söka efter handenheten Håll intryckt i mer än tre sekunder för att påbörja registreringsproceduren

10.1.2 Uppspelning av nya meddelanden med hjälp av handenheten

Det senast inspelade meddelandet spelas upp först genom högtalarna. När alla nya meddelanden har spelats upp, stannar telefonsvararen och  ikonen slutar att blinka.

1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **TELEFONSVARARE** och tryck  **VÄLJ**, tryck  **VÄLJ** för att öppna menyn **SPELA**.

2 Under uppspelning kan du:

Justera ljudvolymen	Tryck  knappen.
Stoppa uppspelning	Tryck på  STOPP för att avsluta meddelandet.
Repetera	Tryck  VAL , bläddra  till REPETERA och tryck  VÄLJ för att åter spela upp meddelandet.
Nästa meddelande	Tryck  VAL , bläddra  till NÄSTA och tryck  VÄLJ .
Föregående meddelande	Tryck  VAL , bläddra  till FÖRRA och tryck  VÄLJ .
Radera meddelande	Tryck  VAL , bläddra  till RADERA och tryck  VÄLJ .
Flytta uppspelningsljudet till hörluren	Tryck på  knappen.

* Tips

Du kan även spela upp meddelandena genom att trycka på  knappen i viloläge, bläddra med  till

TELEFONSVARARE och trycka på  **VÄLJ**, tryck sedan på  **VÄLJ** igen för att öppna menyn **SPELA**.

10.1.3 Uppspelning av gamla meddelanden med hjälp av handenheten

Gamla meddelanden kan bara spelas upp om det inte finns några nya meddelanden. Det först inspelade meddelandet spelas upp först, och de

nästa meddelandena spelas automatiskt tills dess att det inte finns flera meddelanden.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **TELEFONSVARARE** och tryck  **VÄLJ**, tryck  **VÄLJ** för att öppna menyn **SPELA**.
- 2 Tryck på  **VÄLJ**.
 - *Det första meddelandet spelas upp och fortsätter tills alla är uppspelade.*
- 3 Medan meddelandena spelas upp, kan du trycka  för att välja något av de tillgängliga valmöjligheterna (se alla valmöjligheter vid "Uppspelning av nya meddelanden med hjälp av handenheten" på sidan 43).

10.2 Radera alla meddelanden

OBS

Olästa meddelanden raderas inte.

Varning

Raderade meddelanden kan inte återställas.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **TELEFONSVARARE** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra med  till **RADERA ALLT** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 **RADERA ALLT?** visas på skärmen. Tryck på  **OK** igen för att bekräfta raderingen av alla dina meddelanden.
 - *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

10.3 Ställ in Svarsläget

Det finns två typer av svarsläge: Svar utan inspelning, och Svar med inspelning.

I ursprungsläget är svarsläget **SVAR INSPELN.**, varvid den uppringande kan lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Detta kan ändras till **EJ INSPELNING** varvid den uppringande inte kan lämna något meddelande på telefonsvararen.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **TELEFONSVARARE** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra med  till **SVARSLÄGE** och tryck  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till **SVAR INSPELN.** eller **EJ INSPELNING** och tryck  **VÄLJ**.
 - *Nu är svarsläget inställt.*

OBS

Beroende på de svarsläge du har valt, spelas ett passande meddelande upp när telefonsvararen svarar på ett inkommande samtal. Språket på det uppspelade meddelandet beror på vilken landsinställningen är i Välkommenläget (se sidan 12).

10.4 Personligt Telefonsvararmeddelande

10.4.1 Spela in ett personligt svarsmeddelande

Detta personliga meddelande ersätter de förinstallerade. För att återgå till de förinstallerade meddelandena, radera

bara ditt personliga meddelande. Om du inte är nöjd med det gällande svarsmeddelandet, spela bara in ett nytt meddelande över det gamla.

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **TELEFONSVARARE** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra med  till **INSPEL UTG MED** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till **SVAR INSPELN.** eller **EJ INSPELNING** och tryck  **VÄLJ**.
- 3 Bläddra  till **INSPEL UTG MED** och tryck på  **VÄLJ**.
 - *Inspelningen börjar.*
- 4 Tryck på  **SPARA** för att spara din inspelning.
 - *Det inspelade meddelandet spelas upp och skärmen återgår till tidigare meny när uppspelningen är klar. Tryck på  **OK** för att avbryta inspelningen.*

OBS

Den maximala längden på ett svarsmeddelande är 2 minuter.

10.4.2 Spela upp ditt personliga svarsmeddelande

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **TELEFONSVARARE** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra med  till **INSPEL UTG MED** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till **SVAR INSPELN.** eller **EJ INSPELNING** och tryck  **VÄLJ**.
- 3 Tryck  **VÄLJ** för att gå till **SPELA**.

- *Det tidigare inspelade svarsmeddelandet (om det finns något) spelas upp och sedan återgår skärmen till tidigare meny.*

10.4.3 Radera ditt Personliga Svarsmeddelande

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **TELEFONSVARARE** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra med  till **INSPEL UTG MED** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till **SVAR INSPELN.** eller **EJ INSPELNING** och tryck  **VÄLJ**.
- 3 Bläddra  till **RADERA** och tryck  **VÄLJ**.
 - *Det inspelade meddelandet är raderat.*

10.5 Slå på och stäng av telefonsvararen med handenheten

- 1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **TELEFONSVARARE** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra med  till **SVAR PÅ/AV** och tryck på  **VÄLJ**.
- 2 Bläddra  till **PÅ** eller **AV** och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.
 - *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

10.6 Telefonsvararinställningar

10.6.1 Ringfördröjning

Detta är det antalet signaler som går fram innan telefonsvararen går igång och spelar upp ditt meddelande. Du kan ställa telefonsvararen att börja spela ditt svarsmeddelande efter 3 till 8 ringsignaler eller **EKONOMI**.

Ursprungsläget är 5 signaler.

1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **TELEFONSVARARE** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra med  till **INSTÄLLNINGAR** och tryck  **VÄLJ**, tryck  **VÄLJ** för att öppna **RINGFÖRDRÖJN.**

2 Bläddra  till din önskade fördröjning (3 till 8 ringsignaler eller **EKONOMI**) och tryck  **VÄLJ** för att bekräfta.

- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

* Tips

Ekonomiläget kan spara kostnaden för ett långväga samtal åt dig när du kontrollerar dina telefonsvararmeddelanden utifrån. Om det finns nya meddelanden i din telefonsvarare, börjar de att spelas upp efter 3 ringsignaler. Om det inte finns några nya meddelanden, spelas ditt svarsmeddelande upp efter 5 ringsignaler. Alltså, om vill kontrollera om du har några meddelanden utan att för den skull dra på dig några kostnader, kan du lägga på luren efter den fjärde ringsignalen.

10.6.2 Fjärrstyrning

Om du är långt hemifrån och vill kontrollera meddelandena på din telefonsvarare, kan du använda dig av fjärrtillträdesegenskapen för att kontrollera meddelandena med en annan telefon. Efter det att du har ringt upp din hemtelefon och slagit fjärrtillträdeskoden*, har du tillgång till meddelandena på din telefonsvarare. Knappsatsen på den telefon du använder för att ringa upp med fungerar som de funktioner som finns på din telefonsvarare, och du kan lyssna av och radera meddelanden, sätta på och stänga av din maskin, etc.

OBS

Denna egenskap är aktiverad i ursprungsläget.

* Fjärrtillträdeskoden (vilken är densamma som gällande PIN-kod) förhindrar att obehöriga får tillgång till telefonsvararen utifrån. Se avsnittet 10.6.2.2 för att veta mera.

10.6.2.1 Aktivering/avaktivering av fjärrstyrningen

1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **TELEFONSVARARE** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra med  till **INSTÄLLNINGAR** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **FJÄRRSTYRNING** och tryck  **VÄLJ**.

2 Bläddra  till **AKTIVERA** eller **AVAKTIVERA** och tryck på  **VÄLJ** för att bekräfta.

- Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.

10.6.2.2 Styrning av telefonsvararen med externt telefonsamtal

- 1 Ring hem från en annan telefon.
 - Telefonsvararen svarar och börjar att spela upp ditt svarsmeddelande.
- 2 Tryck på # knappen inom åtta sekunder på telefonen du använder och skriv fjärrstyrningskoden (samma som PIN-koden).
 - Om fjärrtillträdeskoden är fel, hörs ett felmeddelandepip. Försök att trycka in tillträdeskoden igen tills dess att du skriver rätt nummer.
 - Om du inte skriver rätt kod inom 10 sekunder, bryter telefonsvararen genast forbindelsen.
 - Om koden är rätt (samma som din aktuella PIN-kod), hörs ett bekräftande pip.
 - Nya meddelanden (om det finns några), spelas upp automatiskt och slutar när det inte finns några fler nya meddelanden.



OBS

Om det inte finns några nya meddelanden, spelar telefonsvararen inte några meddelanden.

Följande tabell visar hur du får tillgång till de olika egenskaperna vid fjärrkontrollen:

Tryck	Funktion
	Tryck en gång för att åter spela upp aktuellt meddelande eller två gånger för att gå tillbaka till föregående meddelande.
	Spela upp gamla meddelanden
	Gå till nästa meddelande
	Radera det gällande meddelandet
	Slå på telefonsvararen
	Stoppa aktuell uppspelning av meddelanden
	Stäng av telefonsvararen
	Knappa in PIN-koden om telefonsvararen är på och svarsmeddelandet spelas upp

10.7 Medlyssning

10.7.1 Medlyssning på handenheten

Om medlyssningen på handenheten är ställd till **PÅ**, kan du höra inkommande meddelande i handenheten och därmed besluta dig för om du vill svara eller inte. För att besvara samtalet, tryck . Denna egenskap är aktiverad i ursprungsläget.

1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **TELEFONSVARARE** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra med  till **INSTÄLLNINGAR** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra  till **HE MEDLYSSA** och tryck på  **VÄLJ**.

2 Bläddra  till **PÅ** eller **AV** och tryck  **VÄLJ**.

- *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

2 Bläddra  till ditt önskade språk, och tryck på  **VÄLJ** för att bekräfta.

- *Ett bekräftande pip hörs, och skärmen återgår till tidigare meny.*

10.7.2 Medlyssning på basenheten

Du kan använda  och  för att justera högtalarens ljudnivå när du lyssnar på inkommande meddelanden. Den lägsta ljudnivån stänger av medlyssningen.

10.7.3 Välj Röstspråk

I denna meny ändrar du språket på det förinspelade svarsmeddelandet. Tillgängligheten av denna meny beror på språkvalsmöjligheterna för ditt land.

1 Tryck på  i viloläge, bläddra  till **TELEFONSVARARE** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra med  till **INSTÄLLNINGAR** och tryck på  **VÄLJ**, bläddra med  till **RÖSTSPRÅK** och tryck på  **VÄLJ**.

- *Det aktuella språket markeras.*

11 Tekniska data

Skärm

- Progressiv bakkbelyst LCD

Allmänna telefonegenskaper

- Dubbel uppringarnamn- och nummeridentifiering
- 15 polyfona ringsignaler

Telefonbokslista, återuppringningslista och samtalslogg

- Telefonbokslista med 200 poster
- Återuppringningslista med 20 poster
- Samtalslogg med 50 poster

Batterier

- 1 st. 500mAh Li-jon polymerbatteri

Radiospecifikationer

- Frekvensomfång: 1880 - 1900MHz
- Maximal uteffekt: 250mW

Strömförbrukning

- Strömförbrukning vid viloläge: ca. 800mW

Vikt och storlek

- Handenhet: 74 gram
- 144 x 13 x 43 mm (H x D x B)
- Basenhet: 143 gram
- 70 x 85 x 128 mm (H x D x B)

Temperaturomfång

- Drift: Mellan 0 och 35° C (32 till 95° F).
- Förvaring: Mellan -20 och 45° C (-4 till 113° F).

Relativ luftfuktighet

- Drift: Upp till 95% vid 40°C
- Förvaring: Upp till 95% vid 40°C

12 Svar på vanliga frågor

www.philips.com/support

I detta avsnitt hittar du svaren på de vanligaste frågorna om din telefon.

Anslutning

Handenheten går inte igång!

- Ladda batteriet: Sätt i handenheten i basenheten för att ladda batteriet. Efter en stund går telefonen igång.

Handenheten laddar inte!

- Kontrollera laddarens anslutningar.

ikonen blinkar inte vid laddning!

- Batteriet är fulladdat: Det är inte nödvändigt att ladda batteriet.
- Dålig kontakt i batteriet: Justera handenheten något.
- Smutsiga kontakter: Rengör batterikontakterna med en torr duk.
- Fel batterier isatta: Använd bara uppladdningsbara 500mAh Li-jon polymerbatteri som de som levererades med din apparat. Det finns risk för batteriläckage om du använder alkaliska batterier eller andra batterityper.

Anslutningen för svann under pågående samtal!

- Ladda batteriet.
- Flytta dig närmare basenheten.

Telefonen är "utom räckvidd"!

- Flytta dig närmare basenheten.

WARNING visas på skärmen!

- Använd bara de uppladdningsbara 500mAh Li-jon polymerbatteri som levererades med apparaten. Det finns risk för batteriläckage om du använder alkaliska batterier eller andra batterityper.

Inställning

SÖKNING.. visas på handenhetens skärm och ikonen blinkar!

- Flytta dig närmare basenheten.
- Se till att din basenhet är på.
- Återställ enheten och börja om registreringen på nytt. (se "Registrering" på sidan 34).

Ljud

Handenheten ringer inte!

Kontrollera att **RINGVOLYM** inte är ställd till Av, och se till att  ikonen inte visas på skärmen (se Ställ in Ringningens ljudnivå i avsnitt 6.2.1).

Den som ringer kan inte alls höra mig!

Mikrofonen är kanske avstängd: Under pågående samtal, tryck .

Det finns ingen linjeton!

- Ingen ström: Kontrollera anslutningarna.
- Batteriet är tomt: Ladda batteriet.
- Flytta dig närmare basenheten.
- Fel strömsladd används: Använd den medlevererade strömsladden.
- Det krävs en strömadapter: Anslut strömadaptern till strömsladden.

Den som ringer kan inte höra mig!

- Flytta dig närmare basenheten.
- Flytta basenheten minst en meter bort från elektronisk utrustning.

Jag får ofta störningar på min radio eller TV!

- Flytta basenheten så långt bort som möjligt från elektrisk utrustning.

Produktfunktioner

Knappsatsen fungerar inte!

- Lås upp knappsatsen: Tryck länge på  i viloläge.

Handenheten blir varm under längre samtal!

- Detta är fullt normalt. Handenheten förbrukar energi när man ringer.

Handenheten kan inte registreras till basenheten!

- Det maximala antalet handenheter (5) har uppnått. För att registrera en ny handenhet, måste du avregistrera en gammal.
- Ta ur och sätt tillbaka batteriet.
- Försök igen genom att koppla loss och åter ansluta basenhetens strömförsörjning och därefter följa proceduren att registrera en handenhet.
- Se till att du har knappat in rätt PIN-kod Om du inte har ändrat det, är standard-PIN, 0000.

Uppringarens nummer visas inte!

- Tjänsten är inte aktiverad: Kontrollera ditt abonnemang med ditt telefonbolag.

Jag kan inte ändra inställningarna för min röstpost

- Ditt telefonbolags röstpost hanteras av ditt telefonbolag och inte av telefonen. Kontakta ditt telefonbolag om du vill ha inställningarna ändrade.

Dålig ljudkvalitet och antennikonen blinkar!

- Telefonens räckvidd inomhus och utomhus är upp till 50 respektive 300 meter. När handenheten flyttas utanför räckvidden, blinkar antennikonen .

Min handenhet går hela tiden över i viloläge!

- Om det inte sker några tryckningar på knapparna under 30 sekunder, kommer handenheten automatiskt att återgå till viloläget. Den återgår också automatiskt till viloläget när du placerar handenheten på basenheten.

Posten i telefonboken kan inte sparas och MINNET FULLT visas!

- Radera en post för att få mer minne innan du sparar din kontakt igen.

Gällande PIN-kod är fel!

- Ursprungligt PIN är 0000.
- Om du har ändrat PIN-koden och du inte kan komma ihåg den, skall du återställa enheten för att återgå till den ursprungliga PIN-koden (se Återställ enheten) i kapitel 8.8.

Telefonsvararen spelar inte in några meddelanden!

- Minnet är fullt: Radera dina gamla meddelanden.
- Läget **EJ INSPELNING** har aktiverats. Avaktivera läget **EJ INSPELNING** och aktivera läget **SVAR INSPELN.** (se Ställ in Svarsläget i avsnitt 10.3).

Fjärrstyrningen fungerar inte!

- Aktivera Fjärrstyrning (se Fjärrstyrning i avsnitt 10.6.2).

Telefonen stänger av under fjärrstyrningsprocessen!

- Du har dröjt längre än 8 sekunder för att skriva PIN-koden. Skriv in PIN-koden inom 8 sekunder.

Telefonsvararen stannar innan inspelningen är avslutad!

- Minnet är fullt: Radera dina gamla meddelanden.

13 Innehåll

A

Annullera Återuppringning 41
Automatstopp 29
Avregistrering 35
Avsluta ett samtal 18
Återanropstid 37
Återställ enheten 35
Återuppringning 40
Återuppringningslistan 17, 23
Återvinning och avyttring 4

B

Batteriladdning 12
Beskrivning av basenheten 10
Beskrivning av din telefon 7
Bildskärmsikoner 9

D

Datum och tid 30
Direkt nummerslagning 17

F

Fabriksinställningar 38
Fjärrstyrning 46
Första ringsignal 37

H

Håll hemligt 41
Handenhetens namn 28
Handenhetssignaler 28
Högtalarens ljudnivå 20
Högtalarläge 20
Hörbar 19

I

Installera batterier 12
Installera telefonen 11
Intercom 25

K

Klocka och Larm 30
Knapplås på/av 19
Knappljud 29
Konferenssamtal 26
Kontrast 29
Koppla in basenheten 11

L

Larm 31
Larmljud 31
Ljudnivå 19
Lysdiodsindikator 10

M

Meddelande-språk 48
Medlyssning 47
Menystruktur 14

P

Personligt Telefonsvararmeddelande 44
PIN-kod 33

R

Radera återuppringningslistan 24
Radera en post i samtalslista 25
Radera ett
återuppringningsnummer 24
Radera samtalslista 25
Radering av telefonbokspost 22

Redigering av telefonbokspost 21
Registrering 34
Ringfördröjning 46
Ringläge 37
Ringmelodi 28
Ringvolym 28
Röstbrevlåda 21, 22, 40

S

Samtal pågår 19
Samtal väntar 20
Samtalslogg 17, 24
Samtalsspärr 33
Sätt på och stäng av handenheten 19
Skriva text eller siffror 19
Slå numret först 17
Sökning 27, 43
Spara en kontakt 21
Spara ett
återuppringningsnummer 23
Språk 29
Stäng av 19
Svar i handsfreeläge 18
Svara på externt samtal 26
Svara på samtal 18

T

Telefonbok 17, 21
Telefonsvarare 42
Telefonsvarsläge 44
Tillbehör 6

U

Uppringning 17

V

Välja land 35
Växla samtal 26
Vidarekoppling 39



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited
without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 48611



CE 0168

Printed in China