

Stopwatch/Timer

Art. no 36-4126 Model EM239

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.

Product description


Timer for counting down and counting up. Magnet for mounting on metal surfaces. Alarm.

1. Minutes button
2. Seconds button
3. Stop/Start button

Use

Countdown timer

1. Zero the timer by pushing in the minutes and seconds buttons (1 and 2) simultaneously.
2. Set the desired countdown time using the minutes and seconds buttons (1 and 2). Hold the buttons down to increase the value more quickly.
3. Start the countdown by pressing the stop/start button (3).
4. The countdown can be stopped and started at any time by pressing the stop/start button (3).
5. When the timer has counted down to 0, an audible signal sounds.

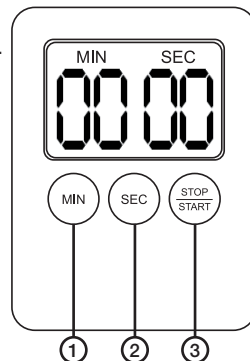

Memory

When the audible signal sounds, you have the following options:

1. Press the minutes or seconds button (1 or 2) to shut off the signal. This resets the timer to zero.
2. Press the stop/start button (3) to shut the audible signal off. This resets the timer to the latest countdown time.

Stopwatch (count up timer)

1. Zero the timer by pushing in the minutes and seconds buttons (1 and 2) simultaneously.
2. Start the stopwatch by pressing the stop/start button (3).
3. The stopwatch can be stopped and started at any time by pressing the stop/start button (3).

Care and maintenance

Wipe the product with a soft cloth as and when required. Never use solvents or abrasive cleaning agents.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your municipality.

Specifications

Max. countdown time	99 min 59 sec.
Size	70 x 53 x 8 mm
Battery	1 x SR54/V389 (button cell)

Ver. 200912

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit www.clasohlson.co.uk and click on customer service.

**clas
ohlson**

Timer

Art.nr. 36-4126 Modell EM239

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Produktbeskrivning


Timer för ned- och uppräknig. Försedd med magnet för enkel placering. Alarm.

1. Minutknapp
2. Sekundknapp
3. Stopp-/startknapp

Användning

Nedräkning

1. Nollställ timern genom att trycka samtidigt på minut- och sekundknapparna (1 och 2).
2. Ställ in önskad nedräkningstid med minut- och sekundknapparna (1 och 2). Håll in knapparna för att öka värdet snabbare.
3. Starta nedräkningen genom att trycka på stopp-/startknappen (3).
4. Du kan när som helst stoppa och starta nedräkningen genom att trycka på stopp-/startknappen (3).
5. När timern har räknat ned till 0 ljuder en signal.

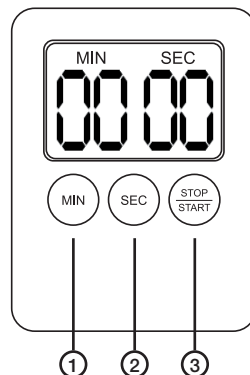

Minne

När signalen ljuder har du följande val:

1. Tryck på antingen minut- eller sekundknappen (1 eller 2) för att stänga av signalen. Timern nollställs.
2. Tryck på stopp-/startknappen (3) för att stänga av signalen. Timern ställs åter in på den senast angivna nedräkningstiden.

Uppräkning

1. Nollställ timern genom att trycka samtidigt på minut- och sekundknapparna (1 och 2).
2. Starta uppräknigen genom att trycka på stopp-/startknappen (3).
3. Du kan när som helst stoppa och starta uppräknigen genom att trycka på stopp-/startknappen (3).

Skötsel och underhåll

Torka vid behov av produkten med en mjuk trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Max. nedräkningstid	99 min. och 59 sek.
Storlek	70 x 53 x 8 mm
Batteri	1 x SR54/V389 (knappcells batteri)

SVERIGE

kundtjänst tel. 0247/445 00, fax 0247/445 09
e-post kundtjanst@clasohlson.se, **internet** www.clasohlson.se

**clas
ohlson**

Timer

Art.nr. 36-4126 Modell: EM239

Les bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).

Produktbeskrivelse


Timer for ned- og opptelling. Utstyrt med magnet for enkel plassering. Alarm.

1. Minuttknapp
2. Sekundknapp
3. Stopp-/startknapp

Bruk

Nedtelling

1. Timeren nullstilles ved å trykke på minutt- og sekundknappene samtidig.
2. Still inn ønsket nedtellingstid med minutt- og sekundknappene. Dersom du ønsker å stille raskere, holdes knappen inne.
3. Start nedtellingen ved å trykke på START/STOPP-knappen.
4. Nedtellingen kan startes og stoppes når man måtte ønske det ved å trykke på START/STOPP-knappen.
5. Når nedtellingen er utført høres et signa.

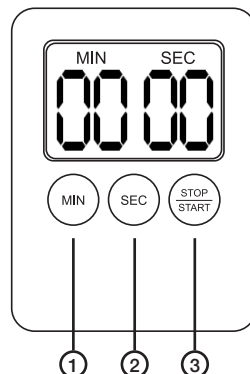

Minne

Når signalet høres har man følgende valg.

1. Trykk på enten minutt- eller sekundknappen for å stoppe signalet. Timeren nullstilles.
2. Trykk på START/STOPP-knappen for å skru av signalet. Timeren stilles tilbake til den sist innstilte nedtellingstiden.

Opptelling

1. Timeren nullstilles ved å trykke på minutt- og sekundknappene samtidig.
2. Start opptellingen ved å trykke på START/STOPP-knappen.
3. Opptellingen kan startes og stoppes når man måtte ønske det ved å trykke på START/STOPP-knappen.

Stell og vedlikehold

Tørk timeren med en fuktig, myk klut ved behov. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller sterke løsemidler.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Maks. nedtellingstid	99 min. og 59 sek.
Størrelse	70 x 53 x 8 mm
Batteri	1 x SR54/V389 (knappcells batteri)

NORGE

kundesenter tel. 23 21 40 00, fax 23 21 40 80
e-post kundesenter@clasohlson.no, **internett** www.clasohlson.no

**clas
ohlson**

Ajastin


Tuotenumero 36-4126 Malli EM239

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Tuotekuvaus

Ajastus alas- ja ylöspäin. Ajastin on helppo sijoittaa magneetin avulla. Hälytys.

1. Minuuttipainike
2. Sekuntipainike
3. Pysäytys-/käynnistyspainike

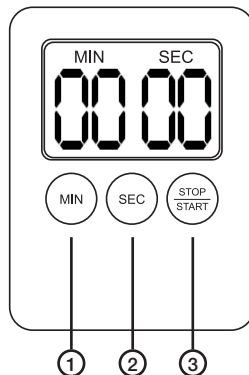

Käyttö

Lähtölaskenta

1. Nollaa ajastin painamalla samanaikaisesti minuutti- ja sekuntipainikkeita (1 ja 2).
2. Aseta haluamasi lähtölaskenta-aika minuutti- ja sekuntipainikkeilla (1 ja 2). Pidä painikkeita pohjassa lisätäksesi arvoa nopeammin.
3. Aloita lähtölaskenta painamalla START/STOP-painiketta (3).
4. Aloita tai keskeytä painamalla START/STOP-painiketta (3).
5. Kun asetettu aika loppuu, ajastimesta kuuluu merkkiääni.

Muisti

Kun kuulet merkkiäänen, voit valita seuraavista:

1. Sammuta merkkiääni painamalla minuutti- tai sekuntipainiketta (1 tai 2). Ajastin nollautuu.
2. Sammuta merkkiääni painamalla START/STOP-painiketta (3). Ajastin asettuu automaattisesti viimeksi annettuun aikaan.

Ajanotto

1. Nollaa ajastin painamalla samanaikaisesti minuutti- ja sekuntipainikkeita (1 ja 2).
2. Aloita ajanotto painamalla START/STOP-painiketta (3).
3. Voit pysäyttää ja jatkaa ajastusta painamalla START/STOP-painiketta (3).

Huolto ja ylläpito

Puhdista laite tarvittaessa pehmeällä liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Saat tarkempia kierrätysohjeita kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Maks. lähtölaskenta-aika:	99 min 59 s
Mitat:	70 x 53 x 8 mm
Paristo	1 kpl SR54/V389 (nappiparisto)

SUOMI

asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
sähköposti info@clasohlson.fi, kotisivu www.clasohlson.fi

**clas
ohlson**