

ADAX

KERAAMINEN LÄMPÖPUHALLIN VV 20 CDH

Käyttöohje



Turvallisuuden takia lue käyttöohje huolellisesti ennen tuulettimen käyttöönottoa.

1. Tuotteen ominaisuudet

- 2 tehotasoa (1200 W/2000 W)
- Hipaisukytkimet (touch)
- 0,5-7,5 tunnin ajastin
- Pyörivä laite
- LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon
- Ylikuumenemissuoja
- Kaatumissuoja
- Irrotettava ilmansuodatin

2. Turvallisuusmääräykset

Tärkeää tietoa turvallisuudesta ja järkevästä käytöstä

- Ylikuumenemisen ja tulipalon vaaran vuoksi lämpöpuhallinta ei saa peittää.
- Varmista, että laite kytketään laitteen tyyppikilven mukaiseen verkkojännitteeseen.
- Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityistalouksiin.
- Muista aina kääntää tehokytkin asentoon 0, ja irrota aina pistotulppa pistorasiasta, kun lämpöpuhallinta ei käytetä tai kun se siirretään toiseen paikkaan tai puhdistetaan.
- Lämpöpuhallin on tarkoitettu ainoastaan lisälämmönlähteeksi, ja sitä saa käyttää vain valvottuna.
- Käytön aikana tuotetta ei saa sijoittaa suoraan pistorasian alle tai sen eteen.
- Liitosjohdon täytyy roikkoa vapaana eikä sitä saa vahingoittaa tai altistaa kuumalle lämpötilalle. Varmista, että liitosjohto sijaitsee niin, ettei sen päälle voi astua.
- Tuotetta ei saa käyttää, jos liitosjohto vahingoittuu tai jos tuote on pudonnut tai joutunut puristukseen tms.
- Vahingoittuneen liitosjohdon saa vaihtaa ainoastaan valmistaja tai valtuutettu huoltomies.
- Vältä jatkojohdon käyttämistä, koska se saattaa johtaa lämpöpuhaltimen liialliseen kuumenemiseen, ja pahimmassa tapauksessa jatkojohto voi syttyä palamaan.
- Varmista, ettei lämpöpuhaltimen ilmanotto- ja poistoaukkoihin joudu mitään vieraita esineitä. Seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku ja lämpöpuhallin saattaa vahingoittua.
- Älä käytä lämpöpuhallinta tiloissa, joissa käytetään tai säilytetään räjähtäviä kaasuja tai joissa käytetään helposti syttyviä liimoja tai liuottimia.
- Varmista, että lämpöpuhaltimen ympärillä on paljon vapaata tilaa ja että etäisyys huonekaluihin ja muihin esineisiin on riittävän suuri. Lämpöpuhaltimen kaikilla sivuilla ja yläpuolella tulee olla vähintään 100 cm vapaata tilaa. Varmista, että etäisyys kaikkiin palaviin materiaaleihin on riittävän suuri.

Translation of VV20 CDH into Finnish


- Noudata erityistä varovaisuutta, kun lämpöpuhaltimen läheisyydessä oleskelee lapsia tai eläimiä; älä myöskään koskaan jätä laitetta toimimaan ilman valvontaa.
- Lämpöpuhallin ei ole tarkoitettu ulkokäyttöön.
- Älä käytä lämpöpuhallinta kylpyhuoneessa, märkätiloissa tai vastaavissa tiloissa.
- Lämpöpuhallin on kuuma, kun se on normaalissa toiminnassa. Varo ihokosketusta lämpöpuhaltimen lämpimien pintojen kanssa, ja kanna lämpöpuhallinta aina kädensijasta, kun haluat siirtää sen toiseen paikkaan. Vältä vahingoittamasta liitosjohtoa ja pistotulppaa laitteen siirron aikana.
- Laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, ellei laitteen turvallisuudesta vastaava henkilö valvo heidän toimintaansa tai opasta laitteen käytössä.
- Älä käytä lämpöpuhaltimessa ajastinta, joka kytkee laitteen automaattisesti päälle. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi valvottuna, ei pysyvänä lämmönlähteenä.
- Kun lämpöpuhallinta käytetään ensimmäisen kerran, saatat tuntea erikoista, mutta täysin vaaratonta hajua. Tämä ilmenee ainoastaan laitteen ensimmäisellä käyttökerralla.
- Älä peitä laitteen ilmanotto- ja -poistoaukkoja ja varmista, ettei niiden lähellä ole verhoja tai huonekaluja. Lämpöpuhaltimen lähellä olevat esineet saattavat vahingoittua.
- Varo etteivät terävät esineet kosketa lämpöelementtiä, joka saattaa vaurioitua.

- Merk at symbolet til høyre betyr: "Må ikke tildekkes".
- Bemærk, at dette symbol betyder "Må ikke tildækkes".
- Observera att symbolen till höger betyder: "Får ej övertäckas".
- Huomaa, että tämä symboli tarkoittaa "Ei saa peittää".
- Please note that this symbol means "Do not cover".
- Das nebenstehende Symbol bedeutet: "Nicht abdecken".




3. Asennusohje

- Irrota lämpöpuhallin varovaisesti pakkauksesta, ja irrota kiinnitysrenkas lasijalustan kiinnitystä varten.

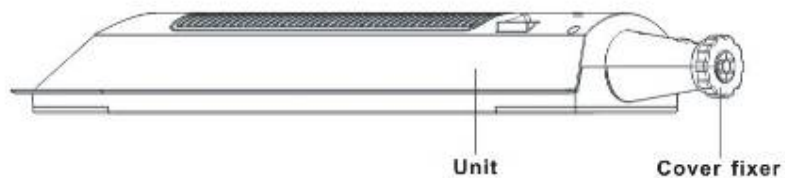


- Asenna lasijalusta paikalleen ja kiinnitä se lopuksi kiinnitysrenkaalla.

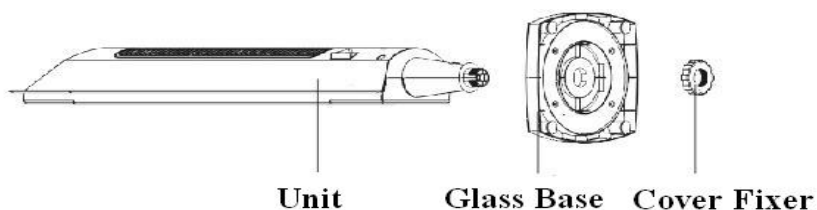

Unit = Lämpöpuhallinyksikkö Glass Base = Lasijalusta Cover fixer = kiinnitysrenkas]

- Lämpöpuhallin on sijoitettava pystysuoraan asentoon tukevalle, tasaiselle alustalle ennen käyttöönottoa.

4. Tuotteen kuvaus

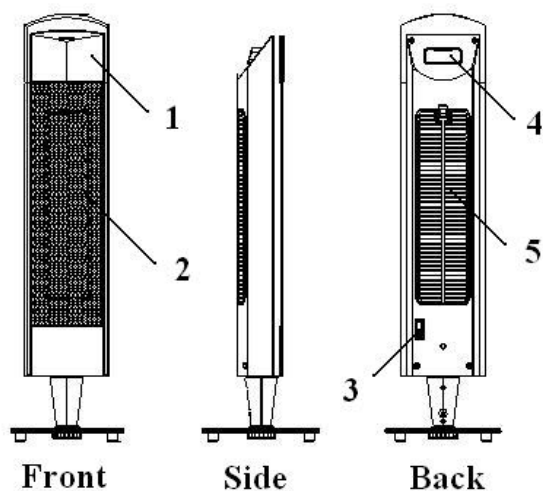

[Etuosa

Sivu

Takaosa]

1. Ohjauspaneeli ja toiminnot
2. Ilmantuloaukko
3. Pääkytkin
4. Kahva
5. Kannellinen ilmansuodatin

5. Käyttö

Kytke laite tyyppikilven mukaiseen verkkojännitteeseen.

Pääkytkin (lämpöpuhaltimen takana, ilmansuodattimen alapuolella)

Paina kytkin asentoon "I" laitteen käynnistämiseksi. Laitteesta kuuluu ääni, joka merkitsee, että lämpöpuhallin on valmis käyttöön. Laite suljetaan asettamalla pääkytkin asentoon "O".



Ohjauspaneeli ja toiminnot

KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS

Paina symbolia "I", ja tehoa osoittava merkkivalo syttyy. Lämpöpuhallin käynnistyy pienimmällä teholla, joka on noin 1200 W. Seuraavalla kerralla, kun symbolia kosketetaan, kaikki toiminnot pysähtyvät ja lämpöpuhallin siirtyy "odotustilaan". Tällöin tehoa osoittava merkkivalo sammuu.

TEHONVALITSIN

Kun haluat ohjelmoida laitteen suuresta tehosta pieneen tehoon, paina symbolia "III", ja kyseisen tehon merkkivalo syttyy.


PYÖRIMISTOIMINTO

Kun haluat käynnistää tai pysäyttää pyörimistoiminnon lämmön levittämiseksi suuremmalle alalle, paina symbolia "IIII", ja kyseisen toiminnon merkkivalo syttyy, kun pyörimistoiminto on valittu.

AJASTIN

Kun haluat ohjelmoida lämpöpuhaltimen toimimaan tietyn ajanjakson ennen kuin se kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä, paina symbolia "IIIIII", jolloin voit valita jakson pituuden. Joka painallus lisää jakson pituutta 30 minuutilla. Maksimiaika on 7,5 tuntia. Lämpöpuhallin kytkeytyy pois käytöstä automaattisesti, mutta muista, että lämpöpuhallinta on valvottava koko ajan käytön ajan eikä sitä ole tarkoitettu pysyväksi lämmönlähteeksi. Varmista erityisesti, etteivät lapset tai eläimet oleskele laitteen läheisyydessä, kun se on käytössä, ja erikoisesti, jos lämpöpuhaltimen ajastintoiminto on käytössä.

6. Kaukosäädin (vain joissakin malleissa)

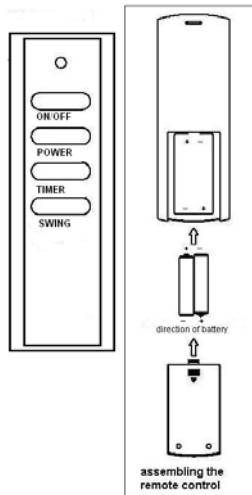

Kaukosäätimen käyttöohje

Avaa kaukosäätimen paristotilan kansi kaukosäätimen takaosassa painamalla sitä taaksepäin.

Aseta paristotilaan 4 kpl. AAA-paristoja, ja varmista, että niiden +- ja - -navat ovat oikein päin paristotilassa. Sulje kansi ja kaukosäädin on valmis käytettäväksi.

Kaukosäätimen neljä painiketta toimivat samalla tavalla kuin ohjauspaneelissa. Osoita kaukosäätimellä suoraan lämpöpuhaltimen näyttöä kohti. Kantama on noin 6 metriä.


7. Puhdistus ja säilytys

Ennen puhdistusta kytke lämpöpuhallin aina ensin pois päältä, irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna lämpöpuhaltimen jäähtyä. Älä käytä puhdistukseen vahvoja pesuaineita, hankausaineita tai kiillotusaineita, ne voivat vahingoittaa pintaa. Käytä kuivaa liinaa pölyn pyyhkimiseen laitteen pinnalta ja nihkeää liinaa (ei märkää) tahrojen poistoon.

Kun lämpöpuhallin ei ole käytössä, liitosjohto on kiedottava huolellisesti rullalle ja sijoitettava niin, ettei se vahingoitu. Lämmityskauden ulkopuolella lämpöpuhallinta tulisi säilyttää alkuperäispakkauksessaan. Varmista, ettei laite joudu alttiiksi kosteudelle tai vahingoitu säilytyksen aikana. Tarkasta ennen käyttöönottoa, että käyttökytkin toimii normaalisti ja että liitosjohto tai tuote ei ole vahingoittunut millään tavoin.

uhdistu ilmansuodatin yhden kuukauden välein tarvittaessa

- Irrota ilmansuodatin puhdistusta varten kuvan osoittamalla tavalla.

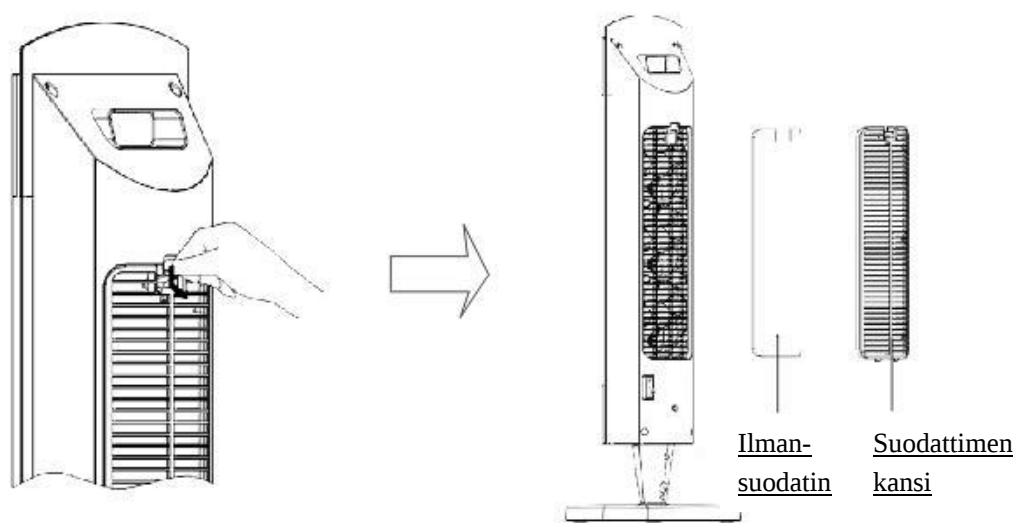

8. Tekniset tiedot

Malli	VV 20 CDH
Jännite	230 V
Taajuus	~ 50 Hz
Teho	Pieni (Low): 1200 W / Suuri (High): 2000 W
Äänitaso (dB)	50 dB (1m:n etäisyydellä)
Kaatumissuoja	<45±5°
Mitat	246 x 256 x 807 mm
Paino	4,7 kg



9. Ympäristöasiat

Jos tuote halutaan hävittää, sitä ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Lämpöpuhallin on palautettava myyntipisteeseen tai toimitettava jäteasemalle.

Adax AS, NO-3060 Svelvik

Tilaukset: 3377 1755

Huolto: 3377 1783

Lisätietoja ja neuvoja: www.adax.no