

LED Touch Lamp




Art.no 36-4555 Model ETLED-18BPT

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

LED table lamp with touch-switch

1. Open the battery compartment in the base of the lamp and insert 3 x AA/LR6 batteries (sold separately) observing the polarity markings in the compartment. Close the battery compartment.
2. Touch the middle of the upper part of the lamp to switch it on/off.

The lamp is for indoor use only.

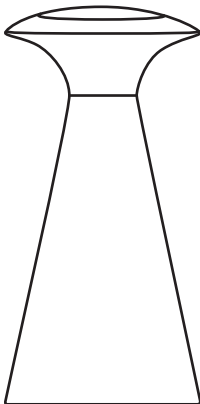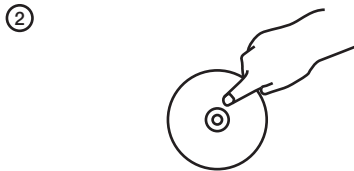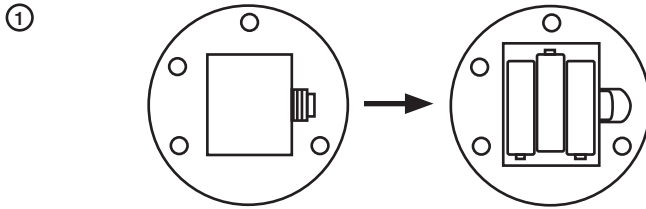

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit www.clasohlson.co.uk
and click on customer service.

**clas
ohlson**

LED-belysning med touchfunktion




Art.nr 36-4555 Modell ETLED-18BPT

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Bordslampa LED med touchfunktion

1. Öppna batterilocket i lampans botten och sätt i 3 x AA/LR6-batterier (säljs separat) enligt märkningen i batterifacket. Sätt tillbaka batterilocket.
2. Rör vid mitten på lampans övre del för att tända/släcka.

Lampan är endast avsedd för inomhusbruk.

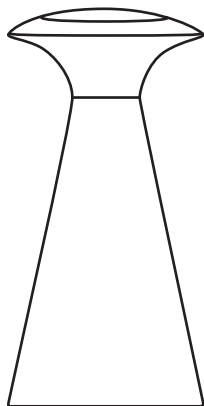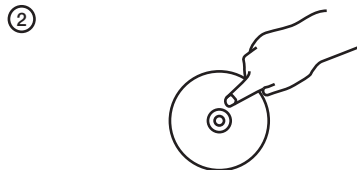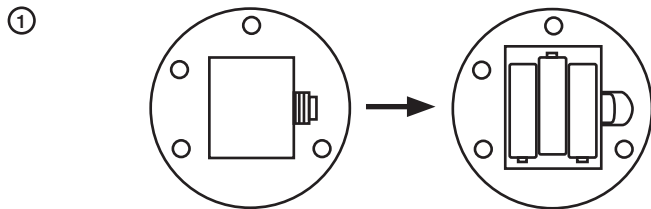

SVERIGE

kundtjänst tel. 0247/445 00, fax 0247/445 09
e-post kundtjanst@clasohlson.se, internet www.clasohlson.se

clas
ohlson

LED-belysning med touch-funksjon




Art.nr. 36-4555 Modell ETLED-18BPT

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Bordlampe LED, med touch-funksjon

1. Åpne batterilokket som sitter på bunnen av lampen og sett i 3 x AA/LR6-batterier (kjøpes separat). Følg polaritetsmerkingen i batteriholderen. Sett batterilokket tilbake på plass igjen.
2. Berør lampens øvre midtre del for å tenne/slukke.

Lampen er kun beregnet for innendørs bruk.

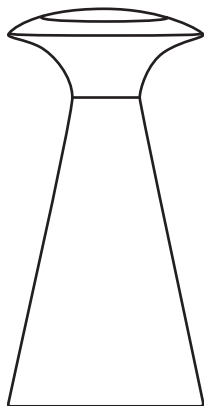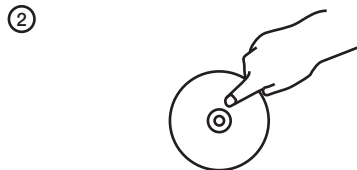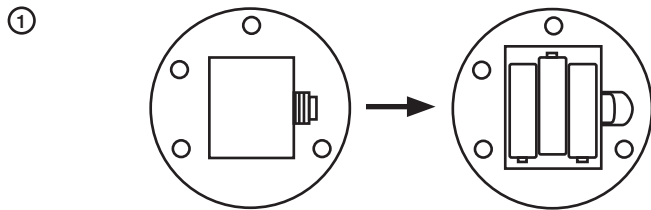

NORGE

kundesenter tel. 23 21 40 00, fax 23 21 40 80
e-post kundesenter@clasohlson.no, internett www.clasohlson.no

clas
ohlson

Led-valaisin, jossa hipaisukytkin

Tuotenro 36-4555




Malli ETLED-18BPT

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Pöytävalaisin, jossa on hipaisukytkin

1. Avaa valaisimen pohjassa oleva paristolokero ja aseta sinne merkintöjen mukaisesti kolme AA/LR6-paristoa (myydään erikseen). Laita paristolokeron kansi takaisin paikalleen.
2. Sytytä/sammuta valaisin koskettamalla valaisimen yläosaa keskeltä.

Valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

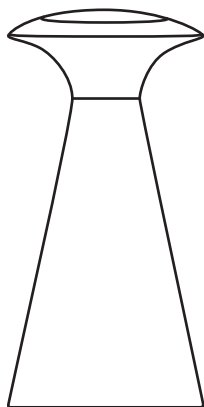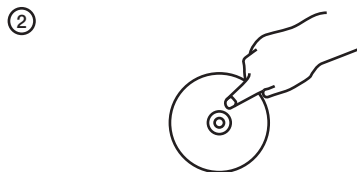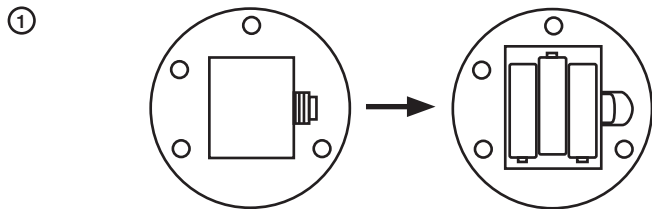

SUOMI

asiakaspalvelu puh. 020 111 2222

sähköposti info@clasohlson.fi, kotisivu www.clasohlson.fi

**clas
ohlson**