

Digital Clock with Glass Display




Art.no 36-4701 Model P-908C
 36-4702 P-908C
 36-4703 P-908C

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.


Product description

- Clear glass display showing the temperature, time, alarm time and date.
- No backlight.
- Size: 143 × 60 × 45 mm.
- Batteries: 1 × AAA/LR03 (sold separately).


Symbols on the display


-  Alarm time display activated.
-  Alarm activated.
-  Dual time zone display.

Buttons and functions

 You can choose to view the actual time, the alarm time, dual time or the date.

 Enter the settings mode.










-  1. Normal display, activate alarm.
- 2. Settings mode, adjust up.


-  1. Normal display, switch between display of alarm time or dual time.
- 2. Settings mode, adjust down.

Battery







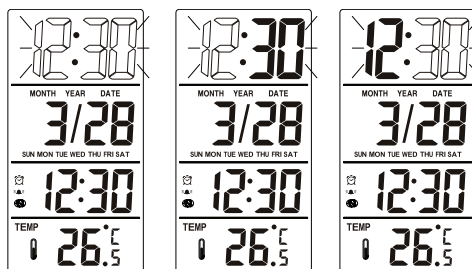





Press in the locking tab on the bottom of the clock, remove the battery cover and insert 1 × AAA/LR03 battery (sold separately) referring to the markings on the battery compartment.


Setting and displaying the time

1. Press  once. The hours and minutes will begin to flash on the display.
2. Press  to enter the settings mode for the hours. The hour digits will flash.
3. Use  and  to set the hours.
4. Press  again. The minute digits will flash. Use  and  to set the minutes.
5. Press  or  to save the time and exit the time setting mode.







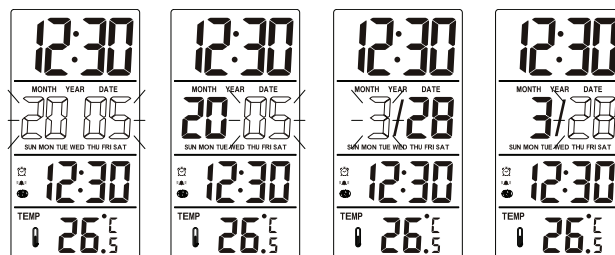






Setting and displaying the date

1. Press  twice. The date will begin to flash on the display.
2. Press  to enter the settings mode for the date. The year digits will flash.
3. Use  and  to set the year.
4. Press  again. The month digits will flash. Use  and  to set the month.
5. Press  again. The day digits will flash. Use  and  to set the day.
6. Press  or  to save the date and exit the date setting mode.
7. The correct day of the week appears automatically when the date has been entered.







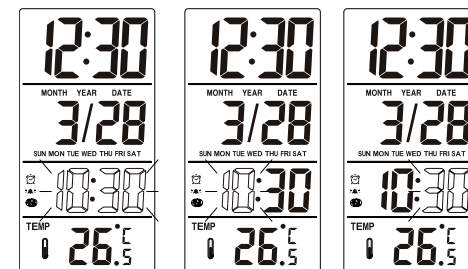





Setting and displaying the alarm time

1. Press  three times. The alarm time will begin to flash on the display.
2. Press  to enter the settings mode for the alarm. The hour digits will flash.
3. Use  and  to set the hours.
4. Press  again. The minute digits will flash. Use  and  to set the minutes.
5. Press  or  to save and exit the alarm setting mode.
6. Activate/deactivate the alarm by pressing .



Setting and displaying dual times

1. Press  four times. The alarm time will flash and the  symbol will appear on the display.
2. Press  to enter the settings mode for dual time. The hour digits will flash.
3. Use  and  to set the hours.
4. Press  again. The minute digits will flash. Use  and  to set the minutes.
5. Press  or  to save the date and exit the date setting mode.

Displaying the temperature

The temperature display is updated every minute. Temperatures from -9 °C to +50 °C can be displayed.

Care and maintenance

Clean the product by wiping it with a soft, damp cloth. Never use solvents or abrasive cleaning agents.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.



Digital klocka med glasdisplay

Art.nr 36-4701 Modell P-908C
36-4702 P-908C
36-4703 P-908C

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Produktbeskrivning

- Digital klocka med genomskinlig glasdisplay som visar temperatur, tid, alarmtid och datum.
- Ingen belysning.
- Mått 143 × 60 × 45 mm.
- Batterityp 1 × AAA/LR03 (säljs separat).

Displaysymboler



Visning av tid för alarm.



Alarmfunktion aktiverad.



Visning av två tidszoner.

Knappar och funktioner



Växla mellan visning av aktuell tid, alarmtid, dubbeltid och datum.



Öppna inställningsläge.



1. Normalvisning, aktivera alarm.
2. Inställningsläge, justera uppåt.




1. Normalvisning, växla mellan visning av alarmtid och dubbeltid.
2. Inställningsläge justera nedåt.

Batteri

Tryck in låsfliken på undersidan, öppna batteriluckan och sätt i 1 × AAA/LR03-batteri (säljs separat) enligt märkning i batterifacket.


Visa aktuell tid och inställning av tid

1. Tryck en gång på **MODE**. Displayen (timmar och minuter) blinkar.
2. Tryck på **SET** för att öppna inställningsläge för timmar. Siffran för timmar blinkar.
3. Använd **▲** och **▼** för att ställa in rätt timme.
4. Tryck på **SET** igen. Siffran för minuter blinkar. Använd **▲** och **▼** för att ställa in rätt minut.
5. Tryck på **MODE** eller **SET** för att avsluta och spara.

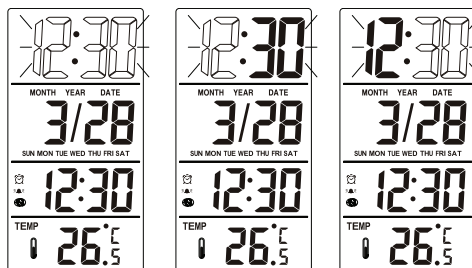


Visa datum och inställning av datum

1. Tryck två gånger på **MODE**. Displayen (årtalet) blinkar.
2. Tryck på **SET** för att öppna inställningsläge för årtal. Siffran för årtal blinkar.
3. Använd **▲** och **▼** för att ställa in rätt årtal.
4. Tryck på **SET** igen. Siffran för månad blinkar. Använd **▲** och **▼** för att ställa in rätt månad.
5. Tryck på **SET** igen. Siffran för datum blinkar. Använd **▲** och **▼** för att ställa in rätt datum.
6. Tryck på **MODE** eller **SET** för att avsluta och spara.
7. Veckodag visas automatiskt när övriga inställningar är klara.

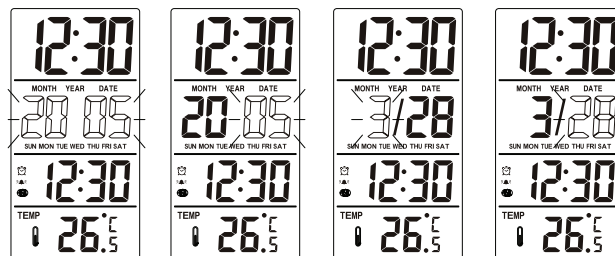

Visa alarmtid och inställning av alarmtid

1. Tryck tre gånger på **MODE**. Displayen (alarmtid) blinkar.
2. Tryck på **SET** för att öppna inställningsläge för alarmtid. Siffran för timmar blinkar.
3. Använd **▲** och **▼** för att ställa in rätt timme.
4. Tryck på **SET** igen. Siffran för minuter blinkar. Använd **▲** och **▼** för att ställa in rätt minut.
5. Tryck på **MODE** eller **SET** för att avsluta och spara.
6. Aktivera/stäng av alarm med **▲**.

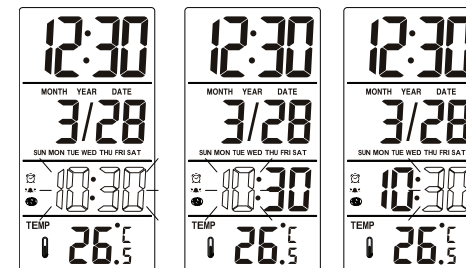

Visa dubbeltid och inställning av dubbeltid

1. Tryck fyra gånger på **MODE**. Displayen (alarmtid) blinkar och symbolen visas på displayen.
2. Tryck på **SET** för att öppna inställningsläge för dubbeltid. Siffran för timmar blinkar.
3. Använd **▲** och **▼** för att ställa in rätt timme.
4. Tryck på **SET** igen. Siffran för minuter blinkar. Använd **▲** och **▼** för att ställa in rätt minut.
5. Tryck på **MODE** eller **SET** för att avsluta och spara.

Visa temperatur

Temperaturen uppdateras varje minut. Temperaturen visas från -9 till +50 °C.

Skötsel och underhåll

Vid behov, torka av produkten med en lätt fuktad trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.



Digital klokke med glassdisplay

Art.nr. 36-4701	Modell P-908C
36-4702	P-908C
36-4703	P-908C

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Produktbeskrivelse

- Digital klokke med gjennomsiktig glassdisplay. Viser temperatur, klokkeslett, alarmtid og dato.
- Ingen belysning.
- Mål 143 x 60 x 45 mm.
- 1 x AA/LR6-batterier (kjøpes separat).

Displaysymboler



Viser alarmtid.



Alarmfunksjon er aktivert.



Viser to tidssoner.

Knapper og funksjoner



Veksler mellom visning av aktuelt klokkeslett, alarmtid, dobbelttid og dato.



Åpne innstillingsmodus.



1. Normalvisning, aktivere alarm.
2. Innstillingsmodus, justere oppover.




1. Normalvisning, veksle mellom visning av alarmtid og dobbelttid.
2. Innstillingsmodus, justere oppover.

Batteri

Trykk inn låsefliken på undersiden av klokken og åpne batteriholderen. Plasser 1 x AAA/LR03-batteri i holderen. Batteriet kjøpes separat. Følg merkingen i holderen slik at polene vender riktig vei.


Vise klokkeslett, innstilling av klokkeslett

1. Trykk en gang på **MODE**. Timer og minutter i displayet blinker.
2. Trykk på **SET** for å åpne innstillingsmodus for å stille inn timer. Sifrene for timer blinker.
3. Bruk **▲** og **▼** for å stille inn riktig time.
4. Trykk på **SET** igjen. Sifrene for minutter blinker. Bruk **▲** og **▼** for å stille inn riktige minutter.
5. Trykk på **MODE** eller **SET** for å avslutte og lagre.

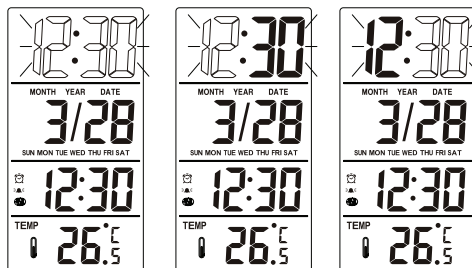


Vise dato, innstilling av dato

1. Trykk to ganger på **MODE**. Årstall blinker i displayet.
2. Trykk på **SET** for å åpne innstillingsmodus for å stille inn årstall. Sifrene for årstall blinker.
3. Bruk **▲** og **▼** for å stille inn riktig årstall.
4. Trykk på **SET** igjen. Sifrene for måned blinker. Bruk **▲** og **▼** for å stille inn riktig måned.
5. Trykk på **SET** igjen. Sifrene for dato blinker. Bruk **▲** og **▼** for å stille inn riktig dato.
6. Trykk på **MODE** eller **SET** for å avslutte og lagre.
7. Ukedag vises automatisk når øvrige innstillinger er fullført.

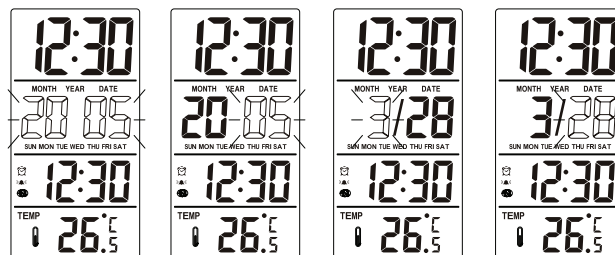

Vise alarmtid, innstilling av alarmtid

1. Trykk tre ganger på **MODE**. Alarmtiden blinker i displayet.
2. Trykk på **SET** for å åpne innstillingsmodus for å stille inn tidspunkt for alarm. Sifrene for timer blinker.
3. Bruk **▲** og **▼** for å stille inn riktig time.
4. Trykk på **SET** igjen. Sifrene for minutter blinker. Bruk **▲** og **▼** for å stille inn riktige minutter.
5. Trykk på **MODE** eller **SET** for å avslutte og lagre.
6. Aktiver - deaktiver alarm med **▲**.

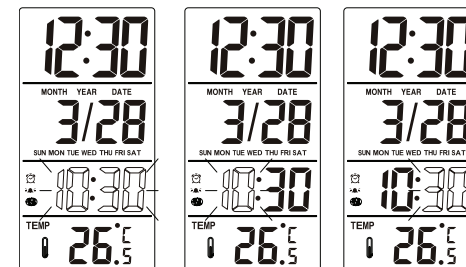

Vise dobbelttid, innstilling av dobbelttid

1. Trykk fire ganger på **MODE**. Alarmtiden blinker og symbolet vises i displayet.
2. Trykk på **SET** for å åpne innstillingsmodus for å stille inn dobbelttid. Sifrene for timer blinker.
3. Bruk **▲** og **▼** for å stille inn riktig time.
4. Trykk på **SET** igjen. Sifrene for minutter blinker. Bruk **▲** og **▼** for å stille inn riktige minutter.
5. Trykk på **MODE** eller **SET** for å avslutte og lagre.

Vise temperatur

Temperaturen oppdateres hvert minutt. Temperaturen vises fra -9 til +50 °C.

Stell og vedlikehold

Tørk av ved behov med en myk, lett fuktet klut. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller sterke løsemidler.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.



Digitaalinen kello

Tuotenumero	36-4701	Malli	P-908C
	36-4702		P-908C
	36-4703		P-908C

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Tuotekuvaus

- Digitaalinen kello, jossa on läpinäkyvä lasinäyttö, jossa näkyy lämpötila, kellonaika, herätysaika ja päivämäärä.
- Ei valaistusta.
- Mitat 143 x 60 x 45 mm.
- Paristo (AAA/LR03) myydään erikseen.

Näytön merkinnät



Herätysajan näyttö



Herätystoiminto aktivoitu



Kahden aikavyöhykkeen näyttö

Painikkeet ja toiminnot



Vaihtaa kellonajan, herätysajan, aikavyöhykkeiden ja päivämäärän välillä.



Avaa asetustila.



1. Normaali näyttö, aktivoi herätys.
2. Asetustila, säädä ylöspäin.




1. Normaali näyttö, vaihda herätysajan ja aikavyöhykkeiden näytön välillä.
2. Asetustila, säädä alaspäin.

Paristo

Paina pohjassa oleva lukituskieleke sisään ja avaa paristolokero. Aseta AAA/LR03-paristo (myydään erikseen) paristolokeroon merkintöjen mukaisesti.


Kellonajan näyttö ja asetus

1. Paina kerran **MODE**. Tunnit ja minuutit vilkkuvat näytöllä.
2. Avaa tuntien asetustila painamalla **SET**. Tunnit vilkkuvat.
3. Aseta tunnit painikkeilla **▲** ja **▼**.
4. Paina uudelleen **SET**. Minuutit vilkkuvat. Aseta minuutit painikkeilla **▲** ja **▼**.
5. Lopeta ja tallenna painikkeella **MODE** tai **SET**.

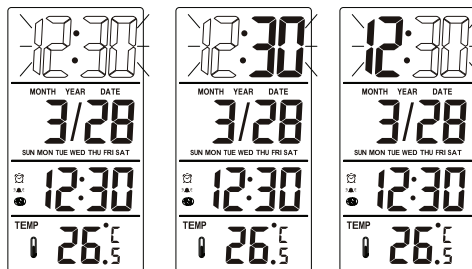


Päivämäärän näyttäminen ja asettaminen

1. Paina kahdesti **MODE**. Vuosiluku vilkkuu näytöllä.
2. Avaa vuosiluvun asetustila painamalla **SET**. Vuosiluvun loppuosaa vilkkuu.
3. Aseta vuosiluku painikkeilla **▲** ja **▼**.
4. Paina uudelleen **SET**. Kuukausi vilkkuu. Aseta kuukausi painikkeilla **▲** ja **▼**.
5. Paina uudelleen **SET**. Päivämäärä vilkkuu. Aseta päivämäärä painikkeilla **▲** ja **▼**.
6. Lopeta ja tallenna painikkeella **MODE** tai **SET**.
7. Viikonpäivä näkyy automaattisesti, kun muut asetukset ovat valmiit.

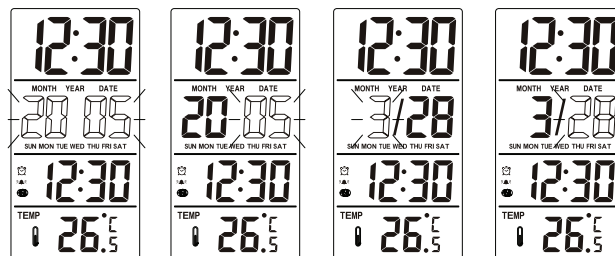

Herätysajan näyttäminen ja asettaminen

1. Paina kolme kertaa **MODE**. Herätysaika vilkkuu näytöllä.
2. Avaa herätysajan asetustila painamalla **SET**. Tunnit vilkkuvat.
3. Aseta tunnit painikkeilla **▲** ja **▼**.
4. Paina uudelleen **SET**. Minuutit vilkkuvat. Aseta minuutit painikkeilla **▲** ja **▼**.
5. Lopeta ja tallenna painikkeella **MODE** tai **SET**.
6. Aktivoi/sammuta herätys painamalla **▲**.

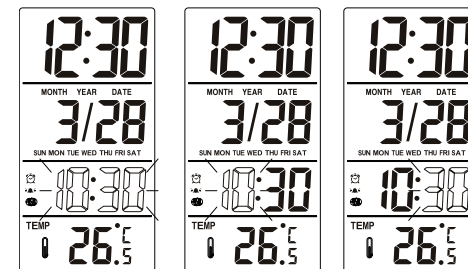

Kahden aikavyöhykkeen ajan näyttäminen ja asettaminen

1. Paina neljä kertaa **MODE**. Herätysaika vilkkuu ja näytöllä on seuraava kuvake: .
2. Avaa toisen aikavyöhykkeen ajan asetustila painamalla **SET**. Tunnit vilkkuvat.
3. Aseta tunnit painikkeilla **▲** ja **▼**.
4. Paina uudelleen **SET**. Minuutit vilkkuvat. Aseta minuutit painikkeilla **▲** ja **▼**.
5. Lopeta ja tallenna painikkeella **MODE** tai **SET**.

Lämpötilan näyttäminen

Lämpötila päivittyy kerran minuutissa. Lämpötila-alue on -9...+50 °C.

Huolto ja ylläpito

Pyyhi tarvittaessa kosteahkolla liinalla. Älä käytä liuottimia tai hiovia puhdistusaineita.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.



Digitaluhr mit Glasdisplay

Art.Nr. 36-4701 Modell P-908C
 36-4702 P-908C
 36-4703 P-908C

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Produktbeschreibung

- Digitaluhr mit transparentem Glasdisplay zur Anzeige von Temperatur, Uhrzeit, Alarmzeit und Datum.
- Ohne Beleuchtung.
- Abmessungen 143 x 60 x 45 mm.
- Batterien 1 x AAA/LR03 (separat erhältlich).

Display-Symbole



Anzeige der Alarmzeit.



Alarmfunktion aktiviert.



Anzeige von zwei Zeitzonen.

Tasten und Funktionen



Wechsel zwischen Anzeige der aktuellen Uhrzeit, Alarmzeit, Doppelzeit und Datum.



Einstellungsmodus öffnen.



1. Normalanzeige, Alarm aktivieren.
2. Einstellungsmodus, nach oben verstellen.




1. Normalanzeige, Wechsel zwischen Anzeige der Alarmzeit und Doppelzeit.
2. Einstellungsmodus, nach unten verstellen.

Batterie

Abdeckung an der Unterseite eindrücken, Batteriefach öffnen und 1 x AAA/LR03-Batterie (separat erhältlich) gemäß Markierung in das Batteriefach einlegen.


Anzeige der aktuellen Uhrzeit und Einstellung der Uhrzeit

1. Einmal **MODE** drücken. Das Display (Stunden und Minuten) blinkt.
2. **SET** drücken, um den Einstellungsmodus für die Stunden zu öffnen. Die Ziffern für die Stunde blinken.
3. **▲** und **▼** zur Einstellung der korrekten Stunde verwenden.
4. **SET** erneut betätigen. Die Ziffern für die Minuten blinken.
5. **▲** und **▼** zur Einstellung der korrekten Minuten verwenden.
6. Zum Bestätigen und Abschließen auf **MODE** oder **SET** drücken.

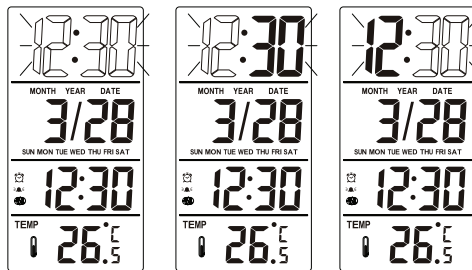


Anzeige des Datums und Einstellung des Datums

1. Zwei Mal auf **MODE** drücken. Das Display (Jahreszahl) blinkt.
2. **SET** drücken, um den Einstellungsmodus für die Jahreszahl zu öffnen. Die Ziffern für die Jahreszahl blinken.
3. **▲** und **▼** zur Einstellung der korrekten Jahreszahl verwenden.
4. **SET** erneut betätigen. Die Ziffern für den Monat blinken.
5. **▲** und **▼** zur Einstellung des korrekten Monats verwenden.
6. **SET** erneut betätigen. Die Ziffern für das Datum blinken.
7. **▲** und **▼** zur Einstellung des korrekten Datums verwenden.
8. Zum Bestätigen und Speichern auf **MODE** oder **SET** drücken.
9. Der Wochentag wird automatisch angezeigt, wenn die sonstigen Einstellungen abgeschlossen sind.

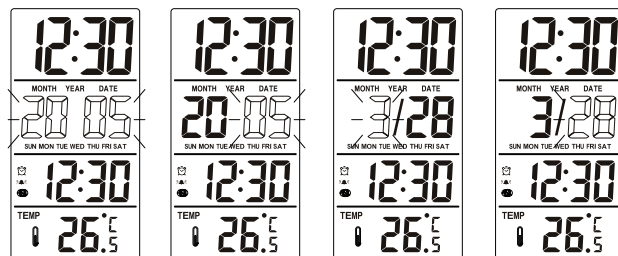


Anzeige und Einstellung der Alarmzeit

1. Zwei Mal auf **MODE** drücken. Das Display (Alarmzeit) blinkt.
2. **SET** drücken, um den Einstellungsmodus für die Alarmzeit zu öffnen. Die Ziffern für die Stunde blinken.
3. **▲** und **▼** zur Einstellung der korrekten Stunde verwenden.
4. **SET** erneut betätigen. Die Ziffern für die Minuten blinken.
5. **▲** und **▼** zur Einstellung der korrekten Minuten verwenden.
6. Zum Bestätigen und Speichern auf **MODE** oder **SET** drücken.
7. Alarm mit **▲** aktivieren/abschalten.

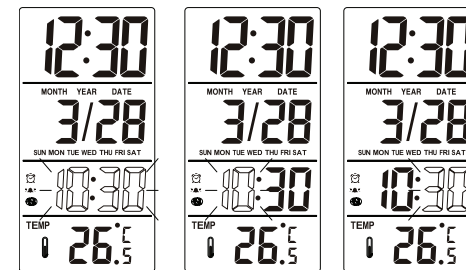

Anzeige und Einstellung der Doppelzeit

1. Vier Mal auf **MODE** drücken. Das Display (Alarmzeit) blinkt und das Symbol  wird im Display angezeigt.
2. **SET** drücken, um den Einstellungsmodus für die Doppelzeit zu öffnen. Die Ziffern für die Stunde blinken.
3. **▲** und **▼** zur Einstellung der korrekten Stunde verwenden.
4. **SET** erneut betätigen. Die Ziffern für die Minuten blinken.
5. **▲** und **▼** zur Einstellung der korrekten Minuten verwenden.
6. Zum Bestätigen und Speichern auf **MODE** oder **SET** drücken.

Temperaturanzeige

Die Temperatur wird minutlich aktualisiert.
 Die Temperatur wird von -9 bis +50 °C angezeigt.

Pflege und Wartung

Das Produkt bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen. Niemals Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel benutzen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

