

USB Headset

Headset med USB-anslutning

Headset med USB-tilkobling

Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset mit USB-Anschluss



Art.no.

38-2941

Model

HS-307 USB

Ver. 20150818

clas ohlson

English

Svenska

Norsk

Suomi

Deutsch

USB Headset

Art.no 38-2941


Model HS-307 USB

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

- Headset with USB connection suitable for Internet chat, video conferencing and online gaming.
- Supported by Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit) and Windows 10 (32/64-bit).
Sound card not needed.

Windows XP

1. Connect the headset to a standard USB port. The operative system automatically detects the headset.
2. Click on **Start/Settings/Control Panel** and open **Sounds and Audio Devices**. Click on the **Audio tab** and make sure the **C-Media USB Headphone Set** is selected as the Default device for playback and recording, otherwise use the rolldown menus to find the headset in the list and select it.

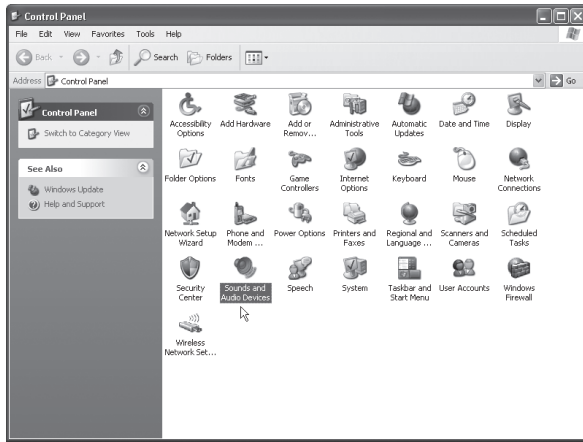



3. Put on the headset and adjust the adjustable headband so that it sits comfortably. Adjust the microphone so that it is close to your mouth, gently bend to adjust when needed.
4. Reduce volume before you begin playback, then adjust it to a comfortable volume.
5. Adjust the microphone's volume when needed. Right click on the volume control in the taskbar, select **Open Volume Control**. It is then possible to adjust the microphone's volume. Adjust the volume so that the sound is clear and without feedback.

Note: Restart the AUDIO application that you are using (Windows Media Player, Winamp, etc.) after you have connected the headset.

Volume Control

The USB cable is equipped with a controller which has a volume control, mute button, and a LED indicator that flashes when connected to a USB port.

- **Volume control:** Press the oval button on the controller, to raise or lower volume.
- **Mute:** Press the round button to temporarily mute the sound, push again when you want to listen.

Technical Specifications

Headphones

Frequency Range 20 Hz – 20 kHz

Microphone

Frequency Range 100 Hz – 10 kHz

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Headset med USB-anslutning

Art.nr 38-2941


Modell HS-307 USB


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

- Headset med USB-anslutning lämplig för internet-chat, videokonferens och nätverksspel.
- Stöds av Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit) och Windows 10 (32/64-bit). Ljudkort behövs inte på datorn.

Windows XP

1. Anslut headsetet till en USB-port. Operativsystemet hittar och installerar headsetet automatiskt.
2. Klicka på **Start/Inställningar/Kontrollpanelen** och öppna **Ljud och ljudenheter**. Klicka på fliken **Ljudenheter** och kontrollera att **C-Media USB Headphone Set** är valt som standardenhet för uppspelning och inspelning av ljud, använd annars rullningslistan för att hitta headsetets beteckning och markera den.

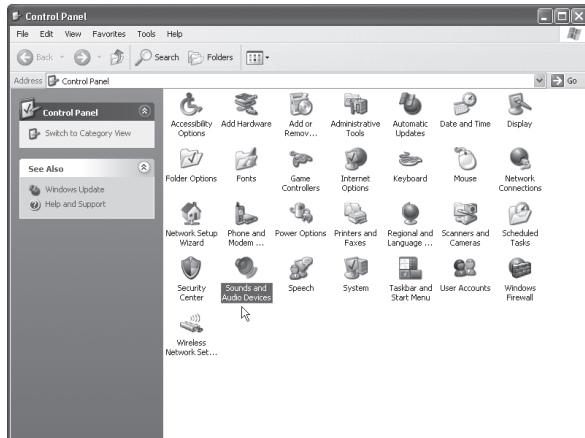

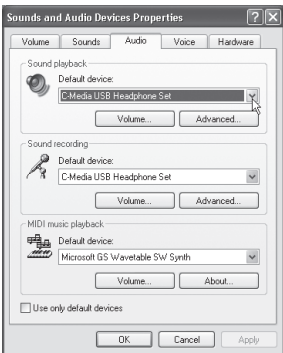

3. Sätt headsetet på huvudet och justera hjässbygeln så att det sitter bra. Justera mikrofonen så att den är nära munnen, böj försiktigt på mikrofonarmen vid behov.
4. Sänk volymen innan du börjar uppspelningen, justera sedan till lagom volym.
5. Justering av mikrofonens volym kan behövas: Högerklicka på volymkontrollen i aktivitetsfältet, välj **Öppna volymkontrollen**, då öppnas inställningarna för bl.a. mikrofonens volym, justera så den hörs bra utan rundgång.

Obs! Starta om den AUDIO-applikation som du använder (Windows Media Player, Winamp etc.) när du har anslutit headsetet.

Volymkontroll

Anslutningskabeln är försedd med en box som innehåller volymkontroll, avstängning och en lysdiod som blinkar när headsetet är anslutet till en USB-port.

- **Volymkontroll:** Tryck på den ovala knappen på boxen, tryck på den yttre delen (mot kabeln) för att höja volymen och på den andra änden för att sänka volymen.
- **Avstängning (Mute):** Tryck på den runda knappen på boxen för att tillfälligt stänga av ljudet, tryck en gång till när du vill lyssna igen.

Tekniska specifikationer

Hörlurar

Frekvensområde 20 Hz – 20 kHz

Mikrofon

Frekvensområde 100 Hz – 10 kHz

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Headset med USB-tilkobling

Art.nr. 38-2941


Modell HS-307 USB

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

- Headset med USB-tilkobling. Egnet for internett-Chat, videokonferanse og nettverksspill.
- Støttes av Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit) og Windows 10 (32/64-bit). Lydkort er ikke nødvendig på datamaskinen.

Windows XP

1. Koble headsettet til en USB-port. Operativsystemet finner og installerer headsettet automatisk.
2. Klikk på **Start/Innstillinger/Kontrollpanel** og åpne **Lyd og lydenheter**. Klikk på fliken **Lydenheter** og kontroller at **C-media USB Headphone set** er valgt som standardenhet for avspilling og innspilling av lyd, bruk ellers rullegardinlisten for å finne headsettets betegnelse og markere den.

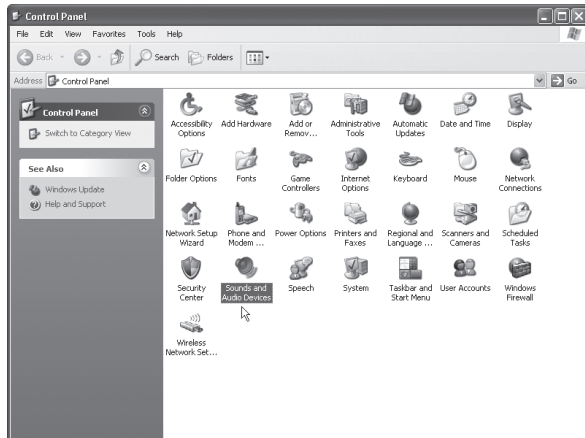



3. Sett headsettet på hodet og juster hodebøylen så det sitter bra. Juster mikrofonen så den er nær munnen. Bøy forsiktig på mikrofonarmen ved behov.
4. Senk volumet før du begynner avspillingen. Juster deretter til passe volum.
5. Justering av mikrofonens volum kan trenge: Høyreklikk på volumkontrollen i aktivitetsfeltet, velg **Åpne volumkontrollen**, da åpnes innstillingene for bl.a. mikrofonens volum. Juster så den høres bra uten feedback.

Obs! Start AUDIO-applikasjonen (Windows media player, Winamp etc) du bruker på ny når du har koblet på headsettet.

Volumkontroll

Tilkoblingskabelen er utstyrt med en boks som inneholder volumkontroll, avknapp og en lysdiode som blinker når headsettet er koblet til en USB-port.

- **Volumkontroll:** Trykk på den ovale knappen på boksen. Trykk på den ytre delen (mot kabelen) for å øke volumet og på den andre enden for å senke volumet.
- **Avknapp (Mute):** Trykk på den runde knappen på boksen for å midlertidig slå av lyden. Trykk en gang til når du vil lytte igjen.

Tekniske spesifikasjoner

Headset

Frekvensområde 20 Hz – 20 kHz

Mikrofon

Frekvensområde 100 Hz – 10 kHz

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Kuulokkeet, USB-liitäntä

Tuotenro 38-2941


Malli HS-307 USB

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

- Kuulokkeet, joissa USB-liitäntä. Soveltuvat Internet-chattiin, videoneuvotteluihin ja verkkopelaamiseen.
- Tuetut järjestelmät: Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit) ja Windows 10 (32/64-bit). Tietokone ei tarvitse äänikorttia.

Windows XP

1. Liitä kuulokkeet USB-porttiin. Käyttöjärjestelmä löytää ja asentaa kuulokkeet automaattisesti.
2. Napsauta **Käynnistä/Asetukset/Ohjauspaneeli** ja avaa **Äänet ja multimedia**. Napsauta kielekettä **Ääni** ja varmista, että **C-Media USB Headphone Set** on valittuna äänen toiston ja nauhoituksen ensisijaiseksi laitteeksi, tai valitse alasvetovalikosta kuulokkeet.

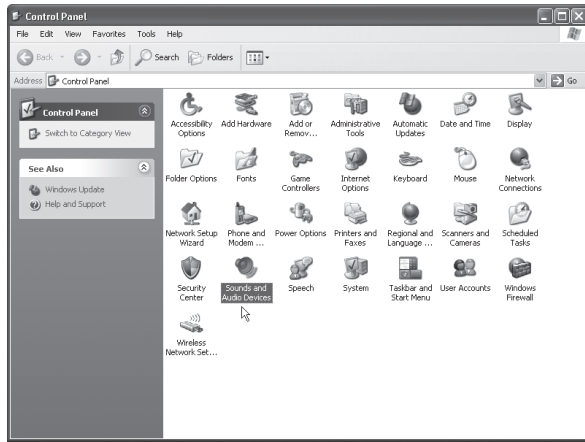



3. Laita kuulokkeet päähän ja säädä sanka sopivaksi. Säädä mikrofoni lähelle suuta ja taivuta mikrofonin vartta tarvittaessa.
4. Alenna äänenvoimakkuutta ennen kuuntelun aloittamista, säädä tämän jälkeen sopiva äänenvoimakkuus.
5. Mikäli mikrofonin äänenvoimakkuutta tarvitsee säätää: Napsauta hiiren oikealla painikkeella tehtäväpalkin äänenvoimakkuuskuvaketta, valitse **Äänenvoimakkuuden** valinta, jolloin voit säätää mm. mikrofonin äänenvoimakkuutta. Säädä niin, ettei ääni kierrä.

Huom! Käynnistä jokin AUDIO-ohjelmisto (Windows Media Player, Winamp tms.) liitettyäsi kuulokkeet.

Äänenvoimakkuuden säätö

Liitosjohdossa on laatikko, jossa on äänenvoimakkuuden säätö, sammutus ja led-valo, joka vilkkuu kuulokkeiden ollessa liitettynä USB-porttiin.

- **Äänenvoimakkuuden säätö:** Paina laatikon soikeaa painiketta. Lisää äänenvoimakkuutta painamalla ulompaa osaa (lähinnä johtoa) ja vähennä äänenvoimakkuutta painamalla toista päätä.
- **Mykistys (Mute):** Sammuta ääni tilapäisesti painamalla laatikon pyöreää painiketta, paina uudelleen, kun haluat taas kuunnella.

Tekniset tiedot

Kuulokkeet

Taajuusalue 20 Hz – 20 kHz

Mikrofoni

Taajuusalue 100 Hz – 10 kHz

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Headset mit USB-Anschluss

Art.Nr. 38-2941


Modell HS-307 USB


Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

- Headset mit USB-Anschluss, ideal für Internet-Chats, Videokonferenzen und Online-Spiele.
- Unterstützt Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit) und Windows 10 (32/64-bit). Keine PC-Soundkarte erforderlich.

Windows XP

1. Das Headset an einen USB-Anschluss anschließen. Das Betriebssystem sucht und installiert das Headset automatisch.
2. Auf **Start/Einstellungen/Systemsteuerung** klicken und **Sounds und Audiogeräte** öffnen. Auf die Registerkarte **Audiogeräte** klicken und prüfen, ob **C-Media USB Headphone Set** als Standardeinheit für Tonwiedergabe und -aufzeichnung aktiviert ist. Alternativ das Dropdown-Menü verwenden, um das Headset zu markieren.

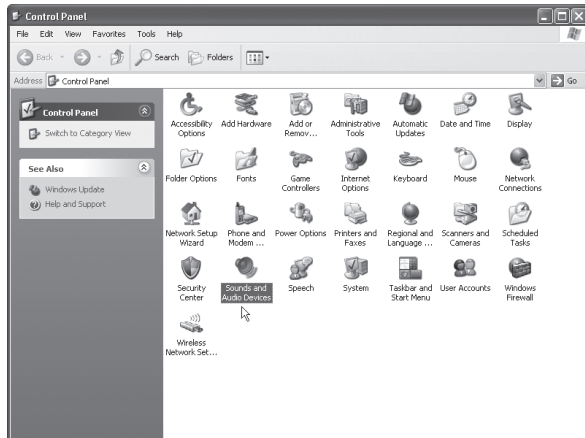

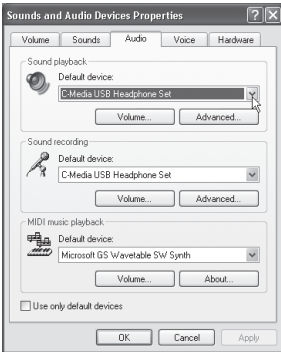

3. Das Headset aufsetzen und den Bügel für einen bequemen Sitz justieren. Das Mikrofon sollte dicht am Mund platziert sein; ggf. den Arm vorsichtig in die richtige Stellung biegen.
4. Vor Beginn der Wiedergabe die Lautstärke reduzieren. Dann die Lautstärke auf ein angenehmes Niveau regeln.
5. Wenn die Lautstärke des Mikrofons eingestellt werden muss: In der Taskleiste auf die Lautstärkeregelung rechtsklicken und **Lautstärkeregelung öffnen** wählen. Im Popup-Fenster die Mikrofonlautstärke so einstellen, dass keine Rückkopplungen entstehen.

Hinweis: Die gewünschte Audio-Anwendung (Windows Media Player, Winamp usw.) starten, sobald das Headset angeschlossen ist.

Lautstärkeregler

Am Anschlusskabel befindet sich eine kleine Box mit Lautstärkeregler, Ein/Aus-Schalter und einer LED, die beim Anschluss an einen USB-Anschluss blinkt.

- **Lautstärkeregler:** Die ovale Taste an der Box betätigen. Auf den äußeren Teil (zum Kabel hin) drücken, um die Lautstärke zu erhöhen, und auf das andere Ende, um die Lautstärke zu senken.
- **Stummschaltung (Mute):** Um den Ton vorübergehend abzuschalten, auf die runde Taste drücken. Ein erneutes Drücken beendet die Stummschaltung wieder.

Technische Daten

Kopfhörer

Frequenzbereich 20 Hz – 20 kHz

Mikrofon

Frequenzbereich 100 Hz – 10 kHz

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Sverige

Kundtjänst tel: 0247/445 00
 fax: 0247/445 09
 e-post: kundservice@clasohlson.se

Internet www.clasohlson.se

Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter tlf.: 23 21 40 00
 faks: 23 21 40 80
 e-post: kundesenter@clasohlson.no
 www.clasohlson.no

Internett

Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu puh.: 020 111 2222
 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
 www.clasohlson.fi

Osoite Clas Ohlson Oy, Maistraatinportti 4 A, 00240 HELSINKI

Great Britain

Customer Service contact number: 020 8247 9300
 e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk
 www.clasohlson.co.uk

Internet

Postal 10 – 13 Market Place
 Kingston Upon Thames
 Surrey
 KT1 1JZ

Deutschland

Kundenservice Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und
 auf Kundenservice klicken.

clas ohlson