

5200 mAh Battery Pack


Art.no 38-5588 Model WTD30552

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- Never subject the battery pack to direct sunlight, high temperatures, dusty environments or heavy vibrations.
- Never use the battery pack if it has been damaged in any way.
- The battery pack should not be taken apart or modified.
- Never expose the battery pack to impacts, shocks, rain, liquids or moisture.
- Make sure the battery pack is stored out of the reach of children.
- The battery pack may only be charged via a USB port.

Buttons and functions

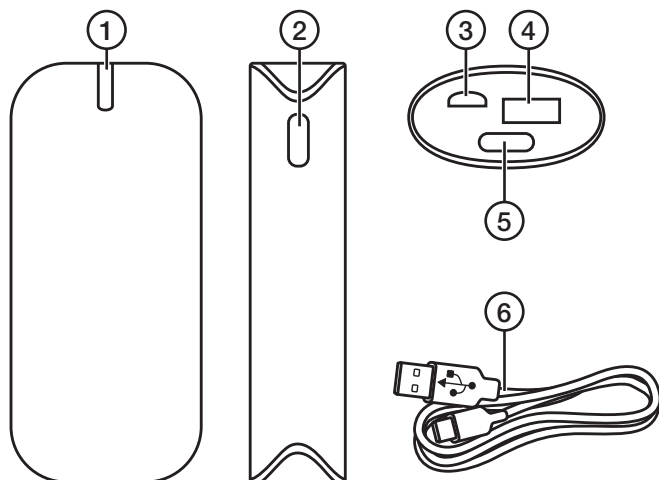

1. LED indicator: Shows the battery pack charge status
2. On/Off button
3. Micro-USB port for charging the battery pack
4. USB port for charging external device
5. LED torch light
6. USB cable (USB/Micro-USB)

Operating instructions

Charging the battery pack

Press the on/off button briefly to check the battery charge status of the battery pack. The battery charge status is shown by the LED indicator flashing as follows:

Red: 0–33 % charge

Green: 33–66 % charge

Blue: 66–99 % charge

Steady blue light: 100 % charge

- Charge the battery pack by connecting the included USB cable to a computer or to a wall socket via another USB charger.
- The charging time to fully charge the battery pack via a computer is approximately 7 hours.
- The charging time to fully charge the battery pack via a USB charger connected directly to a wall socket is approximately 6 hours.
- The LED indicator flashes whilst charging is in progress. When the battery pack is fully charged, the LED indicator will shine steadily.
- The battery pack cannot be used to charge other devices whilst it is being charged itself.

Charging Apple products and other products with their own charger cables

- Use the device's charger cable by connecting it between the device and the battery pack.
- Press the on/off button once, the LED indicator light up for 5–7 seconds and the battery pack will start to charge your device.
- Disconnect the charger cable from the battery pack to finish charging.
- If no device is connected to the battery pack within 25 seconds it switches off automatically.

Android phones

- Use the included USB/Micro-USB cable by connecting it between the Android phone and the battery pack.
- Press the on/off button once, the LED indicator light up for 5–7 seconds and the battery pack will start to charge your device.
- Disconnect the charger cable from the battery pack to finish charging.
- If no device is connected to the battery pack within 25 seconds it switches off automatically.

Note: The included USB/Micro-USB cable is specially designed for charging Android phones and is not suitable for data transference.

LED torch light

Press the on/off button briefly 2 times to switch the light on and off.

Care and maintenance

- Clean the battery pack using a lightly moistened cloth. Only use mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Fully charge the battery pack every third month if it is not to be used for a long time.
- Store the battery pack in a dry, dust-free area.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Capacity	5200 mAh
Input	5 V DC, max 1 A
Output	5 V, 1 A
Size	11 × 8.5 × 1.5 cm
Weight	123 g
Operating temperature	0–45 °C

The product can be charged/discharged up to 300 times without loss of capacity.

Batteripack 5200 mAh

Art.nr 38-5588


Modell WTD30552

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Utsätt aldrig batteripacket för direkt solljus, höga temperaturer, dammig miljö eller starka vibrationer.
- Använd inte batteripacket om det på något sätt har skadats.
- Batteripacket får inte öppnas eller modifieras.
- Utsätt inte batteripacket för slag, stötar, fukt eller väta.
- Se till att batteripacket förvaras utom räckhåll för barn.
- Batteripacket får endast laddas via USB-anslutning.

Knappar och funktioner

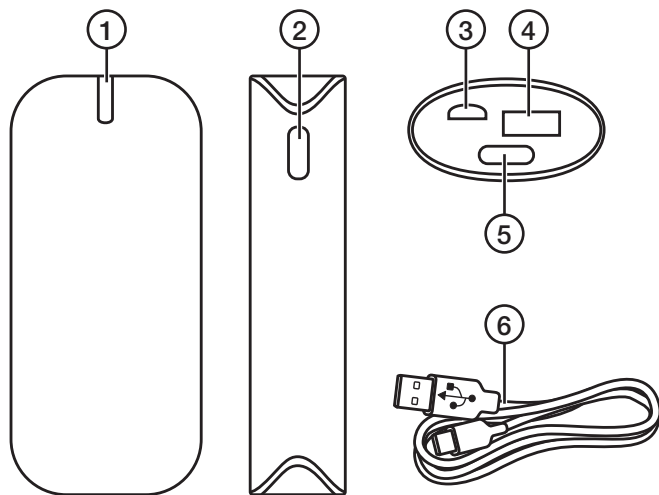

1. LED-indikator: Visar batteripackets laddstatus
2. På/av-knapp
3. Micro-USB-anslutning för laddning av batteripacket
4. USB-anslutning för den enhet som ska laddas
5. LED-lampa
6. USB-kabel (USB/Micro-USB)

Användning

Laddning av batteripack

Tryck kort på på/av-knappen för att kontrollera batteripackets batteristatus. Batteristatusen visas genom att LED-indikatorn blinkar enligt nedan:

Rött: 0–33 % laddning

Grönt: 33–66 % laddning

Blått: 66–99 % laddning

Blått fast sken: 100 % laddning

- Ladda batteripacket genom att ansluta medföljande USB-kabel till dator eller till vägguttag via annan USB-laddare.
- Laddtid till fulladdat om batteripacket ansluts till dator, ca 7 timmar.
- Laddtid till fulladdat om batteripacket ansluts till vägguttag via annan USB-laddare, ca 6 timmar.
- LED-indikatorn blinkar när laddning pågår. När batteripacket är fulladdat lyser LED-indikatorn med fast sken.
- Du kan inte använda batteripacket för att ladda andra enheter under tiden som batteripacket laddas upp.

Laddning av Apple-produkter och övriga produkter med egen laddkabel

- Använd din enhets laddkabel och anslut den till din enhet och till batteripacket.
- Tryck på på/av-knappen en gång, LED-indikatorn tänds i 5–7 sekunder och batteripacket börjar ladda din enhet.
- Koppla bort laddkabeln från batteripacket för att avsluta laddningen.
- Om ingen ny enhet ansluts inom 25 sekunder slås batteripacket automatiskt av.

Androidtelefoner

- Använd den medföljande USB/Micro-USB-kabeln och anslut den till din Androidtelefon och till batteripacket.
- Tryck på på/av-knappen en gång, LED-indikatorn tänds i 5–7 sekunder och batteripacket börjar ladda din enhet.
- Koppla bort laddkabeln från batteripacket för att avsluta laddningen.
- Om ingen ny enhet ansluts inom 25 sekunder slås batteripacket automatiskt av.

Obs! Medföljande USB/Micro-USB-kabel är speciellt anpassad för laddning av Androidtelefoner och passar inte för dataöverföring.

LED-lampa

Tryck på på/av-knappen kort 2 gånger för att tända och släcka lampan.

Skötsel och underhåll

- Rengör batteripacket med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ladda upp batteripacket helt var 3:e månad om det inte används under en längre period.
- Förvara batteripacket på en torr, dammfri plats.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Kapacitet	5200 mAh
Laddning batteripack	5 V DC, 1 A (max)
Uteffekt	5 V, 1 A
Mått	11 × 8,5 × 1,5 cm
Vikt	123 g
Användningstemperatur	0–45 °C

Produkten klarar upp till 300 laddningar/urladdningar med bibehållen kapacitet.

Batteripakke 5200 mAh


Art.nr. 38-5588 Modell WTD30552

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Utsett aldri produktet for direkte sollys, høye temperaturer, støvete omgivelser eller sterke vibrasjoner.
- Bruk ikke produktet hvis den er skadet.
- Produktet må ikke åpnes eller modifiseres.
- Utsett ikke batteripakken for slag, støt, fuktighet eller væsker.
- Påse at produktet oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må kun lades via USB-tilkobling.

Knapper og funksjoner

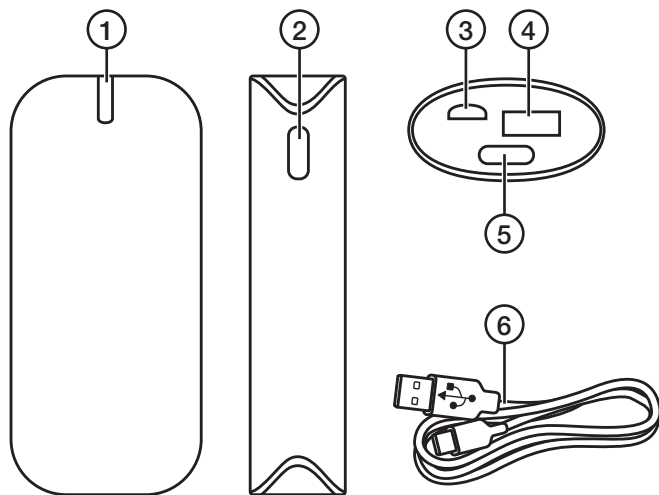

1. LED-indikator: Viser batteripakkens ladestatus
2. På/Av-knapp
3. Micro-USB-tilkobling for lading av batteripakken
4. USB-tilkobling for enheten som skal lades
5. LED-pære
6. USB-kabel (USB/Micro-USB)

Bruk

Lading

Trykk kort på på/av-knappen for å kontrollere batteristatusen. Batteristatusen vises ved at LED-indikatoren blinker som beskrevet nedenfor:

Rødt: 0–33 % lading

Grønt: 33–66 % lading

Blått: 66–99 % lading

Blått kontinuerlig lys: 100 % lading

- Batteripakken lades via medfølgende USB-kabel som kobles til en datamaskin eller den kan lades via et vanlig strømuttak med hjelp av en annen USB-lader.
- Ladetid ved tilkobling til datamaskin er ca. 7 timer.
- Ladetid ved lading via strømmettet er ca. 6 timer.
- LED-indikatoren blinker under ladingen. Når batteripakken er fulladet lyser LED-indikatoren med et fast skinn.
- Batteripakken kan ikke benyttes til å lade opp andre enheter mens den selv lades.

Lading av Apple-produkter og øvrige produkter med egen ladekabel

- Bruk ladekabelen som hører til enheten din og koble den til batteripakken.
- Trykk på på/av-knappen en gang. LED-indikatoren tennes i 5–7 sekunder og batteripakken starter ladingen av enheten.
- For å avslutte ladingen kobles ladekabelen fra batteripakken.
- Hvis man ikke kobler til en enhet innen 25 sekunder vil batteripakken slås av automatisk.

Android-telefoner

- Bruk den medfølgende USB-/Micro-USB-kabelen, koble den til Android-telefonen og til batteripakken.
- Trykk på på/av-knappen en gang. LED-indikatoren tennes i 5–7 sekunder og batteripakken starter ladingen av enheten.
- For å avslutte ladingen kobles ladekabelen fra batteripakken.
- Hvis man ikke kobler til en enhet innen 25 sekunder vil batteripakken slås av automatisk.

Obs! Den medfølgende USB-/Micro-USB-kabel er spesielt tilpasset for lading av Android-telefoner og passer ikke for overføring av data.

LED-pære

Trykk kort på på/av-knappen 2 ganger for å tenne og slukke lampen.

Stell og vedlikehold

- Rengjør batteripakken med en lett fuktet klut. Bruk kun et mildt rengjøringsmiddel og aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.
- Hvis batteriet kun brukes en sjelden gang, må det lades hver 3. måned.
- Oppbevar batteripakken på et tørt, støvfritt sted.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Kapasitet	5200 mAh
Lading batteripakke	5 V DC/1 A (maks)
Uteffekt	5 V, 1 A
Mål	11 × 8,5 × 1,5 cm
Vekt	123 g
Brukstemperatur	0–45 °C

Produktet tåler inntil 300 ladinger/utladinger uten at kapasiteten reduseres.

Akku 5200 mAh


Tuotenro 38-5588 Malli WTD30552

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä altista akkua suoralle auringonvalolle, liian korkeille lämpötiloille, pölylle tai voimakkaalle tärinälle.
- Älä käytä akkua jos se on vahingoittunut.
- Älä avaa tai muuta akkua.
- Älä altista akkua iskuille, kolhuille tai kosteudelle.
- Säilytä akkua lasten ulottumattomissa.
- Lataa ainoastaan USB-liitännän kautta.

Painikkeet ja toiminnot

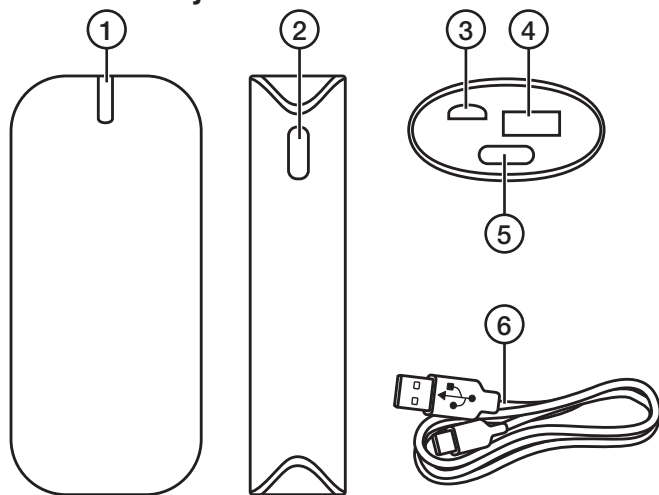

1. LED-merkkivalo: Näyttää akun varaustilan
2. Virtapainike
3. Akun lataamisen mikro-USB-liitäntä
4. Ladattavan laitteen USB-liitäntä
5. LED-valo
6. USB-kaapeli (USB – Mikro-USB)

Käyttö

Akun lataaminen

Tarkista akun varaustaso painamalla lyhyesti virtapainiketta. Vilkkuva LED-merkkivalo osoittaa varaustason seuraavasti:

Punainen: 0–33 %:n varaustaso
Vihreä: 33–66 %:n varaustaso
Sininen: 66–99 %:n varaustaso
Kiinteä sininen valo: 100 %:n varaustaso

- Lataa akku liittämällä mukana tuleva USB-kaapeli tietokoneeseen tai pistorasiaan toisella USB-laturilla.
- Akku latautuu täyteen tietokoneeseen liitettynä noin seitsemässä tunnissa.
- Akku latautuu täyteen USB-laturilla pistorasian kautta noin kuudessa tunnissa.
- LED-merkkivalo vilkkuu latauksen aikana. Kun akku on ladattu täyteen, LED-merkkivalo palaa vilkkumatta.
- Akkua ei voi käyttää muiden laitteiden lataamiseen akun lataamisen aikana.

Apple-tuotteiden ja muiden oman latauskaapelin sisältävien tuotteiden lataaminen

- Käytä oman laitteesi latauskaapelia, ja liitä se laitteeseesi ja akkuun.
- Paina virtakytkintä kerran, LED-merkkivalo syttyy 5–7 sekunnin ajaksi, ja akku aloittaa laitteen lataamisen.
- Lopeta lataaminen irrottamalla latauskaapeli akusta.
- Mikäli uutta laitetta ei liitetä 25 sekunnin kuluessa, akku sammuu automaattisesti.

Android-puhelimet

- Liitä pakkauksen mukana tuleva USB/Mikro-USB-kaapeli Android-puhelimeen ja akkuun.
- Paina virtakytkintä kerran, LED-merkkivalo syttyy 5–7 sekunnin ajaksi, ja akku aloittaa laitteen lataamisen.
- Lopeta lataaminen irrottamalla latauskaapeli akusta.
- Mikäli uutta laitetta ei liitetä 25 sekunnin kuluessa, akku sammuu automaattisesti.

Huom! Pakkauksen mukana tuleva USB/Mikro-USB-kaapeli on suunniteltu Android-puhelinten lataamiseen, eikä se sovellu tiedonsiirtoon.

LED-valo

Sytytä ja sammuta LED-valo painamalla virtakytkintä lyhyesti kaksi kertaa.

Huolto ja kunnossapito

- Puhdista akku kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä tarvittaessa mietoa pesuainetta. Älä käytä liuotusaineita tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos akku on pitkään käyttämättä, lataa se kolmen kuukauden välein.
- Säilytä akkua kuivassa paikassa pölyltä suojattuna.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Kapasiteetti	5200 mAh
Akun latausvirta	5 V DC, 1 A maks.
Antoteho	5 V, 1 A
Mitat	11 × 8,5 × 1,5 cm
Paino	123 g
Käyttölämpötila	0–45 °C

Tuote säilyttää kapasiteettinsa jopa 300 latauksen ja purkautumisen ajan.

Akkupack 5200 mAh


Art.Nr. 38-5588 Modell WTD30552

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Den Akkupack nie direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, Staub oder starken Erschütterungen aussetzen.
- Den Akkupack niemals verwenden, wenn er auf irgendeine Weise beschädigt wurde.
- Der Akkupack darf nicht geöffnet oder modifiziert werden.
- Den Akkupack weder Schlägen noch Stößen, Feuchtigkeit oder Nässe aussetzen.
- Den Akkupack außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Den Akkupack nur über den USB-Anschluss laden.

Tasten und Funktionen

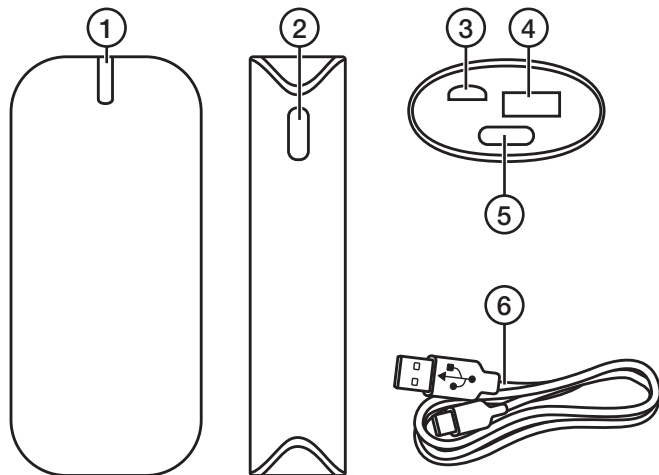

- | | |
|--|---|
| 1. LED-Indikatorlampe:
Zeigt den Ladestand des Akkupacks an | 4. USB-Anschluss für das zu ladende Gerät |
| 2. Ein/Aus-Schalter | 5. LED-Leuchte |
| 3. Micro-USB-Anschluss | 6. USB-Kabel (USB/Micro-USB) |

Betrieb

Laden des Akkupacks

Kurz auf den Ein/Aus-Schalter drücken, um den Ladestand des Akkupacks zu kontrollieren. Der Ladestand wird durch das Blinken der LED-Anzeige angezeigt:

Rot: 0–33 % geladen

Grün: 33–66 % geladen

Blau: 66–99 % geladen

Dauerhaft blau: 100 % geladen

- Akkupack mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den PC oder über ein anderes USB-Ladegerät an das Stromnetz anschließen.
- Ladedauer zum vollständigen Laden des Akkupacks bei Anschluss an PC: ca. 7 Stunden.
- Ladedauer zum vollständigen Laden des Akkupacks bei Anschluss an Stromnetz über ein anderes USB-Ladegerät: ca. 6 Stunden.
- Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Anzeige. Ist der Akkupack vollständig geladen, leuchtet die LED-Anzeige dauerhaft.
- Während der Akkupack geladen wird, können daran keine anderen Geräte aufgeladen werden.

Laden von Apple-Produkten und anderen Produkten mit eigenem Ladekabel

- Zum Anschließen an den Akkupack das Ladekabel des betreffenden Produkts verwenden.
- Einmal auf den Ein/Aus-Schalter drücken. Die LED-Anzeige leuchtet 5–7 Sekunden lang auf und der Akkupack beginnt, das Gerät zu laden.
- Zum Beenden des Ladevorgangs das Ladekabel vom Akkupack abziehen.
- Wird innerhalb von 25 Sekunden kein anderes Gerät angeschlossen, schaltet sich der Akkupack automatisch ab.

Android-Telefone

- Das Android-Telefon mit dem mitgelieferten USB/Micro-USB-Kabel an den Akkupack anschließen.
- Einmal auf den Ein/Aus-Schalter drücken. Die LED-Anzeige leuchtet 5–7 Sekunden lang auf und der Akkupack beginnt, das Gerät zu laden.
- Zum Beenden des Ladevorgangs das Ladekabel vom Akkupack abziehen.
- Wird innerhalb von 25 Sekunden kein anderes Gerät angeschlossen, schaltet sich der Akkupack automatisch ab.

Achtung: Das mitgelieferte USB-/Micro-USB-Kabel ist speziell zum Laden von Android-Telefonen vorgesehen und eignet sich nicht zur Datenübertragung.

LED-Leuchte

Zweimal kurz auf den Ein/Aus-Schalter drücken, um die Leuchte ein- und auszuschalten.

Pflege und Wartung

- Den Akkupack mit einem leicht feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Reinigungslösungen.
- Wird der Akkupack längere Zeit nicht verwendet, muss er alle 3 Monate geladen werden.
- Den Akkupack an einem trockenen, staubfreien Ort aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Kapazität	5200 mAh
Ladespannung Akkupack	5 V DC, 1 A max.
Ausgangsleistung	5 V, 1 A
Abmessungen	11 × 8,5 × 1,5 cm
Gewicht	123 g
Betriebstemperatur	0–45 °C

Das Produkt kann bis zu 300 Ladungen/Entladungen mit beibehaltener Leistung durchführen.