

## Gigaset A130/A330


### Kortfattad översikt – handenhet

- Batteriernas laddningsstatus  
 (tomt till full)  
 blinkar: batterierna nästan urladdade  
 blinkar: laddningsförlopp
- Displayknappar
- Lägg på luren- och På-/av-knapp
- Lyft luren-/högtalarknapp (Högtalarfunktion endast A330)
- Navigationsknapp (↵)
- Telefonboksknapp (Tryck nedtill på knappen)
- Knapp 1**  
Nättelefonsvarare
- Knappen Stjärna**  
Ringsignaler på/av (lång tryckning); under pågående samtal: Växla mellan impulsval/tonval (kort tryckning)
- 0-knapp/R-knapp**  
Förfrågan (flash): lång tryckning
- Knappen Fyrkant**  
Knapplös på/av (lång tryckning); växla mellan stor/liten bokstav och siffror; infoga paus i nummer (lång tryckning)
- Mikrofon

A130



A330

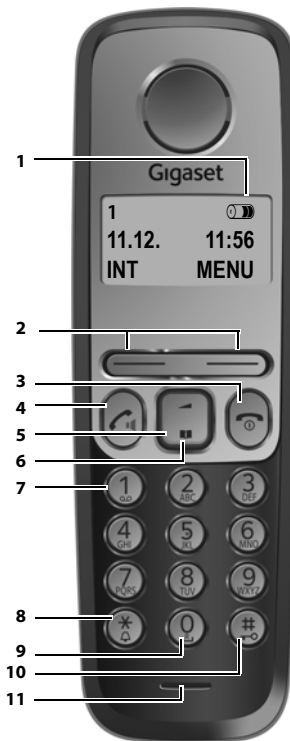

### Obs!

Nya meddelanden i samtalslistan/nättelefonsvararlistan (→ s. 6) visas på displayen med meddelandet **Nya medd.**

**Displayknappar på handenheten:** Tryck på en av displayknapparna för att starta den funktion som visas ovanför knappen i displayen.

Indikering	Funktion vid knapptryck
INT	Ringa upp andra registrerade handenheter → s. 8.
MENU	Öppna huvudmenyn/undermeny (se menyöversikten → s. 14).
↵	Gå tillbaka en meny nivå.
↕	Bläddra uppåt/nedåt resp. justera volymen med .
↔	Flytta markören åt vänster/höger med .
⏪	Radera tecken för tecken åt vänster.
OK	Bekräfta menyfunktion resp. spara inmatning.

### Kortfattad översikt – basstation



#### Registrerings-/sökknapp:

Söka handenhet (tryck kort, "sökning" → s. 7)  
 Registrera handenhet (lång tryckning → s. 7).

## ECO DECT

Under ett samtal anpassas räckvidden automatiskt till avståndet mellan handenheten och basstationen: ju kortare avstånd, desto lägre räckvidd (strålning).

I viloläge är handenhetens räckvidd avstängd. Basstationen upprätthåller kontakten med handenheten via några få radiosignaler.

Med inställningen **Ingen stråln.** stängs även de här signalerna av.

MENU ▶ Inställningar ▶ OK ▶ Basstation ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ **Ingen stråln.** ▶ OK (✓ = strålning avstängd, symbol **E\*** upp till vänster på displayen)











#### Obs!

- Alla registrerade handenheter måste ha stöd för den här tjänsten.
- För att förbindelsen snabbt ska upprättas vid inkommande samtal växlar handenheten kontinuerligt till mottagningsberedskap under kort tid. Det ökar strömförbrukningen och minskar därmed standby- och samtalstiden.

## Säkerhetsanvisningar

### Varning!

Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.  
Informera dina barn om innehållet och om riskerna med att använda enheten.

	Använd endast den nätadapter som anges på enheterna.
	Använd enbart <b>laddningsbara batterier</b> enligt <b>specifikationen</b> (se "Tekniska data") eftersom allvarliga hälsorisker och personskador i annat fall inte kan uteslutas. Batterier som är skadade måste bytas ut.
	Funktionen hos medicinsk utrustning kan påverkas av din telefon. Beakta de tekniska villkoren i aktuell miljö, t.ex. på en läkarmottagning. Om du använder medicinsk apparatur (t.ex. en pacemaker) bör du kontakta apparatens tillverkare. Av dem kan du få information om i vilken utsträckning respektive produkt tål externa högfrekventa energifält (information om din Gigaset-produkt finns i "Tekniska data").
	Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Det kan leda till allvarlig och varaktigt hörselnedsättning. Gigaset-produkten är kompatibel med de flesta digitala hörapparater på marknaden. Någon garanti för att den fungerar problemfritt med alla hörapparater kan dock inte lämnas. Telefonen kan orsaka störande ljud (brummande eller tjutande toner) i analoga hörapparater eller leda till att de överbelastas. Kontakta tillverkaren om problem uppstår.
	Enheterna är inte stänkskyddade. Placera dem därför inte i fuktiga utrymmen som t.ex. i bad- eller duschrum.
	Använd inte enheterna i miljöer där explosionsrisk föreligger, som t.ex. i lackeringsverkstäder.
	Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset produkten vid ägarbyte.
	Om enheterna är trasiga ska du kassera dem eller lämna dem till service för reparation, eftersom de kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.
	Telefonens display består av glas eller plast som kan gå sönder om enheten tappas på en hård yta eller utsätts för ett hårt slag. Använd inte enheten om displayen är sprucken eller trasig. Trasigt glas- eller plastmaterial kan skada händer och ansikte. Lämn in enheten till reparatörsservice.
	Undvik att lyssna med hög volym under längre tidsperioder för att förhindra hörselnedsättning.

### Obs!

- ◆ Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Du kan heller inte ringa nödnummer.
- ◆ När **knapp-displaylåset** är aktiverat kan du **inte** heller ringa nödsamtal.

## Komma igång

### Kontrollera förpackningens innehåll

En Gigaset basenhet A130/A330, en nätadapter, en Gigaset handenhet, en telefonkabel, två batterier, ett batterilock, en bruksanvisning.

Om du har köpt en **variant med flera handenheter** innehåller förpackningen två batterier, ett batterilock samt en laddare med nätadapter för varje handenhet.

### Installera basstationen och laddaren (om en sådan medföljer)

- ◆ Placera basstationen på en central plats i bostaden på ett jämnt, halksäkert underlag. Du kan också montera basstationen och laddaren på väggen.
- ◆ Observera basstationens räckvidd. Räckvidden utomhus är upp till 300 meter, inomhus är den upp till 50 meter.
- ◆ Basstationen och laddaren är avsedda för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.

- ◆ Torka av basstationen, laddningsenheten och handenheten med en **fuktig** duk (inget lösningsmedel) eller en anti-statisk putsduk. Använd **aldrig** en torr trasa. Det finns risk för statisk laddning.
- ◆ I normalfallet lämnar apparatens fötter inga spår på uppställningsytan. Det kan dock inte uteslutas att spår uppstår vid kontakt med uppställningsytan.
- ◆ Skydda telefonen från värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.
- ◆ Skydda din Gigaset från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.

## Ansluta basstationen

- ▶ Anslut **först** nätadaptern **1**.
- ▶ **Därefter** ansluter du telefonkontakten **2** och placerar kablarna i kabelkanalerna.


A130/A330



### Obs!


- ◆ Nätadaptern måste **alltid vara ansluten** eftersom telefonen inte fungerar utan nätanslutning.
- ◆ Använd **endast** den nätadapter och telefonsladd som medföljer. Stifttilldelningen kan skilja sig åt mellan olika telefonsladdar.

## Anslut laddaren (om sådan medföljer)

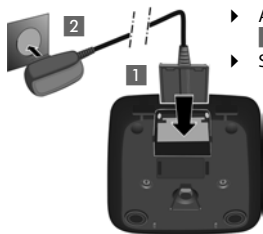

- ▶ Anslut nätadapterns platta kontakt **1**.
- ▶ Sätt nätkontakten i vägguttaget **2**.

Om du måste dra ur kontakten ur laddningsenheten igen trycker du på upplåsningsknappen **3** och drar ur kontakten **4**.

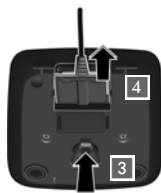

## Börja använda handenheten

Displayen skyddas av en plastfolie. **Dra av skyddsfolien!**

## Sätta i batterier och stänga batterifacket

### Varning!

Använd endast de batterier (→ s. 10) som rekommenderas av Gigaset Communications GmbH. Använd aldrig andra typer av batterier (eller batterier som inte är laddningsbara), eftersom det kan leda till både personskada och materiell skada. Batteriernas hölje kan förstöras eller så kan batterierna explodera. Dessutom kan funktionsstörningar eller skador uppstå i apparaten.

- ▶ Sätt i batterierna med polerna åt rätt håll. Polerna är markerade i batterifacket.




- ▶ Sätt först i batterilocket upp till **a**.
- ▶ Tryck sedan på locket **b** tills det snäpper på plats.
- ▶ För att öppna locket igen fattar du tag i fördjupningen nedtill på höljet och drar batterilocket uppåt.



## Första laddning/urladdning

En korrekt indikering av batteriernas laddningstillstånd kan bara ske om batterierna först laddas helt **och** sedan laddas ur.



- ▶ Låt handenheten stå **6,5 timmar** i basstationen.

Obs!

Handenheten får endast placeras i den avsedda basstationen/laddaren.

- ▶ Ta sedan bort handenheten från basstationen och ställ inte tillbaka den förrän batterierna är **helt urladdade**.

Obs!

- ◆ Handenheten är registrerad på basstationen vid leveransen. Om du har köpt en **variant med flera handenheter** är samtliga handenheter redan registrerade på basstationen. Du behöver alltså inte registrera några handenheter. I displayen visas handenhetsens interna nummer, t.ex. 1 (→ s. 1). Om en handenhet trots allt inte skulle vara registrerad på basstationen (på displayen visas **Registrera** eller **Tfn i basstat.**) registrerar du handenheten manuellt (→ s. 7).
- ◆ Om du har köpt flera apparater kan du koppla samman dem till en telefonanläggning. Registrera i detta fall **alla** A130-/A330-handenheter (upp till 4) på en **gemensam** basstation (→ s. 7).
- ◆ Efter den första laddningen **och** urladdningen kan du ställa tillbaka handenheten i laddningsenheten efter varje samtal.
- ◆ Upprepa laddnings- och urladdningsförloppet när du har tagit ut batterierna ur handenheten och sedan satt i dem igen.
- ◆ Batterierna kan bli varma under laddningen. Detta är ofarligt.
- ◆ Av tekniska skäl minskar batteriernas laddningskapacitet med tiden.

## Ställa in datum och tid

Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal kan registreras med korrekt datum och klockslag och så att du kan använda väckningsfunktionen.

MENU ▶ Inställningar ▶ OK ▶ Datum/tid ▶ OK ▶ Datum ▶ (ange dag, månad och år med 6 siffror) ▶ OK ▶ Tid ▶ (ange timmar och minuter med 4 siffror) ▶ OK (displayindikator: **Sparat**) ▶ (tryck länge för att återgå till viloläget)

Du kan flytta inmatningspositionen åt vänster eller höger genom att trycka upp till eller ned till på navigationsknappen .

Obs!

Om datum och klockslag skickas till telefonen tillsammans med nummerpresentationen (t.ex. från operatören, via en router eller telefonväxel) kan du ställa in om och när dessa uppgifter ska tas emot:

- ▶ Tryck på knapparna: MENU ▶

Du ser följande på displayen och aktuell inställning blinkar:

973 SET: [0]

- ▶ Tryck på någon av följande knappar för att bestämma när informationen ska övertas:

**aldrig**

eller **en gång**, om datum och tid inte har ställts in i telefonen

eller **alltid**

Ditt val visas (t.ex. 2 för "alltid"):

973 SET: [2]

- ▶ Tryck på displayknappen OK.

## Sätta på/stänga av handenheten



Håll Lagg på luren-knappen nedtryckt länge för att sätta på eller stänga av handenheten. Om handenheten är avstängd när den placeras i basstationen resp. laddaren slås den på automatiskt efter en stund (ca 30 sekunder).




När du lyfter handenheten ur basstationen/laddaren slocknar displayen en kort stund.


## Ringa

### Ringa externt samtal/avsluta samtal

Externa samtal är samtal ut på det allmänna telefontätet.


 (mata in telefonnummer) ▶ .

Numret rings upp. (Du kan även **först** hålla Lyft luren-knappen  nedtryckt en **lång** stund [kopplingston] och sedan knappa in numret.) Under samtalet kan du öppna menyn för inställning av lurvolym med  och justera volymen med .

**Avsluta samtal/avbryta uppringning:** Tryck på Lägg på luren-knappen .

Du kan välja att automatiskt lägga till ett operatörsförval före varje telefonnummer (→ s. 5).

### Besvara samtal

Tryck på Lyft luren-knappen  för att besvara samtalet.

Om funktionen **Autosvar** är aktiverad (se menyöversikten → s. 14) behöver du bara ta upp handenheten ur basstationen/laddaren.


### Visa den uppringande partens telefonnummer

Vid ett inkommande samtal visas antingen den uppringande partens telefonnummer på displayen eller namnet, om numret finns sparad i telefonboken.

#### Förutsättningar:

- 1 Du har beställt en tjänst från din operatör som innebär att den uppringande partens telefonnummer (CLIP) visas på displayen.
- 2 Den uppringande parten har beställt en tjänst från sin operatör som innebär att telefonnumret överförs (CLI). På displayen visas **Externt samtal** om du inte har beställt tjänsten nummerpresentation, **Okänd** om den uppringande parten har valt att blockera nummeröverföringen eller **Otillgänglig** om tjänsten inte har beställts.

### Högtalarfunktion (endast Gigaset A330)

Med högtalarfunktionen aktiverar du högtalaren, så att du kan höra den du talar med utan att behöva hålla handenheten mot örat. Under samtal aktiverar eller avaktiverar du högtalarfunktionen genom att trycka på högtalarknappen . Ändra talvolymen, se menyöversikten → s. 14.

### Automatiskt operatörsförval (förval)

Du kan spara ett snabbvalsnummer (prefix) som **automatiskt** läggs till framför numret när du ringer. Om du t. ex. vill ringa utlandssamtal via en specifik operatör kan du spara dennes prefix här.

Mata in de riktnummer resp. de första siffrorna i riktnummer som ska ringas upp med prefix i listan "**Med förval**". Mata in undantag till listan **Med förval** i listan **Utan förval**.


#### Exempel:

Förvalsnummer	0999
Med förval	08
Utan förval	081 084





Alla nummer som inleds med **08**, med undantag av **081** och **084**, rings upp med prefixet **0999**.

Telefonnummer	Uppringt nummer
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ <b>0999</b> 08912345
08412345	▶ 08412345

Inmatningarna av prefixen och i listorna gör du via menyn (→ s. 14).

Om du vill avaktivera prefixet varaktigt raderar du prefixnumret med displayknappen .


#### Undertryckning av prefix för det aktuella samtalet:

 (lång tryckning) ▶ MENU ▶  Förval av ▶ OK ▶  (ange nummer) eller  (hämta nummer från telefonboken)

▶ Numret slås utan prefix.




## Använda telefonboken och listor

### Telefonbok




Öppna telefonboken: Tryck på navigationsknappen  nedåt.

Upp till **50** (A130) resp. **80** (A330) telefonnummer (max. 22 siffror) med tillhörande namn (max. 14 tecken) kan sparas. Mata in bokstäver/tecken → s. 10.

### Spara första numret i telefonboken



 ▶ **Ny post?** ▶ **OK** ▶  (mata in nummer) ▶ **OK** ▶  (mata in namn) ▶ **OK**

### Spara ytterligare nummer i telefonboken




 ▶ **MENU** ▶ **Ny post** ▶ **OK** ▶  (mata in nummer) ▶ **OK** ▶  (mata in namn) ▶ **OK**

### Välja en telefonbokspost



Öppna telefonboken med . Du har följande alternativ:


- ◆ Bläddra till posten med  tills önskat namn markerats.
- ◆ Mata in den första bokstaven i namnet och bläddra vid behov till posten med .

### Ringa upp via telefonboken

 ▶  (välj post) ▶ 

### Använda ytterligare funktioner





 ▶  (välj post) ▶ **MENU**

Du kan välja följande funktioner med : **Ny post / Visa nummer / Visa namn / Ändra post / Använd nummer / Radera post / Skicka post / Radera lista / Skicka lista / Genväg**

### Kopiera telefonboken till en annan enhet (Sicka lista)






#### Förutsättningar:

- ◆ Mottagar- och sändarhandenheten är registrerade på samma basstation.
- ◆ Den andra handenheten och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.

 ▶  (välj post) ▶ **MENU** ▶  **Skicka post / Skicka lista** ▶ **OK**  
▶  (mata in det interna numret till den mottagande handenheten) ▶ **OK**

### Använda kortnummerknappar (Genväg)

Du kan programmera poster från telefonboken till knapparna 2–9:

 ▶  (välj post) ▶ **MENU** ▶  **Genväg** ▶ **OK**  
 (välj knapp) ▶ **OK** eller  (tryck på den knapp som posten ska sparas till)

**Ring upp** genom att hålla önskad kortnummerknapp **nedtryckt**.



### Nummerrepetitionslista

Den här listan innehåller de tio senast uppringda numren.

### Ringa från nummerrepetitionslistan


 (tryck kort) ▶  (välj post) ▶ 

### Hantera posterna i nummerrepetitionslistan

 (tryck kort) ▶  (välj post) ▶ **MENU**

Du kan välja följande funktioner: **Använd nummer / Nr t. tel.bok / Radera post / Radera lista**

### Samtalslista/nättelefonsvararlista

Tryck på **MENU** ▶ **Meddelanden** ▶ **OK** för att öppna och välja lista. Om det finns nya meddelanden visas enbart listor med nya meddelanden. Du kan bläddra i de tillgängliga listorna med .

Så snart en **ny post** kommer in i samtalslistan/nättelefonsvararlistan hörs en aviseringston. På displayen visas meddelandet **Nya medd.**

#### Obs!

Med denna inställning får du ett meddelande om samtal har sparats på nättelefonsvararen (beroende på din nätoperatör).

## Samtalslista

**Försättning:** CLIP (→ s. 5)

Samtalslistan innehåller, beroende på inställd listtyp, (→ s. 14) mottagna och missade samtal.

Beroende på inställd typ av lista sparas alla nummer för de senaste 25 inkomna samtalen eller endast de missade samtalen.

### Öppna samtalslista

**MENU** ▶ **Meddelanden** ▶ **OK** ▶ **Samt.lst.**

Samtalslistan visas på följande sätt: **Samt.lst. 01+02** |

Antalet nya poster + antalet gamla, lästa poster

Tryck på displayknappen **OK** för att öppna listan.

Det senast inkomna samtalet visas. Välj en annan post med .

### Använda ytterligare funktioner

(välj post) ▶ **MENU**

Du kan välja följande funktioner med : **Radera post / Nr t. tel.bok / Datum/tid / Status / Radera lista**

### Ringa via samtalslistan

**MENU** ▶ **Meddelanden** ▶ **Samt.lst. 01+02** ▶ **OK** ▶ (välj post) ▶

## Nättelefonsvararlista

Via nättelefonsvararlistan kan du lyssna av meddelanden på nättelefonsvararen (→ s. 7).

## Nättelefonsvararen

Nättelefonsvararen är den telefonsvarare som din operatör tillhandahåller via telefonnätet. Vid behov får du mer information från operatören. Du kan endast använda nättelefonsvararen när du har **beställt** tjänsten från din operatör.

För att kunna använda nättelefonsvararen bekvämt via nättelefonsvararlistan (→ s. 6), meny (→ s. 14) eller snabbuppringning med knappen (→ s. 1) måste du registrera numret i telefonen.

**MENU** ▶ **Telefonsvarare** ▶ **OK** ▶ **Telesv. Nät** ▶ (mata in nummer) ▶ **OK**

## Söka handenhet ("sökning")

Du kan söka din handenhet med hjälp av basstationen.

▶ Tryck **kort** på basstationens registrerings-/sökknapp (→ s. 1).

Alla handenheter ringer samtidigt ("sökning") även om ringsignalerna är avaktiverade.

**Avsluta:** Tryck **kort** på registrerings-/sökknappen på basstationen (→ s. 1) eller på Lyft luren-knappen eller

Lägg på luren-knappen på en handenhet.

## Registrera handenhet manuellt

Du kan registrera upp till fyra handenheter på basstationen. **Varje ytterligare** handenhet måste registreras på basstationen!

<p><b>1) På handenheten</b>  <b>MENU</b> ▶  <b>Inställningar</b> ▶ <b>OK</b> ▶  <b>Handenhet</b> ▶ <b>OK</b> ▶  <b>Reg. handenhet</b> ▶ Ange basstationens system-PIN (leveransläge: 0000) ▶ <b>OK</b> ▶ På displayen visas <b>Registrerar</b>.</p>
<p><b>2) På basstationen</b>  Håll registrerings-/sökknappen (→ s. 1) <b>nedtryckt</b> (minst 3 sek.) inom <b>60 sek.</b> efter det att du har angett system-PIN.</p>

Registreringen tar cirka 1 minut. Handenheterna får det första lediga interna numren (1-4). Om de interna numren 1-4 redan är upptagna av andra handenheter skrivs nummer 4 över.

## Avregistrera handenheter

Du kan avregistrera samtliga registrerade Gigaset-handenheter via alla registrerade handenheter.

**MENU** ▶ **Inställningar** ▶ **OK** ▶ **Handenhet** ▶ **OK** ▶ **Avreg. handenhet** ▶ **OK** ▶ välj den interna anknypning som ska avregistreras. Den handenhet som du använder är markerad med <. ▶ **OK** ▶ ange basstationens system-PIN (leveransläge: 0000) ▶ **OK**

## Använda flera handenheter

### Ringa interna samtal


Interna samtal är kostnadsfria samtal till andra handenheter som är registrerade på samma basstation.



### Två handenheter är registrerade

Tryck på displayknappen **INT**. Den andra handenheten rings upp.

### Fler än två handenheter är registrerade

#### Ringa en specifik handenhet

**INT** ▶  (1...4, ange handenhetsens interna nummer) eller

**INT** ▶  (välj intern anknötning) ▶ **OK** eller  ▶ handenheten rings upp



#### Ringa alla handenheter ("allanrop")


**INT** ▶  eller **INT** ▶  **Ring alla** ▶ **OK** eller  ▶ alla handenheter rings upp

När en användare svarar kan ni samtala med varandra. Tryck på **Lägg på luren-knappen**  för att avsluta samtalet.

### Intern förfrågan/vidarekoppla samtal

Du för ett telefonsamtal med en **extern** användare. Tryck på displayknappen **INT** och ring upp en eller samtliga handenheter. Den externa användaren hör pausmusik. När en intern användare svarar aviserar du eventuellt det externa samtalet.


Tryck **antingen** på **Lägg på luren-knappen** . Det externa samtalet vidarekopplas till den andra handenheten, eller tryck på displayknappen . Nu har du återigen kontakt med den externa samtalspartnern.

Vid vidarekoppling kan du också trycka på **Lägg på luren-knappen**  innan någon svarar på den interna anknötningen.


### Ansluta till ett externt samtal


Du för ett externt telefonsamtal. En intern användare kan då ansluta sig till samtalet och delta (konferens). **Förutsättning:** Funktionen **Lyssna** är aktiverad.


#### Aktivera/avaktivera intern anslutning

**MENU** ▶  **Inställningar** ▶ **OK** ▶  **Basstation** ▶ **OK** ▶  **Lyssna** ▶ **OK** (✓ = på)

#### Intern anslutning (konferens)

Du vill ansluta dig till ett pågående externt samtal. Tryck på **Lyft luren-knappen**  **länge**. Du ansluts till samtalet. Alla deltagare i samtalet hör en ljudsignal.

**Avsluta konferens:** Tryck på **Lägg på luren-knappen** . Alla deltagare i samtalet hör en ljudsignal.


Om den **första** interna anknötningen trycker på **Lägg på luren-knappen**  kvarstår förbindelsen mellan den andra handenheten och den externa samtalspartnern.

## Ställa in väckarklockan



### Aktivera/avaktivera väckarklockan

**MENU** ▶  **Väckarklocka** ▶ **OK** ▶ **Aktivering** ▶ **OK** (✓ = på)

När väckarklockan är aktiverad: ▶  (ange väckningstiden) ▶ **OK**

När väckningssignalen ringer stänger du av den i 24 timmar genom att trycka på en valfri knapp. Om väckarklockan är aktiverad visas väckningssymbolen  och väckningstiden på displayen i stället för dagens datum.

### Ställa in väckningstiden

**MENU** ▶  **Väckarklocka** ▶ **OK** ▶  **Väckningstid** ▶ **OK**

Ange väckningstiden med timmar och minuter och tryck på **OK**.



## Ställa in telefonen

Hur du **ställer in ljudet** beskrivs i menyöversikten → s. 14.

Hur du ställer in **basstationens system-PIN** beskrivs i menyöversikten → s. 14.

### Ändra displayspråk

MENU ▶ Inställningar ▶ OK ▶ Handenhet ▶ OK ▶ Språk ▶ OK ▶ (välj språk) ▶ OK

Aktuellt språk markeras med ✓.

Om du av misstag har ställt in ett språk som du inte förstår:

MENU ▶ (tryck på knapparna efter varandra) ▶ (välj språk) ▶ OK

### Aktivera/avaktivera pausmusik

Du kan ställa in om en extern samtalspartner ska höra en pausmelodi vid intern förfrågan och vid vidarekoppling av samtal.

MENU ▶ ▶ siffran för aktuell inställning blinkar:

0 = avaktiverad; 1 = aktiverad ▶ ange siffror ▶ OK.

### Repeaterstöd

Med en repeater kan du utöka räckvidden för din basstation. Repeatern måste aktiveras (→ s. 14). Repeaterstöd och läge **Ingen stråln.** (→ s. 14) avaktiverar varandra.

### Återställa handenhet

Du kan återställa enskilda inställningar. Poster i telefonboken, samtalslistan och registreringen av handenheten på basstationen påverkas inte.

MENU ▶ Inställningar ▶ OK ▶ Handenhet ▶ OK ▶ Nollställ HE ▶ OK ▶ Återställa? ▶ OK

Avbryt återställningen med .

### Återställa basenheten

Vid återställning avaktiveras läget **Ingen stråln.**, individuella inställningar återställs och alla listor raderas.

Datum och tid förblir inställda.

### Återställa basenheten via meny

Handenheterna är fortfarande registrerade, system-PIN återställs inte.

MENU ▶ Inställningar ▶ OK ▶ Basstation ▶ OK ▶ Återställa BS ▶ OK ▶ Återställa? ▶ OK

### Återställa basstationen med knappen på basstationen.

Alla handenheter avregistreras. System-PIN-koden återställs till den ursprungliga koden **0000**.

Gör så här: Dra ut nätsladden från basstationen. Håll **registrerings-/sökknappen** (→ s. 1) på basstationen nedtryckt samtidigt som du ansluter nätkabeln till basstationen igen. Håll knappen nedtryckt i minst 5 sekunder.

## Använda basstationen i en telefonväxel/router

### Användning med en router

Vid användning med den analoga anslutningen i en router kan eventuella **ekon** som uppstår reduceras genom aktivering av **Eco-läge** (→ s. 14). Om ekon inte orsakar några problem bör den här funktionen vara avaktiverad.

### Användning med en telefonväxel

Följande inställningar är endast nödvändiga om de krävs för din telefonväxel. Se telefonväxels bruksanvisning. Mata in siffrorna **långsamt** i en följd.

#### Ändra uppringningsmetod

MENU ▶ ▶ siffran för vald uppringningsmetod blinkar:

0 = tonval; 1 = pulsval ▶ ange sifra ▶ OK.

#### Ställa in flashtid

MENU ▶ ▶ siffran för aktuell flashtid blinkar:

0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ ange sifra ▶ OK.

#### Ändra paus efter linjetagning

Du kan ställa in längden på den paus som infogas mellan tryckningen på Lyft luren-knappen och överföringen av telefonnumret.

MENU ▶ ▶ siffran för aktuell pauslängd blinkar:

1 = 1 sekund; 2 = 3 sekunder; 3 = 7 sekunder ▶ ange en sifra ▶ OK.

#### Ändra paus efter R-knapp

MENU ▶ ▶ siffran för aktuell pauslängd blinkar:

1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ ange sifra ▶ OK.

## Bilaga

### Mata in bokstäver/tecken

#### Normal text

Tryck flera gånger på respektive knapp.

Tryck **kort** på knappen Fyrkant (Ⓢ) för att växla från läget "Abc" till "123", från "123" till "abc" och från "abc" till "Abc".

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
①	1	£	\$	¥	¤										
②	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
③	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
④	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
⑤	j	k	l	5											
⑥	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
⑦	p	q	r	s	7	ß									
⑧	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
⑨	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
⑩	␣ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
⑪	*	/	(	)	<	=	>	%							
⑫			#	@	\	&	§								

1) Blanksteg

### Tekniska data

#### Batterier

Teknik: Nickelmetallhydrid (NiMH); storlek: AAA (Micro, HR03); spänning: 1,2 V; kapacitet: 450–1000 mAh

#### Allmänna tekniska data

DECT-standard	stöds
GAP-standard	stöds
Räckvidd	upp till 300 m utomhus (fri sikt), upp till 50 m inomhus
Basstationens strömförsörjning	230 V ~/50 Hz
Omgivningsförhållanden i drift	+5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktighet
Effektförbrukning för basstationen	<u>A130/A330</u>
I standbyläge	
– Handenheten i laddaren	ca 1,0 W
– Handenheten inte i laddaren	ca 0,8 W
Under samtal	ca 1,0 W

### Frågor och svar

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du få hjälp på [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) dygnet runt. Dessutom är vanliga problem och möjliga lösningar angivna i följande tabell:

Problem	Orsak	Lösning
Displayen är tom.	Handenheten är inte påslagen.  Batterierna är urladdade.	Håll Lagg på luren-knappen (Ⓢ) <b>nedtryckt i cirka 5 sekunder</b> eller placera handenheten i basstationen.  Ladda eller byt ut batterierna.
Ingen anslutning till basstationen, i displayen blinkar <b>Basstation</b> .	Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd. Handenheten är inte registrerad. Basstationen är inte påslagen.	Minska avståndet mellan handenhet och basstation.  Registrera handenhet → s. 7. Kontrollera basstationens nätkontakt → s. 3.
Du hör ingen ring-signal/kopplings-ton i det fasta nätet.	Den medföljande telefonkabeln används inte eller den har bytts ut mot en ny kabel med felaktig stifttilldelning.	Använd alltid den medföljande telefonkabeln eller se till att du ersätter den med en kabel med korrekt stifttilldelning: 3–4-tilldelning av stiften/EURO CTR37.
Felton vid inmatning av system-PIN. Du har glömt PIN-koden.	Den angivna system-PIN-koden är felaktig.	Återställ system-PIN med knappen på basstationen till leveransläge 0000 → s. 9. <b>Alla handenheter avregistreras. Alla inställningar återställs. Alla listor raderas.</b>

## Kontakt med vätska

Om enheten kommer i kontakt med vätska:

- 1 Koppla bort enheten från strömförsörjningen.
- 2 Ta ur batterierna och låt batterifacket vara öppet.
- 3 Låt vätskan droppa av från enheten.
- 4 Torka alla delar torra.
- 5 Låt därefter enheten ligga **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knappsatsen nedåt på en torr och varm plats (inte i mikrovågsugn, vanlig ugn eller liknande).
- 6 Sätt inte på enheten förrän den är helt torr.

När den har torkat helt kan den i de flesta fall tas i drift igen.

## Kundservice & assistans

Steg för steg till lösningen med Gigaset kundservice

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



### Registrera din Gigaset-telefon direkt efter köpet:

[www.gigaset.com/register](http://www.gigaset.com/register)

Med ett personligt kundkonto får du snabbare kontakt med våra kundrådgivare, tillgång till onlineforumet och mycket mer.



### Besök våra kundservicesidor:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Här hittar du bland annat:

- ◆Frågor och svar
- ◆Kostnadsfria nedladdningar av programvara och bruksanvisningar
- ◆Kompatibilitetskontroller



### Kontakta våra servicemedarbetare:

Hittar du inte lösningen bland våra "frågor och svar"?

Vi står gärna till förfogande...

... per e-post: [www.gigaset.com/contact](http://www.gigaset.com/contact)

... per telefon:

**Sverige +46 (0)8502 52347**

(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra priser gälla.)

Ha dina köpehandlingar redo.

Observera att om Gigaset-produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom Norden är produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt angivet på boxen, nära CE-märkningen, för vilket land / län-der utrustningen har utvecklats. Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd, eller med instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser när det gäller garantivillkor eller garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt).

För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker produktens äkthet samt inköpsdatum.

## Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

Härsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.

Du kan få en kopia av överensstämmedeklarationen på följande internetadress:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682

## Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- ◆ Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Gigaset Communications Sweden AB, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- ◆ Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtande att följa den information som finns i användarhandboken.
- ◆ Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- ◆ Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- ◆ Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Gigaset Communications Sweden AB skall övergå till Gigaset Communications Sweden AB.
- ◆ Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
- ◆ Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Gigaset Communications Sweden AB är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- ◆ Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications Sweden AB rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- ◆ Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications Sweden AB telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

## Miljö

### Vårt miljöansvar

Vi på Gigaset Communications GmbH tar ett socialt ansvar och engagerar oss för en bättre värld. I alla delar av vårt arbete - från produkt- och processplanering till produktion, distribution till avfallshantering - lägger vi största vikt vid att ta vårt ekologiska ansvar.

Du hittar mer information på [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) om våra miljövänliga produkter och tillvägagångssätt.

### System för miljöförvaltning



Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella normerna ISO 14001 och ISO 9001.

**ISO 14001 (miljö):** certifiering sedan september 2007 genom TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalitet):** certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV Süd Management Service GmbH.

### Avfallshantering

Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.

Alla elektriska apparater ska avfallshandteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EC för produkten. Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

## Menyöversikt

Telefonen innehåller många olika funktioner som du når via menyerna.

För att välja en funktion när telefonen befinner sig i **viloläge** trycker du på **MENU** (öppna menyn), bläddrar till önskad funktion med navigationsknappen (↵) och bekräftar sedan med **OK**.

**Återgå till viloläge:** Håll knappen (⏪) nedtryckt.

Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder.

**Meddelanden** → s. 6

### Väckarklocka

Aktivering → s. 8

Väckningstid → s. 8

### Ljudinställn.

Tel. volym (Gigaset A130) välj mellan fem nivåer

Tel. volym (Gigaset A330) Hörlur / Högtalare

Ringvolym välj mellan 5 nivåer + "crescendo" (ökande ljudstyrka)

Ringmelodi Externa samtal / Interna samtal / Väckarklocka

Servicetoner sätta på/stänga av

Batterivarn. sätta på/stänga av

Rington sätta på/stänga av

### Telefonsvarare

Spela upp medd Lyssna av nättelefonsvararens röstmeddelanden → s. 7

Nät. telesvar. → s. 7

### Inställningar

Datum/tid → s. 4

Handenhet

- Språk → s. 9
- Autosvar → s. 5
- Reg. handenhet → s. 7
- Avreg. handenh → s. 7
- Nollställ HE → s. 9

Basstation

- Samtalslista Miss. samt. / Alla samtal → s. 7
- System-PIN Ändra system-PIN (leveransläge: 0000)
- Återställa BS → s. 9
- Specialfunkt.
  - Repet.läge → s. 9
  - Eco-läge se "Användning med en router" → s. 9
- ECO DECT → s. 1
  - Ingen stråln. aktivera/avaktivera
- Lyssna → s. 8
- Förval
  - Förvalsnummer / Med förval / Utan förval → s. 5



A31008-M2412-R251-1-SM19

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a  
D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013  
Subject to availability. All rights reserved.  
Rights of modification reserved.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)  
This user guide is made from 100% recycled paper.