

Aloksak Waterproof Bag

Art.no 38-6228 Model 7.6 × 14 cm
 38-6229 10.2 × 16.5 cm

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Description

Aloksak Waterproof Bag

- Ideal for protecting your mobile phone or other delicate items from rain, sand and dust.
- Waterproof down to 60 m.
- Allows your smartphone to retain full-functioning capabilities even through the plastic.
- Resealable – can be used times and again.
- Temperature rated from -40 to +75 °C.
- When sealed properly these bags are 100% watertight and airtight as well as dust and sandproof.
- Recyclable.


Instructions for use

Important

The bag is only waterproof if it is used as follows:

Test the seal of the bag before use.

- Open the bag to allow air in.
- Seal the bag like this: hold one side of the seal together in one hand and slowly slide your other hand down the seal until it is completely closed.
- Immerse the sealed bag in a container of water. Squeeze the bag, if bubbles of air escape from the bag it is damaged or not sealed correctly.
- Repeat the immersion test if air bubbles escape. If the bag is unused and defective, it should be returned to the retailer to be exchanged.

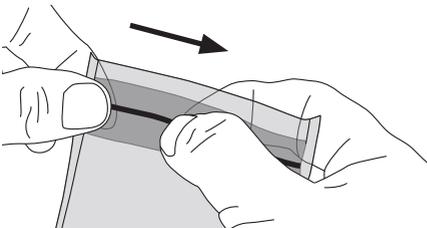

1. Insert the item to be stored into the bag. Squeeze out as much air as possible.
2. Seal the bag as described in the test above. Repeat the closure procedure if the seal does not look good. The seal must not be folded or bent. Feel along the entire length of the seal to make sure that it is smooth and unbroken.
3. If the bag is to be folded, it should be folded so that the end with the seal is folded over, leaving the seal straight.
4. Make sure that the seal is not folded or bent in any way once the bag has been closed.

Care advice

Note: Waterproof Aloksak bags are durable but not indestructible.

Avoid subjecting the bag to high temperatures and corrosive chemicals.

Guarantee

The Aloksak bag is not indestructible and should be handled carefully. Use of the bag is strictly at your own risk, the user is always responsible for the contents of the bag. Users must follow the instructions for testing and using the bag carefully and replace the bag after extensive use.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Specifications

Size	38-6228	7.6 × 14 cm
	38-6229	10.2 × 16.5 cm
Temperature rating	-40 to 75 °C	
Material	polythene	

Certified waterproof to a depth of 60 metres by SSI (Scuba Schools International)

GREAT BRITAIN • CUSTOMER SERVICE

tel: 0845 300 9799 internet: www.clasohlson.com/uk
 e-mail customerservice@clasohlson.co.uk

Vattentät påse Aloksak

Art.nr 38-6228

Modell 7,6 × 14 cm

38-6229

10,2 × 16,5 cm

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Beskrivning

Vattentät påse Aloksak

- Lämplig för mobiltelefoner eller andra känsliga produkter som skydd mot regn, sand och damm.
- Vattentät ner till 60 m.
- Touch-, ring- och svarsfunktionerna fungerar utmärkt genom plasten.
- Går att använda många gånger.
- Köldbäständig ner till -40 °C, högsta användningstemperatur ca 75 °C.
- När påsen är stängd på rätt sätt är den 100 % vätske-, luft- och vädertät.
- Återvinningsbar.


Användning

Mycket viktigt!

Påsen är endast vattentät om den används på detta sätt:

Testa påsens täthet före användning.

- Öppna påsen så att luft kommer in.
- Stäng påsen så här: håll ihop förslutningens ena sida med ena handen och dra sakta längs hela förslutningen med den andra handen så att den blir helt stängd.
- Håll ner den stängda påsen i ett kärl med vatten. Tryck ihop påsen, om luftbubblor kommer från påsen är den skadad eller inte rätt stängd.
- Gör om testet om luftbubblor kommer ur påsen. Är påsen oanvänd och felaktig kan den lämnas tillbaka till försäljningsstället för utbyte.

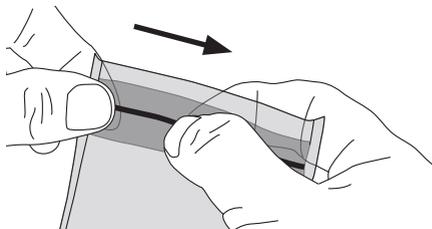

1. Lägg i det som ska förvaras i påsen. Tryck ut så mycket luft som möjligt ur påsen.
2. Stäng påsen på samma sätt som beskrivs för testet ovan. Repetera om det inte ser bra ut, det får inte vara några veck eller böjningar i förslutningen. Känn efter förslutningens hela längd så att den känns jämn.
3. Om påsen behöver vikas ska det ske så att påsens överdel (med öppningen) viks nedåt så att förslutningen förblir rak.
4. Se till att förslutningen inte viks eller böjs på något sätt när påsen är försluten.

Skötsel

Obs! Vattentäta Aloksak-påsar är hållbara men inte oförstörbara.

Undvik att utsätta påsen för hög värme och frätande kemikalier.

Garanti

Aloksak-påsen är inte oförstörbar och ska hanteras försiktigt. Påsen används på egen risk, användaren är alltid ansvarig för tillhörigheterna som förvaras i påsen. Du måste som användare följa alla instruktioner för test och förslutning noga samt ersätta påsen med en ny efter lång användning.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Storlek

38-6228 7,6 × 14 cm

38-6229 10,2 × 16,5 cm

Användningstemperatur

-40 till ca 75 °C

Material

polyeten

Testad på djup ner till 60 meter av SSI (Scuba Schools International)

SVERIGE • KUNDTJÄNST

tel. 0247/445 00

internet www.clasohlson.se

fax 0247/445 09

e-post kundservice@clasohlson.se

clas
ohlson

Aloksak, vanntett pose

Art.nr. 38-6228 Modell 7,6 × 14 cm
38-6229 10,2 × 16,5 cm

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Beskrivelse

Aloksak, vanntett pose

- Beregnet for mobiltelefoner eller andre produkter som trenger beskyttelse mot regn, sand og støv.
- Vanntett ned til 60 m.
- Touch-, ring- og svarfunksjonene fungerer utmerket gjennom plasten.
- Kan brukes mange ganger.
- Kuldebestandig ned til -40 °C, høyeste bruks-temperatur ca. 75 °C.
- Når posen lukkes riktig er den 100 % væske-, luft- og vindtett.
- Kan gjenbrukes.


Bruk

Svært viktig!

Posen er kun vanntett hvis den brukes riktig:

Test posen før bruk.

- Åpne posen slik at det kommer luft inn i den.
- Posen lukkes slik: Hold den ene siden av lukkingen med den ene hånden og trekk sakte langs hele lukkingen med den andre, slik at posen blir helt lukket.
- Hold den lukkede posen nedsenket i vann. Trykk på posen. Hvis det kommer luftbobler ut av posen er den skadet eller ikke riktig lukket.
- Ta testen en gang til hvis det kommer luftbobler ut. Hvis posen er ubrukt og har feil kan den leveres tilbake til forhandler.

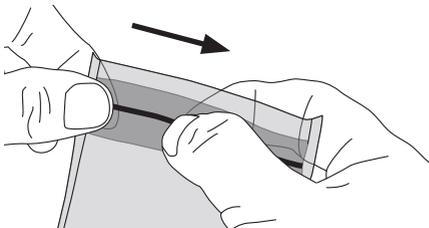

1. Legg det som skal oppbevares opp i posen. Trykk ut så mye luft som mulig av posen.
2. Lukk posen som beskrevet ovenfor. Hvis det ikke ser bra ut etter første forsøk gjentas dette. Den må ikke være noen brett på lukkemekanismen. Kjenn etter langs hele lukkingen for å kontrollere om den er jevn.
3. Hvis posen må brettes skal det skje på en måte slik at ikke lukkemekanismen får seg en knekk.
4. Pass også på at ikke lukkemekanismen bøyes eller brettes når posen er lukket.

Vedlikehold

Obs! Vanntette Aloksak-poser er solide, men ikke uslitelige.

Unngå å utsette posen for høy varme og etsende kjemikalier.

Garanti

Aloksak er ikke uslitelig og skal behandles forsiktig. Posen brukes på eget ansvar og du er alltid selv ansvarlig for det som oppbevares i posen. Du må som bruker følge alle instruksjoner for testing og lukking. Etter lengre tids bruk må posen byttes ut.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Størrelse	38-6228	7,6 × 14 cm
	38-6229	10,2 × 16,5 cm
Brukstemperatur	-40 til ca. 75 °C	
Materiale	polyeten	

Testet på dyp ned til 60 meter av SSI (Scuba Schools International)

NORGE • KUNDESENTER

tel. 23 21 40 00 internett www.clasohlson.no
fax 23 21 40 80 e-post kundesenter@clasohlson.no

clas
ohlson

Vesitiivis pussi Aloksak

Tuotenumero 38-6228

Malli 7,6 × 14 cm

38-6229

10,2 × 16,5 cm

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Tuotteen kuvaus

Vesitiivis pussi Aloksak

- Suojaa matkapuhelimia ja muita herkkiä laitteita sateelta, hiekalta ja pölyltä.
- Vesitiivis 60 metriin asti.
- Kosketusnäyttöä sekä soitto- ja vastaus-toimintoja on helppo käyttää muovin läpi.
- Voidaan käyttää useita kertoja.
- Käyttölämpötila noin -40...+75 °C.
- Ohjeiden mukaisesti suljettu pussi on täysin vesi- ja ilmatiivis.
- Kierrätettävä.


Käyttö

Erittäin tärkeää!

Pussi on vesitiivis vain, jos sitä käytetään alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Testaa pussin tiiviyys ennen käyttöä.

- Avaa pussi, jotta se täyttyy ilmalla.
- Sulje pussi seuraavalla tavalla: pidä kiinni sulkuaukon toiselta puolelta toisella kädellä ja vedä hitaasti toisella kädellä koko sulkuaukon pituudelta, jotta se menee kokonaan kiinni.
- Upota suljettu pussi vedellä täytettyyn astiaan. Paina pussia kasaan. Jos pussista tulee ilmapuolia, pussi on viallinen tai se ei ole kunnolla kiinni.
- Jos pussista tulee ilmapuolia, tee testi uudelleen. Jos pussia ei ole käytetty ja se on viallinen, vaihda se uuteen ostopaikassa.

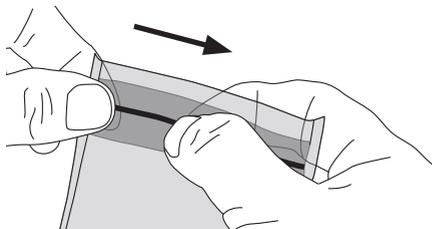

1. Laita suojattava laite pussiin. Purista pussi mahdollisimman tyhjäksi ilmasta.
2. Sulje pussi yllä kuvatulla tavalla. Sulkukohtaan ei saa jäädä taitoksia. Sulje pussi tarvittaessa uudelleen. Kokeile kädellä, että sulku kohta tuntuu tasaiselta koko pituudelta.
3. Jos pussi pitää taittaa, taita pussin yläosa (jossa on aukko) alaspäin, jotta sulkuosa pysyy suorana.
4. Varmista, että sulkuosa ei taitu, kun pussi on suljettuna.

Puhdistaminen

Huom.! Vesitiivis Aloksak-pussi on kestävä, mutta sitä kannattaa kuitenkin käsitellä varoen.

Älä altista pussia liian korkeille lämpötiloille tai syövyttävälle kemikaaleille.

Takuu

Aloksak-pussia tulee käsitellä varoen. Pussin käyttö tapahtuu käyttäjän vastuulla. Käyttäjä vastaa myös pussissa säilytettävistä laitteista. Noudata käyttöohjeen kohtia koskien pussin testaamista ja sulkemista. Pitkään käytössä ollut pussi tulee vaihtaa uuteen.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Mitat	38-6228	7,6 × 14 cm
	38-6229	10,2 × 16,5 cm
Käyttölämpötila	-40...75 °C	
Materiaali	polyeteeni	

Testattu 60 metrin syvyydessä SSI:n mukaisesti (Scuba Schools International)

Wasserdichter Beutel Aloksak

Art.Nr. 38-6228 Modell 7,6 × 14 cm
38-6229 10,2 × 16,5 cm

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Beschreibung

Wasserdichter Beutel Aloksak

- Geeignet als Regen, Sand- und Staubschutz für Handys oder andere empfindliche Produkte.
- Wasserdicht bis 60 m.
- Touch- und Gesprächsfunktion funktionieren durch den Kunststoff hindurch.
- Kann mehrmals benutzt werden.
- Kältebeständig bis -40 °C, höchste Nutzungstemperatur ca. 75 °C
- Wenn der Beutel korrekt geschlossen wurde, ist er 100 % wasser- und luftdicht sowie wetterfest.
- Recyclbar.


Benutzung

Äußerst wichtig!

Der Beutel ist nur dann wasserdicht, wenn er wie folgt benutzt wird:

Vor Gebrauch die Dichtigkeit des Beutels überprüfen.

- Den Beutel öffnen, sodass er mit Luft gefüllt wird.
- Den Beutel wie folgt verschließen: Eine Seite des Verschlusses mit der einen Hand zusammendrücken und dann sachte mit der anderen Hand über den ganzen Verschluss ziehen, sodass der Beutel vollständig geschlossen ist.
- Den verschlossenen Beutel in einen wassergefüllten Behälter tauchen. Den Beutel zusammendrücken. Sollten Luftbläschen entweichen, ist dieser beschädigt oder nicht korrekt verschlossen.
- Wenn Luftbläschen entweichen, den Test wiederholen. Ist der Beutel unbenutzt und fehlerhaft, kann er beim Händler umgetauscht werden.

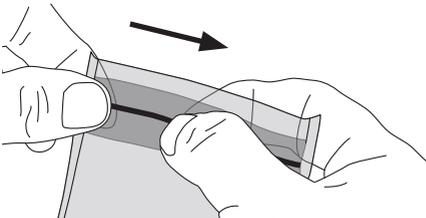

1. Den aufzubewahrenden Gegenstand in den Beutel legen geben. Sicherstellen, dass so wenig Luft wie möglich im Beutel ist.
2. Den Beutel wie oben beschrieben (Test) verschließen. Falls es nicht richtig gelingt wiederholen. Es dürfen sich keine Knicke oder Falten am Verschluss befinden. Den gesamten Verschluss abtasten um sicherzustellen, dass er sich gleichmäßig anfühlt.
3. Bei einem eventuellen Falten des Beutels immer von oben (der Öffnung) nach unten falten, sodass der Verschluss immer gerade bleibt.
4. Sicherstellen, dass der Verschluss, wenn er verschlossen ist, nicht geknickt oder gefaltet wird.

Pflege und Wartung

Hinweis: Die wasserdichten Aloksak-Beutel sind robust, aber nicht unzerstörbar.

Den Beutel nicht für extreme Temperaturen oder ätzende Chemikalien aussetzen.

Garantie

Aloksak ist nicht unzerstörbar. Mit dem Beutel muss behutsam umgegangen werden. Der Beutel wird auf eigene Gefahr benutzt. Der Benutzer trägt stets die Verantwortung für Eigentum, das darin aufbewahrt wird. Der Benutzer muss stets alle Anweisungen zum Überprüfen und Verschließen des Beutels befolgen und nach längerem Gebrauch den Beutel durch einen neuen ersetzen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Größe 38-6228 7,6 × 14 cm
38-6229 10,2 × 16,5 cm

Nutzungstemperatur -40 bis 75 °C

Material Polyethylen

Getestet auf eine Tiefe bis 60 Meter durch SSI (Scuba Schools International)