
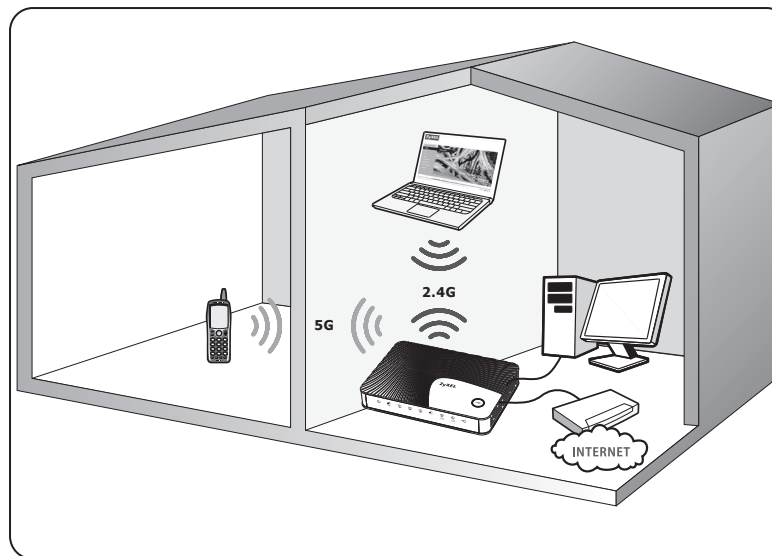


Wireless AC Router

Art.no. 38-6815 Model NBG6503

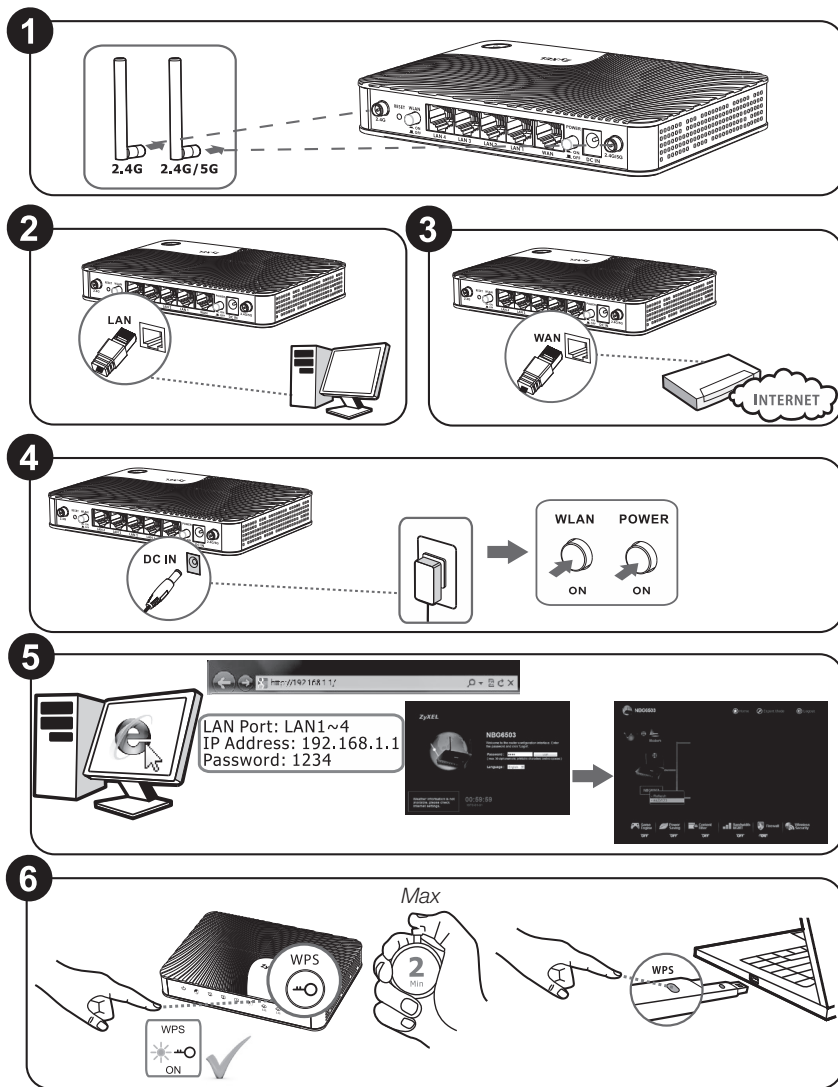

1. Attach the antennas exactly as shown (2.4G antenna to the 2.4G connector, 2.4G/5G antenna to the 2.4G/5G connector).
2. Connect a computer to a LAN port of the AC router.
3. Connect a broadband modem or router to the WAN port of the AC router.
4. Use the included power adaptor to connect the power socket to a power outlet. Make sure the WLAN and POWER buttons are pushed in.
5. From the connected computer, open a web browser, type <http://192.168.1.1> and enter **1234** as the password and finally click **Login**. Follow the wizard prompts to set up your Internet connection. If you change the default wireless settings on the AC router, write down the SSID and Wi-Fi key in case you need them in the next step.
6. Connect wirelessly to the AC router. If your wireless client supports WPS, press the WPS button for 2 seconds on it (the time value may vary depending on your wireless client). Within 2 minutes, hold down the WPS button for 2 seconds on the AC router. The AC router WPS LED starts to blink and then turns steady green. If your wireless client doesn't support WPS, manually enter the SSID and Wi-Fi key on your wireless client.

Refer to the User Guide on the included CD for details about configuring all the features.

Trådlös AC-router

Art.nr 38-6815 Modell NBG6503

1. Montera antennerna exakt så som bilden visar (2,4G-antenn i 2,4G-anslutning 2,4G/5G-antenn i 2,4G-/5G-anslutning).
2. Anslut en dator till en LAN-port på AC-routern.
3. Anslut ett bredbandsmodem eller en router till WAN-porten på AC-routern.
4. Använd den medföljande nätadaptern och anslut stickproppen till en strömkälla. Se till att WLAN- och POWER-knapparna är intryckta.
5. Öppna en webbläsare på den anslutna datorn, skriv **http://192.168.1.1**, skriv in **1234** som lösenord och klicka på **Login** (Inloggning). Följ guiden med anvisningar för hur du skapar internetanslutningen. Om du ändrar de trådlösa grundinställningarna på AC-routern, ska du skriva ned SSID och WiFi-nykeln om du behöver dem i nästa steg.
6. Anslut en trådlös enhet, t.ex. bärbar dator eller smartphone, till AC-routern. Gör så här: Om din trådlösa enhet stöder WPS, trycker du på WPS-knappen i 2 sek (tiden kan variera mellan olika trådlösa enheter). Håll ned WPS-knappen på AC-routern i 2 sek inom 2 min. AC-routers LED-lampa för WPS börjar blinka och sedan lysa med fast sken. Om din trådlösa enhet inte stöder WPS anger du istället manuellt SSID och WiFi-nykeln på din trådlösa enhet.

Se bruksanvisningen på den medföljande CD-skivan för information om kongurering av alla funktioner.

Trådløs AC-router

Art.nr. 38-6815 Modell NBG6503

1. Koble til antennene nøyaktig som vist (2.4G-antenne til 2.4G-kontakt, 2.4G/5G-antenne til 2.4G/5G-kontakt).
2. Koble en datamaskin til en LAN-port på AC-routern.
3. Koble et bredbåndsmodem eller en tilsvarende ruter til WAN-porten på AC-routern.
4. Bruk den medfølgende strømadapteren for å koble strømkontakten til en stikkontakt. Kontroller at WLAN- og POWER-knappen er trykket inn.
5. Fra den tilkoblede datamaskinen åpner du en nettleser, skriver inn **http://192.168.1.1** og **1234** som passord, og klikk på **Login** (Logg på). Følg veiviserens anvisninger for å sette opp Internett-tilkoblingen. Hvis du endrer de trådløse innstillingene på AC-routern, må du notere deg SSID-en og Wi-Fi-nøkkelen i tilfelle du trenger dem i neste trinn.
6. Koble trådløst til AC-routern. Hvis den trådløse klienten støtter WPS, trykker du på WPS-knappen i 2 sekunder (eksakt hvor lenge variere avhengig av den trådløse klienten). Innen 2 minutter må du holde WPS-knappen nede i 2 sekunder på NBG6503. WPS-lampen på AC-routern begynner å blinke og lyser etter hvert kontinuerlig. Hvis den trådløse klienten ikke støtter WPS, må du angi SSID og Wi-Fi-nøkkel manuelt på den trådløse klienten.

I brukerveiledningen på den medfølgende CD-en finner du detaljer om kongurering av alle funksjoner og elementer.

Langaton AC-reititin

Tuotenro 38-6815 Malli NBG6503

1. Liitä antennit täsmälleen kuvassa esitetyllä tavalla (2,4 G:n antenni 2,4 G:n liitäntään, 2,4 G:n/5 G:n antenni 2,4 G:n/5 G:n liitäntään).
2. Kytke tietokone AC-reitittimen LAN-porttiin.
3. Yhdistä laajakaistamodeemi tai reititin AC-reitittimen WAN-porttiin.
4. Yhdistä virtapistoke pistorasiaan mukana toimitetulla virtasovittimella. Varmista, että WLAN- ja POWER-painikkeet ovat alas painettuna.
5. Avaa selain liitetystä tietokoneesta, kirjoita **http://192.168.1.1** ja anna salasana **1234** ja napsauta **Login** (Kirjautu sisään). Muodosta Internet-yhteys seuraamalla apuohjelman antamia ohjeita. Jos muutat AC-reitittimen langattoman verkon oletusasetuksia, kirjoita SSID-tunnus ja Wi-Fi-avain muistiin siltä varalta, että tarvitset niitä seuraavassa vaiheessa.
6. Muodosta langaton yhteys AC-reitittimeen. Jos langaton työasemasi tukee WPS-toimintoa, paina WPS-painiketta 2 sekunnin ajan (aika-arvo saattaa vaihdella langattomasta työasemastasi riippuen). Paina kahden minuutin kuluessa AC-reitittimen WPS-painiketta alas kahden sekunnin ajan. AC-reitittimen WPS LED -valo alkaa vilkkua jatkuvasti vihreänä. Jos langaton työasemasi ei tue WPS-toimintoa, syötä langattoman työasemasi SSID- ja Wi-Fi-avain manuaalisesti.

Katso pakkauksen mukana tulleen CD:n käyttöoppaasta kaikkien toimintojen konfigurointiin liittyvät tiedot.

Kabelloser AC-Router

Art.Nr 38-6815 Modell NBG6503

1. Die Antennen exakt wie gezeigt anbringen (2,4-GHz-Antenne am 2,4-GHz-Anschluss, 2,4-GHz-/5-GHz-Antenne am 2,4-GHz-/5-GHz-Anschluss).
2. Einen Computer an den LAN Port des NBG6503 anschließen.
3. Ein Breitbandmodem oder Router an den WAN-Anschluss des NBG6503 anschließen.
4. Den mitgelieferten Netzadapter an den Netzanschluss und an das Stromnetz anschließen. Sicherstellen, dass die WLAN- und POWER-Tasten eingedrückt sind.
5. Einen Webbrowser auf dem angeschlossenen Computer öffnen und **http://192.168.1.1** eingeben. Als Kennwort **1234** eingeben, und auf **Login** (Anmelden) klicken. Den Anweisungen des Assistenten folgen, um die Internetverbindung einzurichten. Wenn die Standard-WLAN-Einstellungen am NBG6503 geändert werden, unbedingt die SSID und den WLAN-Schlüssel notieren, für den Fall, dass sie beim nächsten Schritt benötigt werden.
6. Eine drahtlose Verbindung mit dem NBG6503 aufbauen. Wenn das anzuschließende Gerät WPS unterstützt, 2 Sekunden lang die WPS-Taste dieses Gerätes drücken (Zeitdauer kann sich je nach Gerät unterscheiden). Die WPS Taste innerhalb von 2 Minuten 2 Sekunden lang am NBG6503 gedrückt halten. Die NBG6503 WPS-LED beginnt zu blinken und wird anschließend grün leuchten. Wenn das anzuschließende Gerät kein WPS unterstützt, die SSID und den WLAN-Schlüssel manuell bei diesem Gerät eingeben.

Informationen zum Kongurieren aller Funktionen sind im Benutzerhandbuch auf der CD-ROM zu finden.

GREAT BRITAIN - CUSTOMER SERVICE contact number: 020 8247 9300 e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk internet: www.clasohlson.co.uk

SVERIGE - KUNDTJÄNST tel: 0247/445 00 fax: 0247/445 09 e-post: kundservice@clasohlson.se internet: www.clasohlson.se

NORGE - KUNDESENTER tel: 23 21 40 00 fax: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no internett: www.clasohlson.no

SUOMI - ASIAKASPALVELU puh: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi kotisivu: www.clasohlson.fi

DEUTSCHLAND - KUNDENSERVICE Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und auf Kundenservice klicken.

EXIBEL®