
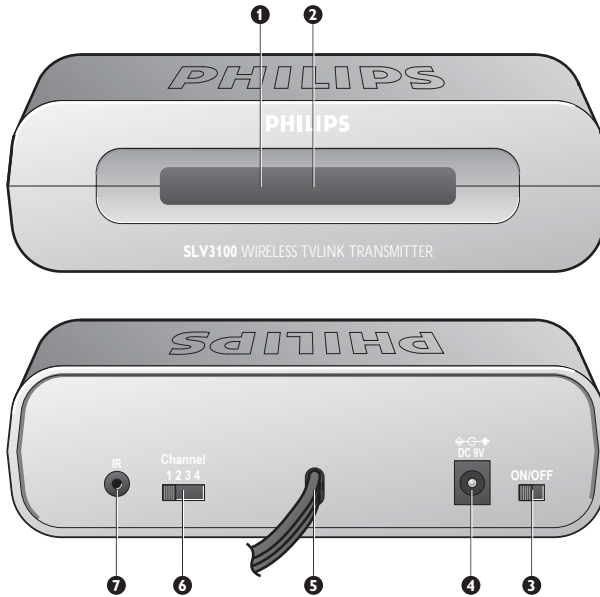


Bruksanvisning

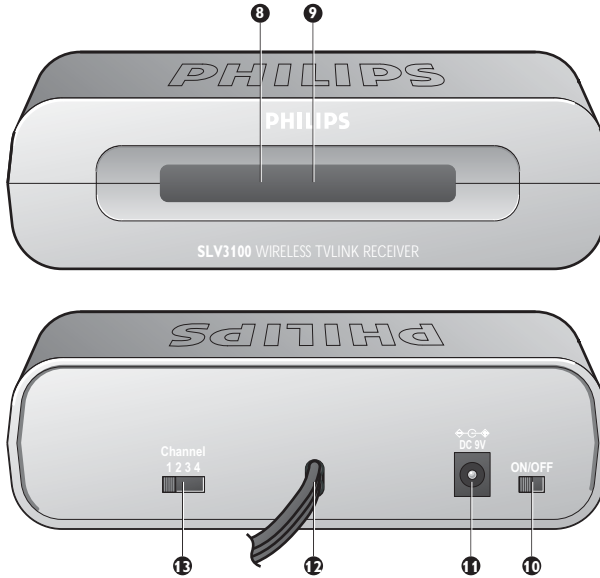

PHILIPS

A**B****E**

	Sida
Översikt	4
Kontrollera och visa funktioner	4
Trådlös TV-länk	5
Säkerhet	5
Installation	6
Användning	8
Ha glädje av din trådlösa TV-länk	8
Felsökning	9
Information	11
Hälsa och säkerhet	11
Underhåll och service	11
Återvinning och kassering	11
Garanti	12
Ordlista	12

Kontrollera och visa funktioner

A Sändare

- 1 På/av-lampa:
> *grön: på*
- 2 Lampa för fjärrkontrollens signal
- 3 På/av-omkopplare
- 4 Strömanslutning (DC/likström 9V)
- 5 SCART-kabel
- 6 Trådlös kanalbytaromkopplare
- 7 Ingång för fjärrkontrollsförstärkningsladd

B Mottagare

- 8 På/av-lampa:
> *grön: på*
- 9 Lampa för fjärrkontrollens signal
- 10 På/av-omkopplare
- 11 Strömanslutning (DC/likström 9V)
- 12 SCART-kabel
- 13 Trådlös kanalbytaromkopplare

E Fjärrkontrollsförstärkningsladd

- 14 Anslutning
- 15 Förstärkningslampa

Säg adjö till sladdar. Med en trådlös TV-länk kan du ansluta en andra TV trådlöst och se på enheten på din andra TV.

Säkerhet


- Läs noga instruktionerna i den här bruksanvisningen innan du kopplar, installerar och använder produkten.
- Spara bruksanvisningen, du kan behöva den i framtiden.
- Den här produkten är endast för användning inomhus.
- Använd inte den här produkten nära vatten.
- Utsätt inte produkten för stark värme.
- Öppna inte produkten om det uppstår tekniska problem. Lämna in den till din Philips-handlare.
- Täck inte över produkten.
- Anslut endast strömadaptrarna till 220-240 V växelström/AC/50 Hz strömkällor.
- Den här produkten kan orsaka störningar på annan utrustning. Kontrollera om någon utrustning i närheten av produkten kan påverkas innan du börjar använda den.

För enkel installation, se snabbstartsguiden som följde med din trådlösa TV-länk.




Sätt i fjärrkontrollsförstärkningsladdan

1 Koppla från sändaren (A).

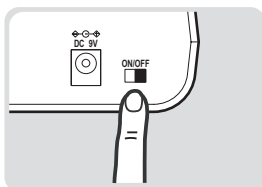

2 Sätt in fjärrkontrollsförstärkningsladdan (E) i IR-uttaget.

3 Placera förstärkningslampan framför videokällan.

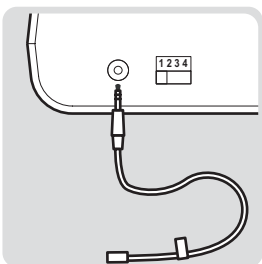


Se videokällans bruksanvisning för exakt placering av IR -avkännaren på frontpanelen.

4 Koppla på sändaren (A).

5 Ta med dig fjärrkontrollen till en videokälla.

6 Gå till TV2.


7 Slå på TV2.

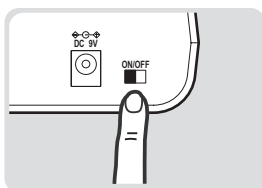

8 Koppla på mottagaren (B).


9 Välj rätt SCART-ingång på TV2.

10 Styr videokällan med dess fjärrkontroll.

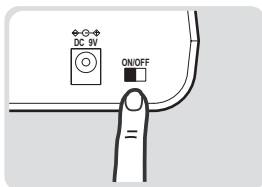


Ta bort störningar på TV2

- 1 Hitta **CHANNEL**-knappen på sändaren (A).
- 2 Ställ in **CHANNEL**-knappen på ett annat nummer.

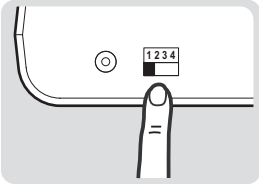

- 3 Hitta **CHANNEL**-knappen på mottagaren (B).
- 4 Ställ in **CHANNEL**-knappen på samma nummer som på sändaren (A).

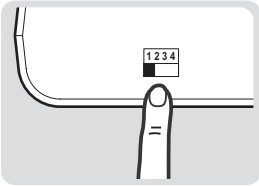


Ha glädje av din trådlösa TV-länk

För enkel användning, se snabbstartsguiden som följde med din trådlösa TV-länk.




Se ett kabel-TV-program på TV2

Din VCR- eller DVD -inspelare måste anslutas till den trådlösa TV-länkens sändare (A) och till kabel-TV-signalen.

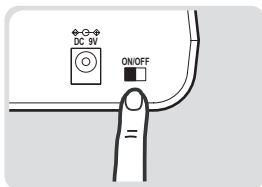

- 1 Koppla på sändaren (A).
- 2 Slå på VCR- eller DVD -inspelaren.
- 3 Ta med dig fjärrkontrollen till VCR- eller DVD-inspelaren.
- 4 Gå till TV2.

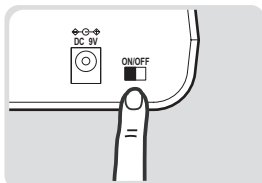

- 5 Slå på TV2.
- 6 Koppla på mottagaren (B).
- 7 Välj kanal på VCR- eller DVD -inspelaren med dess fjärrkontroll.

Stäng av auto-standby-läget när du använder VCR- eller DVD -inspelaren för att se på kabel-TV-program. Se vidare i bruksanvisningen för VCR- eller DVD-inspelaren.

Om VCR- eller DVD -inspelaren spelar in ett TV-program, ser du på kanalen du spelar in från.

Titta på videokälla på TV1

Styr TV1 och videokällan som vanligt.

Problem	Tips
Ingen bild eller fel bild på TV1	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att videokällan är ansluten till sändaren (A).• Kontrollera att sändaren (A) är ansluten till TV1.• Kontrollera att SCART-kablarna är ordentligt isatta.• Kontrollera att videokällan är påslagen.• Kontrollera att rätt SCART-ingång på TV1 används.
Ingen bild eller fel bild på TV2	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att SCART-kablarna är ordentligt isatta.• Kontrollera att mottagaren (B) är ansluten till TV2.• Kontrollera att både mottagaren (B) och sändaren (A) är påslagna.• Kontrollera att videokällan är påslagen.• Kontrollera att rätt SCART-ingång på TV2 används.• Om videokällan ger korrekt bild på TV1: Kontrollera att videokällan avger videosignal i CVBS-läge. Se dess bruksanvisning• Ändra den trådlösa kanalen som används för kommunikation. Se sida 7.• Mottagaren (B) är utom räckvidd för sändaren (A). Antalet väggar och tak mellan mottagaren (B) och sändaren (A) begränsar räckvidden.

Problem	Tips
Störning på TV2:s bild	<ul style="list-style-type: none"> • Flytta lite på mottagaren (B) eller sändaren (A). • Ändra den trådlösa kanalen som används för kommunikation. Se sida 7. • Mottagaren (B) är utom räckvidd för sändaren (A). Antalet väggar och tak mellan mottagaren (B) och sändaren (A) begränsar räckvidden.
Videokällorna reagerar inte på fjärrkontrollkomm andona från TV2	<ul style="list-style-type: none"> • Rikta fjärrkontrollen direkt mot mottagaren (B). • Ersätt batterierna i fjärrkontrollen med nya. • Sätt i fjärrkontrollsförstärkningsladdan (E). Se sida 6. • Maximalt avstånd för användandet av fjärrkontrollen är 5 m.
Videokällans bild försvinner på TV2	<ul style="list-style-type: none"> • Stäng av videokällans AutoStandby-läge. Se dess bruksanvisning. • Följ instruktionerna för att återansluta videokällorna. Se snabbstartsguiden.
Surrande ljud när du använder fjärrkontrollen.	<ul style="list-style-type: none"> • Flytta lite på mottagaren eller sändaren tills det surrande ljudet upphör. • Ibland går det inte att lösa problemet.
Svartvit bild med S-VHS VCR.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera om SCART-kontakten till S-VHS VCR ger signal i CVBS. Se dess bruksanvisning.

Hälsa och säkerhet

Produkten sänder och tar emot radiovågor när den är påslagen. Produkten uppfyller normerna som är fastställda för den.

Bildkvaliteten kan påverkas av mikrovågsugnar som används. Andra trådlösa system (Bluetooth, trådlösa nätverk etc.) kan också påverka bildkvaliteten.

Den här produkten är baserad på RF-teknologi. Därför kan produkten drabbas av samma slags störningar som GSM, bärbara radioapparater och andra RF-baserade produkter.

Underhåll och service

Om din produkt är trasig och behöver repareras, men din garantiperiod har gått ut, kan du ta kontakt med våra specialister (se baksidan)

Återvinning och kassering

Allt överflödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Ditt paket består av material som kan återvinnas om det tas om hand av ett specialiserat företag. Följ alla lokala bestämmelser angående hantering av förpackningsmaterial, batterier och uttjänt utrustning.

Kassering av din gamla produkt

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Garanti

Ett års begränsad garanti

12 månader efter inköpsdatum står tillverkaren för reparation eller utbyte av trasig produkt utan kostnad, under förutsättning av uppvisande av inköpsbevis/kvitto, under förutsättning att felet inte uppstått på grund av felaktig användning eller behandling, och under förutsättning att produkten inte skadats, antingen genom olyckshändelse eller reparation av annan än tillverkaren.

Ordlista

CVBS	Videostandard för visning av färger på TV.
Easylink	Ger en VCR- eller DVD-inspelare möjlighet att automatiskt ta över TV:ns förinställda programmering.
RF-teknologi	Teknologi baserad på radiofrekvens, används för trådlösa förbindelser.
SCART	Enkel kontakt för smidig koppling av audio- och videoutrustning.



PHILIPS

AQ95-56F-606-KR
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We , Philips Consumer Electronics, P&A CC: Building SBP6
(manufacturer's name)

P.O.Box 80002, 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips SLV3100 -/00 -/05 (Tx: SLV3100/00 -T ; Rx: SLV3100/00 -R)
(name) (type or model)

Wireless TV link
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN301 489-1 V1.4.1 (2002-08)
EN301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
EN300 220-1 V2.1.1 (2005-04)
EN300 220-1 V1.1.1 (2000-09)
EN300 440-1 V1.3.1 (2001-09)
EN300 440-2 V1.1.2 (2004-07)
EN60950-1:2001

(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of 1999/5/EC (R&TTE Directive)
and is produced by a manufacturing organisation on ISO 9000 level.

Eindhoven, 24/05/2005
(place, date)

K.Rysman
Approbation manager
(signature, name and function)



Need help?

Troubleshooting

See page 9

Online help: www.philips.com/support

Helpline

België/Belgique/Belgien	070 222 303 (€ 0.17)
Danmark	3525 8759
Deutschland	0900 1101211 (€ 0.12)
España	902 888 784 (€ 0.15)
France	08 9165 0005 (€ 0.23)
Ελλάδα	0 0800 3122 1280
Ireland	01 764 0292
Italia	899 23 45 06 (€ 0.25)
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 6544
Nederland	0900 8407 (€ 0.20)
Norge	2270 8111
Österreich	0900 060 827 (€ 0.20)
Portugal	2 1359 1442
Schweiz/Suisse/Svizzera	0900 001 600
Suomi	0600 412 001
Sverige	08 5792 9100
UK (United Kingdom)	0906 1010 016 (£ 0.15)

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

DFU-SLV3100-SWE-V1.0