

EXIBEL®

MP3/WMA-spelare med radio

MP3/WMA-spiller med radio



Modell: MP-715SF
Nr: 38-2368, 38-2369

Svenska
Norsk

2
25

MP3/WMA-spelare med radio

Art.nr 38-2368, 38-2369, modell MP-715SF

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).



Produktbeskrivning

MP3/WMA-spelare med 1,5 tums färgskärm


- Visning av bilder och video
- Uppladdningsbart inbyggt batteri
- Kräver Windows 98SE eller senare

Knappar och funktioner

1. **Hörlursjack** – Anslutning för hörlurar
2. **USB-anslutning** – Anslutning till dator
3. **Display**
4. [**◀◀**] – Tryck för att gå till föregående spår/fil eller till föregående frekvens
5. [**▶▶**] – Tryck för att gå till nästa spår/fil eller till nästa frekvens
6. [**-**] – Sänk ljudvolymen
7. [**+**] – Hög ljudvolymen
8. [**▶||**] – Tryck för att spela upp eller pausa musiken. Tryck och håll in för att gå in i menyer.
9. **Hold** – Aktiverar knapplåset
10. **Mikrofon**
11. **A-B/REC** – Repetition / Inspelning
12. **⏻/■**
 - Tryck en gång för att slå på eller av enheten (när den är avstängd).
 - Tryck och håll in i tre sekunder för att stänga av enheten.
 - Tryck för att stoppa uppspelningen
13. **Reset** – Knapp för återställning

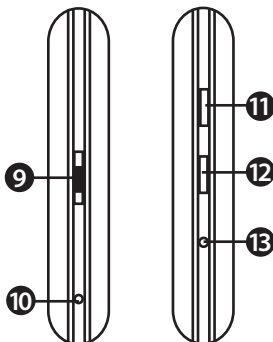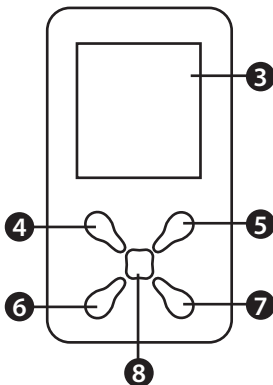

Beskrivning av displayen

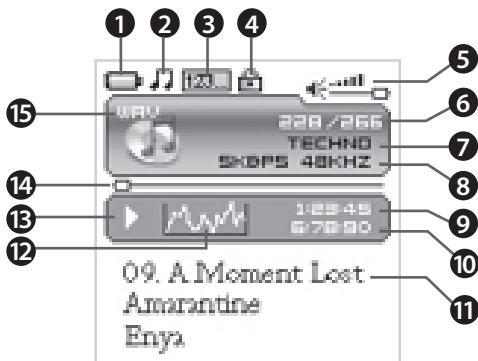

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Batteristatus | 9. Spelad tid |
| 2. Funktionsindikator | 10. Total tid |
| 3. Spelningsläge | 11. Låt-, albumtitel samt artistnamn |
| 4. Knapplås aktiverat | 12. Spektrumanalysator |
| 5. Volymindikator | 13. Uppspelningsstatus |
| 6. Aktuellt spårnummer / Totalt antal spår | 14. Förloppsindikator |
| 7. Aktuellt ljudschema | 15. Filformat |
| 8. Inspelningskvalitet | |

Att komma igång

Ladda det inbyggda batteriet

Mp3-spelaren har ett inbyggt laddningsbart litiumbatteri. Laddning sker via den medföljande USB-kabeln.

1. Anslut USB-kabeln till en ledig USB-port på datorn och sedan till USB-porten på MP3-spelaren.
2. Batteriindikatorn i displayens vänstra hörn visar batteriets och laddningens status. När indikatorn visas som fylld är batteriet fulladdat.

Slå av och på MP3-spelaren

- Tryck en gång på **ON/OFF** / ■ för att slå på eller av enheten (när den är avstängd). En startbild visas när MP3-spelaren startar.
- Tryck och håll in **ON/OFF** / ■ i tre sekunder för att stänga av enheten. När texten "Bye Bye!" visas kan du släppa knappen. Spelaren är nu avstängd.

Anm. Alla inställningar så som aktuellt läge, spelad tid, uppspelningsläge, ljudinställningar etc. sparas när spelaren stängs av.


Anslutning till PC

MP3-spelaren kan anslutas och tas bort utan att stänga* av datorn. Den tilldelas automatiskt en enhetsbokstav av datorn. MP3-spelaren behöver inte startas innan filöverföring.

Följande installationsanvisning gäller för Windows XP med servicepack 2 installerat.

Installation/anslutning under Windows XP

1. Inga extra drivrutiner behövs till Windows XP (för Win98SE finns drivrutiner på den medföljande cd-skivan).
2. Anslut USB-kabeln till en ledig USB-port på datorn och sedan till USB-porten på MP3-spelaren.

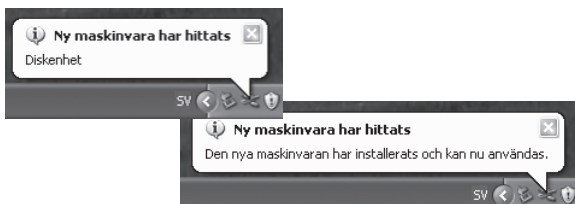



3. Datorn detekterar automatiskt MP3-spelaren som en "Flyttbar disk" och visas med en egen enhetsbokstav i "Min Dator".

Koppla ifrån enheten

1. Dubbelklicka på ikonen "**Säker borttagning av maskinvara**" i statusfältet.



2. Markera **"USB-masslagringsenhet"** och klicka sedan på **"Stoppa"**.

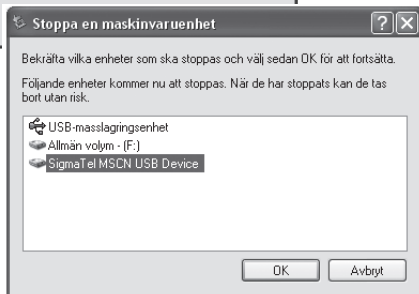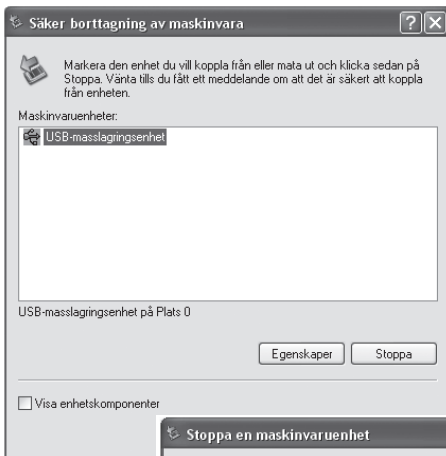

3. Markera **"SigmaTel MSCN USB Device"** och klicka på **"OK"**.

Enheten kan nu avlägsnas från USB-porten.




***Obs!** Ta inte bort MP3-spelaren från USB-porten när skrivning till eller från minnet pågår. Det inbyggda flashminnet kan skadas.

Överföring av filer

När en anslutning gjorts kan bild-, musik- och videofiler överföras till MP3-spelaren.

1. Markera önskade filer som finns på datorns hårddisk. Högerklicka och välj **"Kopiera"**.
2. Dubbelklicka på ikonerna för MP3-spelarens enhet (t.ex. "F"). Enhetsbeteckningen kan skilja beroende på datorns konfiguration.
3. Högerklicka i fältet med MP3-spelarens filer och välj **"Klistra in"**.
4. Displayen visar följande bild när filerna överförs.

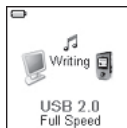

Anm. MP3-spelaren stöder högst 500 musikfiler eller 30 kataloger (inklusive underkataloger). Spelningslistan detekterar automatiskt de 500 första musikfilerna i de 30 första katalogerna och sorterar dessa i bokstavsordning. Försök därför undvika att använda för många kataloger och underkataloger.

Förklaring av menyer

Huvudmenyn

Förklaring av de olika menyvalen i huvudmenyn.

1. I uppspelningsläge, tryck och håll in ►II för att gå in i huvudmenyn.
2. Använd I◄◄ och ►►I för att bläddra bland nedanstående menyval.

MUSIC – Uppspelning av musikfiler (MP3 eller WMA)

PHOTO – Visning av bilder

MOVIE – Uppspelning av videofilmer

VOICE – Uppspelning av inspelade filer

FM RADIO – Lyssna på FM-radiosändningar

MIC. RECORD – Inspelningsfunktion via den inbyggda mikrofonen

DELETE – Radera en eller alla filer

SETTINGS – Ändrar enhetens inställningar

ABOUT – Visar minnesstatus och versionsinformation

EXIT – Går ur menyn och återgår till aktuellt uppspelningsläge

3. Tryck på ►II för att bekräfta och välja markerad funktion.

Användning

Spela musik

1. Välj **"Music"** i huvudmenyn och bekräfta med ►II.



2. När undermenyn visas, använd I◀◀ och ▶▶I för att välja uppspelningsläget **"Play All"** (spela upp alla).
3. Tryck på ►II för att bekräfta och starta uppspelningen. Uppspelningen startar nu från det första spåret eller från det spår som spelades senast.



- Använd I◀◀ och ▶▶I för att byta spår bakåt eller framåt.
- Tryck och håll in I◀◀ och ▶▶I för att snabbspola bakåt eller framåt.
- Tryck en gång på ►II för att tillfälligt stoppa uppspelningen (pausa). Tryck igen för att fortsätta uppspelningen.
- Tryck på ■ för att stoppa uppspelningen.

Repeterad uppspelning

- Tryck en gång på **A-B/REC** för att markera början på intervallet som ska repeteras. Displayen visar "**A→**".
- Tryck en gång till på **A-B/REC** för att markera slutet på intervallet. Displayen visar "**A→B**". Musiken mellan markeringarna spelas nu upp.
- Tryck åter på **A-B/REC** för att återgå till normal uppspelning. Displayen visar "**123...**".

Välja spår för uppspelning

1. Välj "**Music**" i huvudmenyn och bekräfta med **►II**.
2. När undermenyn visas, använd **I◀◀** och **▶▶I** för att välja "**Internal Device**" (album/mapp). Tryck på **►II** för att bekräfta.



3. Använd **I◀◀** och **▶▶I** för att välja mapp.
4. Tryck på **+** för att öppna eller stänga den markerade mappen.
5. Tryck på **I◀◀** och **▶▶I** för att välja önskat spår.
6. Tryck på **►II** för att starta uppspelningen.

Välja album/mapp för uppspelning

1. Välj **"Music"** i huvudmenyn och bekräfta med ►II.
2. När undermenyn visas, använd I◀◀ och ►►I för att välja **"Internal Device"** (välj album/mapp). Tryck på ►II för att bekräfta.



3. Använd I◀◀ och ►►I för att välja mapp.
4. Tryck på + och – för att öppna eller stänga den markerade mappen för att visa eventuella undermappar.
5. Tryck på ►II för att starta uppspelningen.

Visa bilder

1. Välj **"Photo"** i huvudmenyn och bekräfta med ►II.



2. När undermenyn visas, använd I◀◀ och ►►I för att välja visningsläge.

- **Manual** (manuell visning)



Använd **I◀◀** och **▶▶I** för att bläddra bland bilderna.



- **Slide Show** (bildspel)

- **Thumbnail** (tumnaglar)



Använd **I◀◀** och **▶▶I** för att välja den bild du vill visa.

3. Tryck på **▶II** för att bekräfta och starta bildvisningen.
4. Tryck och håll in **▶II** för att återgå till undermenyn.

Spela upp videoklipp


Videospelaren kan spela upp videoklipp med filformatet SMV.

Med hjälp av den medföljande programvaran kan du konvertera filer med formaten MPG, MP4, Real Player, Quick Time, DVD, AVI samt WMV till formatet SMV.

1. Välj **"Movie"** i huvudmenyn och bekräfta med **▶II**.
2. Använd **I◀◀** och **▶▶I** för att välja videoklipp.
3. Tryck på **▶II** för att starta uppspelningen.
4. Använd **+** och **-** för att justera ljudvolymen.

Konvertera ett videoklipp

1. Starta programmet.
2. Klicka på **"Add"** för att välja det videoklipp du vill konvertera.


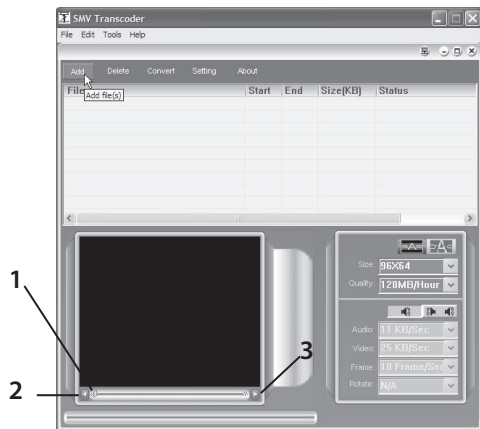


3. Klicka på **"Setting"** för att ange en plats och ett filnamn för målfilen.




4. Ställ in bildstorlek och kvalitet för videoklippet under **"Size"** och **"Quality"**.
5. För att endast konvertera ett avsnitt i videoklippet:
 - i. Markera avsnittets början med skjutreglaget (1). Se förhandsgranskningsfönstret var någonstans i klippet du befinner dig.
 - ii. Tryck på den vänstra pilen (2).
 - iii. Markera avsnittets slut med skjutreglaget (1). Se förhandsgranskningsfönstret var någonstans i klippet du befinner dig.
 - iv. Tryck på den högra pilen (3).
 - v. Vill du konvertera hela videoklippet låter du markörerna vara.

6. Klicka på **"Convert"** för att starta konverteringen

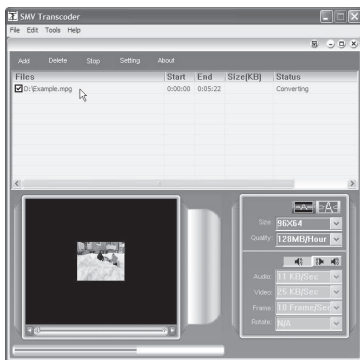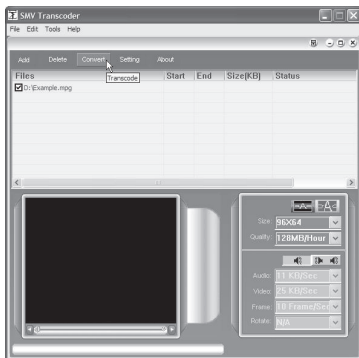

7. När konverteringen är klar visas texten **"Finish"** i kolumnen **"Status"**.

Använda FM-radion

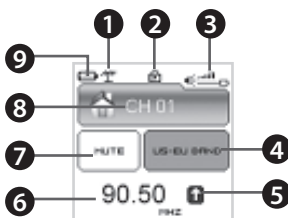

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Funktionsindikator | 6. Aktuell frekvens |
| 2. Knapplås aktiverat | 7. Indikator för stereo och mono |
| 3. Volymindikator | 8. Förvald kanal |
| 4. Frekvensband (ska alltid vara US-EU BAND) | 9. Batteristatus |
| 5. Frekvenssökning (nedåt/uppåt) | |

Välja radiostation

1. Välj **"FM Radio"** i huvudmenyn och bekräfta med ► II.



2. Tryck en eller upprepade gånger på I◀◀ eller ▶▶I för att välja frekvens eller tryck och håll in för frekvenssökning.
3. Sänder radiostationen i stereo visas **"Stereo"** i displayen.

Autosökning

1. Välj **"Auto Scan"** i menyn **"Settings"** och bekräfta med ►II.
2. Välj **"Yes"** och bekräfta med ►II för att starta automatisk sökning och lagring av radiostationer. När autosökningen är klar går enheten över i radioläget.




3. Tryck på ►II för att bläddra uppåt eller på **A-B/REC** för att bläddra nedåt i kanallistan.

Spela in från FM-radio

1. Välj **"FM Radio"** i huvudmenyn och bekräfta med ►II.
2. Tryck och håll in **A-B/REC** för att starta inspelningen.
3. När inspelningen startar övergår displayen till inspelningsläget. Symbolen ● blinkar när inspelningen pågår.
4. Tryck på ►II för att pausa inspelning. Tryck igen för att återuppta inspelningen.
5. Tryck på ■ för att stoppa inspelningen. Enheten går tillbaka till FM-radioläget.

Inspelning

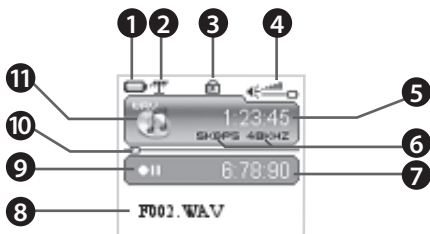

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Batteristatus | 7. Inspelad tid |
| 2. Funktionsindikator | 8. Inspelningens filnamn |
| 3. Knapplås aktiverat | 9. Inspelningsstatus
(REC/PAUSE) |
| 4. Volymindikator | 10. Förloppsindikator |
| 5. Ledig tid för inspelning | 11. Inspelningsformat |
| 6. Inspelningskvalitet | |

Inspelning av mikrofonljud

1. Välj **"Mic. Record"** i huvudmenyn och bekräfta med ► II.
2. Inspelningen startar automatiskt och symbolen ● blinkar för att indikera att inspelning pågår.
3. Tryck på ► II för att pausa inspelning. Tryck igen för att återuppta inspelningen.
4. Tryck på ■ för att stoppa inspelningen. När inspelningen är stoppad går enheten över till uppspelningsläget.

Anm.

- Om minnet blir fullt under inspelning visas meddelandet **"Device Full"** och inspelningen avbryts.
- Den inspelade filen tilldelas automatiskt ett löpande filnamn med början på **"V001.WAV"**. Filen sparas i filformatet **".WAV"**


Spela upp inspelade filer

1. Välj **"Voice"** i huvudmenyn och bekräfta med ►II.
2. Använd I◀◀ och ▶▶I för att välja en inspelad fil för uppspelning.
3. Tryck på ►II för att pausa uppspelningen. Tryck igen för att återuppta uppspelningen.
4. Tryck på ■ för att stoppa uppspelningen.

Radera filer

Du kan välja att radera enstaka filer eller alla filer på en gång. Observera att åtgärden inte kan ångras!

1. Välj **"Delete"** i huvudmenyn och bekräfta med ►II.

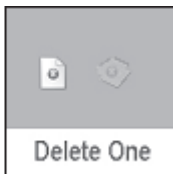

2. Använd I◀◀ och ▶▶I för att välja att radera enstaka (**Delete One**) eller alla (**Delete All**) filer. Tryck på ►II för att bekräfta.

Obs! Åtgärden kan inte ångras!

a. Radera enstaka filer (Delete One)

Välj vilken fil som ska raderas med I ◀◀ och ▶▶ I. Tryck på ▶ II för att bekräfta borttagningen.

b. Radera alla filer (Delete All)

Välj **"Yes"** och tryck på ▶ II för att bekräfta borttagningen.

3. För att avbryta utan att radera, tryck en gång på ■.

Inställningar

1. Välj **"Settings"** i huvudmenyn och bekräfta med ▶ II.



2. Använd I ◀◀ och ▶▶ för att välja undermeny.

Language (språk)

- För att ändra språk, tryck en gång på ▶ II och välj sedan språk med I ◀◀ och ▶▶ I.
- Tryck på ▶ II för att bekräfta.
- Du kan välja mellan följande språk: engelska, holländska, franska, tyska samt italienska.

EQ (ändra ljudschema)

Ljudschemat kan ändras för vilken typ av musik som spelas. Välj mellan 19 olika ljudscheman.

- Tryck en gång på ►II och välj sedan ljudschema med I◄◄ och ►►. Tryck på ►II för att bekräfta.

Play Mode (uppspelningsalternativ)

- Tryck en gång på ►II och välj sedan uppspelningsalternativ med I◄◄ och ►►I. Tryck på ►II för att bekräfta.

Normal – Uppspelning i normal spelordning

Repeat One – Repeterar ett spår

Repeat All – Repeterar alla spår

Random – Slumpmässig uppspelning

Rand. & Rep. – Både slumpmässig och repeterad uppspelning

Record Type (Inspelningsalternativ)

Väljer kvalitén på inspelningen. Högre inspelningsfrekvens ger bättre kvalitet men kräver samtidigt mer lagringsutrymme.

FM band (välj frekvensband)

Obs! För att FM-radion ska fungera måste frekvensbandet alltid vara inställt på **"US-EU Band"**.

Auto Scan (autosökning)

Se avsnittet **"Autosökning"** under rubriken **"Använda FM-radion"**.

Contrast (kontrast)

Använd I◄◄ och ►►I för att ställa in displayens kontrast. Tryck på ►II för att spara inställningarna.

Timer off (automatiskt avstängning)

Ställer in tiden för automatisk avstängning och tid innan displayen stängs av. Denna funktion är bra för att spara batterikapacitet.

- **Stop Off**
Tid till automatisk avstängning när musik- eller videospelaren är i stoppläget.
- **Sleep Off**
Tid till automatisk avstängning (om ingen knapp tryckts in).
- **Backlight Off**
Tid innan displayen stängs av.

Reset

Återställer enheten till fabriksinställningar.

About

Visar minnesstatus samt information om programvaran.

Exit

Går ur menyn och återgår till radio, musik- eller videospelaren.

Knapplås (Hold)

För knappen (4) i pilens riktning för att aktivera knapplåset.

Knapparnas funktioner är nu inaktiverade för att förhindra ofrivillig knapptryckning. I musik-, video- eller FM-läget visas en hänglåsymbol i displayen.

Skötsel och underhåll

Torka av med en torr mjuk trasa. Använd aldrig starka lösningsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Musikformat	MP3, WAV (32-320 Kbps Bit rate)
Bildformat	JPG, BMP
Videoformat	SMV
Inspelning	WAV (ADPCM)
Inspelningsfrekvens	8-48 KHz
Frekvensomfång	20 Hz – 20 KHz
Signal till brusförhållande	>90 dB
Minne	1 GB (Art. nr: 38-2368) 2 GB (Art. nr: 38-2369)
Display	1,5" CSTN, 128x128, 65K, Färg
Batterityp	Inbyggt laddningsbart litium-jon
USB-standard	1.1 och 2.0
Storlek	42x76x10 mm
Vikt	40 g

MP3/WMA-spiller med radio

Art.nr 38-2368, 38-2369, modell MP-715SF

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk.

Vi reserverer oss for ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.

Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).



Produktbeskrivelse

MP3/WMA-spiller med 1,5 tommers fargeskjerm.


- Framvising av bilder og videoer
- Oppladbart innebygd batteri
- Krever Windows 98SE eller senere

Knapper og funksjoner

1. **Hodetelefonuttak** – Tilkobling for hodetelefoner.
2. **USB-tilkobling** – For tilkobling til PC.
3. **Display**
4. [**◀◀**] – Trykk for å gå til foregående spor/fil eller til foregående frekvens.
5. [**▶▶**] – Trykk for å gå til neste spor/fil eller til neste frekvens.
6. [**-**] – Senk lydnivået.
7. [**+**] – Hev lydnivået.
8. [**▶||**] – Trykk for å spille av eller pause musikken. Trykk og hold inne for å gå inn i menyer.
9. **Hold** – Aktiverer tastelåsen.
10. **Mikrofon**
11. **A-B/REC** – Repetisjon / Innspilling.
12. **⏻ / ■**
 - Trykk en gang for å slå på eller av enheten (når den er avslått).
 - Trykk og hold inne i tre sekunder for å slå av enheten.
 - Trykk for å stoppe avspillingen.
13. **Reset** – Knapp for tilbakestilling.

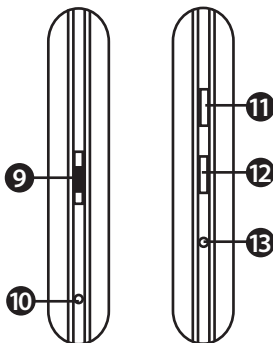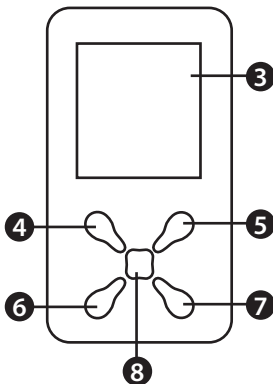

Beskrivelse av displayet

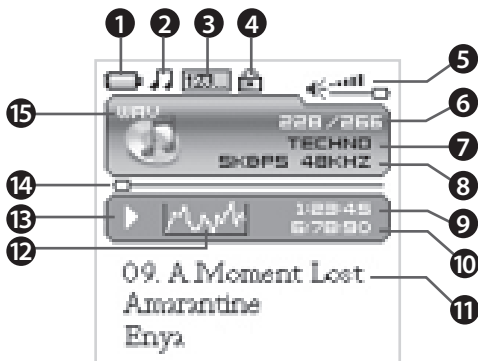

- | | |
|---|--|
| 1. Batteristatus | 9. Spilt tid |
| 2. Funksjonsindikator | 10. Total tid |
| 3. Spillemodus | 11. Låt-, albumtittel samt
artistnavn |
| 4. Tastelås aktivert | 12. Spektrumanalysator |
| 5. Volumindikator | 13. Avspillingsstatus |
| 6. Aktuelt spornummer /
Totalt antall spor | 14. Forløpsindikator |
| 7. Aktuelt lydskjema | 15. Filformat |
| 8. Innspillingskvalitet | |

Kom i gang

Lad det innebygde batteriet

MP3-spilleren har et innebygd oppladbart litumbatteri. Lading skjer via den medfølgende USB-kabelen.

1. Koble USB-kabelen til en ledig USB-port på datamaskinen og deretter til USB-porten på MP3-spilleren.
2. Batteriindikatoren i displayets venstre hjørne viser batteriets og ladingens status. Når indikatoren vises som fylt er batteriet fulladet.

Slå av og på MP3-spilleren

- Trykk en gang på **ON/OFF** / ■ for å slå på eller av enheten. Et startbilde vises når MP3-spilleren starter.
- Trykk og hold inne **ON/OFF** / ■ i tre sekunder for å slå av enheten. Når teksten "Bye Bye!" vises kan du slippe knappen. Spilleren er nå slått av.

Anm. Alle innstillinger som f.eks. aktuell posisjon, spilt tid, avspillingsmodus, lydinnstillinger etc. lagres når spilleren slås av.


Tilkobling til PC

MP3-spilleren kan kobles til og fra uten å slå* av datamaskinen. Den tildeles automatisk en enhetsbokstav av datamaskinen. MP3-spilleren behøver ikke å startes før filoverføring.

Følgende installasjonsanvisning gjelder for **Windows XP med Servicepack 2** installert.

Installasjon/tilkobling under Windows XP

1. Ingen ekstra drivere trengs til Windows XP (for Win98SE finnes drivere på den medfølgende CD-platen).
2. Koble USB-kabelen til en ledig USB-port på datamaskinen og deretter til USB-porten på MP3-spilleren.

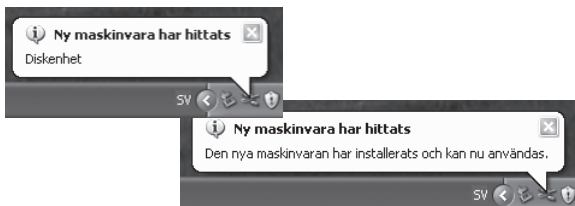


3. Datamaskinen oppdager automatisk MP3-spilleren som en "Flyttbar disk" og vises med en egen enhetsbokstav i "Min Datamaskin".

Koble fra enheten

1. Dobbeltklikk på ikonet "Sikker fjerning av maskinvara" i aktivitetsfeltet.




2. Marker **"USB-masselagringsenhet"** og klikk deretter på **"Stopp"**.

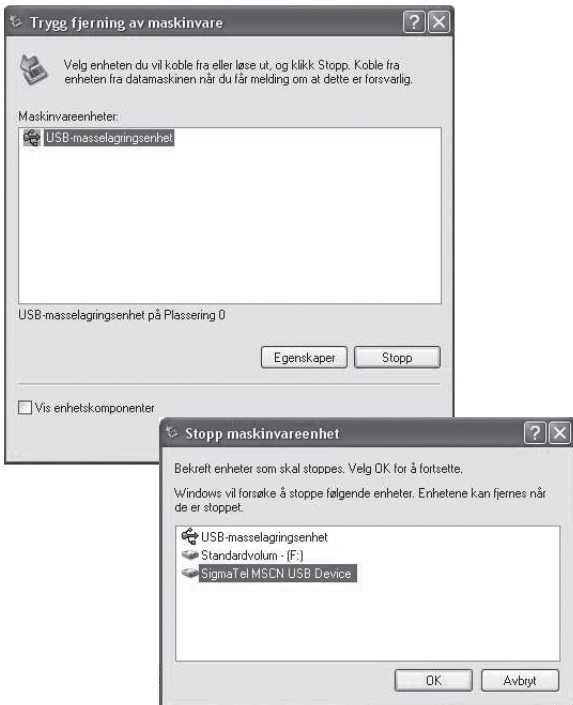

3. Marker **"SigmaTel MSCN USB Device"** og klikk på **"OK"**.

Enheten kan nå fjernes fra USB-porten.

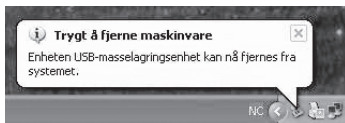


***Obs!** Fjern ikke MP3-spilleren fra USB-porten når skriving til eller fra minnet pågår. Det innebygde flashminnet kan skades.

Overføring av filer

Når spilleren er koblet til, kan bilde-, musikk- og videofiler overføres til MP3-spilleren.

1. Marker ønskede filer som er å finne på datamaskinens harddisk. Høyreklikk og velg **"Kopier"**.
2. Dobbeltklikk på ikonet for MP3-spillerens enhet (f.eks. "F"). Enhetsbetegnelsen kan variere avhengig av datamaskinens konfigurering.
3. Høyreklikk i feltet med MP3-spillerens filer og velg **"Lim inn"**.
4. Displayet viser følgende bilde når filene overføres.

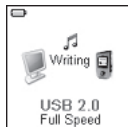

Anm. MP3-spilleren støtter maksimalt 500 musikkfiler eller 30 mapper (inklusive undermapper). Avspillingslisten oppdager automatisk de 500 første musikkfilene i de 30 første mappene og sorterer disse i alfabetisk rekkefølge. Prøv derfor å unngå å bruke for mange mapper og undermapper.

Forklaring av menyer

Hovedmenyen

Forklaring på de forskjellige menyvalgene i hovedmenyen.

1. I avspillingsmodus, trykk og hold inne ►II for å gå inn i hovedmenyen.
2. Bruk I◀◀ og ►►I for å bla blant menyvalgene nedenfor.

MUSIC – Avspilling av musikkfiler (MP3 eller WMA)

PHOTO – Framvising av bilder

MOVIE – Avspilling av videofilmer

VOICE – Avspilling av innspilte filer

FM RADIO – Hør på FM-radiosendinger

MIC. RECORD – Innspillingsfunksjon via den innebygde mikrofonen

DELETE – Slett en eller alle filer

SETTINGS – Endrer enhetens innstillinger

ABOUT – Viser minnestatus og versjonsinformasjon

EXIT – Går ut av menyen og gå tilbake til aktuell avspillingsmodus

3. Trykk på ►II for å bekrefte og velge markert funksjon.

Bruk

Spill musikk

1. Velg **"Music"** i hovedmenyen og bekreft med ►II.



2. Når undermenyen vises, bruk I◀◀ og ▶▶I for å velge avspillingsmodus **"Play All"** (spill av alle).
3. Trykk på ►II for å bekrefte og starte avspillingen. Avspillingen starter nå fra det første sporet eller fra det sporet som ble spilt til slutt.



- Bruk I◀◀ og ▶▶I for å bytte spor bakover eller framover.
- Trykk og hold inne I◀◀ eller ▶▶I for å hurtigsøke bakover eller framover.
- Trykk en gang på ►II for å midlertidig stoppe avspillingen (pause). Trykk igjen for å fortsette avspillingen.
- Trykk på ■ for å stoppe avspillingen.

Repetert avspilling

- o Trykk en gang på A-B/REC for å markere begynnelsen på intervallet som skal repeteres. Displayet viser "A→".
- o Trykk en gang til på A-B/REC for å markere slutten på intervallet. Displayet viser "A→B". Musikken mellom markeringene spilles nå av.
- o Trykk en gang til på A-B/REC for å gå tilbake til normal avspilling. Displayet viser "123...".

Velg spor for avspilling

1. Velg **"Music"** i hovedmenyen og bekreft med ►II.
2. Når undermenyen vises, bruk I◀◀ og ►►I for å velge **"Internal Device"** (album/mappe). Trykk på ►II for å bekrefte.



3. Bruk I◀◀ og ►►I for å velge mappe.
4. Trykk på + for å åpne eller lukke den markerte mappen.
5. Trykk på I◀◀ og ►►I for å velge ønsket spor.
6. Trykk på ►II for å starte avspillingen.

Velg album/mappe for avspilling

1. Velg **"Music"** i hovedmenyen og bekreft med ►II.
2. Når undermenyen vises, bruk I◀◀ og ►►I for å velge **"Internal Device"** (velg album/mappe). Trykk på ►II for å bekrefte.



3. Bruk I◀◀ og ►►I for å velge mappe.
4. Trykk på + og – for å åpne eller lukke den markerte mappen for å vise eventuelle undermapper.
5. Trykk på ►II for å starte avspillingen.

Vis bilder

1. Velg **"Photo"** i hovedmenyen og bekreft med ►II.



2. Når undermenyen vises, bruk I◀◀ og ►►I for å velge visningsmodus.

- **Manual** (manuell visning)



Bruk **I◀◀** og **▶▶I** for å bla blant bildene.



- **Slide Show** (bildespill)

- **Thumbnail** (miniatyrbilder)



Bruk **I◀◀** og **▶▶I** for å velge det bildet du vil vise.

3. Trykk på **▶II** for å bekrefte og starte bildevisningen.
4. Trykk og hold inne **▶II** for å gå tilbake til undermenyen.

Spill av videoklipp


Videospilleren kan spille av videoklipp med filformatet SMV.

Ved hjelp av den medfølgende programvaren kan du konvertere filer med formatet MPG, MP4, Real Player, Quick Time, DVD, AVI samt WMV til formatet SMV.

1. Velg **"Movie"** i hovedmenyen og bekreft med **▶II**.
2. Bruk **I◀◀** og **▶▶I** for å velge videoklipp.
3. Trykk på **▶II** for å starte avspillingen.
4. Bruk **+** og **-** for å justere timene.

Konvertere et videoklipp

1. Start programmet.
2. Klikk på **"Add"** for å velge det videoklippet du vil konvertere


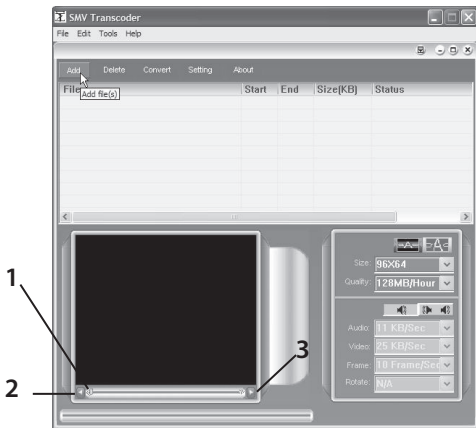


3. Klikk på **"Setting"** for å angi en plass og et filnavn for målfilen




4. Still inn bildestørrelse og kvalitet for videoklippet under **"Size"** og **"Quality"**.
5. For å kun konvertere et avsnitt i videoklippet:
- Marker avsnittets start med bryteren (1). Se forhåndsvisningsvinduet hvor i klippet du befinner deg.
 - Trykk på den venstre pilen (2).
 - Marker avsnittets start med bryteren (1). Se forhåndsvisningsvinduet hvor i klippet du befinner deg.
 - Trykk på den høyre pilen (3).
 - Vil du konvertere hele videoklippet, lar du markørene være.

6. Klikk på **"Convert"** for å starte konverteringen.

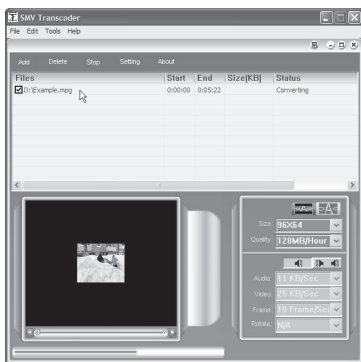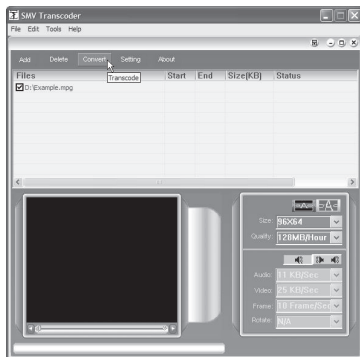

7. Når kopieringen er ferdig vises meldingen **"Finish"** i kolonnen **"Status"**.

Bruk FM-radio

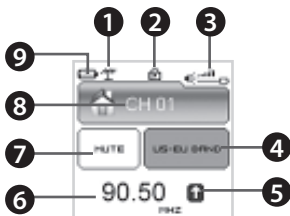

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Funksjonsindikator | 6. Aktuell frekvens |
| 2. Tastelås aktivert | 7. Indikator for stereo og mono |
| 3. Volumindikator | 8. Forhåndsvalgt kanal |
| 4. Frekvensbånd (skal alltid være US-EU BAND) | 9. Batteristatus |
| 5. Frekvenssøking (nedover/ oppover) | |

Velg radiostasjon

1. Velg **"FM Radio"** i hovedmenyen og bekreft med ►II.



2. Trykk en eller flere ganger på I◀◀ eller ▶▶I for å velge frekvens eller trykk og hold inne for frekvenssøking.
3. Sender radiostasjonen i stereo vises **"Stereo"** i displayet.

Autosøking

1. Velg **"Auto Scan"** i menyen **"Settings"** og bekreft med ►II.
2. Velg **"Yes"** og bekreft med ►II for å starte automatisk søking og lagring av radiostasjoner. Når autosøkingen er ferdig, går enheten over i radiomodus.




3. Trykk på ►II for å bla oppover eller på **A-B/REC** for å bla nedover i kanallisten.

Spill inn fra FM-radio

1. Velg **"FM Radio"** i hovedmenyen og bekreft med ►II.
2. Trykk og hold inne **A-B/REC** for å starte innspillingen.
3. Når innspillingen starter overgår displayet til innspelningsmodus. Symbolet ● blinker når innspillingen pågår.
4. Trykk på ►II for å pause innspilling. Trykk en gang til for å gjenoppta innspillingen.
5. Trykk på ■ for å stoppe innspillingen. Enheten går tilbake til FM-radiomodus.

Innspilling

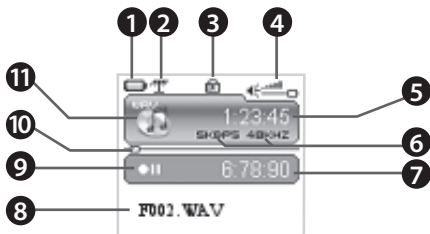

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Batteristatus | 7. Innspilt tid |
| 2. Funksjonsindikator | 8. Innspillingsens filnavn |
| 3. Tastelås aktivert | 9. Innspillingsstatus (REC/PAUSE) |
| 4. Volumindikator | 10. Forløpsindikator |
| 5. Ledig tid for innspilling | 11. Innspillingsformat |
| 6. Innspillingskvalitet | |

Innspilling av mikrofonlyd

1. Velg **"Mic. Record"** i hovedmenyen og bekrefte med ► II.
2. Innspillingen starter automatisk og symbolet ● blinker for å indikere at innspilling pågår.
3. Trykk på ► II for å pause innspilling. Trykk en gang til for å gjenoppta innspillingen.
4. Trykk på ■ for å stoppe innspillingen. Når innspillingen er stoppet går enheten over til avspillingsmodus.

Anm.

- Dersom minnet blir fullt under innspilling, vises meldingen **"Device Full"** og innspillingen avbrytes.
- Den innspilte filen tildeles automatisk ett løpende filnavn, som begynner med **"V001.WAV"**. Filen lagres i filformatet **".WAV"**


Spill av innspilte filer

1. Velg **"Voice"** i hovedmenyen og bekreft med ►II.
2. Bruk I◀◀ og ►►I for å velge en innspilt fil for avspilling.
3. Trykk på ►II for å pause avspillingen. Trykk igjen for å gjenoppta avspillingen.
4. Trykk på ■ for å stoppe avspillingen.

Slett filer

Du kan velge å slette enkelte filer eller alle filer på en gang. Observer at slettingen ikke kan angres!

1. Velg **"Delete"** i hovedmenyen og bekreft med ►II.

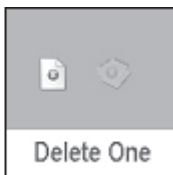

2. Bruk I◀◀ og ►►I for å velge å slette enkelte (**Delete One**) eller alle (**Delete All**) filer. Trykk på ►II for å bekrefte

Obs! Slettingen kan ikke angres!

a. Slett enkelte filer (Delete One)

Velg hvilken den filen som skal slettes med **I◀◀** og **▶▶I**.
Trykk på **▶II** for å bekrefte slettingen.

b. Slett alle filer (Delete All)

Velg **"Yes"** og trykk på **▶II** for å bekrefte slettingen.

3. For å avbryte uten å slette, trykk en gang på **■**.

Innstillinger

1. Velg **"Settings"** i hovedmenyen og bekreft med **▶II**.



2. Bruk **I◀◀** og **▶▶I** for å velge undermeny.

Language (språk)

- For å endre språk, trykk en gang på **▶II** og velg deretter språk med **I◀◀** og **▶▶I**.
- Trykk på **▶II** for å bekrefte.
- Du kan velge mellom følgende språk: engelsk, hollandsk, fransk, tysk og italiensk.

EQ (endre lydskjema)

Lydskjemaet kan endres etter hvilken type musikk du spiller. Velg mellom 19 forskjellige lydskjemaer.

- Trykk en gang på ►II og velg deretter lydskjema med I◄◄ og ►►I. Trykk på ►II for å bekrefte.

Play Mode (avspillingsalternativ)

- Trykk en gang på ►II og velg deretter avspillingsalternativ med I◄◄ og ►►I. Trykk på ►II for å bekrefte.

Normal – Avspilling i normal rekkefølge

Repeat One – Repeterer et spor

Repeat All – Repeterer alle spor

Random – Avspilling i tilfeldig rekkefølge

Rand. & Rep. – Både tilfeldig og repetert avspilling

Record Type (Innspillingsalternativ)

Velger kvaliteten på innspillingen. Høyere innspillingsfrekvens gir bedre kvalitet, men krever samtidig mer lagringsplass.

FM band (velg frekvensbånd)

Obs! For at FM-radioen skal fungere, må frekvensbåndet alltid være innstilt på **"US-EU Band"**.

Auto Scan (autosøking)

Se avsnittet **"Autosøking"** under overskriften **"Bruk FM-radioen"**.

Contrast (kontrast)

Bruk I◄◄ og ►►I for å stille inn displayets kontrast. Trykk på ►II for å lagre innstillingene.

Timer off (automatisk avstenging)

Stiller inn tiden for automatisk avstenging og tid før displayet slås av. Denne funksjonen er bra for å spare batterikapasitet.

- **Stop Off**
Tid til automatisk avstenging når musikk- eller videospilleren er stoppet.
- **Sleep Off**
Tid til automatisk avstenging (hvis ingen knapp er trykt inn).
- **Backlight Off**
Tid før displayet skrus av.

Reset

Tilbakestiller enheten til fabrikkinnstillinger.

About

Viser minnestatus samt informasjon om programvaren.

Exit

Går ut av menyen og tilbake til radio, musikk- eller videospilleren.

Tastelås (Hold)

Før knappen (4) i pilens retning for å aktivere tastelåsen. Tastenes funksjoner er nå deaktivert for å forhindre ufrivillig tastetrykk. I musikk-, video- eller FM-modus vises et hengelåssymbol i displayet.

Vedlikehold

Tørk med en tørr myk klut. Bruk aldri sterke løsemiddel.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Musikkformat:	MP3, WAV (32-320 Kbps Bit rate)
Bildeformat:	JPG, BMP
Videoformat:	SMV
Innspilling:	WAV (ADPCM)
Innspillingsfrekvens:	8-48 KHz
Frekvensomfang:	20 Hz – 20 KHz
Signal til støyforhold:	90 dB
Minne	1 GB (Art. nr: 38-2368) 2 GB (Art. nr: 38-2369)
Display:	1,5" CSTN, 128x128, 65K, Farge
Batteritype:	Innebygd oppladbart litium-ion
USB-standard:	1.1 og 2.0
Størrelse:	42 x 76 x 10 mm
Vekt:	40 g

SVERIGE

KUNDTJÄNST

Tel: 0247/445 00

Fax: 0247/445 09

E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET

www.clasohlson.se

NORGE

KUNDESENER

Tlf.: 23 21 40 00

Faks: 23 21 40 80

E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT

www.clasohlson.no

SUOMI

ASIAKASPALVELU

Puh: 020 111 2222

Faksi: 020 111 2221

Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET

www.clasohlson.fi

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit
www.clasohlson.co.uk and click on
customer service.

INTERNET

www.clasohlson.co.uk

CLAS OHLSON