


DENVER®

TFD-1906

Art.nr.: 38-2566

Käyttöohje
Lue käyttöohje huolellisesti
ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se.

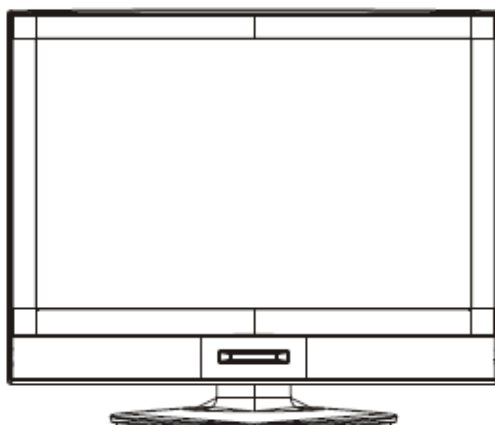

19" TFT LCD TV+DVD COMBO

Käyttöohje

- PAL/SECAM B/G, D/K, I
- AC 110-240 V, 50/60 Hz
- SCART-SISÄÄNTULO, PC-SISÄÄNTULO
- TEKSTI-TV
- NTSC-KUVAN NÄYTTÖ
- DVD-SOITIN
- TUETUT FORMAATIT: SVCD, VCD, WMA, HDCD, KODAKIN KUVA-CD, DVD MPEG4

Ohjeita luonnon suojelulle



Älä hävitä tätä tuotetta normaalien talon roskien mukana tuotteen käyttöön loppuessa; luovuta se keräyspisteeseen missä kierrätetään sähköisiä ja elektronisia laitteita. Merkinnät tuotteessa, Käyttöohjeet tai pakkaus kertovat erilaisista hävityksen muodoista.

Materiaalit ovat kierrätettäviä kuten mainittu näissä merkinnöissä. Kierrättämällä, Materiaalin kierrättämällä tai muilla keinoilla uudelleen käyttöä vanhoista laitteista. Sinä teet tärkeän osuuden suojellaksesi meidän luontoamme. Ole hyvä ja kysy lisää paikallisesta kunnan hallinnosta hyväksytylle hävitys paikalle.

SISÄLLYSLUETTELO

<i>Sisällysluettelo.....</i>	<i>1</i>
<i>Tekniset tiedot.....</i>	<i>2</i>
<i>Paikan valinta.....</i>	<i>3</i>
<i>Tärkeitä turvallisuusohjeita....</i>	<i>4</i>
<i>Huomioon otettavia seikkoja..</i>	<i>5-7</i>
<i>Ennen käyttöönottoa.....</i>	<i>8</i>
<i>Hallintanäppäimet (TV).....</i>	<i>9</i>
<i>Hallintanäppäimet (DVD).....</i>	<i>10</i>
<i>Televisiovastaanotin takaa.....</i>	<i>11</i>
<i>Kaukosäädin.....</i>	<i>12-13</i>
<i>TEKSTI-TV.....</i>	<i>14</i>
<i>Kaukosäätimen käyttö (DVD)..</i>	<i>15-16</i>
<i>Valikot.....</i>	<i>17-18</i>

<i>Ensimmäisen käyttökerran asetukset (DVD)...</i>	<i>19-20</i>
--	--------------

<i>Vianetsintä.....</i>	<i>21</i>
-------------------------	-----------

<i>Häiriötekijöitä.....</i>	<i>22</i>
-----------------------------	-----------

TEKNISET TIEDOT

<i>Vastaanotto:</i>	<i>B/G, D/K, I</i>
<i>Värijärjestelmä:</i>	<i>PAL /SECAM</i>
<i>LDC-paneeli</i>	<i>Halkaisija 19 tuumaa (482.6 mm)</i>
<i>Ulk. antenni:</i>	<i>75 Ω koaksiaalikaapeli</i>
<i>Sisääntulot:</i>	<i>PC-sisääntulo, SCART-sisääntulo</i>
<i>Kaiutin:</i>	<i>16 Ω x2</i>
<i>Äänen ulostulo</i>	<i>3 W</i>
<i>Virrankulutus:</i>	<i>AC 110–240 V, 50/60 Hz, 60 W</i>
<i>Mitat:</i>	<i>L 466 x S 206 x K 415.7 (mm)</i>
<i>Nettopaino</i>	<i>7.0 kg</i>

HUOM: Malli ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

KAUKOSÄÄDIN

Lähetystapa: Infrapuna

Virtalähde: DC 3 v



PAIKAN VALINTA

Kiitos luonnollisimman värin toistavan televisiovastaanottimen ostosta.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se, jotta voit hyötyä kaikista laitteen ominaisuuksista.

ASENNUS

- *Sijoita televisio paikkaan, jossa suora auringonvalo ei osu televisioruutuun. Pimeässä katselu tai ruudussa näkyvät heijastukset rasittavat silmiä. Pehmeä, epäsuora valaistus onkin suositeltavin.*
- *Jätä seinän ja television väliin tarpeeksi tilaa tuuletuksen takaamiseksi.*
- *Televisiota ei saa säilyttää erittäin lämpimissä tiloissa, koska kotelo voi vahingoittua tai komponenttien käyttöikä lyhentyä.*
- *Televisiovastaanotin käyttää tasavirtaa AC/DC-adapterin kautta. Jännite on ilmoitettu kotelon takaosassa olevassa merkinnässä. Käytä vain laitteen mukana tulevaa AC/DC-adapteria, äläkä koskaan liitä vaihtovirtaa suoraan laitteeseen. AC/DC-adapteri käyttää vaihtovirtaa jännitteellä, joka on ilmoitettu adapterin merkinnässä. Liitä adapterin tasavirtapistoke television takana olevaan 12 voltin tasavirtaliittimeen ja liitä johto adapteriin. Liitä adapteri 110–240 voltin verkkovirtapistokkeeseen.*
- *Televisiovastaanotinta ei saa säilyttää lämmönlähteiden, kuten patterien tai lämminilmapuhaltimien lähellä tai suorassa auringonvalossa. Televisiota ei myöskään saa säilyttää suljetussa hyllykössä tai laatikossa.*
- *Laitteen tuuletusaukkoja ei saa peittää.*

HUOM:

Laitteen sisällä oleviin komponentteihin ei saa koskea. Muiden kuin käyttöohjeessa mainittujen säätöjen teko on myös kiellettyä. Laitteen LCD-paneeli on tehty lasista ja voi siksi rikkoutua iskusta tai pudottamisesta. Jos paneeli särkyä, on lasinsiruja varottava. Irrota laite siivottaessa verkkovirrasta ja pyyhi se kuivalla, pehmeällä liinalla. Ukkosen ja salamoinnin aikana antenni tulee irrottaa laitteesta ja laite verkkovirrasta. Kaikki televisiovastaanottimet sisältävät korkeajännitteen, ja siksi kotelon saa aukaista vain valtuutettu huoltohenkilö.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia tai epätavallisuuksia, se kannattaa sammuttaa ja irrottaa verkkovirrasta hetkeksi.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

	VAROITUS SÄHKÖISKUVAARA ÄLÄ AVAA	
VAROITUS: SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI KOTELOA TAI LAITTEEN TAKAOSAA EI SAA AVATA. LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOITA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. LAITTEEN SAA HUOLTAA VAIN VALTUUTETTU HUOLTOHENKILÖKUNTA.		



Kolmion sisällä oleva nuolipäinen salama symboloi sähköiskuvaaraa.



Kolmion sisällä olevalla huutomerkillä kiinnitetään käyttäjän huomio tärkeisiin käyttö- ja huolto-ohjeisiin laitteen mukana tulevissa dokumenteissa.


VAROITUS: SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTTÄMISEKSI LAITETTA EI SAA ALTISTAA SATEELLE TAI KOSTEUELLE EIKÄ SEN PÄÄLLE SAA LAITTA A NESTEILLÄ TÄYTETTYJÄ ESINEITÄ.

HUOMIOON OTETTAVIA SEIKKOJA




HUOM:

Laitteen kotelon aukkoihin ei saa joutua vieraita esineitä. Laitteen päälle ei saa kaatua mitään nestettä.

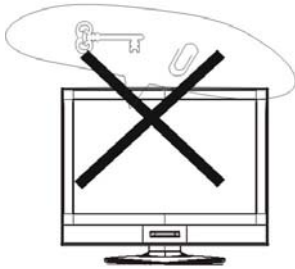

HUOM:

Laitteen tuuletusaukkoihin ei saa työntää mitään esineitä. Metalliesineet voivat aiheuttaa sähköiskun ja helposti syttyvät esineet/nesteet sähköiskun.

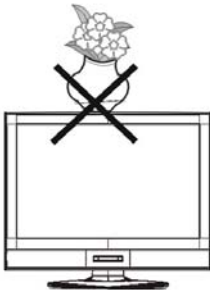

HUOM:

Laitteen päälle ei saa panna esineitä, koska ne voivat vahingoittaa kuvaruutua.



HUOM:

Verkkojohto ei saa olla puristuksissa television alla.



HUOM:

Laitetta ei saa heittää millään. LCD-paneelin lasi voi räjähtää iskun voimasta ja aiheuttaa vakavaa vahinkoa.

HUOMIOON OTETTAVIA SEIKKOJA




HUOM:

Laitteen tai sen jalustan päällä ei saa seistä, siihen ei saa nojata eikä sitä saa töniä. Lasten tekemisiä on hyvä tarkkailla. Television kaatuminen voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa.

HUOM:

Laitte on säilytettävä vakaalla alustalla (tasolla, hyllyssä tai pöydällä). Television kaatuminen voi rikkoa television sekä aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

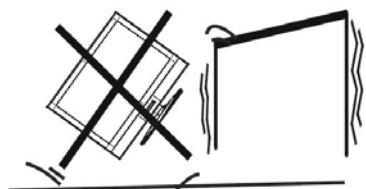

HUOM:

Jos televisiota ei käytetä pitkään aikaan, tulee laite irrottaa verkkovirrasta.





HUOM:


Laitteen takana olevia tuuletusaukkoja ei saa tukkia. Tuuletus on tärkeää sähköisten komponenttien toiminnan kannalta.

Varoitus:

Televisiota ei saa altistaa suoralle auringonvalolle tai muille lämmönlähteille. Sitä ei saa säilyttää lämpöä luovuttavien laitteiden, kuten VCR-laitteiden tai vahvistimien läheisyydessä. Television päällä ei saa pitää kynttilää tai muuta avotulta. Suora auringonvalo saattaa vahingoittaa LCD-paneelia.

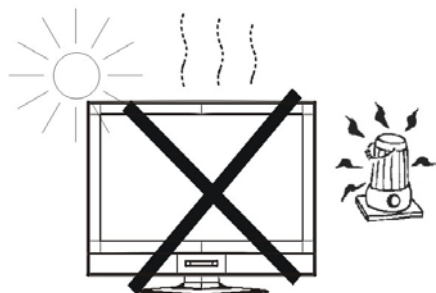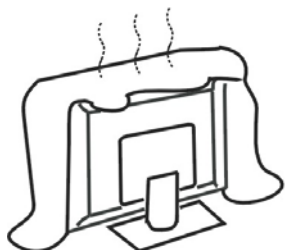

HUOMIOON OTETTAVIA SEIKKOJA

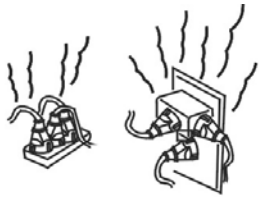


Varoitus:

Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi samaan verkkopistokkeeseen ei saa liittää useita laitteita.



Varoitus:

Televisiovastaanotin toimii korkeajännitteellä. Huoltotoimenpiteet tulee teettää valtuutetulla huoltohenkilöstöllä, eikä laitteen koteloä saa avata itse.

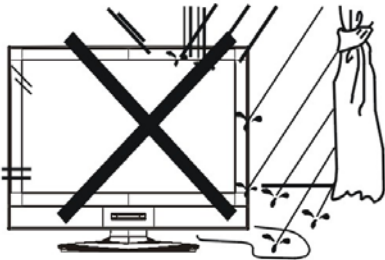

Varoitus:

Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi televisiota ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle.

Minimietäisyydet




Varoitus:

Henkilövahinkojen estämiseksi laitteeseen, verkkojohtoon tai antenniin koskemista tulee välttää ukkosella.

HUOM:

Jos televisiota säilytetään hyllyssä tai muussa suljetussa tilassa, on huomioitava minimietäisyydet. Laitteen kuumentuminen saattaa lyhentää sen käyttöikää tai aiheuttaa vaaratilanteen.

Minimum distances

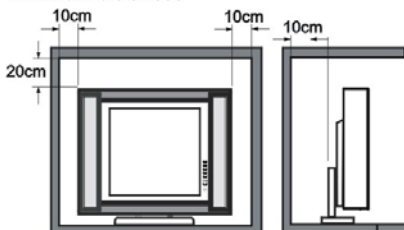


ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

Paristojen laitto kaukosäätimeen

Irrota paristokotelon kansi painamalla ja liu'uttamalla sitä alaspäin.

Pane kaukosäätimeen 3 voltin paristo. Varmista, että navat (+/-) ovat oikein päin.

Pane paristokotelon kansi paikalleen liu'uttamalla sitä kunnes se lokahtaa paikalleen.

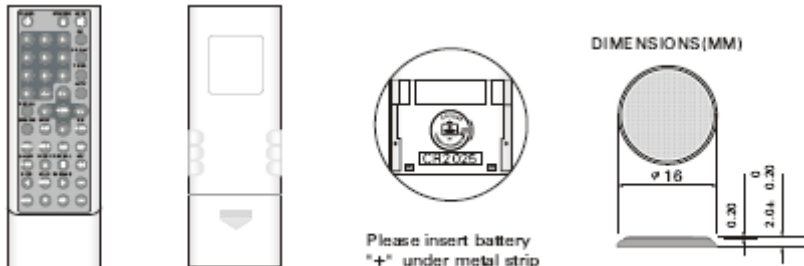

English	Translation
Please insert battery "+" under metal strip	Pariston plus-napa tulee metallinauhan alle.
DIMENSIONS(MM)	Mitat (mm)

Huomautuksia kaukosäätimen käytöstä:

Kaukosäädintä ei saa pudottaa.

Kaukosäädin ei saa iskeytyä mihinkään.


Kaukosäädin on pidettävä kuivana. Kastuminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Kun kaukosäätimen toiminta heikkenee, vaihda paristot.

Korroosio, hapettuminen, paristojen vuotaminen tai muut asteittain ilmenevät syöpymishaitat eivät kuulu takuun piiriin.

HALLINTANÄPPÄIMET (TV)

Televisiovastaanotin edestä

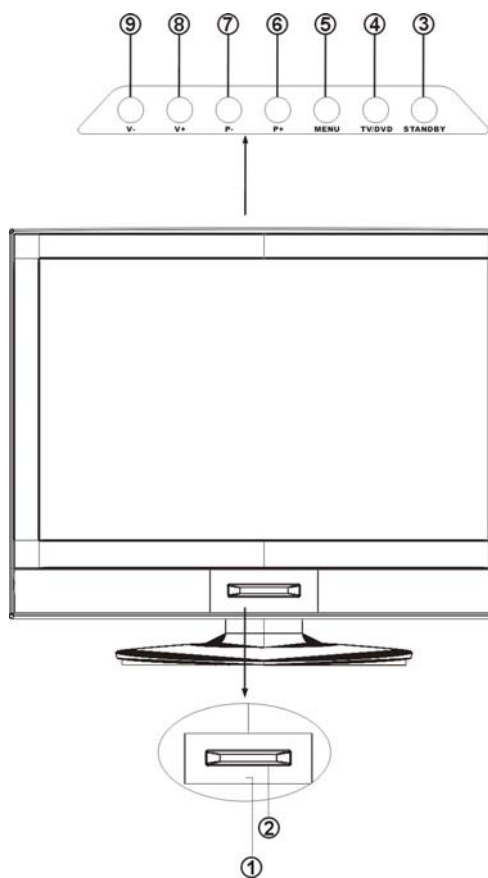

1. LED-valo
2. Kaukosäätimen sensori
3. Valmiustilakytkin
4. TV/DVD-painike
5. VALIKKONÄPPÄIN (MENU)
6. Kanavien selaus eteenpäin (P+)
7. Kanavien selaus taaksepäin (P-)
8. Äänenvoimakkuuden lisääminen (V+)
9. Äänenvoimakkuuden vähentäminen (V-)

Television virran kytkeminen päälle

Pane televisiovastaanotin oikeaan paikkaan ja liitä

AC/DC-adapterin DC-pistoke television takana olevaan 12 voltin DC-liittimeen. Liitä adapterin verkkojohto verkkovirtaan, television LED-valo syttyy (punainen/sininen valo). Televisio on valmiustilassa/päällä. Jos valmiustilakytkintä painetaan valmiustilassa, LED-valon väri vaihtuu siniseksi. Kuva näkyy muutaman sekunnin päästä.


Television virran kytkeminen pois päältä

Pane televisio valmiustilaan painamalla valmiustilakytkintä. Irrota verkkojohto verkkovirrasta.

HUOM:

Jos signaalia ei vastaanoteta televisiotilassa EIKÄ mitään näppäintä paineta viiteen minuuttiin, televisio menee valmiustilaan. Televisio ei mene valmiustilaan, jos mitä tahansa näppäintä painetaan. Jos televisiota ei käytetä pitkään aikaan, sen virta tulee kytkeä kokonaan pois päältä.

HALLINTANÄPPÄIMET (DVD)

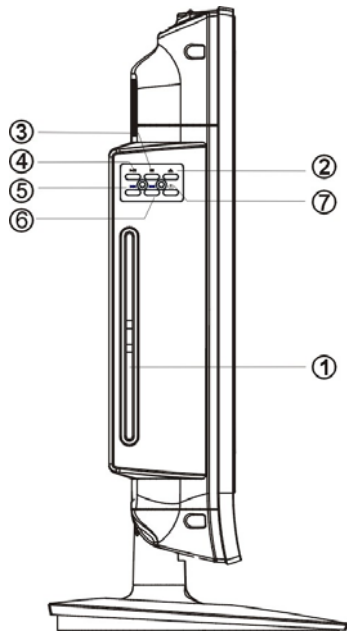

1. Levypesä
2. Levyn poisto
3. Pysäytys
4. Toisto / Tauko
5. Edellinen
6. Seuraava
7. Uudelleentoisto

Valitse television tilaksi DVD-tila ja syötä levy levypesään.


Huom:

1. Levyn kummallekaan puolelle ei saa kiinnittää lappuja tai etikettejä.
2. Laitteessa ei saa käyttää epätavallisen muotoisia (esim. sydämen- tai neliönmuotoisia levyjä), koska ne voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.
3. Joillekin DVD- ja Video CD-levyille on ohjelmoitu tiettyjä toimintoja. Laite toistaa levyt ohjelmoinnin mukaisesti ja tämän vuoksi jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytössä kun taas joitakin toimintoja ei ehkä ole kuvattu tässä.

TELEVISIOVASTAANOTIN TAKAA

12 VOLTIN DC-LIITIN
KUULOKKEET
PC-SISÄÄNTULO
SCART-SISÄÄNTULO
RF-SISÄÄNTULO (ANTENNI)

DC-SISÄÄNTULOON (12 V)

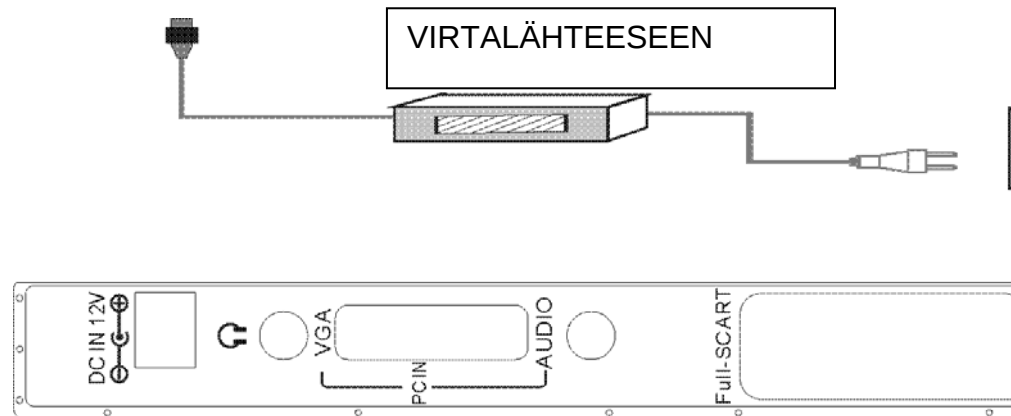

HUOM:

Muihin laitteisiin liittäminen:

Jos liität televisioon muita laitteita, lue kyseisten laitteiden käyttöohjeet.

Sammuta liitettävien laitteiden ja televisiovastaanottimen virta.

Varmista aina, että sisään ja ulostulot on liitetty oikein.

KAUKOSÄÄDIN

VIRTA PÄÄLLE / VALMIUSTILA

Kytke television virta päälle valmiustilassa tai aseta laite valmiustilaan.

MUTE (Mykistys)

Mykistä tai palauta ääni.

P.M

Valitse värikylläisyys:

NORMAL/SOFT/RICH/CUSTOM

(NORMAALI/PEHMEÄ/RIKAS/OMA VALINTA).

NÄYTÄ

Tuo asetukset ruutuun.

UNIAJASTUS

Aseta uniajastuksen aika. Vaihda aikaa alla olevan kuvan mukaisessa järjestyksessä painamalla näppäintä toistuvasti:

0 - 15 - 30 - 45 - 60

Kun asetettu aika on kulunut, laite menee valmiustilaan.

AV/TV

Paina näppäintä AV/TV, alla olevan kuvan mukainen valikko näkyy ruudun oikeassa yläkulmassa. Valitse AV-tila painamalla näppäintä P+/- ja vahvista valinta näppäimellä V+/-.

TV
PC
SCART
DVD

NUMERONÄPPÄIMET (0-9)

Voit valita kanavan väliltä 0-255.

Valitse numeronäppäimillä yksi-, kaksi- ja kolmenumeroiset kanavat.

Valitse yksinumeroinen kanavanumero (esim. kanava 8)

painamalla ensin näppäintä -/-. Ruudussa oleva kanavanumero vaihtuu merkiksi -. Paina näppäintä 8.

Valitse kaksinumeroinen kanavanumero (esim. kanava 28) painamalla ensin näppäintä -/-. Ruudussa oleva kanavanumero vaihtuu merkiksi -. Paina näppäimiä 2 ja 8. Valitse kolmenumeroinen kanavanumero (esim. kanava 128) painamalla ensin näppäintä -/-. Ruudussa oleva kanavanumero vaihtuu merkiksi -. Paina näppäimiä 1, 2 ja 8.

KAUKOSÄÄDIN

MENU (VALIKKONÄPPÄIN)

Avaa valikko asetusten määrittelyä varten.

P +/- (Kanavan valinta)

Valitse numerojärjestyksessä seuraava kanava näppäimellä *PROG +*. Valitse numerojärjestyksessä edellinen kanava näppäimellä *PROG -*.

V +/- (Äänenvoimakkuus)


Säädä äänenvoimakkuutta.

RECALL (Edellinen kanava)

Siirry viimeksi katsotulle kanavalle.

SWAP (Kanavien järjestyksen muuttaminen)

Vaihda kanavien järjestystä. Paina näppäintä *SWAP*, alla olevan kuvan mukainen valikko aukeaa. Esimerkki: Vaihda kanavan 0 numeroksi 7. Paina kerran näppäintä *SWAP*. Valitse kohta *FROM* näppäimillä *P +/-*. Vaihda kanavan numeroksi 0 näppäimillä *V +/-*. Valitse samalla tavalla kohdan *TO* numeroksi 7. Valitse viimeiseksi kohta *SAVE* ja vahvista valinta näppäimellä *V +/-*.

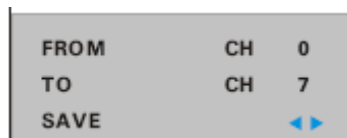

S.S-painike

Valitse oikea äänijärjestelmä painikkeella *S.S*.

TEKSTI-TV-TOIMINNOT

Vain teksti-TV-toiminnon sisältävissä malleissa.



ON/OFF (Teksti-TV)

Avaa ja sulje teksti-tv.

INDEX (Aloitussivu)

Näytä aloitussivu.

REVEAL (Näytä)

Tuo esiin joidenkin sivujen sisältämät piilotiedot (esim. vastaukset tehtäviin ja arvoituksiin).

Piilota tiedot painamalla näppäintä uudelleen.

MIX (Vain osa sivusta peittää televisiokuvan)

MIX-näppäimellä voit piilottaa osan sivusta esimerkiksi tekstitystä tai uutistiedotteita katseltaessa.

Palaa normaalin katselutapaan painamalla uudelleen näppäintä MIX.

SIZE (Koko)

Vaihda teksti-tv:n sivun kokoa seuraavassa järjestyksessä:

- Yläosa suurennettu
- Alaosa suurennettu
- Normaalikoko

HOLD (Pysäytys)

Keskeytä teksti-tv:n sivujen vaihtuminen. Poistu pysäytystilasta painamalla näppäintä uudelleen.

SUB. PAGE (Alasivu)

Näytä alasivut.

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ (DVD)



DVD-TILA

VIRTA

Kytke television virta tai valmiustila päälle.

POISTA LEVY

Paina näppäintä ja ota levy pois pesästä. Pidä vain levyn reunoista kiinni. Kun lataat soittimeen Interaktiivisia DVD-levyjä, ruudulle aukeaa valikko.

DVD MENU

Jos DVD-levylle on tallennettu alkuvalikko, saat sen näkyviin tällä näppäimellä.

DISPLAY (Näyttövalikko)

Tuo näyttövalikko esiin.

GOTO (Valinta)

Valitse haluttu kohta levyltä tällä näppäimellä. Voit etsiä kohdan kolmella eri tavalla. Kun valikko näkyy kuvaruudussa, voit syöttää tietyn nimekkeen / luvun aikakoodin tai raidan numeron. Aloita toisto painamalla näppäintä. Jos syötetty aikakoodi on levyn toistoajan ulkopuolella, toisto ei ala.

SUBTITLE (Tekstitys)

Vaihda tekstityksen oletuskieli toiseen levyllä tallennettuun kieleen.

AUDIO (Ääniraita)

Vaihda ääniraidan oletuskieli toiseen levyllä tallennettuun kieleen.

PROGRAM (Ohjelmointi)

Paina näppäintä PROGRAM, ruutuun syttyy teksti PROGRAM ja voit lisätä raitoja avautuvaan ohjelmointilistaan. Aloita ohjelmoitu toisto valitsemalla kohta START näppäimillä > ja ENTER.

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ (DVD)



TOISTO / TAUKO (▶||)

Aloita toisto painamalla näppäintä. Keskeytä toisto painamalla näppäintä uudelleen.

PYSÄYTYS (■)

Paina kerran näppäintä. Laite tallentaa pysäytyskohdan ja toisto jatkuu samasta kohdasta, kun painat näppäintä. Jos näppäintä painetaan kahdesti, pysäytyskohta ei jää muistiin.

DVD SETUP (Katselu kuva kuvalta)

Voit katsella elokuvaa kuva kerrallaan.

REP (Uudelleentoisto)

Kun kuvaruudussa näkyy teksti ALL, DVD-levyn nimeke tai CD-levyn kaikki raidat toistetaan uudelleen. Kun kuvaruudussa näkyy teksti Repeat chapter, DVD-levyn luku tai CD-levyn raita toistetaan uudelleen. Uudelleentoisto on peruttu, kun kuvaruudussa lukee Repeat off.

FR / FF (Kelaus eteen ja taaksepäin) (▶▶, ◀◀)

Kelaa eteen tai taaksepäin viidellä eri nopeudella. Palaa normaaliin toistonopeuteen näppäimellä.

PREV / NEXT (Edellinen / Seuraava) (▶◀, ◀▶)


Valitse edellinen tai seuraava luku (DVD-levyt).

VALIKOT

Voit määrittää valikoiden asetuksia näppäimillä MENU, V+/- ja P+/-.

Tuo valikko näkyviin näppäimellä MENU. Selaa valikoita näppäimillä P +/- ja avaa valittu valikko näppäimillä V +/- . Valitse valikon kohta näppäimillä P +/- ja säädä asetuksia näppäimillä V +/- .

Poistu valikosta painamalla uudelleen näppäintä MENU.

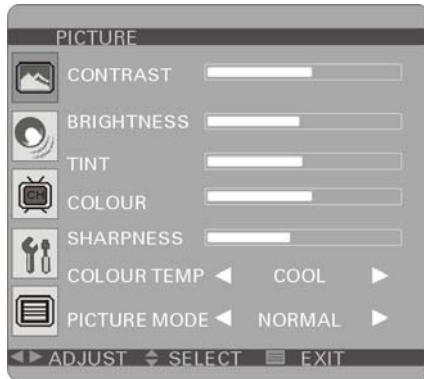


KUVA-ASETUKSET

Säädä kontrastia, kirkkautta, sävyjä (vain NTSC), värejä ja terävyyttä.

VÄRILÄMPÖTILA: NORMAALI / LÄMMIN / VIILEÄ

VÄRIKYLLÄISYYS: NORMAALI / PEHMEÄ / RIKAS / OMA VALINTA

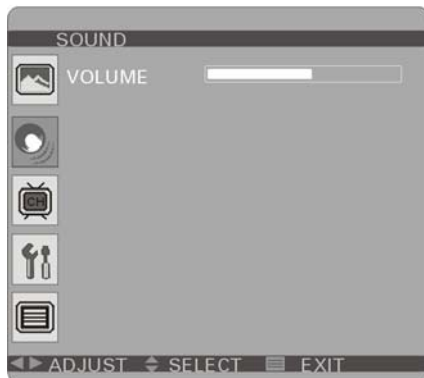

ÄÄNIASETUKSET

Äänivalikossa voit säätää äänenvoimakkuutta.



KANAVIEN HAKU

AUTOMAATTIHAKU: Aloita automaattihaku näppäimillä V +/- . Poistu hausta näppäimellä MENU.

KANAVA: Valitun kanavan numero. Kanavien järjestystä voi vaihtaa.

VÄRIJÄRJESTELMÄ: PAL / NTSC / SECAM (VALINNAINEN)

ÄÄNIJÄRJESTELMÄ: B/G, D/K, I


POISTA: Poista katsomasi kanava kanavalistalta.

MANUAALIHAKU: Haku päättyy, kun kanava on löytynyt. Poistu hausta näppäimellä MENU.

HIENOSÄÄTÖ: Taajuutta voidaan hienosäätää ylös- tai alaspäin

näppäimillä V +/- .

VALIKOT

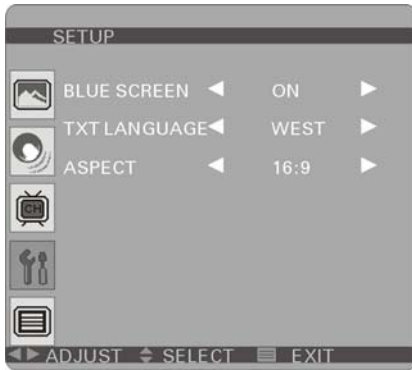

ASETUKSET

SININEN TAUSTA: Määritä sininen tausta päälle tai pois päältä.

TEKSTITYKSEN KIELI

KUVASUHDE: Valitse kuvasuhde seuraavista vaihtoehtoista: 16:9, 4:3, ZOOM1, ZOOM2 tai PANORAMA.



NÄYTTÖVALIKKO

Määritä näyttövalikon kieli, asemointi pysty- ja vaakasuunnassa, valikon aika ruudussa sekä sävytyksen voimakkuus.

PC-ASETUKSET (vain PC-tilassa)

Sääda KONTRASTIA ja KIRKKAUTTA.



HPOS/VPOS: Määritä kuvan vaaka- ja pystysuora asemointi.

CLOCK: Vähennä pystysuoria palkkeja tai viivoja, joita kuvan taustalla voi näkyä.

PHASE: Vähennä tarvittaessa kuvan häiriöitä säätämällä pikselien vaiheistusta.

AUTO CONFIG Sääda kuvan asemointi automaattisesti.

Säätäminen kestää muutaman sekunnin, kuvaruutu on tällöin pimeänä.

HUOM:

Jos laite on kylmä, kuvaruutu voi välkkyä kun virta kytketään päälle. Tämä on normaalia.

Jos mahdollista, käytä VESA 1024 x 768 @ 60 Hz videotilaa parhaan kuvanlaadun saavuttamiseksi.

Muita resoluutioita käytettäessä kuva voi pikselöityä tai siinä voi olla lumisadetta.

Kuvassa saattaa olla värvirheitä, kuten punaisia, vihreitä tai sinisiä pilkkuja. Tällä ei ole vaikutusta näytön toimivuuteen.

Älä paina LCD-paneelia esim. sormella pitkään, koska ruutu voi vahingoittua.

ENSIMMÄISEN KÄYTTÖKERRAN ASETUKSET (DVD)

TOIMENPITEET ENSIMMÄISEN KÄYTTÖKERRAN ASETUSTEN MÄÄRITTÄMISEKSI

Avaa asetusvalikko näppäimellä **SETUP**. Valitse määritettävät asetukset nuolinäppäimillä . Poistu valikosta painamalla uudelleen näppäintä **SETUP**.

Seuraavat asetukset voidaan määrittää:


YLEISET ASETUKSET: Avaa valikko **GENERAL**.

ÄÄNIASETUKSET: Avaa valikko **AUDIO**.

DOLBY: Avaa valikko **DOLBY DIGITAL**.

DVD-LEVYJEN TOISTOON LIITTYVÄT ASETUKSET: Avaa valikko **PREFERENCE**.

YLEISET ASETUKSET

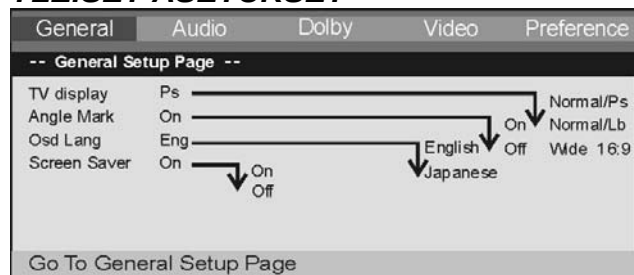

Seuraavat asetukset voidaan määrittää:

TV:n KUVASUHDE: Valitse kuvasuhde kohdassa **TV DISPLAY**.

NORMAL / PS: kuvasuhde pan&scan


NORMAL / LB: kuvasuhde letterbox.

WIDE: laajakuva.

KUVAKULMA: Määritä kohdassa **ANGLE MARK**, näkykö ruudussa kuvakulman vaihtomahdollisuudesta kertova kuvake toiston aikana. Lisätietoja sivulla 10.

NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ: Kytke näytönsäästäjä päälle tai pois päältä kohdassa **SCREEN SAVER**.

ÄÄNIASETUKSET

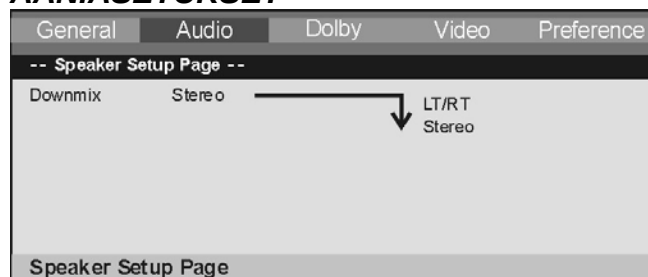


Määritä kaiuttimien asetukset kohdassa **AUDIO**.

DOWNMIX Stereo

LT/RT: kaksikanavainen ulostulo, pääkanavasta kuuluu surround-ääni.

STEREO: kaksikanavainen ulostulo, oikeasta pääkanavasta kuuluvat oikean puolen surround-äännet ja vasemmasta pääkanavasta kuuluvat vasemman puolen surround-äännet.

DIGITAALISET DOLBY-ASETUKSET

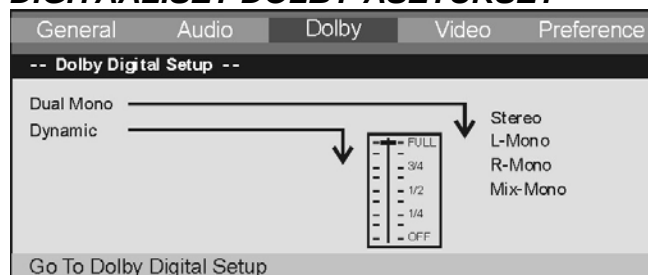

Seuraavat asetukset voidaan määrittää:

KAKSOISMONO: Asetusta DUAL MONO voidaan käyttää vain silloin, kun ääni tulee kahdesta itsenäisestä äänikanavasta (1/1). Voit valita seuraavista vaihtoehtoista:
STEREO: Molemmat kanavat kuuluvat sellaisinaan.
MONO V: Vain vasemman kanavan äänet kuuluvat.
MONO O: Vain oikean kanavan äänet kuuluvat.
Oletusasetuksena on STEREO.

DYNAAMINEN ALUE: Määritä dynaamisen alueen pakkaustaso kohdassa DYNAMIC RANGE.

KUVA-ASETUKSET

General	Audio	Dolby	Video	Preference
-- Video Setup Page --				
Sharpness	Low	_____		High
Brightness	00			Medium
Contrast	00			Low
Go To Video Setup Page				

Seuraavat asetukset voidaan määrittää:


Terävyys: Määritä kuvan terävyys kohdassa SHARPNESS.

Kirkkaus: Määritä kuvan kirkkaus kohdassa BRIGHTNESS.

Kontrasti: Määritä kuvan kontrasti kohdassa CONTRAST.

ENSIMMÄISEN KÄYTTÖKERRAN ASETUKSET (DVD)

DVD-LEVYJEN TOISTOON LIITTYVÄT ASETUKSET

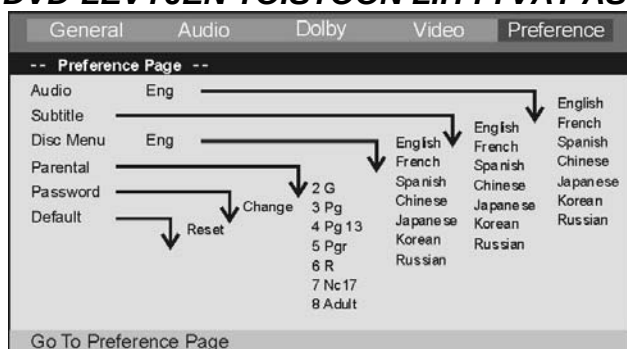

Seuraavat asetukset voidaan määrittää:

ÄÄNIASETUKSET: Valitse ääniraidan oletuskieli kohdassa AUDIO.

TEKSTITYYS: Valitse tekstityksen oletuskieli kohdassa SUBTITLE.

LEVYN VALIKKO: Valitse valikon oletuskieli kohdassa DISC MENU.

LAPSILUKKO (VAIN DVD-LEVYT): Kohdassa PARENTAL voidaan määrittellä, mitä DVD-levyjä ei toisteta lapsille sopimattomina. Joillekin levyille on tallennettu ikäraja, eikä asetuksen ikärajan ylittäviä levyjä toisteta. Kun kohta PARENTAL valitaan, kuvaruutuun aukeaa sivu PASSWORD, johon tulee syöttää salasana (oletussalasana: 1369).

SALASANA: Vaihda salasana kohdassa PASSWORD CHANGE.

SALASANAN VAIHTAMINEN

PASSWORD CHANGE PAGE	
OLD PASSWORD	[XXXX]
NEW PASSWORD	[YYYY]
CONFIRM PASSWORD	[YYYY]
OK	

VANHA SALASANA: Syötä vanha salasana kohtaan OLD PASSWORD (oletus: 1369). Kursori siirtyy automaattisesti kohtaan NEW PASSWORD.

UUSI SALASANA: Syötä uusi salasana kohtaan NEW PASSWORD. Syötä numeronäppäimillä neljä numeroa. Kursori siirtyy automaattisesti kohtaan CONFIRM PASSWORD.

VAHVISTA SALASANA: Vahvista salasanan vaihto syöttämällä uusi salasana uudestaan kohtaan CONFIRM PASSWORD. Jos salasana syötetään väärin, kursori pysyy samassa kohdassa. Kun uusi salasana on syötetty oikein, kursori siirtyy automaattisesti kohtaan OK.

OK: Vahvista asetusten muutokset näppäimellä ENTER.

OLETUS: Palauta tehdasasetukset kohdassa DEFAULT.

VIANETSINTÄ

Käy alla oleva tarkistuslista läpi ennen laitteen viemistä huoltoon.

Ei kuvaa:

Vaihda kanavaa, kyse voi olla lähetysongelmista.

Hienosäädä kanava.

Varmista, että TV-tila on valittu.

Varmista, että LCD-paneeli on päällä.

Varmista laitteiden liitännät.

Ei ääntä tai ääni on vääristynyt:

Varmista, että TV:n ja äänen asetukset on määritetty oikein.

Hienosäädä kanava.

Kyse voi olla paikallisista häiriöistä.

Suuntaa sisäantenni uudelleen.

Varmista laitteiden liitännät.

Kaukosäädin ei toimi:

Varmista, että paristot ovat oikein päin.

Osoita kaukosäätimellä laitteen sensoriin.

Poista kaukosäätimen ja sensorin välissä olevat esteet.

Kaukosäädin ei toimi yli 8 metrin säteellä laitteen sensorista.

Vianetsintä (PC-tila):

Ruudussa lukee NO SYNC SIGNA tai POWER SAVE

Varmista, että johto on kunnolla kiinni.

Varmista, että tietokone tai muut laitteet ovat päällä.

Varmista, ettei tietokone ole virransäästötilassa.

Varmista, että televisio on PC-tilassa.

Ruudussa lukee INVALID SCAN FREQ

Varmista, että asetukset ovat yhteensopivat monitorin asetusten kanssa.

Varmista, että johto on kunnolla kiinni.

LED-valo palaa, mutta kuvaa ei näy

Varmista monitorin asetukset: kontrasti ja kirkkaus.

Varmista, että johto on kunnolla kiinni.

Näytössä on epätavallisia pilkkuja:

Kuvassa saattaa olla värivirheitä, kuten punaisia, vihreitä tai sinisiä pilkkuja. Tällä ei ole vaikutusta näytön toimivuuteen.

HÄIRIÖTEKIJÖITÄ

Televisiovastaanottoon on sisäänrakennettu uusimmat häiriöitä vähentävät laitteet. Paikallinen säteily voi kuitenkin aiheuttaa kuvassa selvästi näkyviä häiriöitä. Liitännöjen tekeminen huolellisesti ja hyvä antenni estävät häiriöitä tehokkaimmin.

RADIOSIGNAALIT

Kuvan aaltoilu johtuu lähellä olevasta lyhytaaltoradiolaitteesta, joka lähettää tai vastaanottaa tietoja.

DIATERMIAHÄIRIÖ

Kalanruotokuviot ja osittainen kuvan katoaminen voi johtua lähistöllä olevan terveyskeskuksen tai sairaalan diatermialaitteista.

LUMISADE

Heikko, kaukana olevalta asemalta lähetettävä signaali voi aiheuttaa kuvan epävakautta ja lumisade-efektin. Antennin suuntaus tai vahvistin voi auttaa.

HAAMUKUVA

Signaalien heijastuminen lähellä olevista rakennuksista, pinnanmuodoista, lentokoneista jne. voi aiheuttaa efektin, jossa kuva näkyy monina päällekkäisinä kuvina. Antennin oikea suuntaus vähentää haamukuvia merkittävästi.

AUTOISTA JOHTUVAT HÄIRIÖT

Lähistöllä kulkevat autot tai päällä olevat moottorit voivat aiheuttaa pieniä vaakasuoria juovia tai saada kuvan hyppimään.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com