

Converting video clips to the correct frame size

Art.no.: 38-2907, 38-2911, 38-2888, 38-2889

These instructions replace point 4 in section 7.2 of the product's instruction manual.

N.B.

In order to be able to playback your video clip it is essential that you select the correct frame size for just your MP3/WMA player. Check the table.

Art.no.	Memory capacity	Rec. frame size
38-2907	1 GB	128 x 128
38-2911	2 GB	128 x 128
38-2888	2 GB	208 x 176
38-2889	4 GB	208 x 176


1. Select "Advanced Setting".



2. Click on the arrow next to "Output Frame size".



3. The frame size for the video clip can now be selected by clicking up or down on the drop-down menu. Select the video size appropriate for the product you have (check the table).

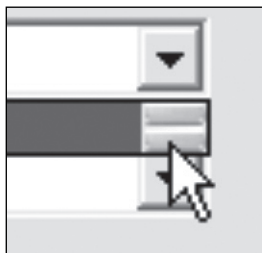

Konvertera videoklipp till rätt bildstorlek

Art.no.: 38-2907, 38-2911, 38-2888, 38-2889

Denna instruktion ersätter punkt 4 i avsnitt 7.2 i produktens bruksanvisning.

Obs!

För att uppspelningen av videoklipp ska fungera är det viktigt att du väljer rätt bildstorlek för just din MP3/WMA-spelare. Se tabellen.

Art.nr	Minneskapacitet	Rek. bildstorlek
38-2907	1 GB	128 x 128
38-2911	2 GB	128 x 128
38-2888	2 GB	208 x 176
38-2889	4 GB	208 x 176


1. Välj "Advanced Setting".



2. Klicka på pilen vid "Output Frame Size".



3. Du kan nu välja bildstorlek för videoklippet genom att klicka på den övre eller undre knappen vid rullisten. Välj videostorleken som gäller för just din produkt (se tabell).

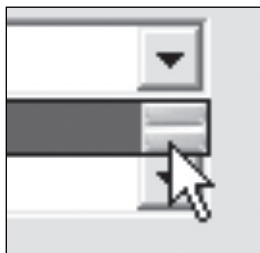

Konverter videoklipp til riktig bildestørrelse

Art.no.: 38-2907, 38-2911, 38-2888, 38-2889

Denne instruksjonen erstatter punkt 4 i avsnitt 7.2 i produktets bruksanvisning.

Obs!

For at avspillingen av videoklipp skal fungere er det viktig at du velger riktig bildestørrelse for MP3/WMA-spilleren. Se tabellen.

Art.nr	Minnekapasitet	Anbefalt bildestørrelse
38-2907	1 GB	128 x 128
38-2911	2 GB	128 x 128
38-2888	2 GB	208 x 176
38-2889	4 GB	208 x 176


1. Velg "Advanced Setting".



2. Klikk på pilen ved "Output Frame Size".



3. Du kan nå velge bildestørrelse for videoklipet ved å klikke på den øvre eller nedre knappen ved rullgardinlisten. Velg videostørrelsen som gjelder for nettopp ditt produkt (se tabell).

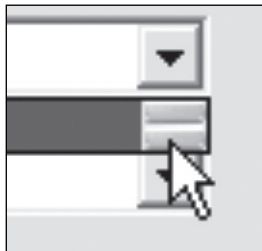

Muuta videokuva oikeaan kuvakokoon

Art.no.: 38-2907, 38-2911, 38-2888, 38-2889


Nämä ohjeet korvaavat kohdan 4 tuotteen käyttöohjeen luvussa 7.2.

Huom.!


Jotta videokuvan toisto toimisi, on tärkeää, että valitset oikean, juuri sinun mp3-/WMA-soittimellesi sopivan kuvakoon. Katso taulukosta.

Tuotenumero	Muistitila	Kuvakoko
38-2907	1 GB	128 x 128
38-2911	2 GB	128 x 128
38-2888	2 GB	208 x 176
38-2889	4 GB	208 x 176

1. Valitse "Advanced Setting".

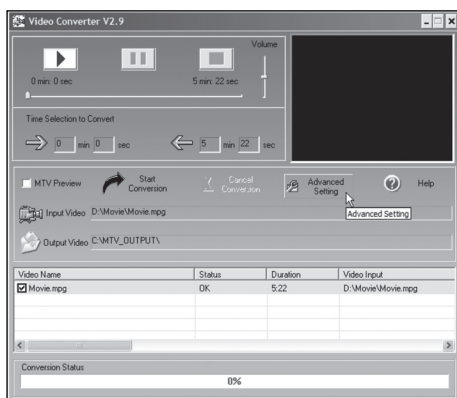

2. Napsauta nuolta "Output Frame Size":n kohdalla.

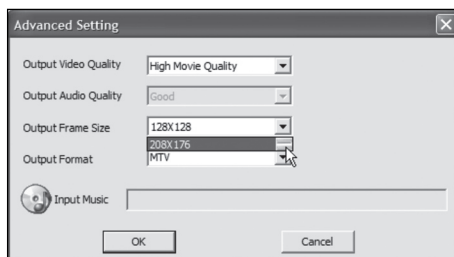

3. Voit nyt valita videon kuvakoon napsauttamalla alasvetovalikon ylemmää tai alemmää painiketta. Valitse juuri sinun soittimellesi sopiva koko (katso taulukosta).

