

38-3009

Optical Mouse

Optisk mus

Optisk mus

Optinen hiiri

Model: X5-005D

ENGLISH

SVENSKA

NORSK

SUOMI

Ver. 200808

CLAS OHLSON

www.clasohlson.com

Optical Mouse

Article number: 38-3009 • Model: X5-005D

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We apologise for any text or photographic errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department (see address on reverse).

Contents

- Mouse X5-005D
- CD-ROM software disc with drivers.
- Instruction manual
- PS2-adaptor

System requirements

Windows XP

Windows Vista 32

Buttons



Along with the regular buttons the mouse also has the following additional buttons:

1. 2X

A single click becomes double click.

2. Scroll wheel

Scrolls the document/webpage up or down.

3. Clickable scroll wheel

Can be used for scrolling upward/downward and sideways in the document/webpage. Click once to activate the scroll wheel and then scroll in the direction of your choice.

4. Horizontal scroll wheel

Used to scroll sideways.

Connecting the mouse to the computer

1. Check that there is a vacant USB port available on your computer.
2. Connect the mouse's USB connector to the computer's USB port. If there is no vacant USB port on the computer you must connect the included PS2 adaptor to the USB port and link it to a PS2 port on the back of the computer (normally green).



Installation

The following installation instructions apply to Windows XP with Service Pack 2 installed. The instructions may differ slightly depending on different user settings.

Using the mouse without its extra functions requires no external drive routine or software installation when used with Windows XP.

N.B. Deactivate possible extra drive routines for the mouse that have previously been installed.


1. Start the computer and connect the mouse to a vacant USB port.
2. Insert the supplied CD into the computer's CD-ROM. The installation guide automatically starts and the start image is displayed. Click on **Next** to start the installation. Click **Next** on the following squares.
3. When the installation is completed you will be asked to restart the computer, check **Yes, I want to restart...**
4. Click on **Finish** to restart and complete the installation.

Configuration

When the installation is completed the mouse's different functions can be configured. The following guide goes through the extra functions that are specific for this type of mouse.


Double click on the  icon for the mouse's properties in the notification area to change the mouse's properties using the different tabs:

Buttons

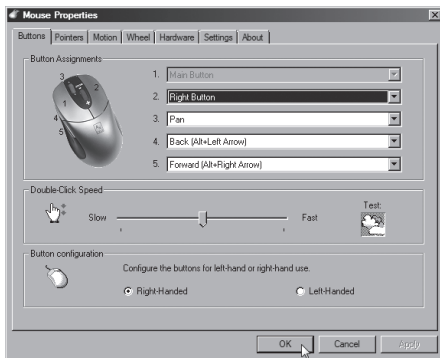


Under the **Buttons** tab the button's functions can be set. The functions can be changed for buttons 2-5.

Wheel

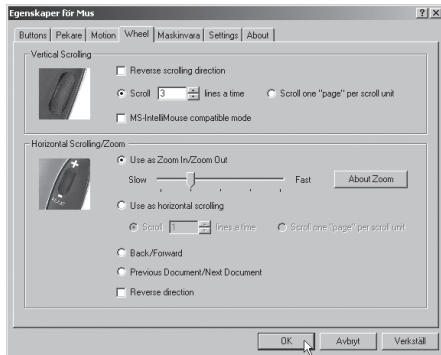

Under the **Wheel** tab the two scroll wheels' properties are configured.

Settings

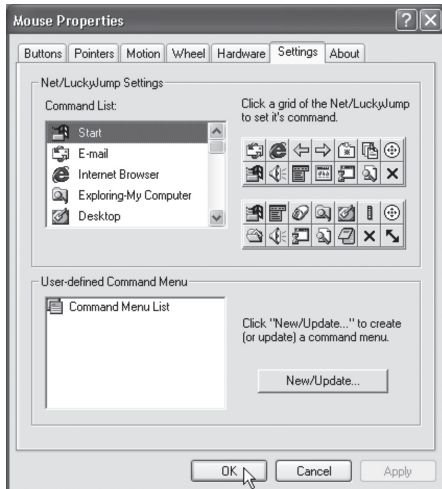

Under the **Settings** tab the **NetJump** and **LuckyJump** functions and a personal defined menu can be configured (the button functions then correspond to a button under the **Buttons** tab).


Using the scroll wheels

Scrolling vertically



Use the fingertip to scroll up or down.

Scrolling horizontally

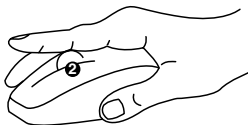

Use the middle part of the finger to scroll sideways.

Care and Maintenance

Clean with a soft, lightly moistened cloth. Never use strong solvents or detergents.

Disposal

When it is time to dispose of the product, dispose of it according to your local ordinances. If you are unsure please contact your municipality.

Optisk mus

Artikelnummer: 38-3009 • modell: X5-005D

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Förpackningen innehåller

- Mus X5-005D
- Cd-skiva med konfigurationsprogram
- Bruksanvisning
- PS2-adapter

Systemkrav

Windows XP

Windows Vista 32

Knappar



Musen har förutom ordinarie knappar även följande knappar:

1. 2X

Ett klick ger dubbelklick.

2. Scrollhjul

Bläddrar (scollar) uppåt/nedåt i dokument/webbsidor.

3. Klickbart scrollhjul

Kan användas för att bläddra (scrolla) uppåt/nedåt och åt sidorna på dokument/webbsidor. Tryck en gång på scrollhjulet och för sedan musen åt den riktning du vill bläddra.

4. Horisontellt scrollhjul

Används för att bläddra (scrolla) i sidled.

Anslut musen till datorn

1. Kontrollera att det finns en ledig USB-port på din dator.
2. Anslut musens USB-kontakt till datorns USB-port.
Om datorn saknar ledig USB-port måste du ansluta den bifogade PS2-adaptorn till USB-kontakten, och vidare till en PS2-port på datorns baksida (den brukar vara grön).



Installation

Följande installationsanvisning gäller för Windows XP med Servicepack 2 installerat. Anvisningen kan skilja sig något beroende på olika användares inställningar.

För att använda musen utan dess extra funktioner behövs inga externa drivrutiner eller programvara installeras när den används med Windows XP.

Obs! Avinstallera eventuella extra drivrutiner för mus som har installerats tidigare.


1. Starta datorn och anslut musen till en ledig usb-port på datorn.
2. Sätt i den medföljande installationsskivan i datorns cd-läsare.
Installationsprogrammet startar automatiskt och välkomstbilden visas.
Klicka på **Next** för att starta installationen. Klicka sedan på **Next** i de följande rutorna.
3. När installationen är klar uppmanas du att starta om datorn, markera **Yes, I want to restart...**
4. Klicka på **Finish** för att starta om och slutföra installationen.

Konfiguration

När installationen slutförts kan musens olika funktioner konfigureras. Följande guide går igenom de extra funktioner som är specifika för denna typ av mus.


Dubbeltklicka på ikonen  för musens egenskaper i meddelandefältet för att ändra musens egenskaper under de olika flikarna:

Buttons

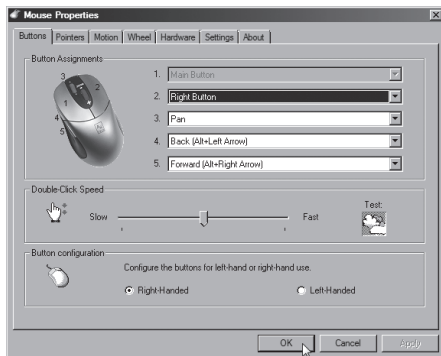


Under fliken ”**Buttons**” kan knapparnas funktioner ställas in. Funktionen kan ändras för knapparna 2-5.

Wheel

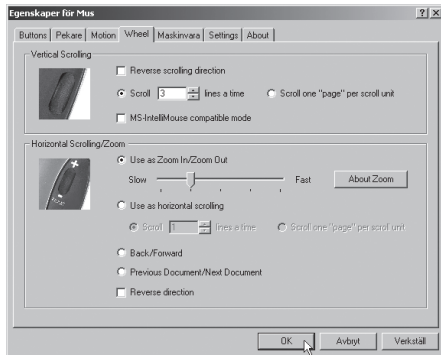

Under fliken **”Wheel”** konfigureras de två scrollhjulens egenskaper.

Settings

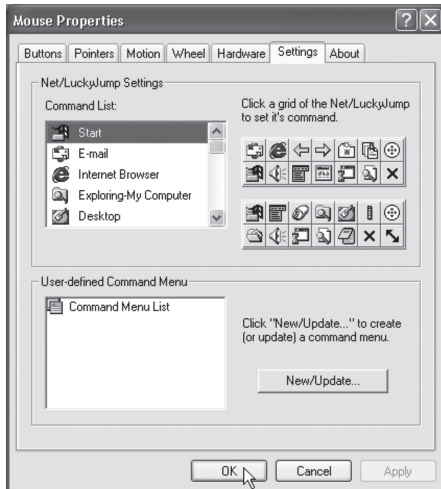

Under fliken **"Settings"** kan knappfunktionerna **"NetJump"** och **"LuckyJump"** samt en egen definierad meny konfigureras. (Knappfunktionerna knyts sedan till en knapp under fliken **"Buttons"**.)


Använda scrollohjulen

Scrolla vertikalt



Använd fingerspetsen för att scrolla uppåt eller nedåt.

Scrolla horisontellt

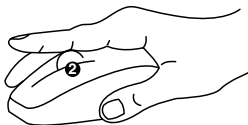

Använd mellersta delen av fingret för att scrolla i sidled.

Skötsel och underhåll

Rengör med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel eller starka lösningsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Optisk mus

Artikkelnummer: 38-3009 • modell: X5-005D

Les igjennom hele bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret her i denne bruksanvisningen).

Forpakningen inneholder

- Mus X5-005D
- CD-plate med konfigurasjonsprogram
- Bruksanvisning
- PS2-adapter

Systemkrav

Windows XP

Windows Vista 32

Knapper



Musen har, foruten de ordinære knappene, også følgende knapper:

1. 2X

Ett klikk gir dobbeltklikk.

2. Scrollhjul

Blar (scroller) oppover/nedover i dokumenter/websider.

3. Klickbart scrollhjul

Kan brukes til å bla (scrolle) oppover/nedover og til sidene i dokumenter/websider. Trykk en gang på scrollehjulet, og før deretter musen i den retningen du vil bla.

4. Horisontellt scrollhjul

Brukes til å bla (scrolle) sidelengs.

Koble musen til pc-en

1. Kontroller at du har en ledig usb-port på din pc.
2. Koble musens usb-kontakt til pc-ens usb-port.
Dersom pc-en ikke har en ledig usb-port, må du koble den medfølgende PS2-adapteren til usb-kontakten og videre til en PS2-port på pc-ens bakside (den er som regel grønn).



Installasjon

Følgende installasjonsanvisning gjelder for Windows XP med Servicepack 2 installert. Installasjonen kan være litt forskjellig, avhengig av brukerens forskjellige innstillinger.

Det trengs ingen eksterne drivere eller programvare for tilkobling til Windows XP.


Obs! Avinstaller eventuelle ekstra drivere for mus, som er installert tidligere.

1. Start pc-en og plugg musen til en ledig usb-port.
2. Sett i den medfølgende installasjonsplaten i pc-ens cd-leser.
Installasjonsprogrammet starter automatisk og velkomstbildet vises.
Klikk på **Next** for å starte installasjonen. Klikk deretter på **Next** i de følgende rutene.
3. Når installasjonen er ferdig oppfordres du til å starte pc-en på nytt. Marker **Yes, I want to restart...**
4. Klikk på **Finish** for å fullføre installasjonen.

Konfigurasjon

Når installasjonen er fullført, kan musens forskjellige funksjoner konfigureres. Følgende guide går igjennom de ekstra funksjonene som er spesifikke for denne type mus.


Dobbelklikk på ikonet  for musens egenskaper i aktivitetsfeltet for å endre musens egenskaper under de forskjellige flikene:

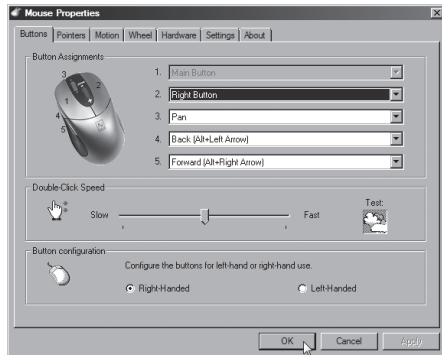

Buttons


Under fliken **Buttons** kan knappenes funksjoner stilles inn. Funksjonen kan endres for knappene 2-5.

Wheel

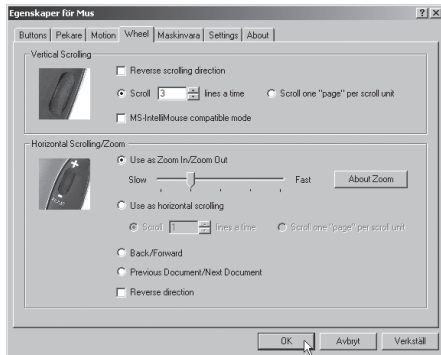

Under fliken **Wheel** konfigureres de to scrollehjulenes egenskaper.

Settings

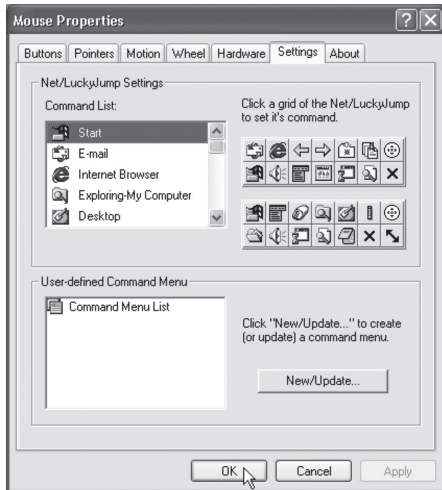

Under fliken **Settings** kan knappefunksjonen **NetJump** og **LuckyJump** samt en egen definert meny konfigureres. (Knappfunksjonene knyttes deretter til en knapp under fliken **Buttons**.)


Bruk scrollehjulene

Scroll vertikalt



Bruk fingerspissen til å scrolle opp og ned.

Scroll horisontalt

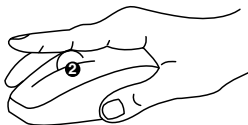

Bruk midterste delen av fingeren for å scrolle opp og ned.

Stell og vedlikehold

Rengjør med en myk, lett fuktet klut. Bruk aldri rengjøringsmiddel eller sterke løsemiddel.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Optinen hiiri

Tuotenumero: 38-3009 • Malli X5-005D

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Pakkauksen sisältö

- Hiiri X5-005D
- Cd-levy, jolla konfigurointiohjelma
- Käyttöohje
- PS2-sovitin

Järjestelmävaatimukset

Windows XP

Windows Vista 32

Painikkeet



Hiiressä on normaalipainikkeiden lisäksi seuraavat painikkeet:

1. 2X

Yksi napsautus merkitsee kaksoisnapsautusta

2. Rullanäppäin

Siirtää dokumenttia tai nettisivua ylös- tai alaspäin.

3. Klikattava rullanäppäin

Rullaa dokumenttia tai nettisivua ylös- tai alaspäin sekä sivuille. Paina rullanäppäintä kerran ja siirrä sitten hiirtä siihen suuntaan, mihin haluat selata sivua tai dokumenttia.

4. Horisontaalinen rullanäppäin

Selaa (vieritä) sivua sivusuunnassa.

Hiiren liittäminen tietokoneeseen

1. Varmista, että tietokoneessa on vapaa USB-portti.
 2. Liitä hiiren USB-liitin tietokoneen USB-porttiin.
- Jos tietokoneessa ei ole vapaata USB-porttia, liitä pakkauksen PS2-sovitin USB-liittimeen ja tietokoneen takana olevaan PS2-porttiin (tavallisesti vihreä).



Asennus

Seuraavat asennusohjeet koskevat käyttöjärjestelmää Windows XP, jossa on Servicepack 2. Asennus saattaa olla hieman erilainen riippuen omista käyttäjäasetuksista.

Jos käytät hiirtä ilman lisätoimintoja, et tarvitse ulkoisia ajureita tai ohjelmistoja, kun käyttöjärjestelmänä on Windows XP.

Huom.! Poista mahdolliset aiemmin asennetut hiiren ajurit.


1. Käynnistä tietokone ja liitä hiiri vapaaseen USB-porttiin.
2. Aseta pakkauksen asennuslevy tietokoneen cd-rom-asemaan.
Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti ja tervehdyskuva ilmestyy näytölle. Aloita asennus napsauttamalla **Next**. Napsauta seuraavissa valintaikkunoissa **Next**.
3. Kun asennus on valmis, ohjelma pyytää sinua käynnistämään koneen uudelleen. Valitse **Yes, I want to restart...**
4. Viimeistele asennus ja käynnistä kone uudelleen napsauttamalla **Finish**.

Asetukset

Kun asennus on tehty loppuun, voit muuttaa hiiren eri toimintoja. Seuraavaksi esitellään hiiresi erikoistoimintoja.


Kaksoisnapsauta tehtäväpalkissa olevaa kuvaketta  kun haluat muuttaa hiiren ominaisuuksia:

Buttons

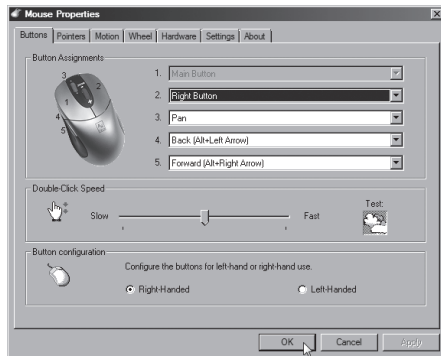


Buttons-välilehdessä voit asettaa painikkeiden toimintoja. Voit vaihtaa painikkeiden 2-5 toiminnot.

Wheel

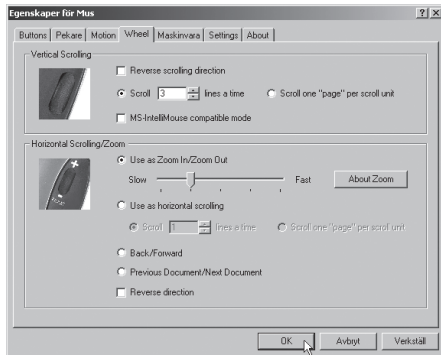

Wheel-välilehdessä voit muuttaa kahden rullanäppäimen ominaisuuksia.

Settings

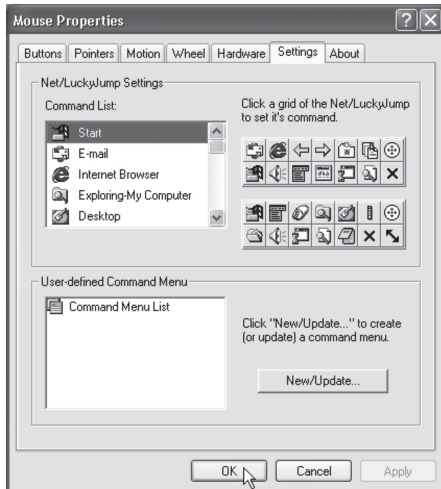

Settings-välilehdessä voit muuttaa toimintoja **NetJump** ja **LuckyJump** sekä määrittellä oman valikkosi. (Painiketoiminnot liitetään **Buttons**-välilehdessä olevaan painikkeeseen.)


Rullanäppäinten käyttö

Vieritys pystyasennossa



Vieritä dokumenttia ylös- tai alaspäin sormenpäällä.

Vieritys vaaka-asennossa

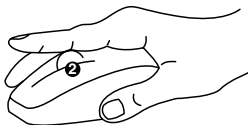

Vieritä dokumenttia sivusuunnassa sormen keskiosalla.

Huolto ja ylläpito

Puhdista kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

SVERIGE

KUNDTJÄNST

Tel: 0247/445 00Fax: 0247/445 09

**INTERNET
BREV**

E-post: kundtjanst@clasohlson.se
www.clasohlson.se
Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER

Tel: 23 21 40 00 Fax: 23 21 40 80

**INTERNETT
POST**

E-post: kundesenter@clasohlson.no
www.clasohlson.no
Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU

Puh: 020 111 2222 Faksi: 020 111 2221

**INTERNET
OSOITE**

Sähköposti: info@clasohlson.fi
www.clasohlson.fi
Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

GREAT BRITAIN

INTERNET

For consumer contact, please visit
www.clasohlson.co.uk and click on
customer service.
www.clasohlson.co.uk

CLAS OHLSON