

Wireless Nunchuck


Art.no. 38-3352 Model TPWI-113D

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.

Safety


- Avoid exposing the nunchuck to high humidity or temperatures.
- Do not disassemble, modify or try to repair the device by yourself. Such work must be performed by a qualified technician.
- Store the product away from dusty and dirty environments.

Contents

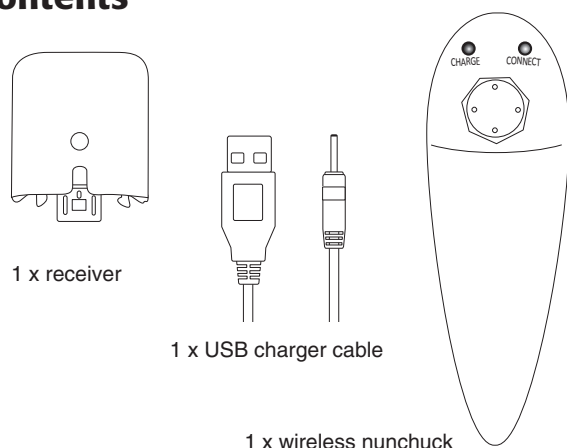

Operation

1. Connect the Wii™ console to your TV.
2. Connect the wireless nunchuck receiver to the bottom of your Wii™ controller.
3. When you turn on the nunchuck it will flash once.
4. Press the [PAIR] button to synchronise the Wii™ controller with the nunchuck.

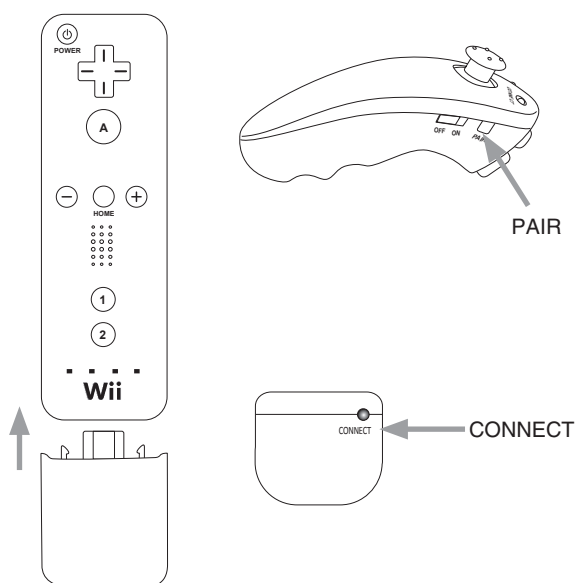


5. If synchronisation is successful, the "CONNECT" LED on the receiver will flash. If synchronisation is unsuccessful, turn off the nunchuck and repeat step 4 until the LED flashes.

Helpful hints

1. The Wii™ controller and nunchuck must be synchronised every time the console is turned on.
2. Do not press any buttons during the synchronisation process since there is a risk that the nunchuck will not operate properly. If there should be a problem, turn off the equipment and try again.
3. If the nunchuck still will not synchronise with the Wii™ controller, check that it is properly connected to the controller and that the battery in the nunchuck is charged.

Charging

1. Connect the USB cable (included) to the nunchuck.
2. Connect the USB connector to an available USB-port on the Wii™ console.
3. The "CHARGE" LED will be lit when charging and will shut off when charging is complete.

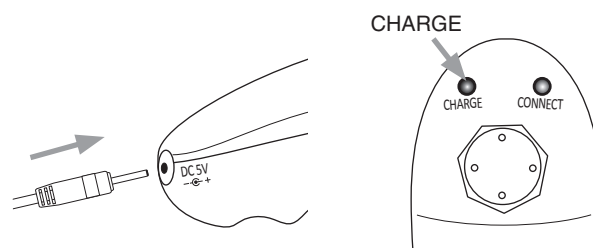

Battery

1. You can charge the nunchuck regardless if it is on or off.
2. If the nunchuck has a weak battery the "CONNECT" LED will be lit.
3. If you wish to take a break from playing and want to save power, depress the [PAIR] button for 4 seconds. The LED will flash for 10 seconds and the nunchuck will enter standby mode. The nunchuck will switch to standby mode automatically if not used for 5 minutes. Press the [PAIR] button to reactivate the nunchuck again.

Cleaning

Wipe the nunchuck with a damp cloth as and when required. Do not use detergents.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your municipality.

Specifications

Battery	150 mAh lithium ion
Voltage	3.7 V
Initial charge time	> 8 hours
Charge time	approx. 2.5 hours
Range	≤ 5 metres

Trådlös nunchuck


Art.nr 38-3352 Modell TPWI-113D

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet


- Undvik att utsätta nunchucken för hög fuktighet och höga temperaturer.
- Demontera, modifiera, eller försök inte att reparera produkten på egen hand. Sådant arbete måste utföras av en kvalificerad serviceman.
- Förvara produkten fri från smuts och damm.

Innehåll

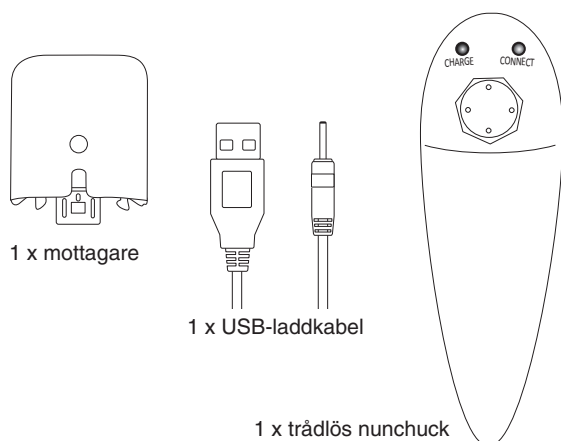

Användning

1. Anslut Wii™-enheten till din tv.
2. Anslut den trådlösa nunchuck-mottagaren på undersidan av Wii™-handkontrollen.
3. När du slår på nunchucken blinkar den till en gång.
4. Tryck på [PAIR]-knappen för att synkronisera Wii™-handkontrollen med nunchucken.

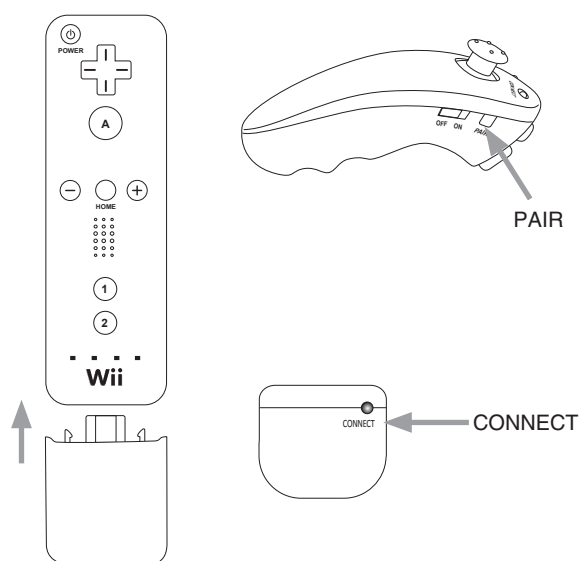


5. Om de är korrekt synkroniserade blinkar lysdioden "CONNECT" på mottagaren. Misslyckas synkroniseringen, stäng av nunchucken och repetera steg 4 tills lysdioden blinkar.

Tips och råd

1. Wii™-handkontrollen och nunchucken måste synkroniseras varje gång man slår på enheten.
2. Tryck inte på någon knapp under synkroniseringen då det finns risk att nunchucken i så fall inte fungerar som den ska. Skulle något fel inträffa, stäng av utrustningen och försök igen.
3. Om nunchucken fortfarande inte kan synkroniseras med Wii™-handkontrollen, kontrollera att den är ordentligt ansluten till enheten och att nunchuckens batteri är laddat.

Laddning

1. Anslut USB-kabeln (medföljer) till nunchucken.
2. Anslut USB-kontakten till en USB-port på Wii™-enheten.
3. "CHARGE" lyser när laddning sker och slocknar när laddningen är klar.

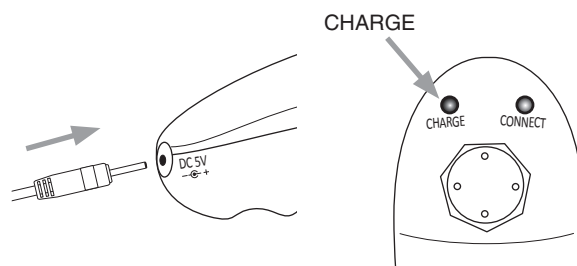

Batteriet

1. Du kan ladda nunchucken oavsett om den är på eller av.
2. Om nunchucken har lågt batteri blinkar lysdioden "CONNECT" snabbt.
3. Om du vill ta en paus under spelandet och samtidigt spara ström håll in [PAIR]-knappen i 4 sekunder, lysdioden blinkar i 10 sekunder och går sedan in i standby-läge. Nunchucken övergår också i standby-läge automatiskt om den inte används på 5 minuter. Tryck på [PAIR]-knappen för att aktivera nunchucken igen.

Rengöring

Torka vid behov av nunchucken med en fuktig trasa. Använd inte rengöringsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Batteri	150 mAh litiumjon
Ström	3,7 V
Första laddningen	> 8 timmar
Uppladdningstid	ca. 2,5 timmar
Räckvidd	≤ 5 meter

Trådløs nunchuck


Art.nr. 38-3352 Modell TPWI-113D

Les bruksanvisningen nøye før bruk av produktet, og ta vare på den for ev. framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet


- Produktet må ikke utsettes for høy fuktighet eller høye temperaturer.
- Produktet må ikke demonteres, modifiseres eller repareres av ukyndige. Reparasjoner må kun utføres av kyndige fagpersoner.
- Produktet må ikke oppbevares på plasser med mye støv og smuss.

Innhold

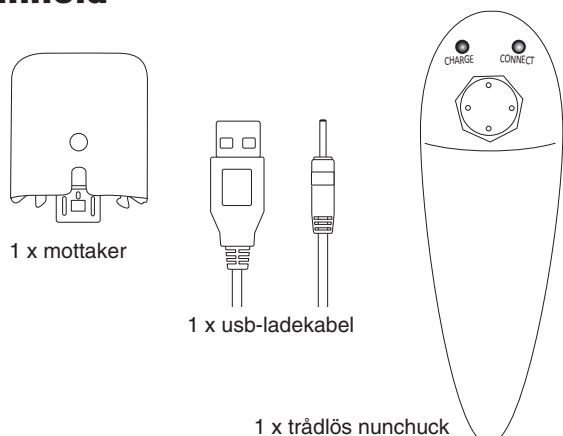

Bruk

1. Wii™-enheten kobles til et tv-apparat.
2. Den trådløse nunchuck-mottakeren kobles til Wii™-håndkontrollens underside.
3. Når nunchucken skrues på, vil den blinke en gang.
4. Trykk på [PAIR]-knappen for å synkronisere Wii™-håndkontrollen med nunchucken.

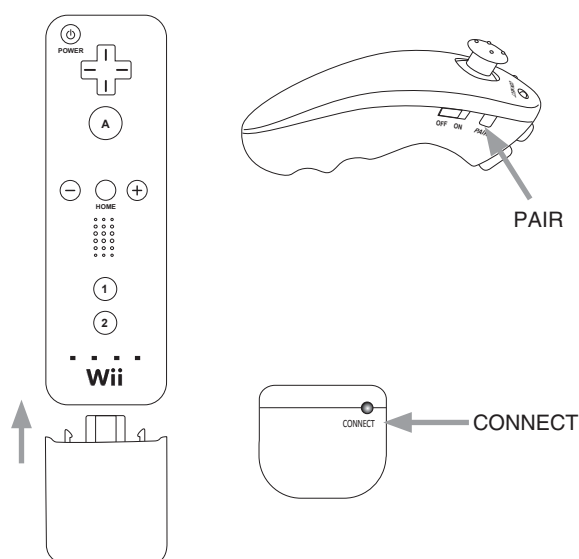


5. Hvis de er riktig synkronisert blinker lysdioden "CONNECT" på mottakeren. Ved mislykket synkronisering, skru av nunchucken og repeter trinn 4 til lysdioden blinker.

Tips og råd

1. Wii™-håndkontrollen og nunchucken må synkroniseres hver gang man skruer på enheten.
2. Trykk ikke på noen knapper under synkroniseringen. Dersom det gjøres er det fare for at nunchucken ikke vil fungere som den skal. Dersom det oppstår feil, skru av utstyret og forsøk igjen.
3. Hvis nunchucken fremdeles ikke kan synkroniseres med Wii™-håndkontrollen, sjekk at den er riktig tilkoblet til enheten og at nunchuckens batteri er ladet.

Lading

1. Koble usb-kabelen (medfølger) til nunchucken.
2. Koble usb-kontakten til en USB-port på Wii™-enheten.
3. "CHARGE" lyser mens ladingen pågår.

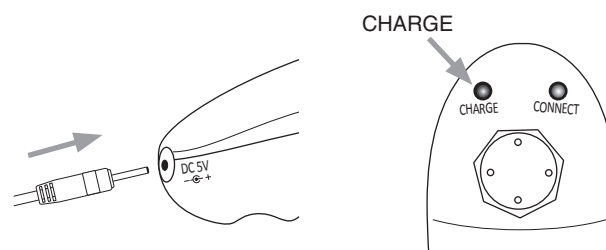

Batteriet

1. Nunchucken lar seg lade både når den er skrudd på og av.
2. Dersom nunchucken har lavt batterinivå blinker lysdioden "CONNECT" hurtig.
3. Hvis man ønsker å ta en pause i spillingen og samtidig spare strøm, hold [PAIR]-knappen inne i 4 sekunder. Lysdioden blinker i 10 sekunder og går deretter over i standby-modus. Nunchucken går også over i standby-modus automatisk, hvis den ikke benyttes i løpet av 5 minutter. Trykk på [PAIR]-knappen for å aktivere nunchucken igjen.

Rengjøring

Tørk av med en fuktig klut ved behov. Det må ikke brukes rengjøringsmidler.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Batteri	150 mAh litiumion
Strøm	3,7 V
Første gangs lading	> 8 timer
Ladetid	ca. 2,5 timer
Rekkevidde	≤ 5 meter

Langaton nunchuck-ohjain


Tuotenumero 38-3352 Malli TPWI-113D

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus


- Älä altista nunchuck-ohjainta kosteudelle tai korkeille lämpötiloille.
- Älä pura, muuta tai yritä korjata itse laitetta. Jätä sellaiset työt ammattilaisen tehtäväksi.
- Säilytä laitetta suojassa pölyltä ja lialta.

Sisältö

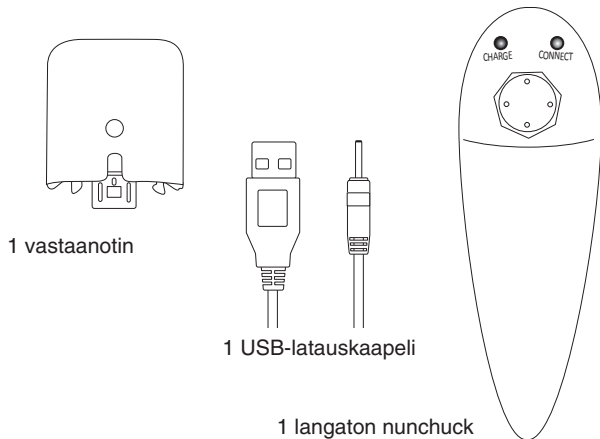

Käyttö

1. Liitä Wii™-yksikkö televisioon.
2. Liitä langaton nunchuck-vastaanotin Wii™-käsiohjaimen alapuolelle.
3. Kun käynnistät nunchuck-ohjaimen, se vilkkuu kerran.
4. Synkronoi Wii™-käsiohjain ja nunchuck-ohjain painamalla [PAIR]-painiketta.

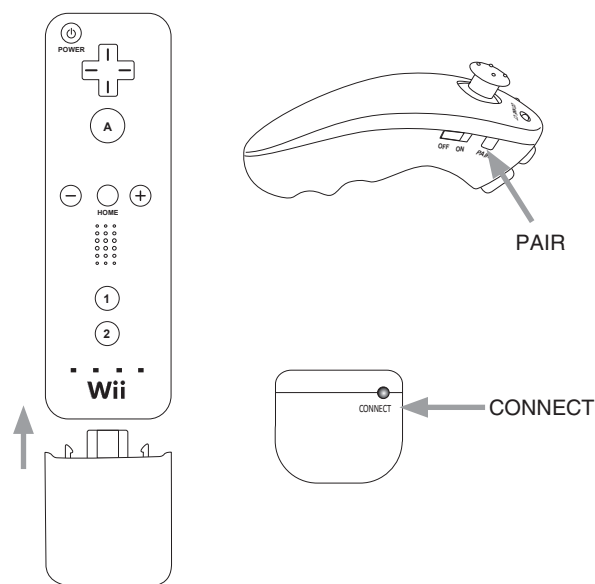


5. Jos synkronointi onnistuu, vastaanottimen "CONNECT"-merkkivalo vilkkuu. Jos synkronointi epäonnistuu, sammuta nunchuck-ohjain, ja toista kohta 4, kunnes merkkivalo vilkkuu.

Käyttövinkkejä

1. Wii™-käsiohjain ja nunchuck-ohjain on synkronoitava aina kun laite kytketään päälle.
2. Älä paina mitään painiketta synkronoinnin aikana, sillä muuten nunchuck-ohjain ei välttämättä toimi oikein. Jos laitteeseen tai ohjaimen tulee jokin virhe, sammuta laite ja yritä uudestaan.
3. Jos nunchuck-ohjainta ei vielä kukaan voi synkronoida Wii™-käsiohjaimen kanssa, tarkista että se on liitetty oikein ja että nunchuck-ohjaimen akku on ladattu.

Lataus

1. Liitä USB-kaapeli (mukana pakkauksessa) nunchuck-ohjaimen.
2. Liitä USB-pistoke Wii™-laitteen USB-porttiin.
3. "CHARGE" palaa, kun lataus on käynnissä ja sammuu kun lataus on valmis.

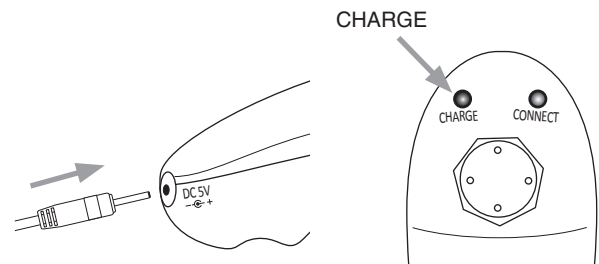

Akku

1. Voit ladata nunchuck-ohjaimen riippumatta siitä onko se päällä vai ei.
2. Jos nunchuck-ohjaimen akku on vähissä, "CONNECT"-merkkivalo vilkkuu nopeasti.
3. Jos haluat pitää pelaamisessa tauon mutta säästää myös akkua, paina [PAIR]-painiketta 4 sekunnin ajan. Merkkivalo vilkkuu 10 sekuntia ja ohjain siirtyy sitten standby-tilaan. Nunchuck-ohjain siirtyy standby-tilaan automaattisesti myös kun sitä ei ole käytetty 5 minuuttiin. Aktivoi nunchuck-ohjain uudestaan painamalla [PAIR]-painiketta.

Puhdistus

Puhdista laite tarvittaessa kostutetulla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Kysy tarkempia kierrätysohjeita kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Akku	150 mAh litium-ioni
Virta	3,7 V
Ensimmäinen latauskerta	> 8 tuntia
Latausaika	noin 2,5 tuntia
Kantama	≤ 5 metriä