

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety



For indoor use only.


This light fitting is only suitable for permanent installation in the ceiling and should be installed by a qualified electrician.

Installation




Risk of electric shock.

1. Before beginning any electrical installation always disconnect the power to the circuit you are working on, either by turning off the main circuit breaker or by removing the fuse from the consumer unit.

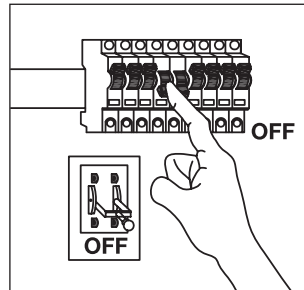

2. Remove the ceiling bracket from the light fitting, you don't need to fully remove the screws.

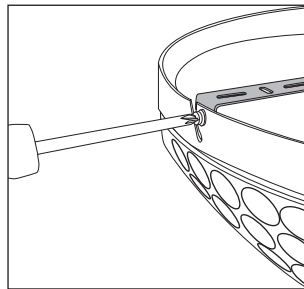


3. Use the bracket as a template and mark out where you need to drill/screw.



Make sure that there are no hidden electrical cables or water pipes in the wall/ceiling which could be damaged by drilling. Use an appropriate fastening method for the ceiling material in question.

4. Screw the bracket securely onto the ceiling.


5. Remove the base with lamp holder and terminal block from the light fitting. Undo the 3 screws but do not remove them completely. Twist the base and remove it from the light fitting.

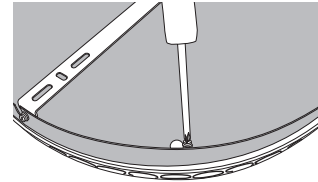


6. Screw in a light bulb of your choice, max 40 W.
7. Screw the base back on to the light fitting.
8. Connect the electrical supply cable to the terminal block. You can also use a lamp plug with cable (sold separately) if the light fitting is mounted over a ceiling-mounted lamp outlet.



Class 1 product, this light fitting must be earthed.

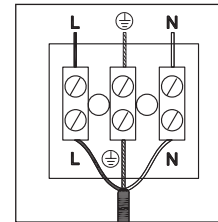

9. Screw the ceiling light onto the bracket.
10. Turn on the power.

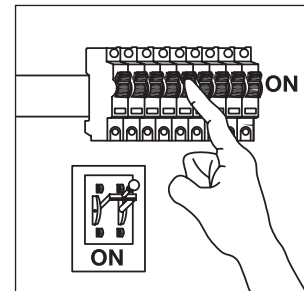

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Power supply 220–240 V AC, 50 Hz

Bulbs E27, max 3 × 40 W (sold separately)

Size Diam 30 cm

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Endast för inomhusbruk.


Produkten är avsedd för fast installation i tak och får endast installeras av behörig elektriker.

Montering




Risk för elektrisk stöt.

1. Före installation, bryt strömmen i den ledning du ska ansluta till, antingen med huvudströmbrytaren eller genom att ta bort/slå av säkringen i elcentralen.

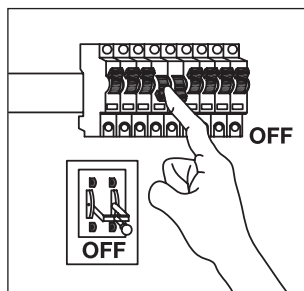

2. Skruva bort takfästet från plafonden, du behöver inte skruva ur skruvarna helt.

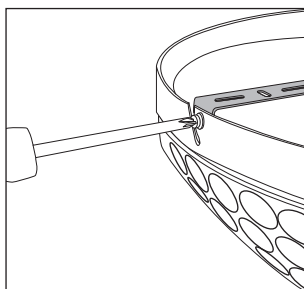


3. Använd fästet som mall och märk ut var i taket du ev. behöver skruva borra.



Försäkra dig om att taket där du ev. tänker borra eller skruva är fritt från el- och vattenledningar. Använd för underlaget lämplig fästmetod.

4. Skruva fast fästet i taket.

5. Ta bort plattan med lamphållare och kopplingsplint från plafonden. Lossa de 3 skruvarna, skruva inte ur dem helt. Vrid plattan och ta bort den från plafonden.

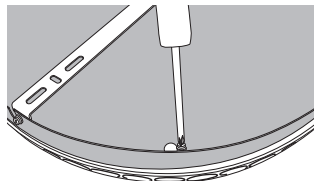


6. Montera valfria ljuskällor, max 40 W.

7. Skruva tillbaka plattan på plafonden.

8. Anslut inkommande ledning till kopplingsplinten. Du kan också använda en lampropp med sladd (säljs separat) om plafonden monteras över ett lampputtag.




Plafonden är klass en 1 produkt och ska alltid skyddsjordas.

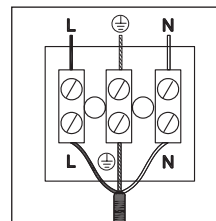

9. Skruva fast plafonden på takfästet.

10. Slå på strömmen.

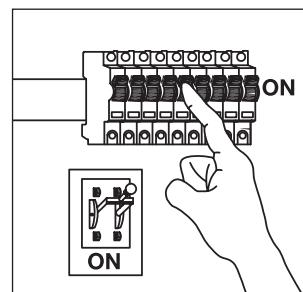

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning 220–240 V AC, 50 Hz

Ljuskällor E27, max 3 × 40 W (säljs separat)

Mått Ø 30 cm

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Oppstår det tekniske problemer eller har du spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Kun til innendørs bruk.


Produktet er beregnet for fast installasjon i tak og skal installeres av registrert installasjonsvirksomhet.

Montering




Fare for elektrisk støt.

1. Før installasjon, bryt strømmen i den ledningen du skal koble til, enten med hovedstrømbryteren eller ved å koble ut sikringen i sikringsskapet.

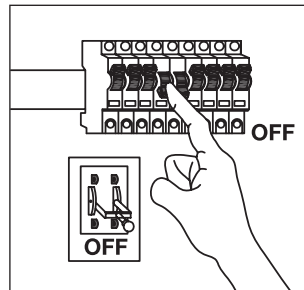

2. Skru ut skruene på takfestet på taklampen. Man trenger ikke å skru dem helt ut.

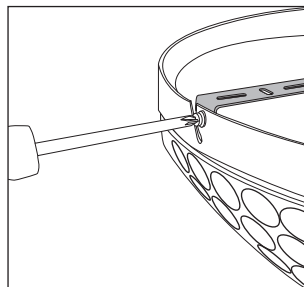


3. Bruk festet som mal og marker hvor i taket du skal skru/bore.



Du må forsikre deg om at det ikke ligger strøm- eller vannledninger skjult i konstruksjonen der du skal bore og skru. Bruk en festemetode som er beregnet til den aktuelle veggkonstruksjonen.


4. Fest festet i taket.
5. Fjern platen med lampeholder og koblingsplint fra taklampen. Løsne på de 3 skurene, ikke skru dem helt ut. Drei på platen og trekk den vekk fra taklampen.

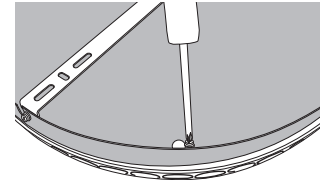


6. Monter valgfrie lyskilder, maks 40 W.
7. Skru på platen på plass på plafonden igjen.
8. Koble innkommende ledning til koblingsplinten. Du kan også bruke en lampeplugg med ledning (selges separat) hvis taklampen monteres over et fast lampeuttak.



Taklampen er et klasse 1 produkt og skal alltid kobles til jord.

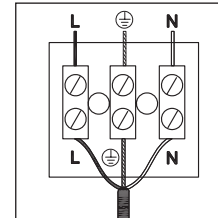

9. Skru taklampen fast på takfestet.
10. Skru på strømmen.

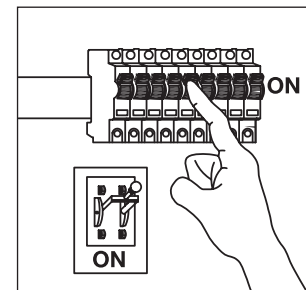

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Nettspenning 220–240 V AC, 50 Hz

Lyskilder E27, maks 3 × 40 W (selges separat)

Mål Ø 30 cm

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Vain sisäkäyttöön.


Laite on tarkoitettu kiinteään asennukseen kattoon ja asennuksen saa suorittaa ainoastaan valtuutettu asentaja.

Asennus




Sähköiskuvaara.

1. Sammuta liitettävän johdon virta ennen asentamista sammuttamalla se joko päävirtakytkimestä tai irrottamalla sulake sähkökaapista.

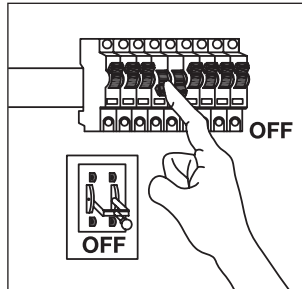

2. Kierrä kattokiinnike irti plafondista. Ruuveja ei tarvitse irrottaa kokonaan.

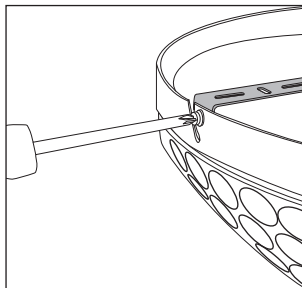


3. Käytä kiinnikettä mallina ja merkitse mahdolliset porauskohdat kattoon.



Varmista, että porauskohdassa ei ole sähkö- ja vesijohtoja. Käytä alustaan sopivaa kiinnitystapaa.

4. Ruuvaa kiinnike kattoon.

5. Irrota levy lampunpidikkeestä ja liitinrima plafondista. Avaa kolme ruuvia, mutta älä irrota niitä kokonaan. Kierrä levyä ja irrota se plafondista.

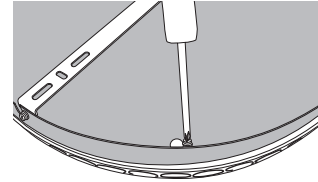


6. Kiinnitä lamput (maks. 40 W).

7. Ruuvaa levy takaisin plafondiin.

8. Liitä sisään tuleva johto kytkentäalustaan. Plafondin voi myös liittää valaisinpistorasiaan valaisinpistokkeella ja -johdolla.




Plafondi on luokan 1 tuote ja se tulee aina suojamaadoittaa.

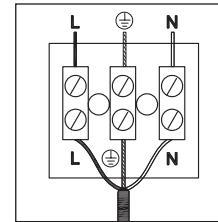

9. Ruuvaa plafondi kiinnikkeeseen.

10. Kytke virta päälle.

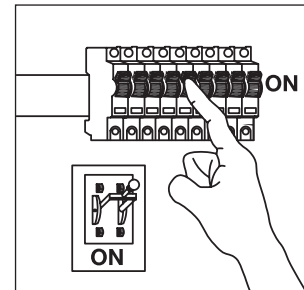

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä 220–240 V AC, 50 Hz

Lamput E27, maks. 3 × 40 W (myydään erikseen)

Mitat Ø 30 cm

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise



Nur für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.


Die Leuchte ist ausschließlich für die Festinstallation an einer Zimmerdecke vorgesehen. Diese muss durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Montage




Stromschlaggefahr.

1. Vor der Installation den Strom der Leitung abstellen, an welche die Beleuchtung angeschlossen werden soll (entweder am Hauptschalter des Sicherungskastens oder indem die Sicherung entfernt/abgeschaltet wird).

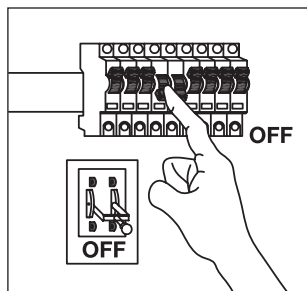

2. Die Deckenbefestigung von der Leuchte abschrauben. Dabei müssen die Schrauben nicht vollständig herausgeschraubt werden.

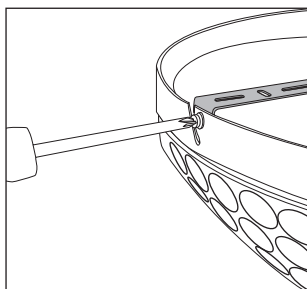


3. Die Befestigung als Schablone benutzen und die Stellen an der Decke markieren, an denen ggf. gebohrt werden muss.



Vor dem Schrauben oder Bohren sicherstellen, dass keine Strom- oder Wasserleitungen dort verlaufen, wo in die Decke geschraubt/gebohrt werden soll. Eine für das jeweilige Wandmaterial geeignete Befestigungsmethode benutzen.

4. Die Befestigung an der Zimmerdecke festschrauben.

5. Die Platte mit der Lampenfassung und der Lüsterklemme von der Leuchte entfernen. Die drei Schrauben lösen, aber nicht ganz herausdrehen. Die Platte drehen und von der Leuchte abnehmen.

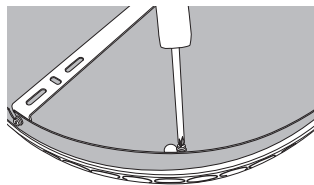


6. Leuchtmittel nach Wahl montieren (max. 40 W).

7. Die Platte wieder auf der Leuchte fixieren.

8. Die eingehenden Leitungen an die Lüsterklemme anschließen. Wird die Leuchte über einer Lampensteckdose montiert, können auch Lampenstecker und -kabel (separat erhältlich) genutzt werden.




Die Leuchte ist ein Produkt der Schutzklasse 1 und muss stets geerdet werden.

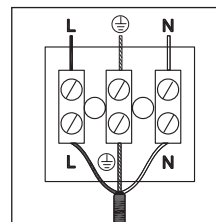

9. Die Leuchte an der Deckenbefestigung festschrauben.

10. Einschalten.

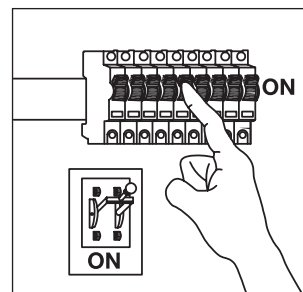

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Betriebsspannung 220–240 V AC, 50 Hz

Leuchtmittel E27, max. 3 × 40 W (separat erhältlich)

Abmessungen Ø 30 cm